Ersatzteilkatalog

802614.03 DE 06/2005



pvzip.ru

Warmwasserspeicher
Warmwasserspeicher actoSTOR
Warmwasserspeicher uniSTOR

VIH 115/3
VIH 130/3 ... VIH 190/3
VIH C 120/2
VIH C 120/3
VIH C 150/3
VIH CR 120/4 ... VIH CR 200/4
VIH R 120/5 ... VIH R 200/5
VIH R 120/5 R ... VIH R 200/5 R
VIH Q 120
VIH Q 150, VIH Q 200
VIH Q 120/1 ... VIH Q 200/1
VIH Q 120/2 ... VIH Q 200/2
VIH CQ 120, VIH CQ 150
VIH CQ 120/2, VIH CQ 150/2
VIH K 150
VIH K 300
VIH 150/4, VIH 200/4
VIH 120/5
VIH 150/5, VIH 200/5
VIH 120/6 ... VIH 200/6
VIH H 150/2
VIH H 150/3, VIH H 200/3
VIH H 150/3.1, VIH H 200/3.1
VIH H 120/4 ... VIH H 200/4

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

pvzip.ru

Inhalt

Warmwasserspeicher	VIH 115/3	Seite 2
Warmwasserspeicher	VIH 130/3, VIH 160/3, VIH 190/3	Seite 8
Warmwasserspeicher	VIH C 120/2	Seite 12
Warmwasserspeicher	VIH C 120/3	Seite 16
Warmwasserspeicher	VIH C 150/3	Seite 20
Warmwasserspeicher	VIH CR 120/4, VIH CR 150/4, VIH CR 200/4	Seite 22
Warmwasserspeicher	VIH R 120/5, VIH R 150/5, VIH R 200/5	Seite 24
Warmwasserspeicher	VIH R 120/5 R, VIH R 150/5 R, VIH R 200/5 R (Ausführung mit Reinigungsflansch)	Seite 26
Warmwasserspeicher	VIH Q 120	Seite 28
Warmwasserspeicher	VIH Q 150, VIH Q 200	Seite 34
Warmwasserspeicher	VIH Q 120/1, VIH Q 150/1, VIH Q 200/1	Seite 38
Warmwasserspeicher	VIH Q 120/2, VIH Q 150/2, VIH Q 200/2	Seite 42
Warmwasserspeicher	VIH CQ 120, VIH CQ 150	Seite 44
Warmwasserspeicher	VIH CQ 120/2, VIH CQ 150/2	Seite 48
Warmwasserspeicher	VIH K 150	Seite 50
Warmwasserspeicher	VIH K 300	Seite 54
Warmwasserspeicher	VIH 150/4, VIH 200/4	Seite 62
Warmwasserspeicher	VIH 120/5	Seite 66
Warmwasserspeicher	VIH 150/5, VIH 200/5	Seite 70
Warmwasserspeicher	VIH 120/6, VIH 150/6, VIH 200/6	Seite 74
Warmwasserspeicher	VIH H 150/2	Seite 76
Warmwasserspeicher	VIH H 150/3, VIH H 200/3	Seite 80
Warmwasserspeicher	VIH H 150/3.1, VIH H 200/3.1	Seite 84
Warmwasserspeicher	VIH H 120/4, VIH H 150/4, VIH H 200/4	Seite 88
Notizen		Seite 90


pvzip.ru

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Wärmetauscher

VIH 115/3

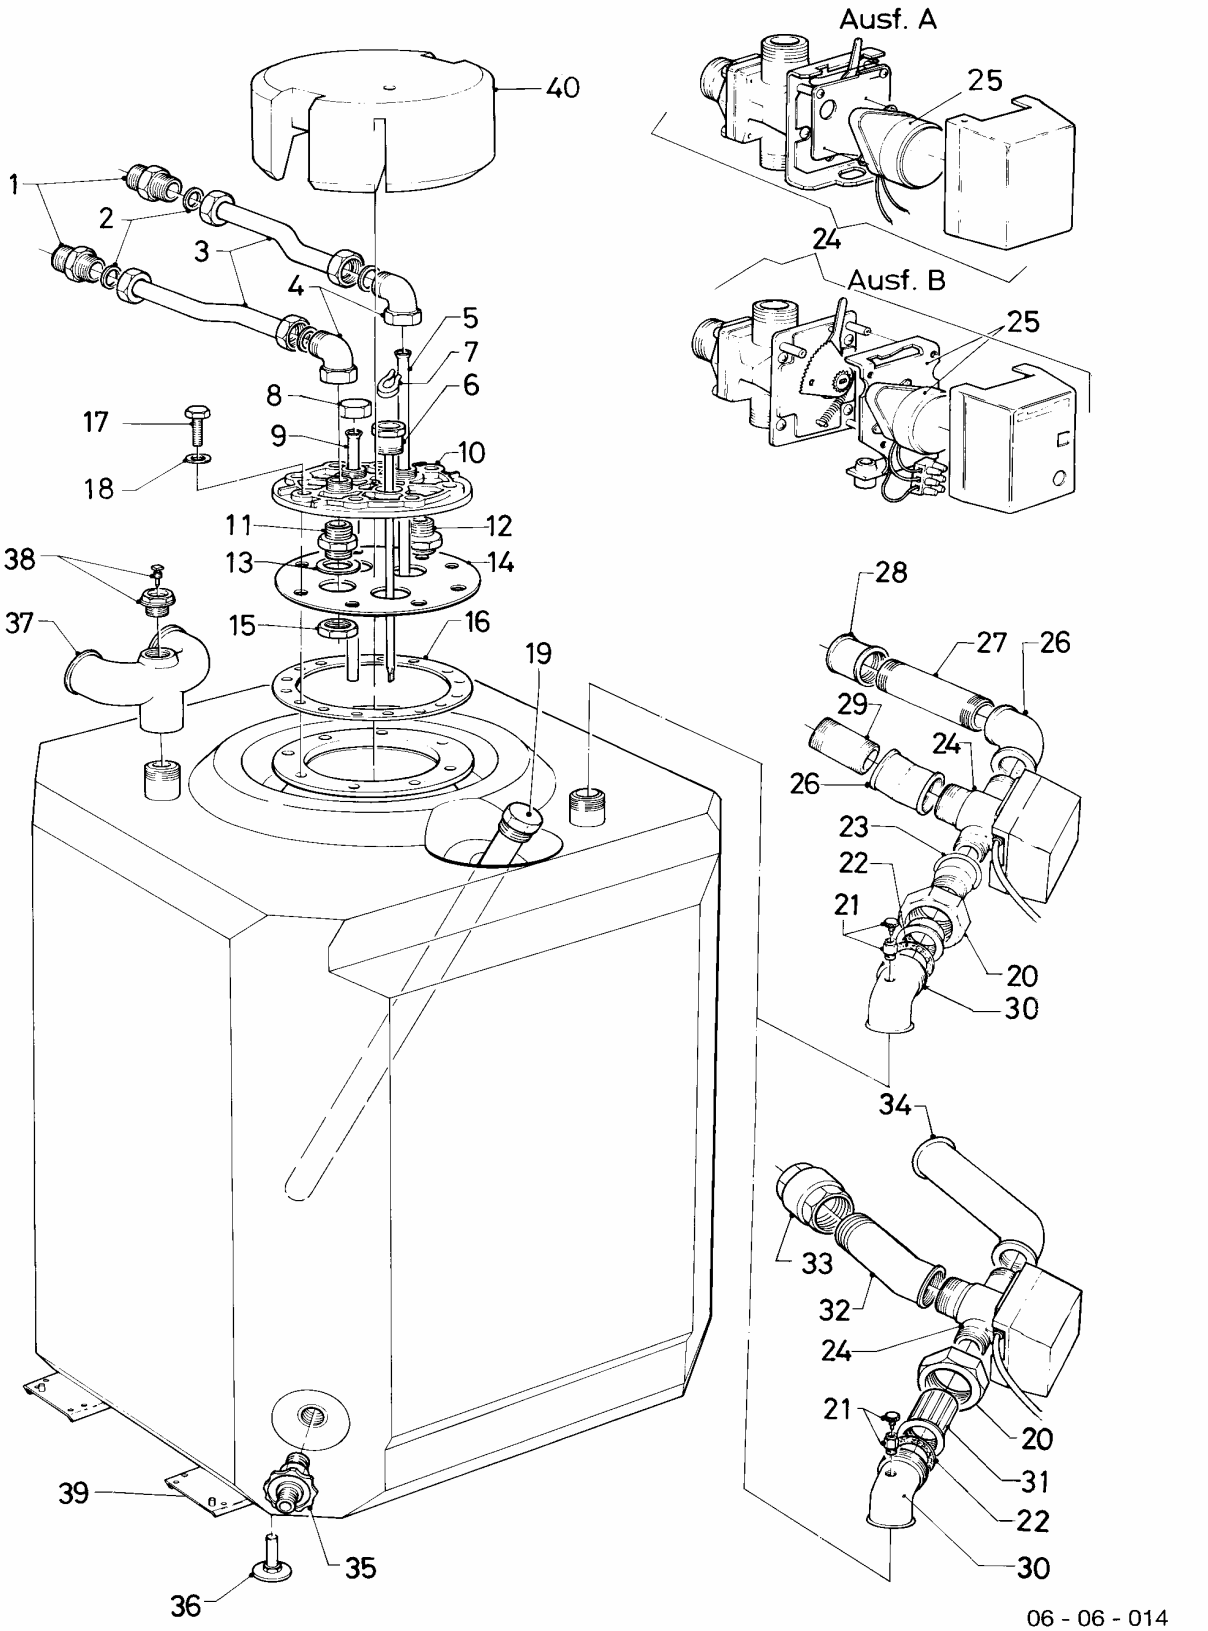

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Wärmetauscher

VIH 115/3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-014	
01	082006	Doppelnippel (R 3/4)	
02	981140	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
03	083886	Anschlussrohr, kpl.	
04	163488	Winkel (G 3/4 x Rp 3/4)	
05	192941	Rohr	
06	060628	Fühlerrohr	
07	183563	Fühlersicherung	
08	204080	Kappe	
09	192953	Rohr (20 x 700)	
09	192986	Rohr	
10	082442	Flansch, kpl.	mit Pos. 08, 11-17
11	083355	Muffe	
12	083354	Muffe	
13	982444	Runddichtring	
14	089315	Flansch	
15	114898	Kontermutter	
16	980641	Flanschdichtung	
17	116480	Sechskantschraube	
18	284049	Scheibe	
19	285859	Schutzanode (G1x26x517, SW27)	
20	160029	Überwurfmutter	
21	060051	Entlüftungsventil R 1/8	
22	980325	Rechteckdichtring	
23	085010	Verlängerung	
24	050714	Motorventil	
25	050714	Motorventil	
26	163489	Winkel	
27	492106	Rohrdoppelnippel	
28	083323	Muffe	
29	163519	Winkel	
30	163521	Winkel	
31	085014	Verlängerung	
32	163519	Winkel	
33	012675	Rückschlagventil	
34	163518	Winkel	
35	082205	Entleerungsventil	
36	459886	Stellfuß	
37	080408	Anschluss-T-Stück	
38	177507	Entlüftungsventil	
39	149623	Träger	
40	204084	Isolierkappe	

pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Verkleidungsteile

VIH 115/3

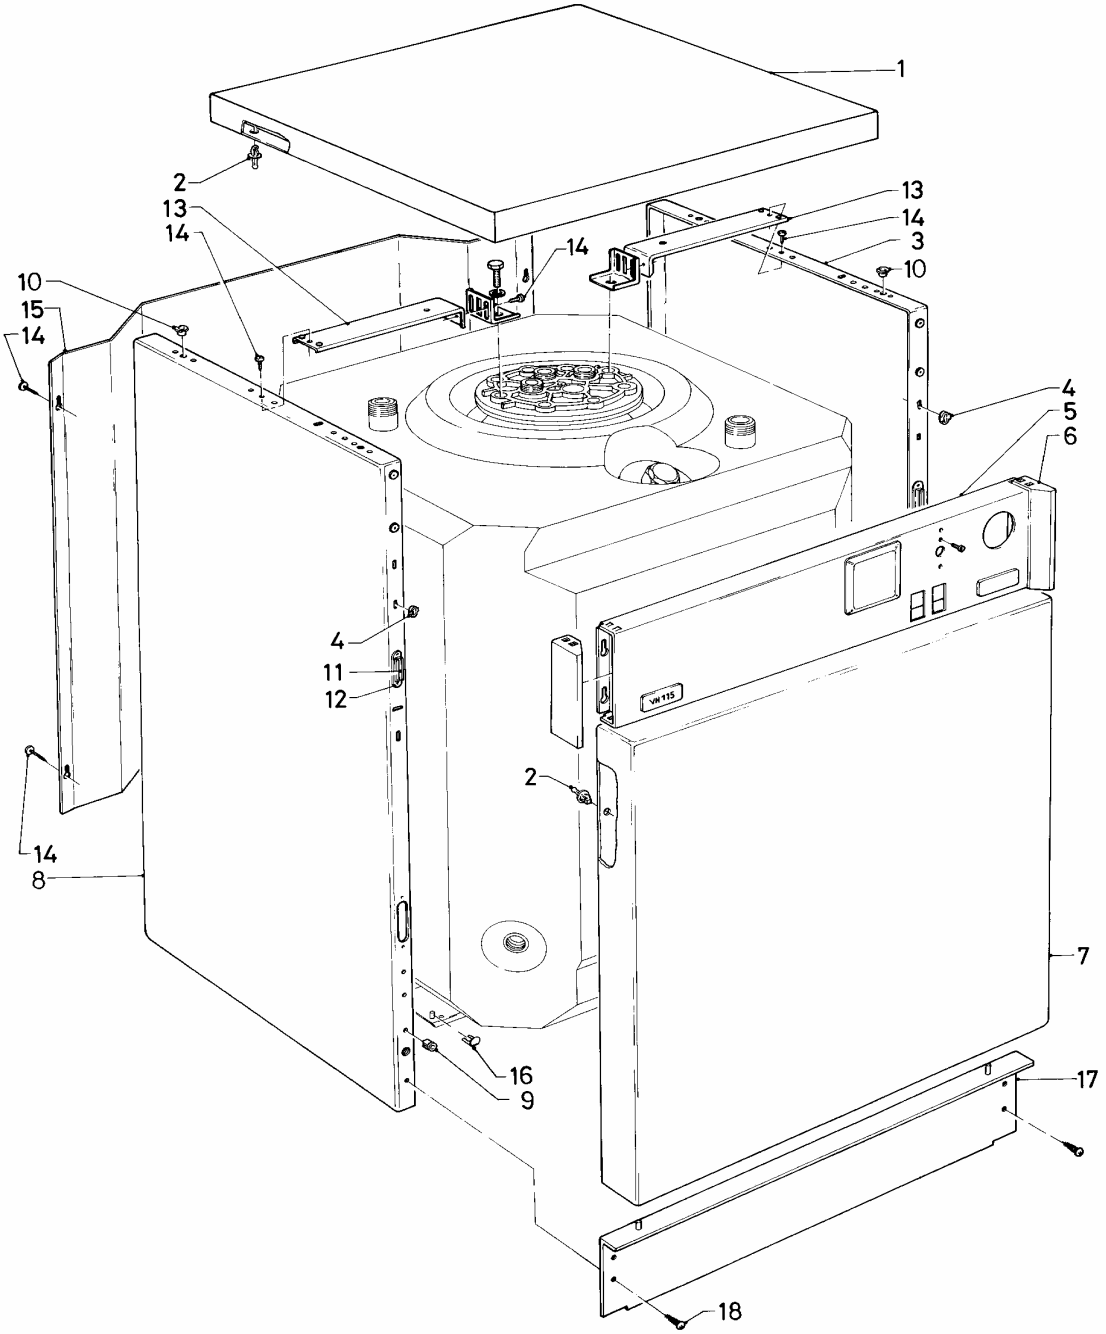

06 - 07 - 002

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Verkleidungsteile

VIH 115/3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-07-002	
01	079606	Abdeckplatte	weiß, mit Pos. 02
01	079607	Abdeckblech	beige, mit Pos. 02
02	132902	Rastbolzen	
03	079934	Seitenwand, rechts	weiß, mit Pos. 04
03	079875	Seitenwand, rechts	beige, mit Pos. 04
04	124810	Rastbuchse	
05	075476	Blende	grau, mit Pos. 06
05	075477	Blende	grün, mit Pos. 06
06	204062	Kappe	grau
06	203849	Kappe, seitl.	grün
07	070211	Vorderteil	weiß
07	070212	Vorderteil	beige
08	079932	Seitenwand, links	weiß, mit Pos. 04
08	079874	Seitenwand, links	beige, mit Pos. 04
09	114616	Spreizmutter	
10	124811	Rastbuchse	
11	288301	Magnetverschluss	
12	235749	Blechschraube	
13	163491	Halterung	
14	235740	Blechschraube	
15	079742	Rückwand	
16	115524	Sicherungsscheibe	
17	289559	Sockelblech	grau
17	289560	Sockelblech	grün
18	492147	Linsenschraube	

pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Schaltkasten

VIH 115/3

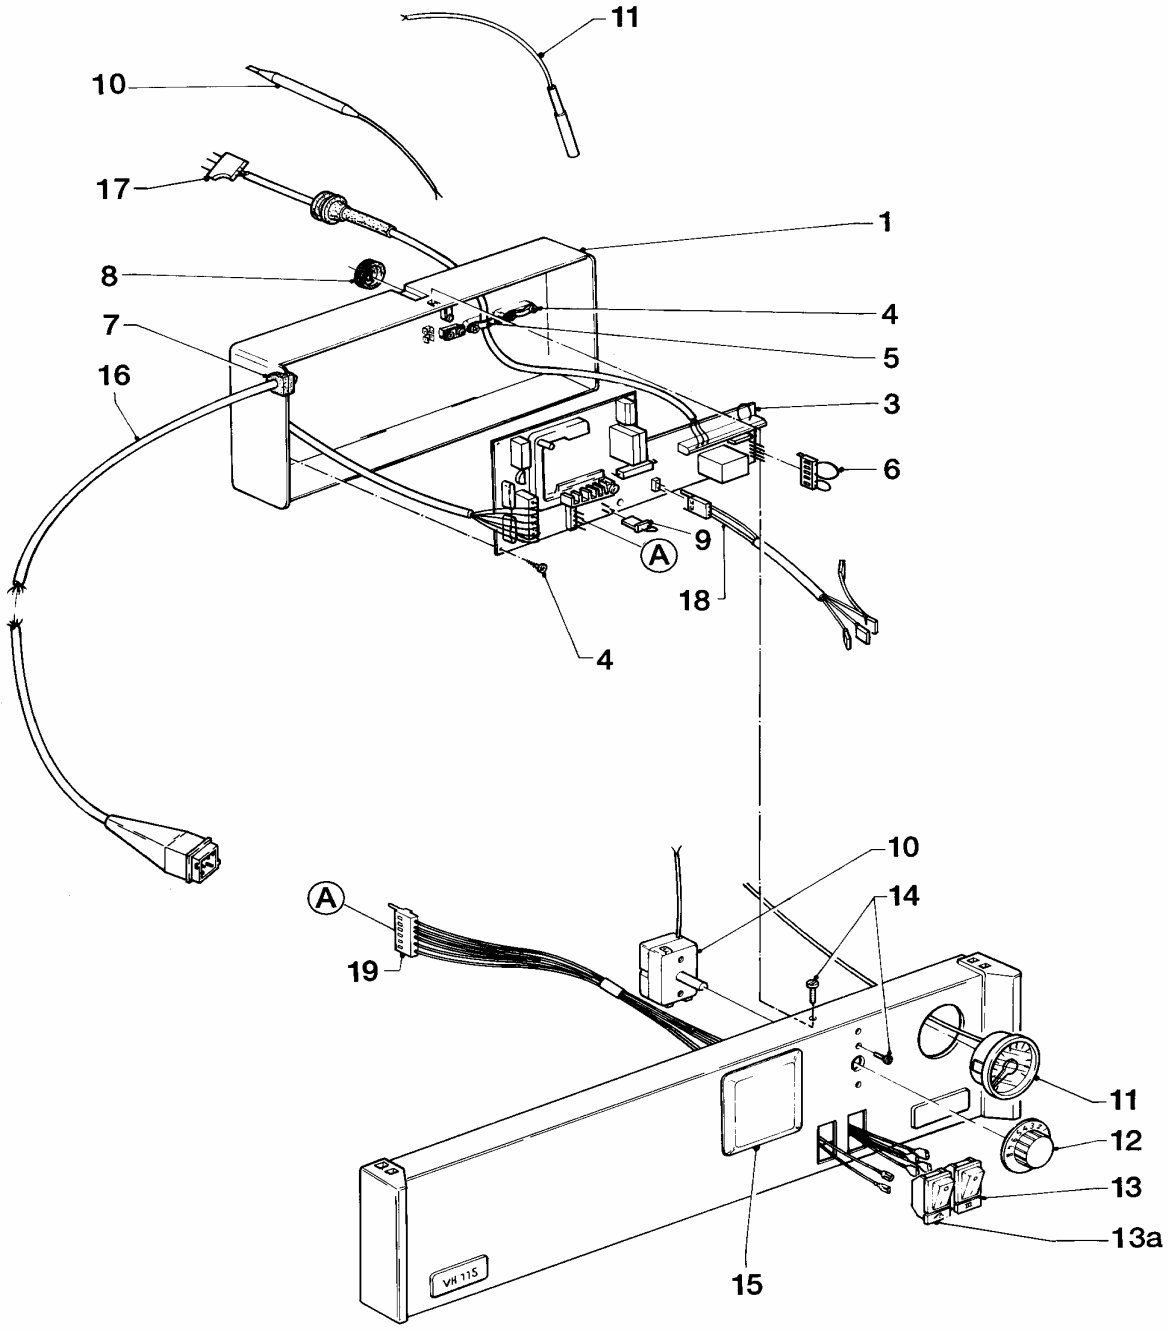

06 - 12 - 002

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Schaltkasten

VIH 115/3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-002	
01	257676	Schaltleiste, kpl.	grau, mit Pos. 01-19
01	257677	Schaltleiste, kpl.	grün, mit Pos. 01-19
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
03	130327	Leiterplatte	
04	492226	Blechschraube	
05	188642	Schelle	
06	252780	Brückenstecker	
07	201849	Kabeldurchführung	
08	120065	Kabeldurchführung	
09	250790	Brückenstecker	
10	101804	Temperaturregler	
11	101534	Thermometer	
12	143950	Drehknopf	
13	251777	Schalter	
13a	803979	Symbol Heizung	
13a	803978	Symbol Warmwasser	
14	060018	Schraube	
15	201623	Deckel	
15	253216	Schaltuhr,kpl.	nicht dargestellt
16	089403	Verbindungsleitung	
17	089401	Verbindungsleitung	
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	

pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Wärmetauscher

VIH 130/3, VIH 160/3, VIH 190/3

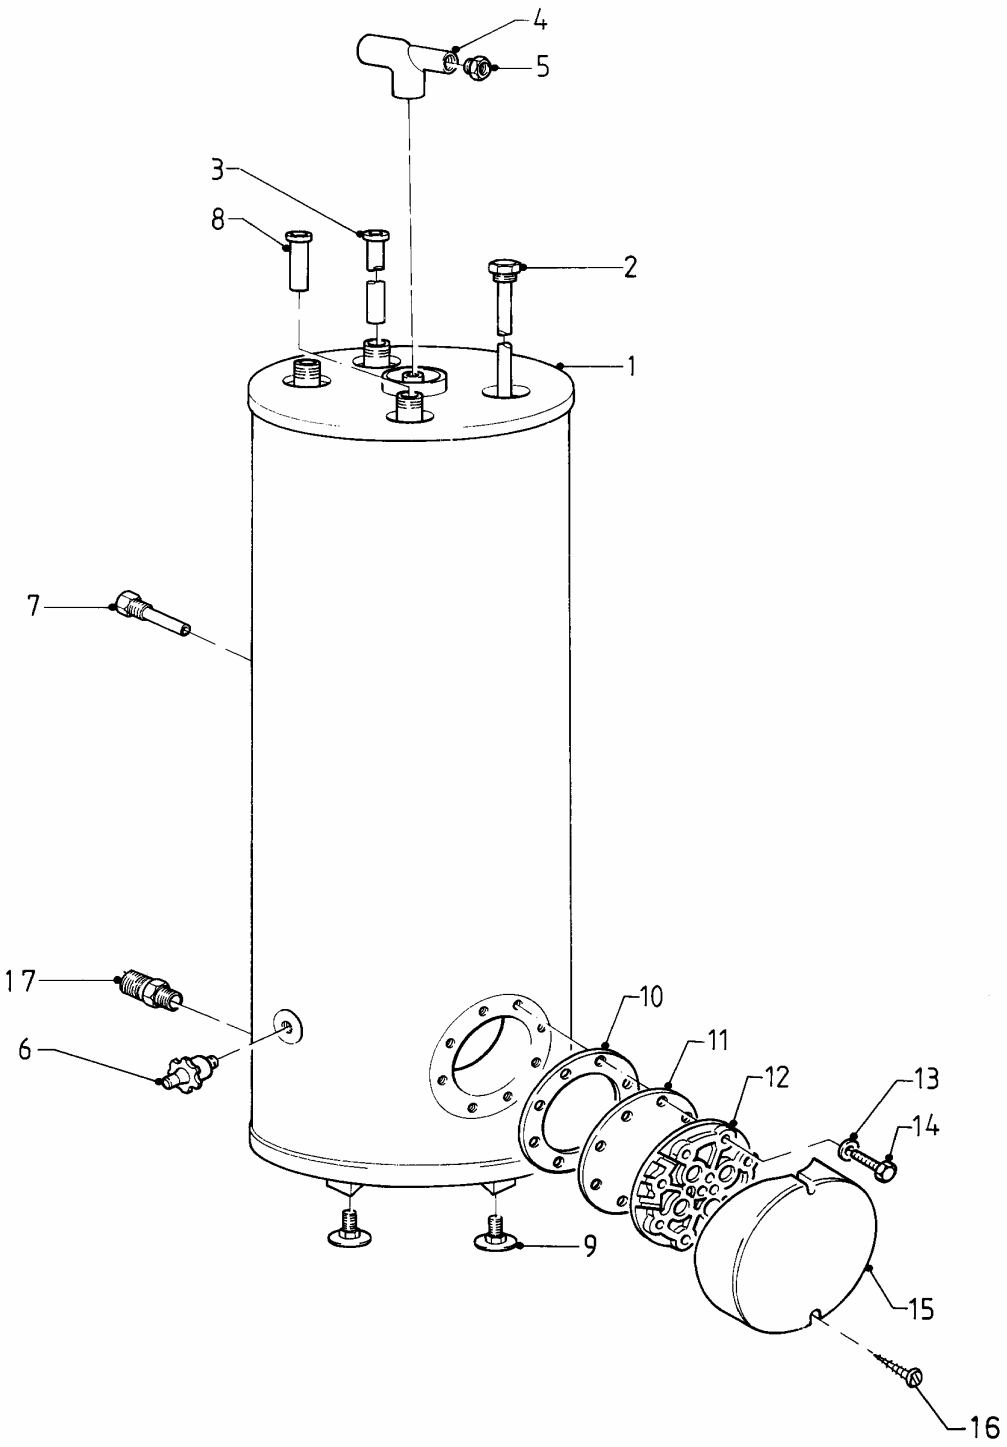

06 - 06 - 021

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Wärmetauscher

VIH 130/3, VIH 160/3, VIH 190/3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-021	
01	-	-	Deckel ist nicht mehr lieferbar
02	285866	Schutzanode (G3/4x22x682, SW24)	VIH 130/3
02	285867	Schutzanode (G3/4x22x772, SW24)	VIH 160/3
02	285868	Schutzanode (G3/4x22x862, SW24)	VIH 190/3
03	192993	Rohr	VIH 130/3
03	192994	Rohr	VIH 160/3
03	192995	Rohr	VIH 190/3
04	163002	Winkel, kpl.	
05	177507	Entlüftungsventil	
06	082205	Entleerungsventil	
07	060516	Fühlerrohr	
08	192993	Rohr	VIH 130/3
08	192994	Rohr	VIH 160/3
08	192995	Rohr	VIH 190/3
09	071931	Stellfuß	
10	980936	Flanschdichtung	
11	089317	Dichtflansch	
12	089323	Flansch	
13	284049	Scheibe	
14	116480	Sechskantschraube	
15	203841	Abdeckkappe	
15	076228	Isolierkappe	
16	130005	Blechschraube (Set à 5 Stück)	
17	492459	Doppelnippel	

pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Schaltkasten

VIH 130/3, VIH 160/3, VIH 190/3

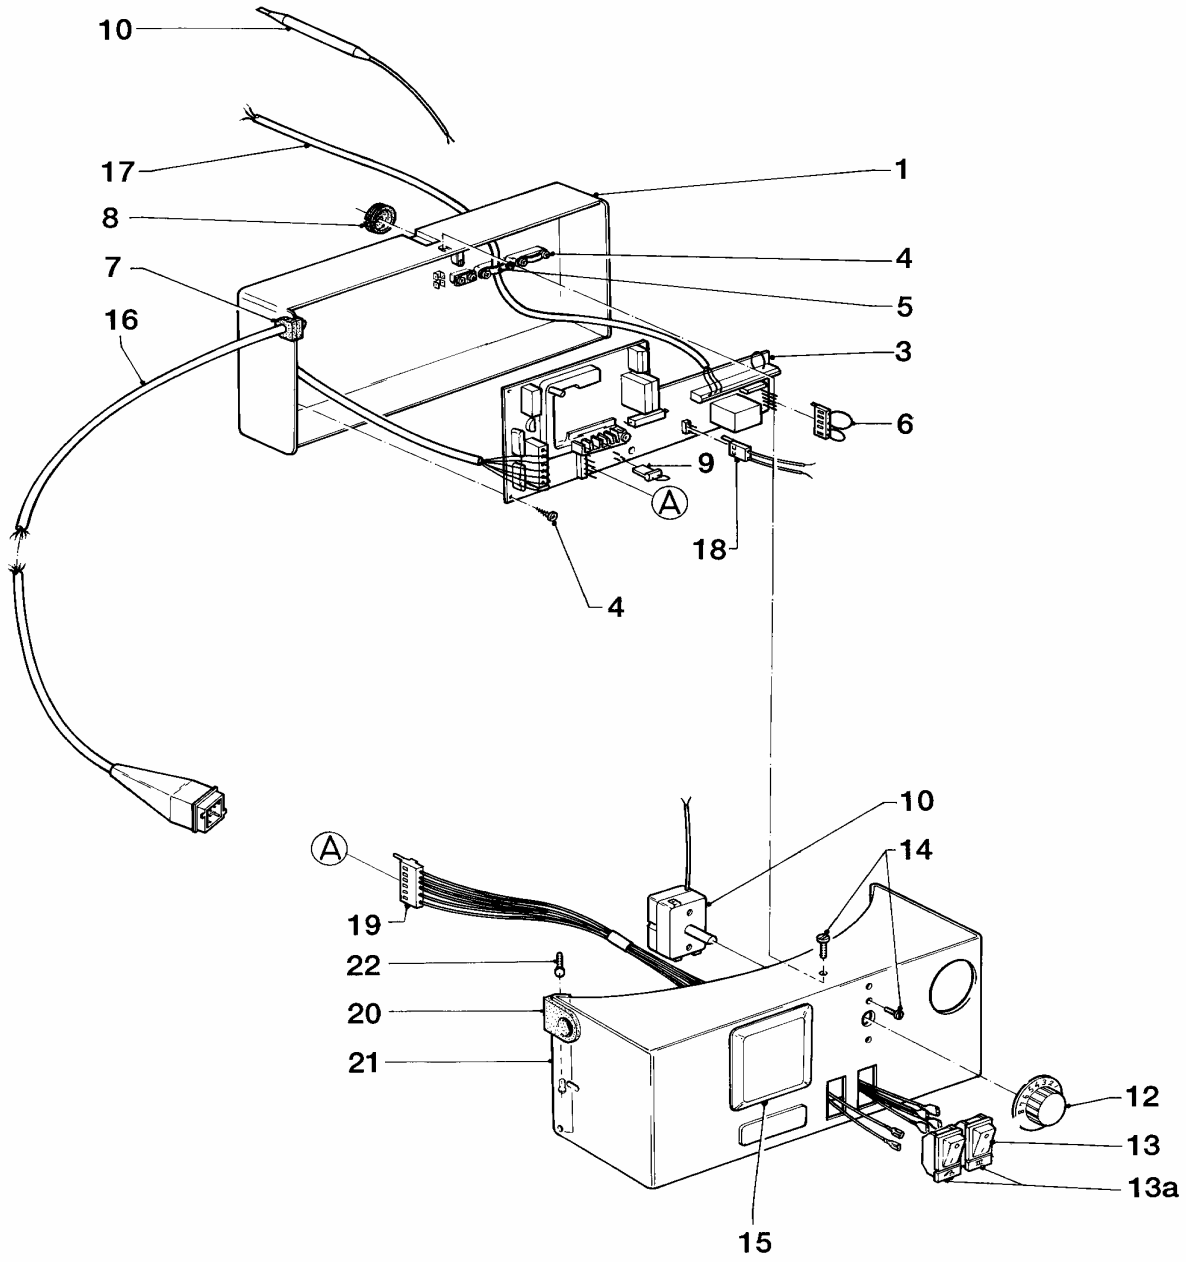

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

06 - 12 - 007

Schaltkasten

VIH 130/3, VIH 160/3, VIH 190/3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-007	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
03	130327	Leiterplatte	
04	492226	Blechschraube	
05	188642	Schelle	
06	252780	Brückenstecker	
07	201849	Kabeldurchführung	
08	120065	Kabeldurchführung	
09	250790	Brückenstecker	
10	101804	Temperaturregler	
12	143950	Drehknopf	
13	251777	Schalter	
13a	803979	Symbol Heizung	
13a	803978	Symbol Warmwasser	
14	060018	Schraube	
15	201623	Deckel	
15	253216	Schaltuhr,kpl.	nicht dargestellt
16	089403	Verbindungsleitung	zum Kessel
16	089583	Verbindungsleitung	zum VC
17	089401	Verbindungsleitung	
18	250762	Kabelbaum	
19	256005	Kabelbaum	
20	201829	Kabeldurchführung	
21	075331	Blende	
22	105754	Zylinderschraube	

pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

Wärmetauscher

VIH C 120/2

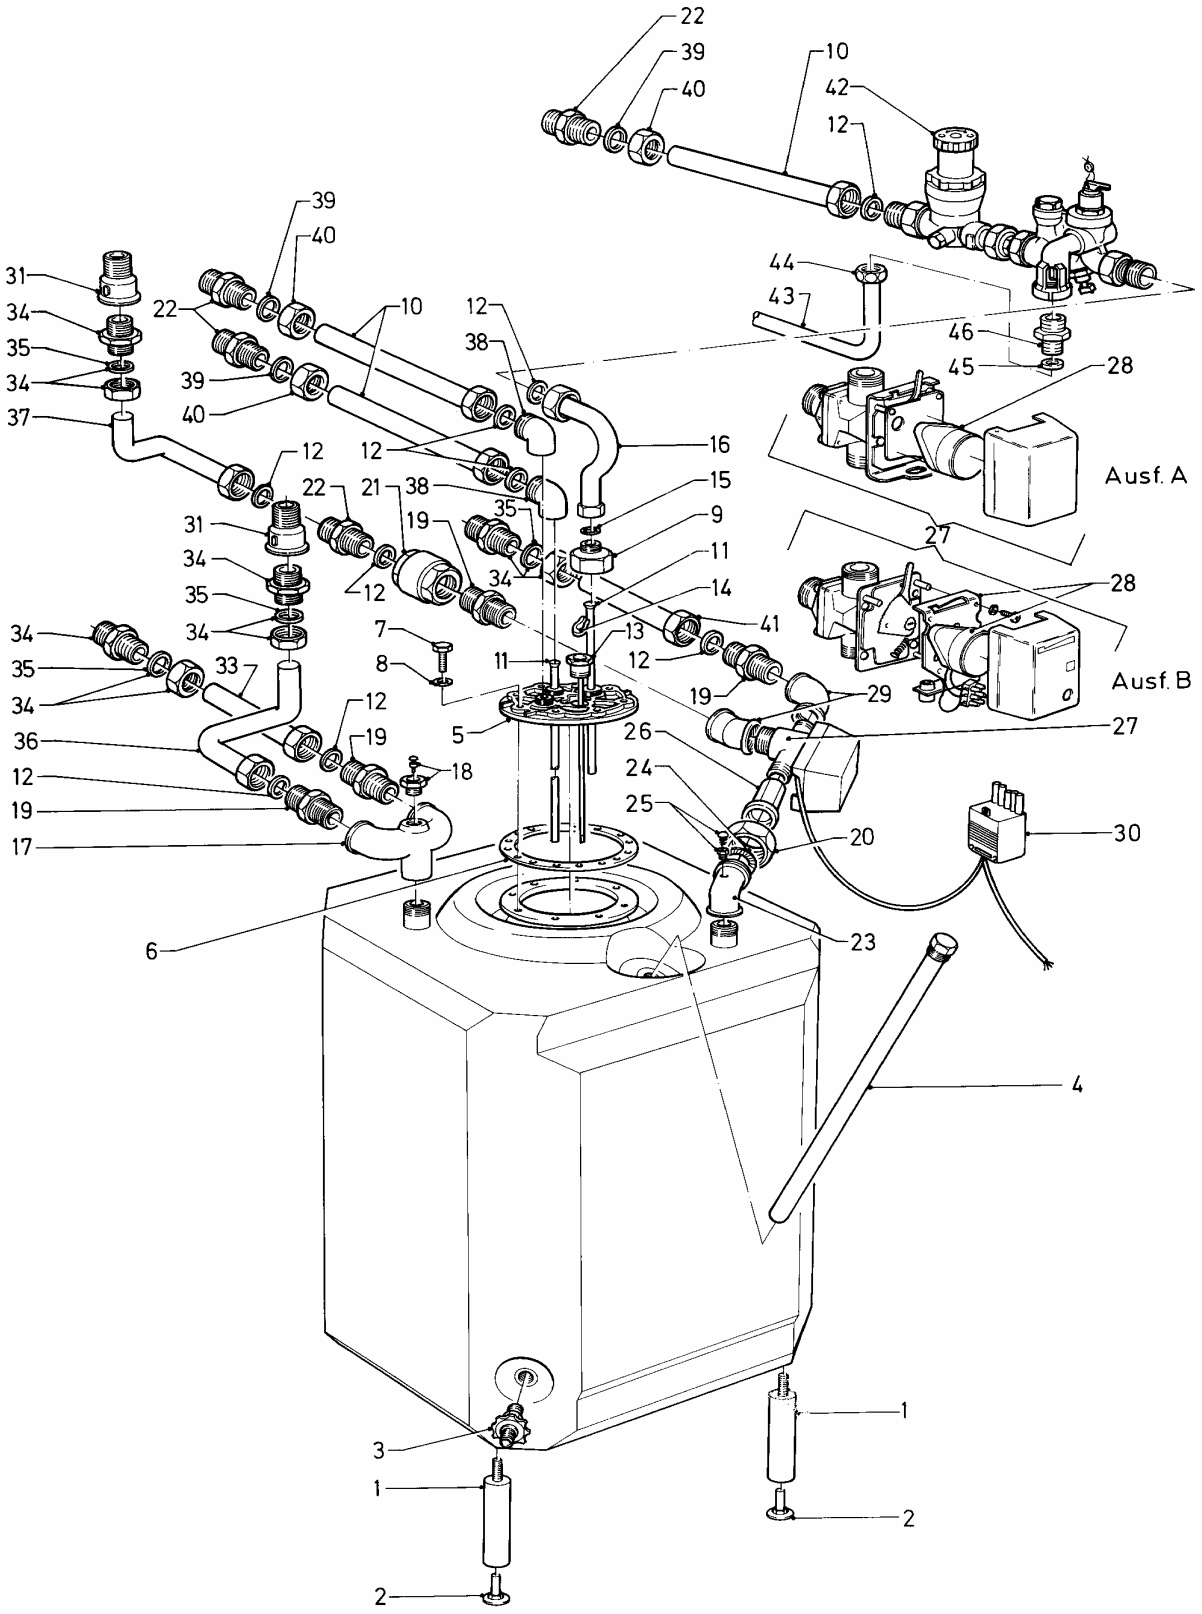

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Wärmetauscher

VIH C 120/2


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-017	
01	085011	Verlängerung	
02	071935	Stellfuß	
03	082205	Entleerungsventil	
04	285859	Schutzanode (G1x26x517, SW27)	
05	082442	Flansch, kpl.	mit Pos. 06-09
06	980907	Flanschdichtung	
07	116480	Sechskantschraube	
08	284049	Scheibe	
09	083627	Reduzierstück	
10	089216	Anschlussrohr	
11	094030	Rohr, kpl. (L=620 mm, D=20 mm)	Zirkulation und Kaltwasser
12	981140	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
13	060628	Fühlerrohr	
14	183563	Fühlersicherung	
15	981142	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
16	083778	Kaltwasser-Anschlussrohr	
17	080408	Anschluss-T-Stück	
18	177507	Entlüftungsventil	
19	219236	Reduziernippel	
20	160029	Überwurfmutter	
21	203922	Schwerkraftbremse	
22	082006	Doppelnippel (R 3/4)	
23	163521	Winkel	
24	980325	Rechteckdichtring	
25	060051	Entlüftungsventil R 1/8	
26	085014	Verlängerung	
27	050714	Motorventil	
28	050714	Motorventil	
29	163489	Winkel	
30	255907	Kabelbaum	
31	085012	Verlängerung	
33	199211	Vorlaufrohr	
34	080074	Quetschverschraubung	
35	080184	Schneidring	
36	080201	Rohr, kpl.	
37	080202	Rohr, kpl.	
38	163488	Winkel (G 3/4 x Rp 3/4)	
39	980471	Dichtring	
40	111214	Überwurfmutter	
41	199209	Rücklaufrohr	
42	000660	Si.Gruppe o. Druckm. VGH/VIH	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
42	000661	Si.Gruppe mit Druckm. VGH/VIH	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
43	154033	Austrittsrohr	
44	111309	Überwurfmutter	
45	981143	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
46	082072	Doppelnippel	

pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Schaltkasten

VIH C 120/2

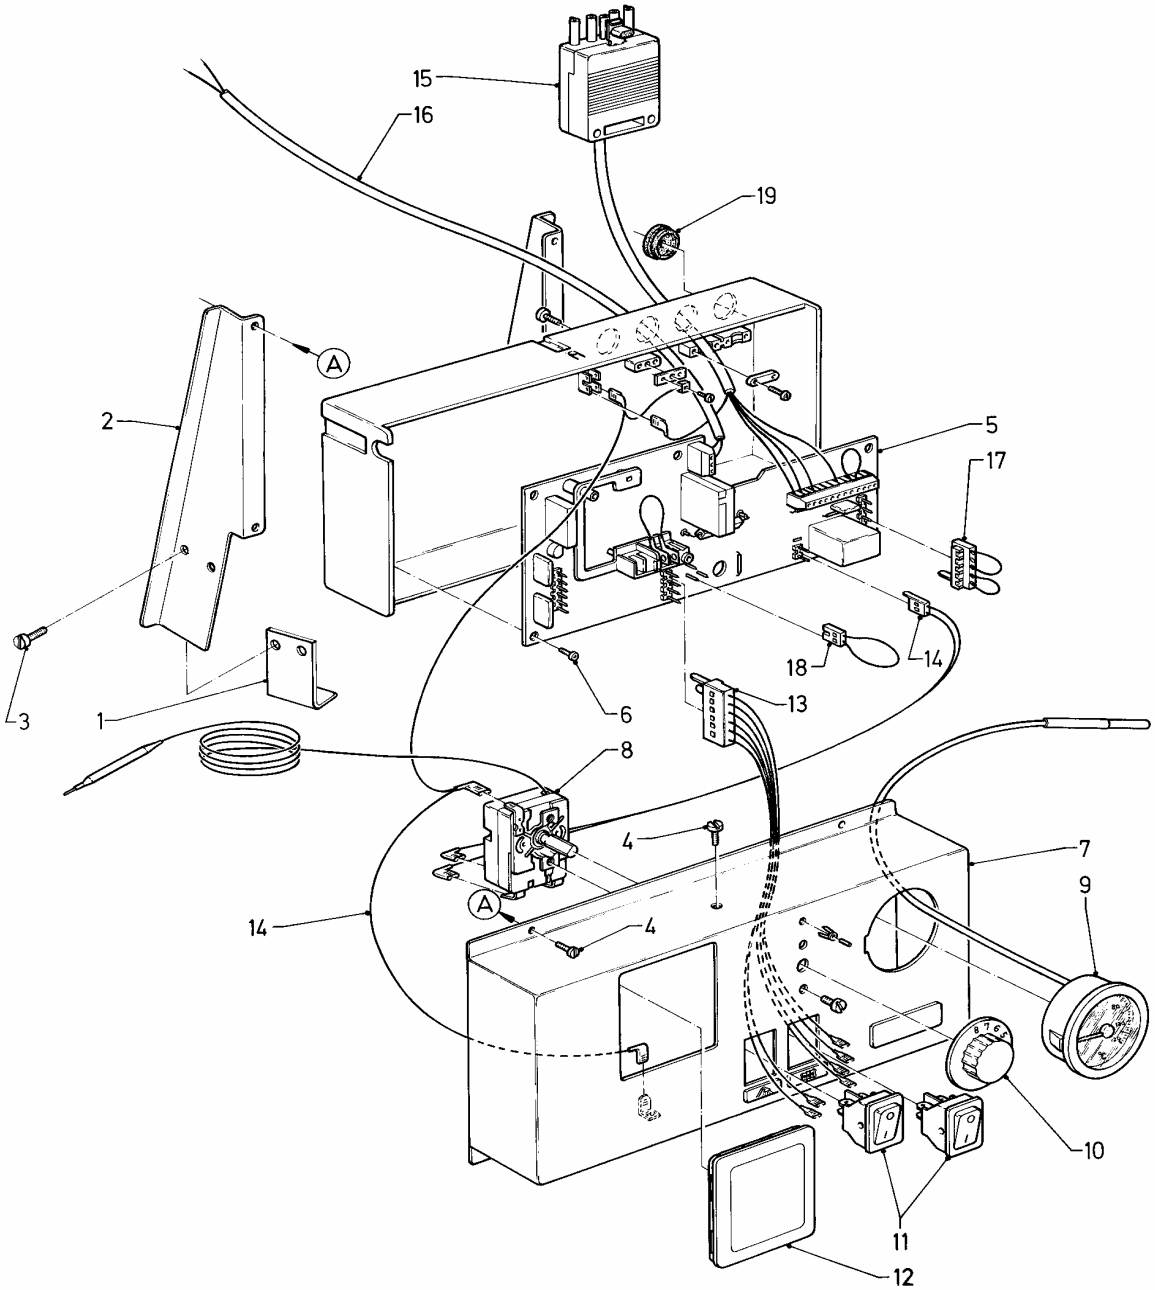

06 - 12 - 004

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Schaltkasten

VIH C 120/2


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-004	
01	163498	Winkel	
02	086456	Halter, links	
02	086455	Halter, rechts	
03	492147	Linsenschraube	
04	060018	Schraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube	
07	257699	Schaltleiste, kpl.	
07	075485	Blende	
08	101804	Temperaturregler	
09	101534	Thermometer	
10	143950	Drehknopf	
11	251777	Schalter	
12	201623	Deckel	
13	250762	Kabelbaum	
14	256005	Kabelbaum	
15	255908	Kabelbaum	
16	089419	Verbindungsleitung	
17	252780	Brückenstecker	
18	250790	Brückenstecker	
19	120065	Kabeldurchführung	


pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

Warmwasserspeicher

VIH C 120/3

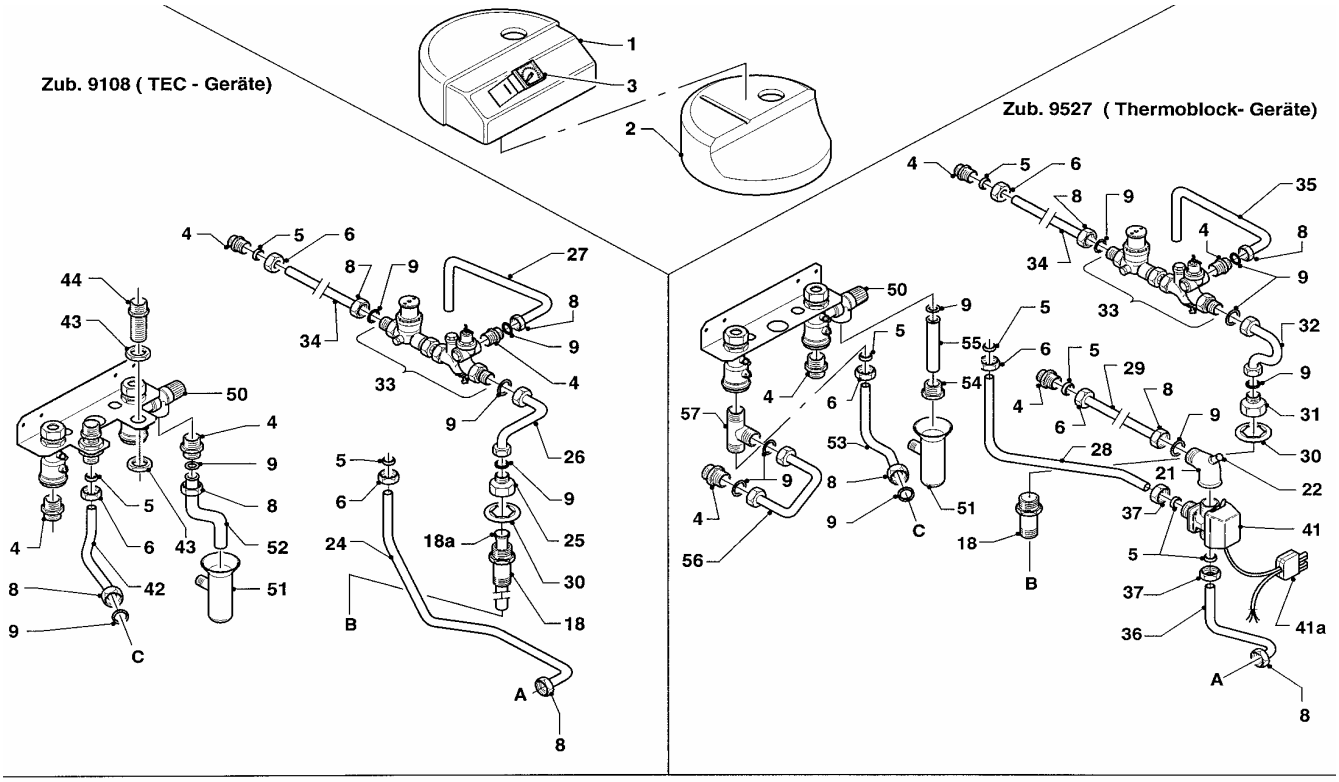

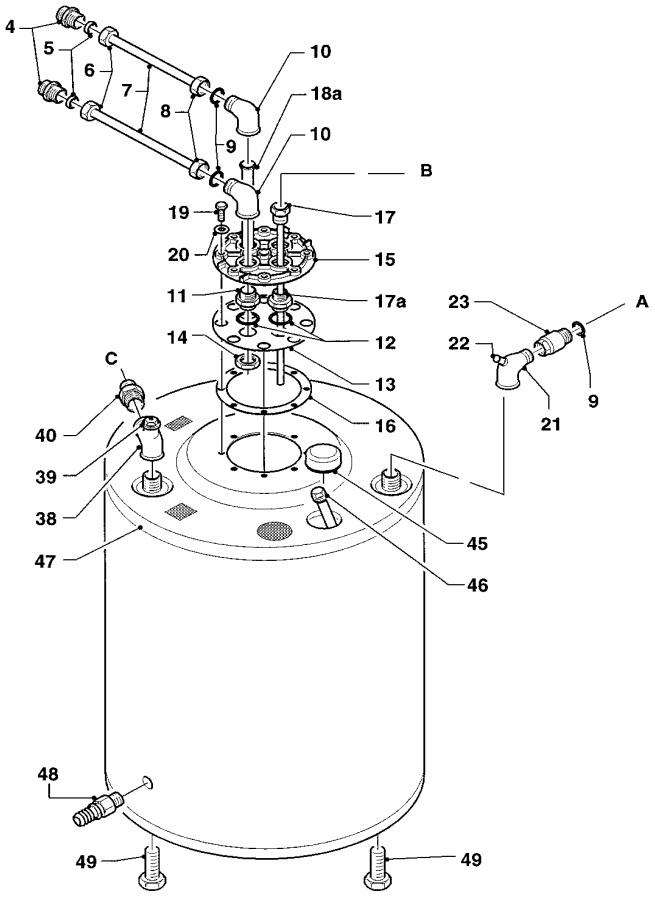

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

06 - 06 - 009

Warmwasserspeicher

VIH C 120/3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-009	
01	178454	Abdeckhaube	
02	203843	Isolierkappe	
03	101552	Thermometer	
04	082006	Doppelnippel (R 3/4)	
05	980471	Dichtring	
06	111214	Überwurfmutter	
07	142599	Anschlussrohr	
08	111394	Überwurfmutter	
09	981140	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
10	163488	Winkel (G 3/4 x Rp 3/4)	
11	083355	Muffe	
12	982444	Runddichtring	
13	089315	Flansch	
14	114898	Kontermutter	
15	082479	Flansch, kpl.	mit Pos. 11-14, 17a, 18
16	980641	Flanschdichtung	
17	060628	Fühlerrohr	
17a	083354	Muffe	
18	083360	Muffe	
18a	094030	Rohr, kpl. (L=620 mm, D=20 mm)	
19	116480	Sechskantschraube	
20	284049	Scheibe	
21	080726	Abzweiganschluss, kpl.	neue Ausführung, nicht dargestellt
22	080726	Abzweiganschluss, kpl.	neue Ausführung, nicht dargestellt
23	080726	Abzweiganschluss, kpl.	neue Ausführung, nicht dargestellt
24	193031	Rücklaufrohr	
25	083627	Reduzierstück	
26	083791	Kaltwasserverbindungsrohr	
27	154035	Ablaufrohr	
28	193058	Rücklaufrohr	
29	193056	Rücklaufrohr	
30	203844	Rosette	
31	083627	Reduzierstück	
32	083732	Kaltwasserverbindungsrohr	
33	000660	Si.Gruppe o. Druckm. VGH/VIH	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
33	000661	Si.Gruppe mit Druckm. VGH/VIH	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
34	127664	KW-Anschlussrohr	
35	193059	Ablaufrohr	
36	193057	Rücklaufrohr	
37	111243	Überwurfmutter	
38	163002	Winkel, kpl.	
39	177507	Entlüftungsventil	
40	219236	Reduziernippel	
41	050714	Motorventil	
41a	255907	Kabelbaum	
42	193055	Vorlaufrohr	
43	114838	Sechskantmutter	
44	087941	Anschlussstück	
45	203842	Isolierkappe (Schutzanode)	
46	285859	Schutzanode (G1x26x517, SW27)	


pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Warmwasserspeicher

VIH C 120/3

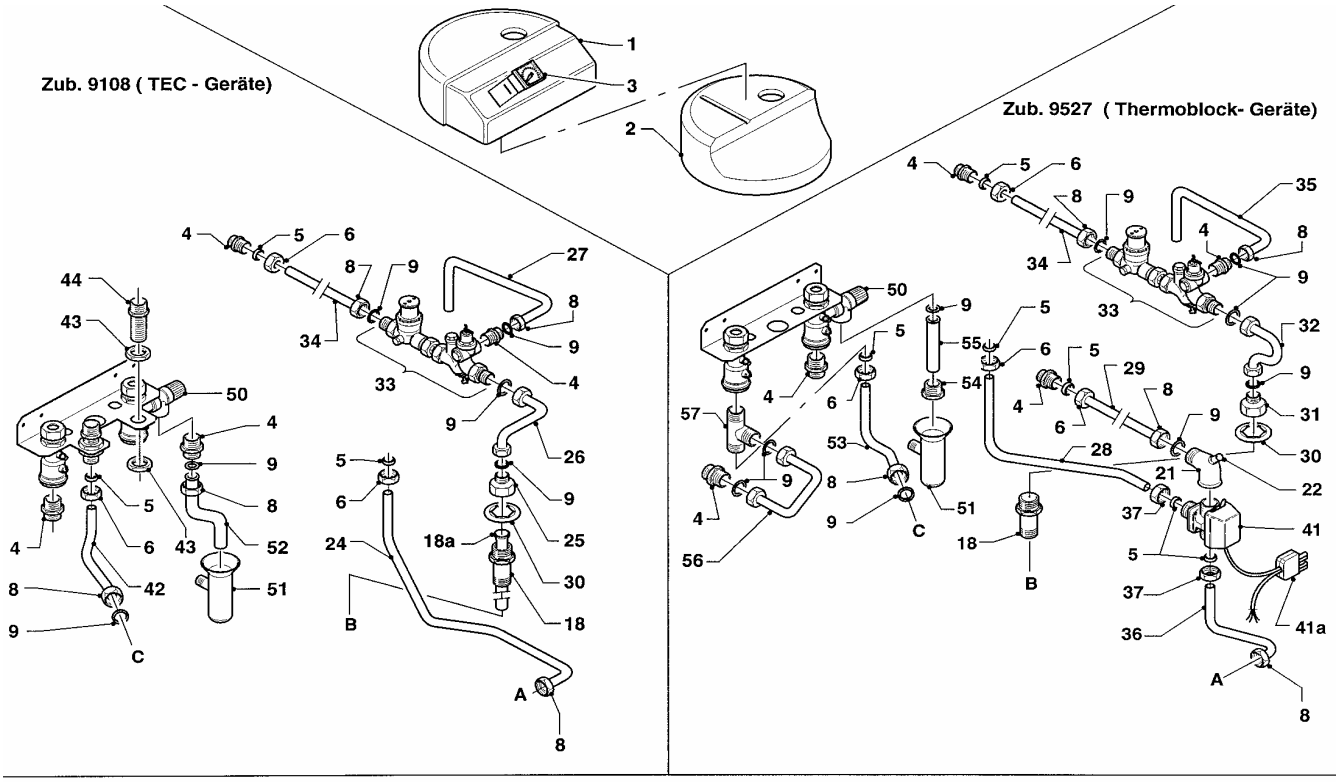

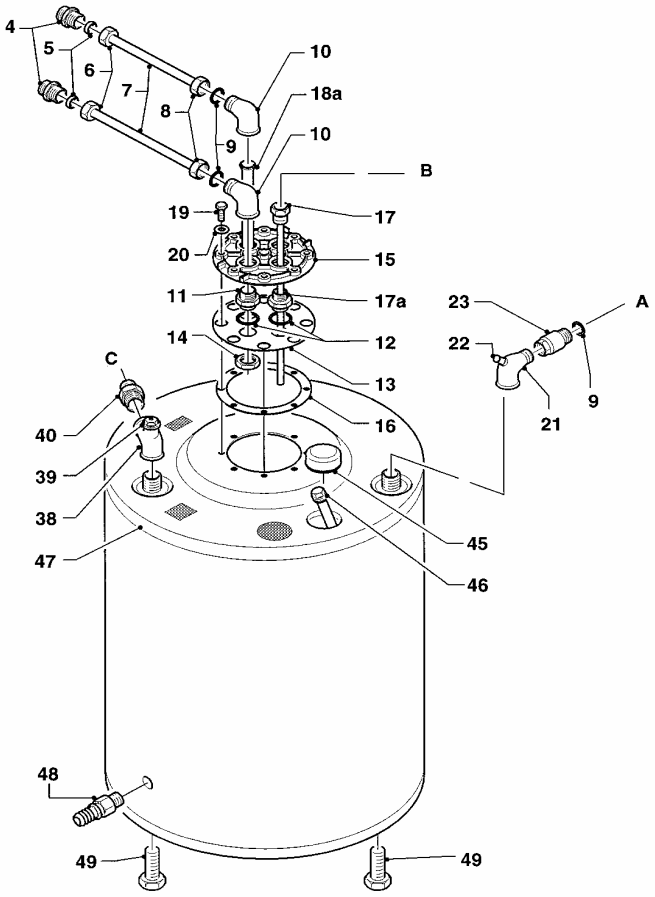

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

06 - 06 - 009

Warmwasserspeicher


VIH C 120/3

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-009	
47	076083	Abdeckblech	
48	082205	Entleerungsventil	
49	071942	Fuß (Stellfuß)	
50	009318	Sicherheitsventil R 1/2	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
51	000376	Ablauftrichter	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
52	193060	Ablaufrohr	
53	193055	Vorlaufrohr	
54	-	-	nicht mehr lieferbar
55	193060	Ablaufrohr	
56	080240	Vorlaufrohr	
57	129239	T-Stück	

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
pvzip.ru

Warmwasserspeicher

VIH C 150/3

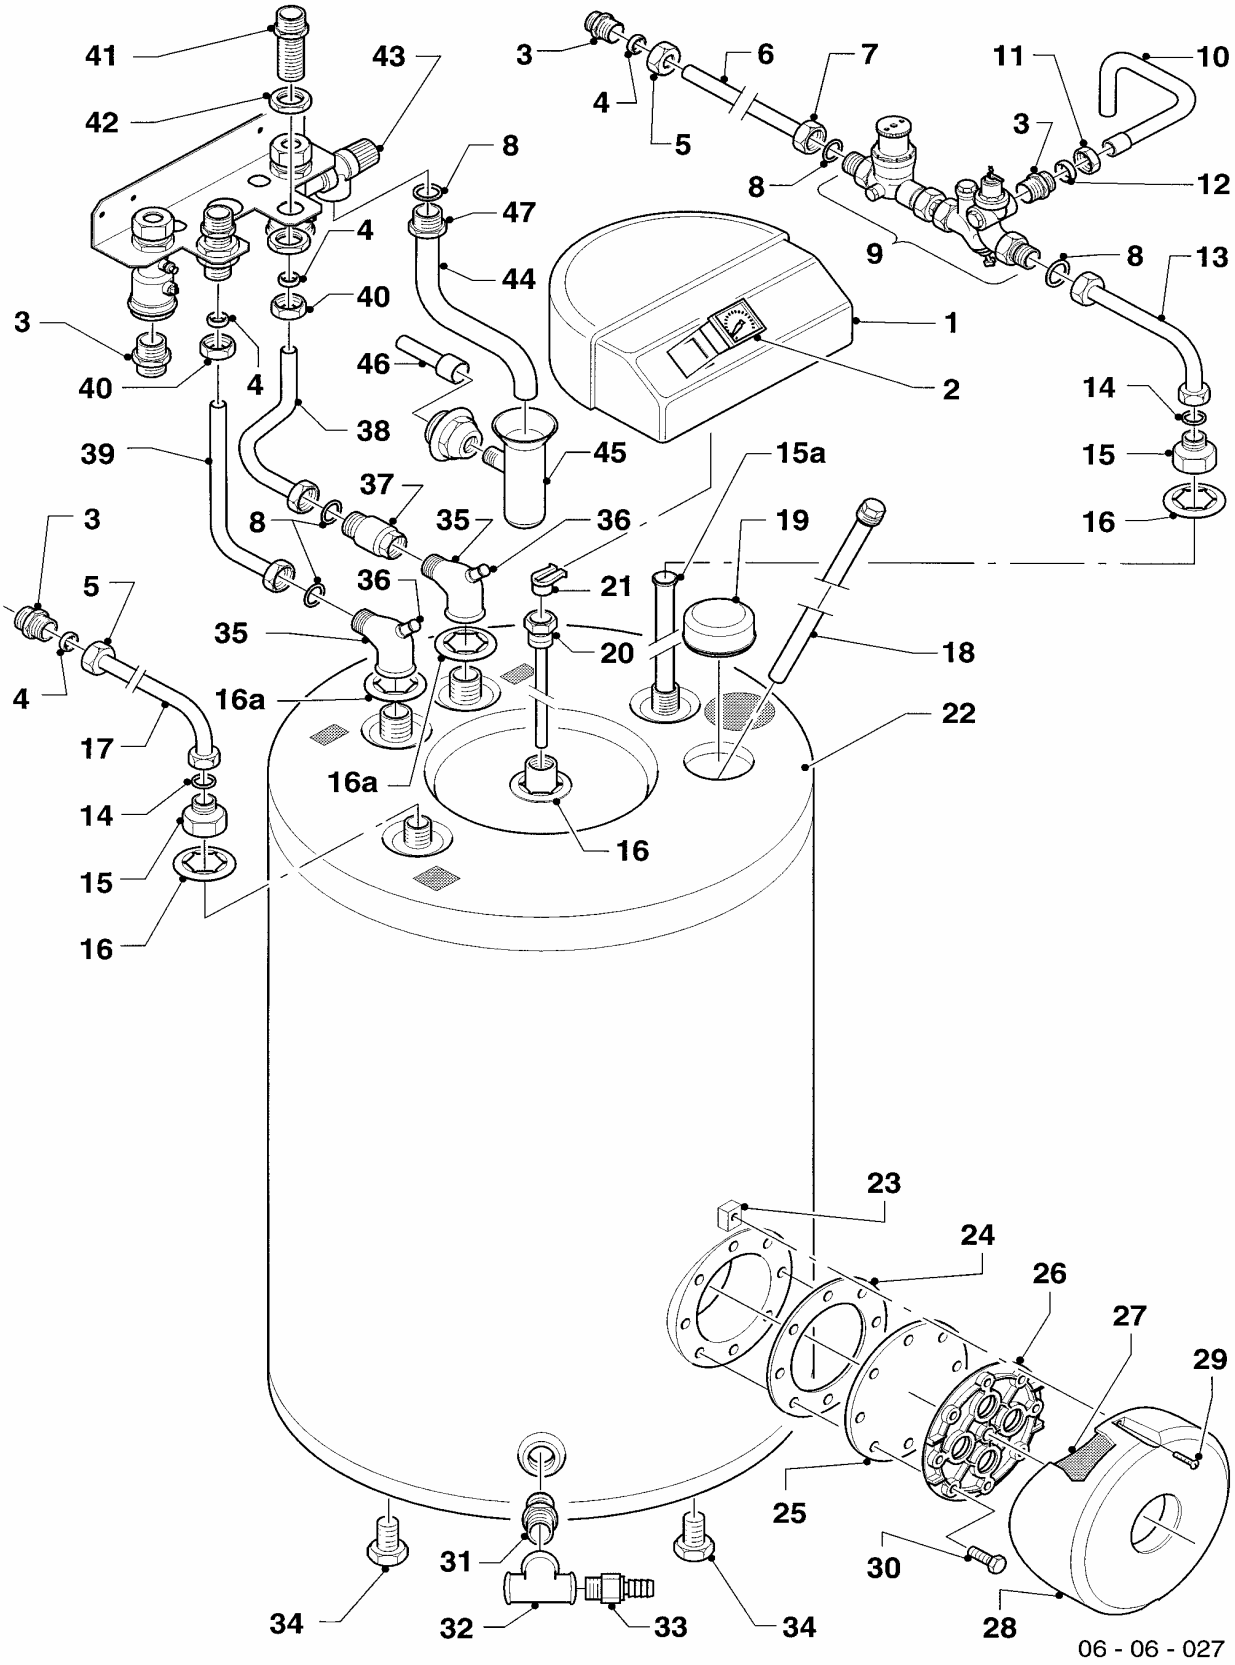

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Warmwasserspeicher

VIH C 150/3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-027	
01	178459	Abdeckhaube	
02	101552	Thermometer	
03	082006	Doppelnippel (R 3/4)	
04	980471	Dichtring	
05	111214	Überwurfmutter	
06	127664	KW-Anschlussrohr	
07	111394	Überwurfmutter	
08	981140	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
09	000660	Si.Gruppe o. Druckm. VGH/VIH	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
09	000661	Si.Gruppe mit Druckm. VGH/VIH	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
10	154040	Ablaufrohr	
11	111394	Überwurfmutter	
12	080184	Schneidring	
13	083796	Kaltwasserverbindungsrohr	
14	981142	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
15	083627	Reduzierstück	
15a	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	
16	191410	Scheibe	
16	204069	Rosette	nicht dargestellt
16	204070	Rosette	nicht dargestellt
16a	191410	Scheibe	
17	142612	Warmwasserverbindungsrohr	
18	285863	Schutzanode (G1x26x642, SW27)	
19	203842	Isolierkappe (Schutzanode)	
20	060627	Fühlerrohr	
21	183563	Fühlersicherung	
22	076113	Deckel	mit Pos. 16 und 16a
23	158213	Schnappmutter	
24	980936	Flanschdichtung	
25	089317	Dichtflansch	
26	089323	Flansch	
27	076386	Isolierkappe	
28	203857	Abdeckkappe	
29	130005	Blechschraube (Set à 5 Stück)	
30	116480	Sechskantschraube	
31	082076	Doppelnippel	
32	129210	T-Stück	
33	082205	Entleerungsventil	
34	071931	Stellfuß	
35	080726	Abzweiganschluss, kpl.	neue Ausführung, nicht dargestellt
36	080726	Abzweiganschluss, kpl.	neue Ausführung, nicht dargestellt
37	080726	Abzweiganschluss, kpl.	neue Ausführung, nicht dargestellt
38	193046	Rücklaufrohr	
39	193045	Vorlaufrohr	
40	080177	Mutter	
41	087941	Anschlussstück	
42	114838	Sechskantmutter	
43	009318	Sicherheitsventil R 1/2	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
44	154041	Ablaufrohr	
45	000376	Ablauftrichter	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar
46	085024	Verlängerung	
47	-	-	nicht mehr lieferbar

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Änderungen vorbehalten!
Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Warmwasserspeicher

VIH CR 120/4, VIH CR 150/4, VIH CR 200/4

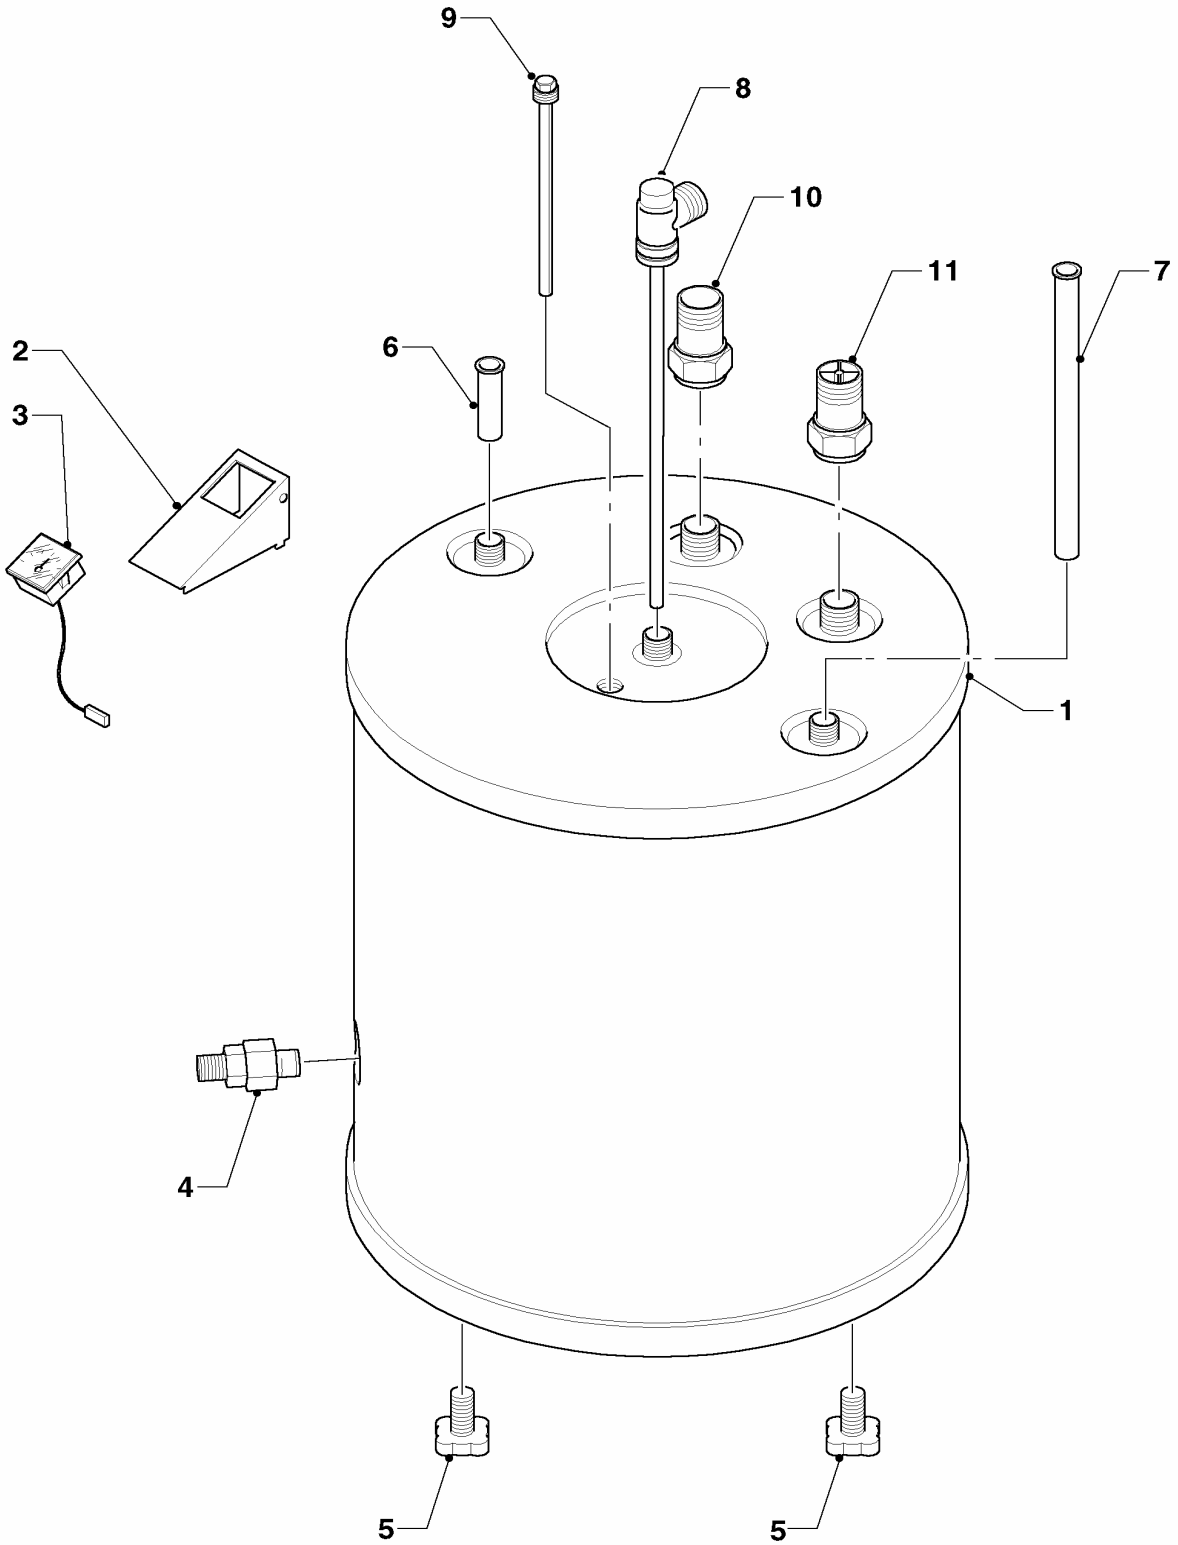

06 - 06 - 038

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Warmwasserspeicher

VIH CR 120/4, VIH CR 150/4, VIH CR 200/4


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-038	
00	121308	Schaltkasten, kpl.	nicht dargestellt
00	130327	Leiterplatte	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	101804	Temperaturregler	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	114254	Drehknopf für Temperaturregler	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	251777	Schalter	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	084521	Verbindungsleitung	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	089403	Verbindungsleitung	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	256005	Kabelbaum	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	250762	Kabelbaum	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
01	076186	Deckel, kpl. oben	VIH CR 120/4
01	076187	Deckel, kpl. oben	VIH CR 150/4, CR 200/4
02	098821	Halter für Thermometer (grau)	
03	101552	Thermometer	VIH CR 120/4
03	101554	Thermometer	VIH CR 150/4, CR 200/4
04	082229	Entleerungsventil, kpl.	
05	071931	Stellfuß	
06	193104	Rohr (L=95, D=18)	
07	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH CR 120/4
07	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH CR 150/4
07	193040	Rohr (L=1100mm, D=18mm)	VIH CR 200/4
08	163017	Winkel, kpl.	VIH CR 120/4
08	163018	Winkel, kpl.	VIH CR 150/4
08	163019	Winkel, kpl.	VIH CR 200/4
09	285859	Schutzanode (G1x26x517, SW27)	VIH CR 120/4
09	285863	Schutzanode (G1x26x642, SW27)	VIH CR 150/4
09	285864	Schutzanode (G1x26x792, SW27)	VIH CR 200/4
10	083644	Reduzierstück (1 - G 3/4)	
11	083645	Reduzierstück (1-G 3/4 Rückflußv.)	mit Rückflussverhinderer

pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

Warmwasserspeicher

VIH R 120/5, VIH R 150/5, VIH R 200/5

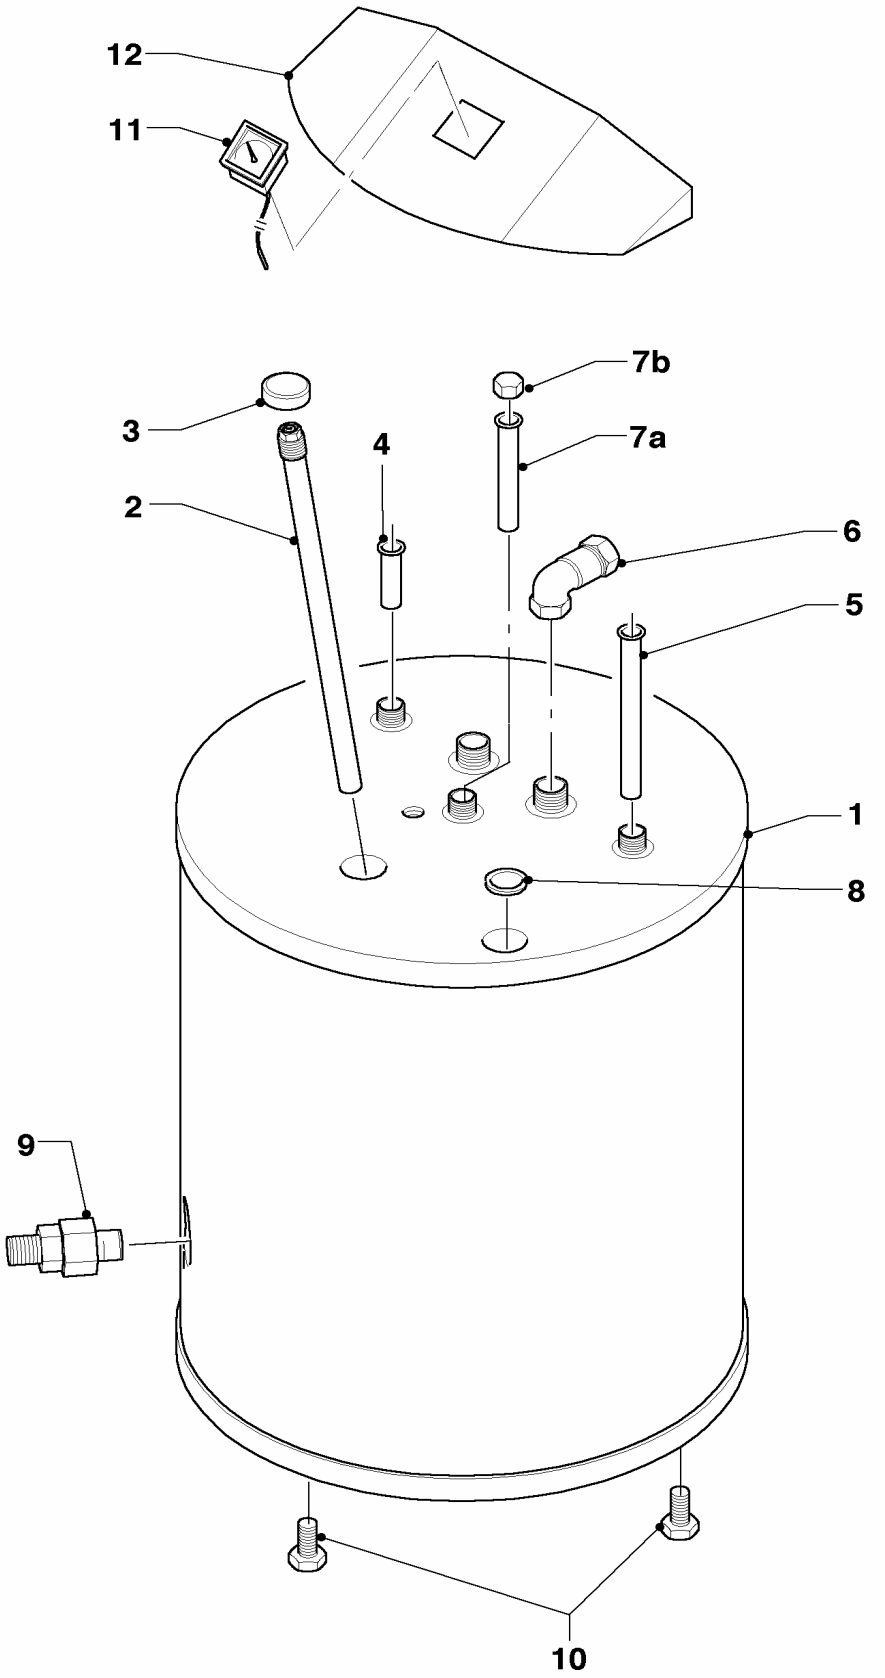

06- 06 - 053

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Warmwasserspeicher


VIH R 120/5, VIH R 150/5, VIH R 200/5

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-053	
00	305975	Thermometer (universal) für VIH CQ/Q/H/R	für Wandmontage (Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar, nicht dargestellt)
00	101563	Thermometer	nicht dargestellt (aus Zubehör 305975 zur Wandmontage)
00	305973	Schaltkasten VIH/R 120/150 u. 300-500/7	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
00	101552	Thermometer	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	101804	Temperaturregler	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	114254	Drehknopf für Temperaturregler	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	251777	Schalter	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	084521	Verbindungsleitung	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	089403	Verbindungsleitung	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	130327	Leiterplatte	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	256005	Kabelbaum	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	250762	Kabelbaum	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
01	297934	Mantelblech, kpl. (oben)	VIH R 120/5
01	297935	Mantelblech, kpl. (oben)	VIH R 150/5, VIH R 200/5
02	285859	Schutzanode (G1x26x517, SW27)	VIH R 120/5
02	285863	Schutzanode (G1x26x642, SW27)	VIH R 150/5
02	285864	Schutzanode (G1x26x792, SW27)	VIH R 200/5
02	302042	Univ. Fremdstromanode	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
03	204140	Kappe (Schutzanode)	
04	094229	Rohr (L=114 mm, D=18mm)	Warmwasser
05	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH R 120/5 (Kaltwasser)
05	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH R 150/5 (Kaltwasser)
05	193040	Rohr (L=1100mm, D=18mm)	VIH R 200/5 (Kaltwasser)
06	163035	Winkel,kpl. (mit Rückflußverhinderer)	
07a	094229	Rohr (L=114 mm, D=18mm)	VIH R 120/5 (Zirkulation)
07a	137751	Rohr (L = 597 mm, D = 18 mm)	VIH R 150/5 (Zirkulation)
07a	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH R 200/5 (Zirkulation)
07b	147399	Kappe, kpl.	
08	204039	Verschluß-Kappe VIH	
09	082229	Entleerungsventil, kpl.	
10	071931	Stellfuß	
11	101552	Thermometer	aus Zubehör 305979 zur Montage auf Speicher
12	087856	Konsole für Thermometer	aus Zubehör 305979 zur Montage auf Speicher

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Warmwasserspeicher

VIH R 120/5 R, VIH R 150/5 R, VIH R 200/5 R
(Ausführung mit Reinigungsflansch)

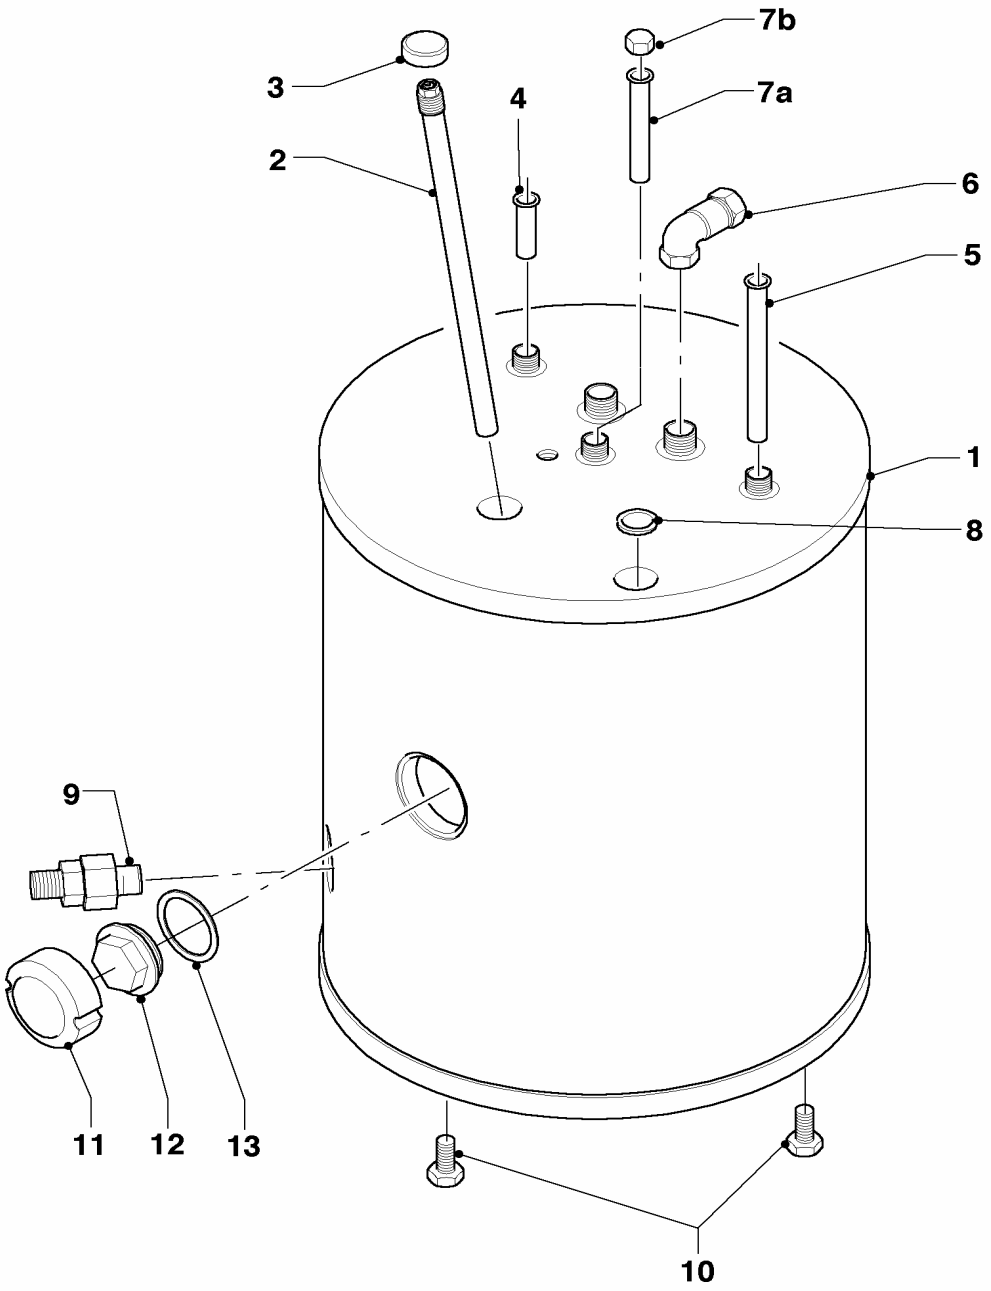

06- 06 - 052

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Warmwasserspeicher


VIH R 120/5 R, VIH R 150/5 R, VIH R 200/5 R
(Ausführung mit Reinigungsflansch)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-052	
00	305975	Thermometer (universal) für VIH CQ/Q/H/R	für Wandmontage (Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar, nicht dargestellt)
00	101563	Thermometer	nicht dargestellt (aus Zubehör 305975 zur Wandmontage)
00	305979	Thermometer uniSTOR VIH R	zur Montage auf Speicher (Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar, nicht dargestellt)
00	101552	Thermometer	aus Zubehör 305979 zur Montage auf Speicher (nicht dargestellt)
00	087856	Konsole für Thermometer	aus Zubehör 305979 zur Montage auf Speicher (nicht dargestellt)
00	305973	Schaltkasten VIH/R 120/150 u. 300-500/7	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
00	101552	Thermometer	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	101804	Temperaturregler	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	114254	Drehknopf für Temperaturregler	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	251777	Schalter	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	084521	Verbindungsleitung	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	089403	Verbindungsleitung	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	130327	Leiterplatte	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	256005	Kabelbaum	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
00	250762	Kabelbaum	nicht dargestellt (für Schaltkasten Zubehör 305973)
01	297934	Mantelblech, kpl. (oben)	VIH R 120/5 R
01	297935	Mantelblech, kpl. (oben)	VIH R 150/5 R, VIH R 200/5 R
02	285859	Schutzanode (G1x26x517, SW27)	VIH R 120/5 R
02	285863	Schutzanode (G1x26x642, SW27)	VIH R 150/5 R
02	285864	Schutzanode (G1x26x792, SW27)	VIH R 200/5 R
02	302042	Univ. Fremdstromanode	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
03	204140	Kappe (Schutzanode)	
04	094229	Rohr (L=114 mm, D=18mm)	Warmwasser
05	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH R 120/5 R (Kaltwasser)
05	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH R 150/5 R (Kaltwasser)
05	193040	Rohr (L=1100mm, D=18mm)	VIH R 200/5 R (Kaltwasser)
06	163035	Winkel,kpl. (mit Rückflußverhinderer)	
07a	094229	Rohr (L=114 mm, D=18mm)	VIH R 120/5 R (Zirkulation)
07a	137751	Rohr (L = 597 mm, D = 18 mm)	VIH R 150/5 R (Zirkulation)
07a	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH R 200/5 R (Zirkulation)
07b	147399	Kappe, kpl.	
08	204039	Verschluß-Kappe VIH	
09	082229	Entleerungsventil, kpl.	
10	071931	Stellfuß	
11	079558	Abdeckkappe	
12	109942	Stopfen, kpl.	
13	981342	Dichtung (Stopfen Rev.-Öffnung)	

pvzip.ru
boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

Wärmetauscher

VIH Q 120

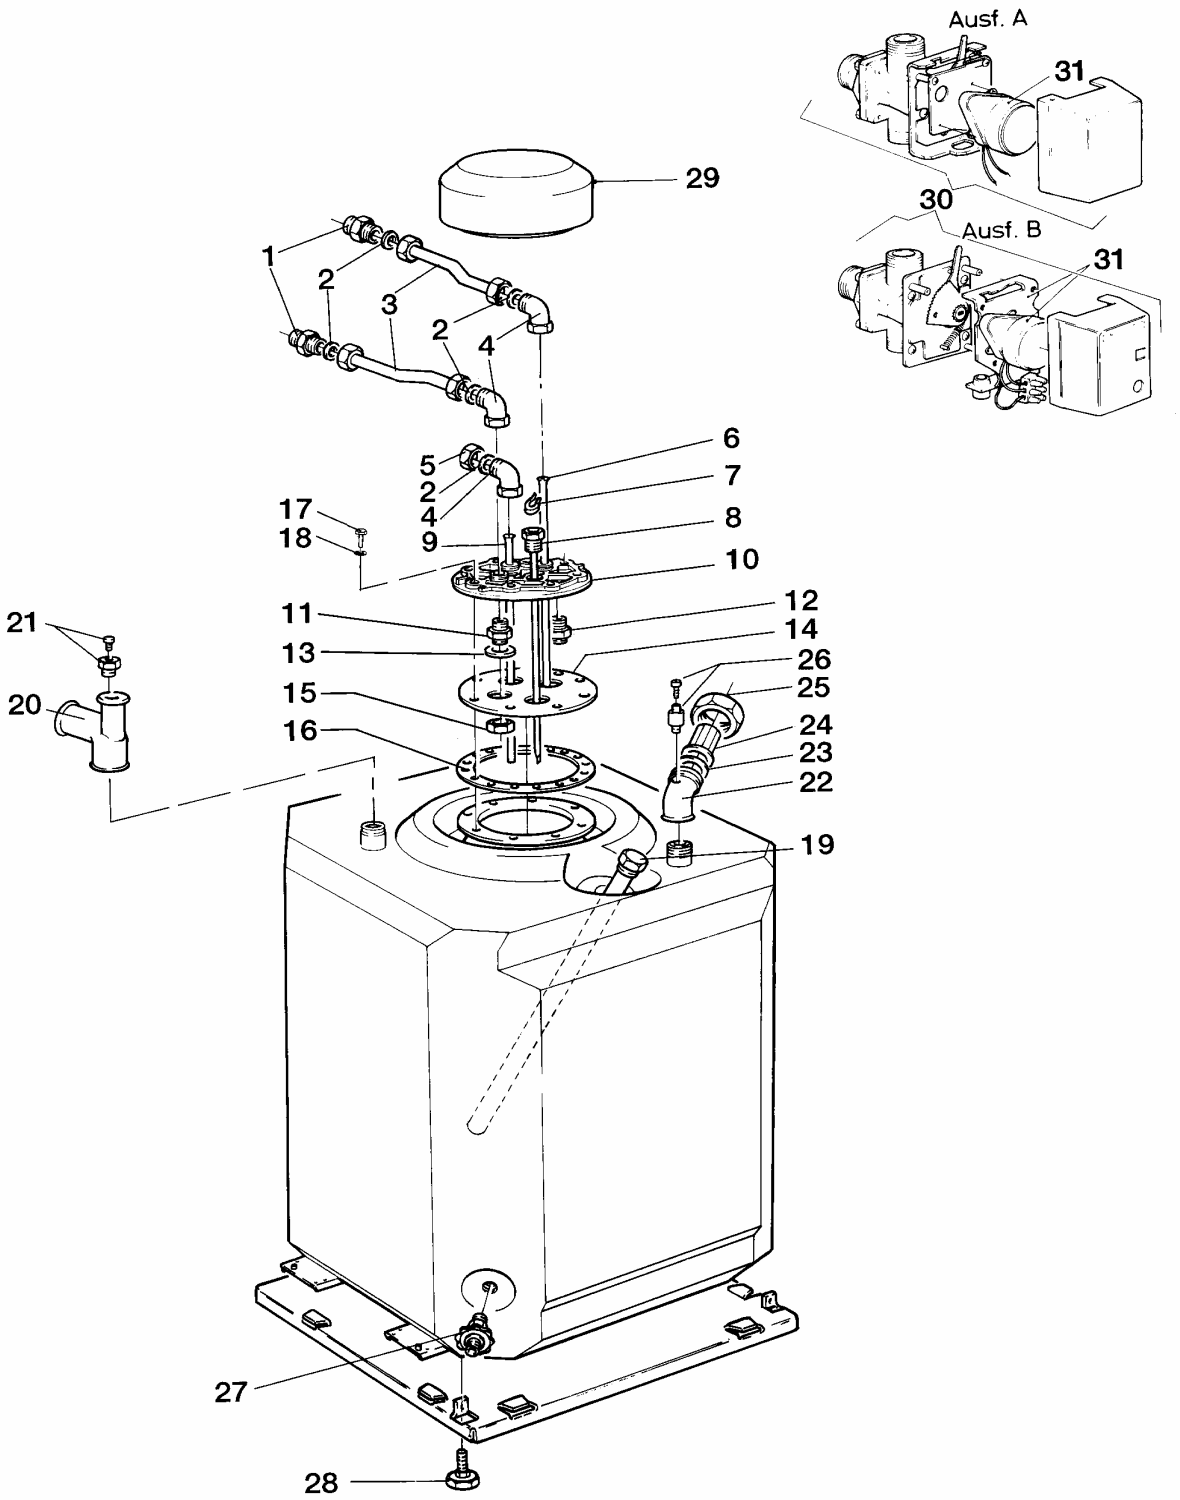

06 - 06 - 018

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Wärmetauscher

VIH Q 120


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-018	
01	082006	Doppelnippel (R 3/4)	
02	981140	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
03	083886	Anschlussrohr, kpl.	
04	163488	Winkel (G 3/4 x Rp 3/4)	
05	204080	Kappe	
06	094030	Rohr, kpl. (L=620 mm, D=20 mm)	
07	183563	Fühlersicherung	
08	060628	Fühlerrohr	
09	094030	Rohr, kpl. (L=620 mm, D=20 mm)	
10	082442	Flansch, kpl.	
11	083355	Muffe	
12	083354	Muffe	
13	982444	Runddichtring	
14	089315	Flansch	
15	114898	Kontermutter	
16	980641	Flanschdichtung	
17	116480	Sechskantschraube	
18	284049	Scheibe	
19	285859	Schutzanode (G1x26x517, SW27)	
20	163002	Winkel, kpl.	T-Stück (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/8), mit Pos. 21 (Entlüftungsventil, neue Ausf.), Ersatz für T-Stück (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/2)
21	060051	Entlüftungsventil R 1/8	für T-Stück, neue Ausführung (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/8)
21	177507	Entlüftungsventil	für T-Stück, alte Ausführung (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/2)
22	163521	Winkel	
23	980325	Rechteckdichtring	
24	085014	Verlängerung	
25	160029	Überwurfmutter	
26	060051	Entlüftungsventil R 1/8	
27	082205	Entleerungsventil	
28	459886	Stellfuß	
29	204084	Isolierkappe	
30	050714	Motorventil	
31	050714	Motorventil	

pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

Verkleidungsteile

VIH Q 120

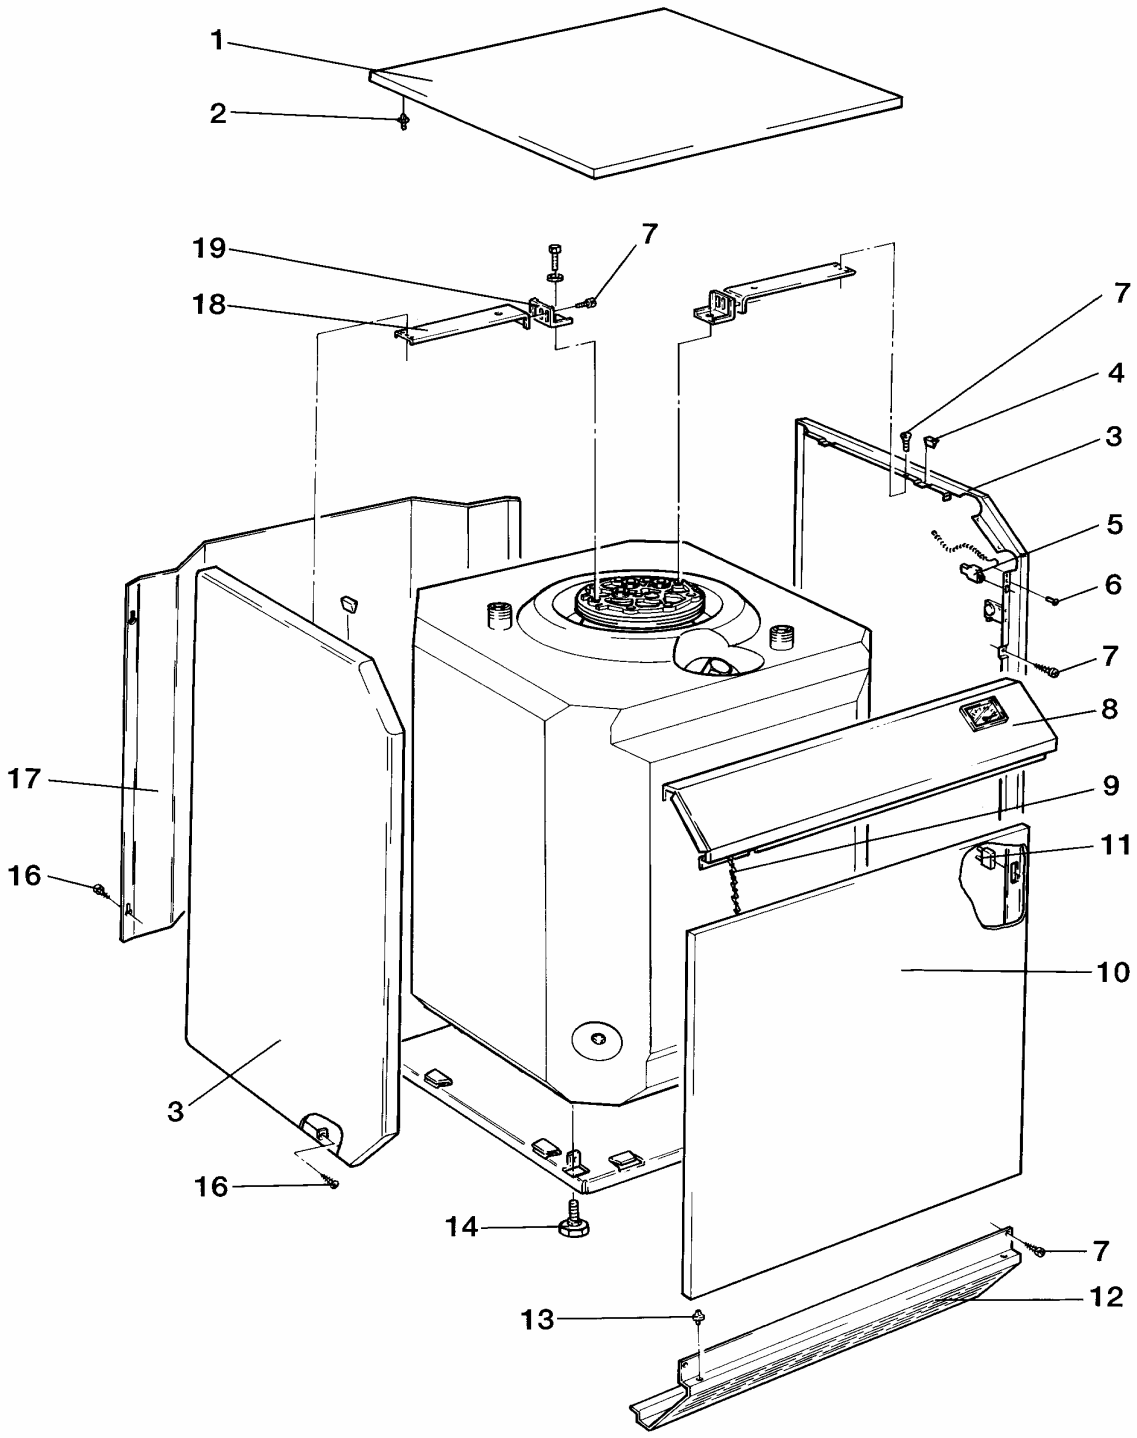

06 - 07 - 003

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Verkleidungsteile

VIH Q 120


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-07-003	
01	072151	Abdeckblech	
02	225716	Rastbolzen	
03	207359	Seitenwand	beidseitig verwendbar
04	225717	Rastbuchse (Seitenwände)	
05	088719	Verschluss	
06	114616	Spreizmutter	
07	235740	Blechschraube	
08	075351	Blende	
09	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar
10	070258	Vorderteil	
11	088720	Verschluss	
12	289427	Sockelblende	
13	132908	Bolzen	
14	071940	Stellfuß	
16	235715	Blechschraube ISO 7049	
17	135039	Rückwand	
18	163491	Halterung	
19	163490	Halterung (Winkel)	

pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Schaltkasten

VIH Q 120

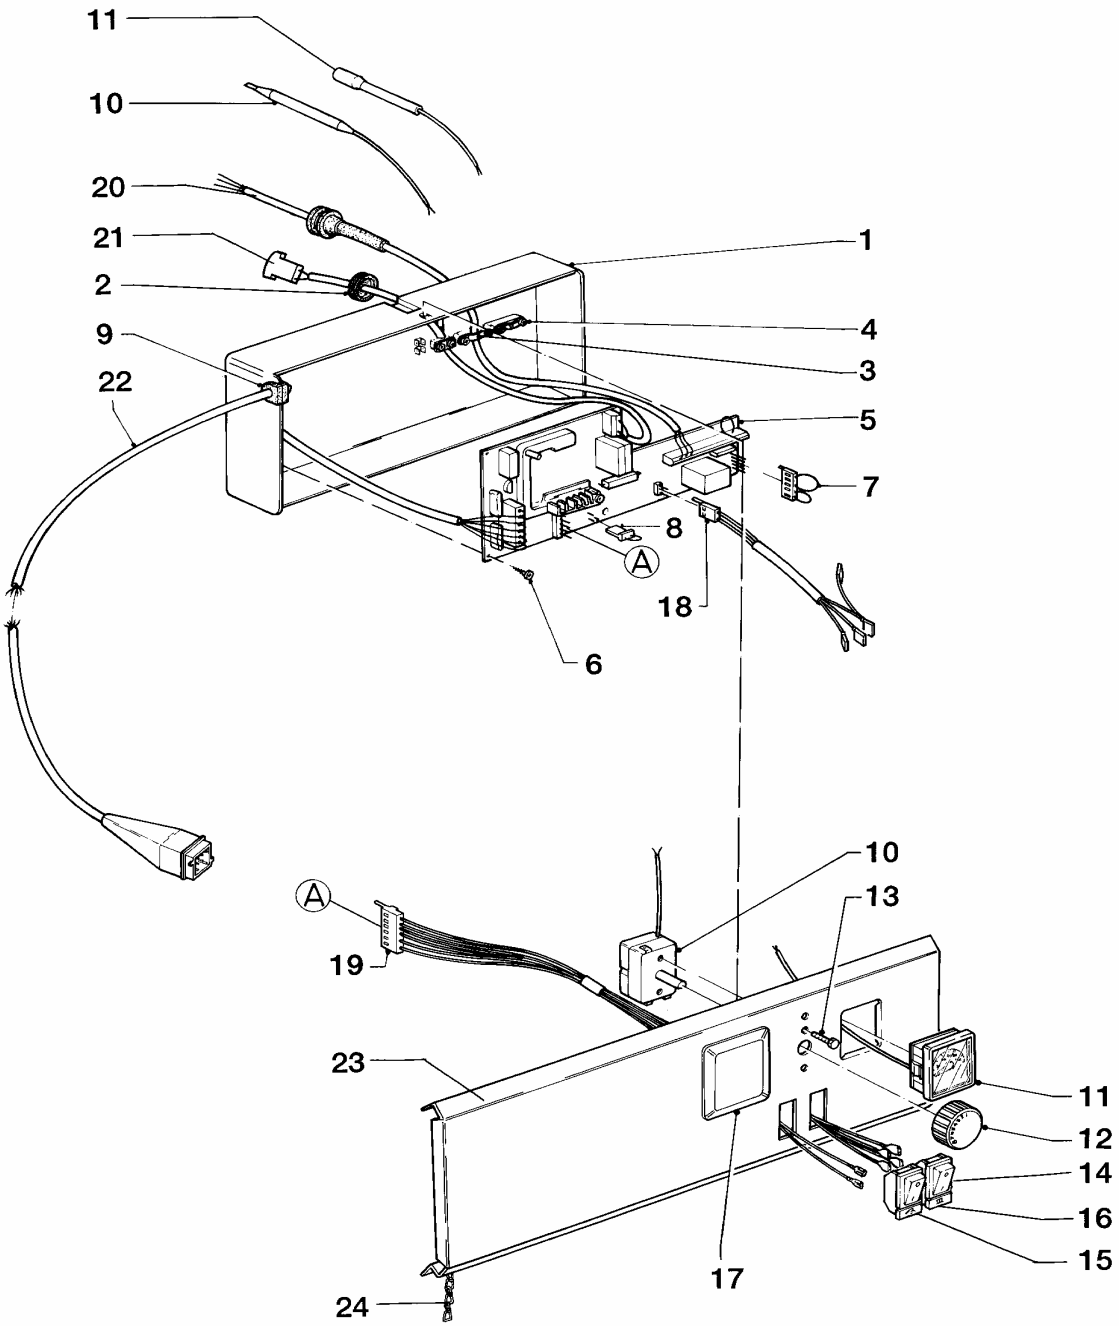

06 - 12 - 005

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Schaltkasten

VIH Q 120


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-005	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	803978	Symbol Warmwasser	
16	803979	Symbol Heizung	
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr,kpl.	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	084521	Verbindungsleitung	
21	089419	Verbindungsleitung	
22	089403	Verbindungsleitung	
23	075349	Blende	
24	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar

pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

Wärmetauscher

VIH Q 150, VIH Q 200

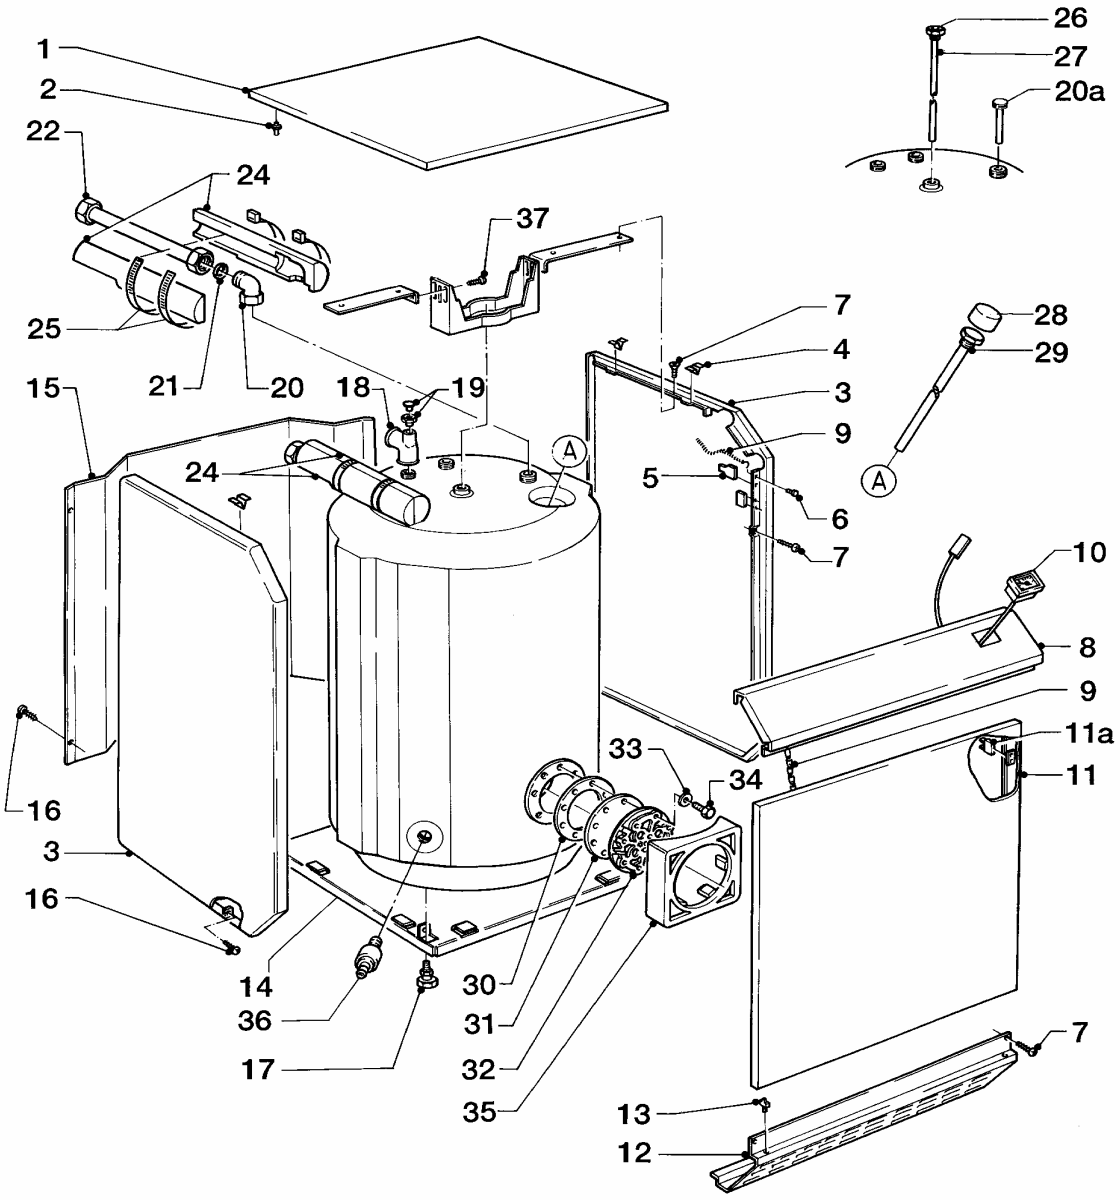

pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

06 - 06 - 023

Wärmetauscher

VIH Q 150, VIH Q 200


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-023	
01	072151	Abdeckblech	
02	225716	Rastbolzen	
03	207366	Seitenwand	VIH Q 150 (beidseitig verwendbar)
03	207367	Seitenwand	VIH Q 200 (beidseitig verwendbar)
04	225717	Rastbuchse (Seitenwände)	
05	088719	Verschluss	
06	114616	Spreizmutter	
07	235740	Blechschraube	
08	075351	Blende	
09	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar
10	101554	Thermometer	
11	070259	Vorderteil	
11	070260	Vorderteil	VIH Q 150
11a	088720	Verschluss	VIH Q 200
12	289427	Sockelblende	
13	132908	Bolzen	
14	076927	Bodenblech	
15	135042	Rückwand	VIH Q 150
15	135043	Rückwand	VIH Q 200
16	235715	Blechschraube ISO 7049	
17	071940	Stellfuß	
18	163002	Winkel, kpl.	T-Stück (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/8), mit Pos. 19 (Entlüftungsventil, neue Ausf.), Ersatz für T-Stück (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/2)
19	060051	Entlüftungsventil R 1/8	für T-Stück, neue Ausführung (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/8)
19	177507	Entlüftungsventil	für T-Stück, alte Ausführung (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/2)
20	163488	Winkel (G 3/4 x Rp 3/4)	
20a	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH Q 150
20a	193040	Rohr (L=1100mm, D=18mm)	VIH Q 200
21	981140	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
22	083885	Anschlussrohr, kpl.	
24	072651	Isolierung	
25	288414	Kabelbinder	
26	183563	Fühlersicherung	
27	060627	Fühlerrohr	
28	203881	Isolierkappe	
29	285863	Schutzanode (G1x26x642, SW27)	VIH Q 150
29	285864	Schutzanode (G1x26x792, SW27)	VIH Q 200
30	980936	Flanschdichtung	
31	089317	Dichtflansch	
32	089323	Flansch	
33	284049	Scheibe	
34	116480	Sechskantschraube	
35	204120	Kappe für Reinigungsöffnung	
36	082205	Entleerungsventil	
37	235708	Blechschraube	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Änderungen vorbehalten!
Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Schaltkasten

VIH Q 150, VIH Q 200

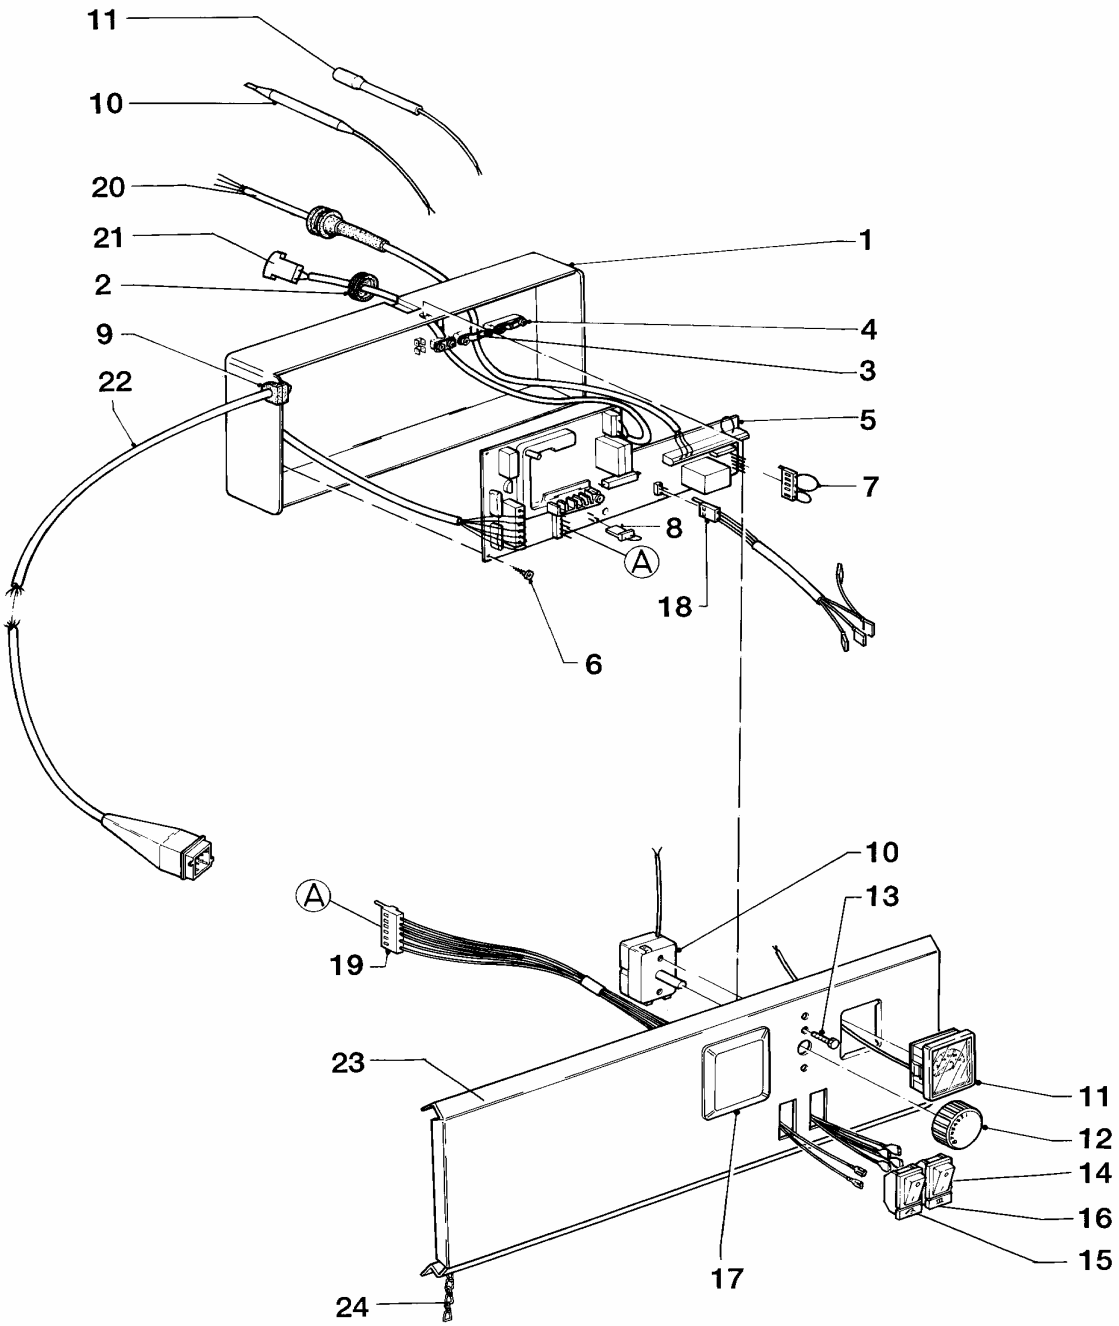

06 - 12 - 005

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Schaltkasten

VIH Q 150, VIH Q 200


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-005	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	803978	Symbol Warmwasser	
16	803979	Symbol Heizung	
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr,kpl.	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	084521	Verbindungsleitung	
21	089419	Verbindungsleitung	
22	089403	Verbindungsleitung	
23	075349	Blende	
24	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar

pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

Wärmetauscher

VIH Q 120/1, VIH Q 150/1, VIH Q 200/1

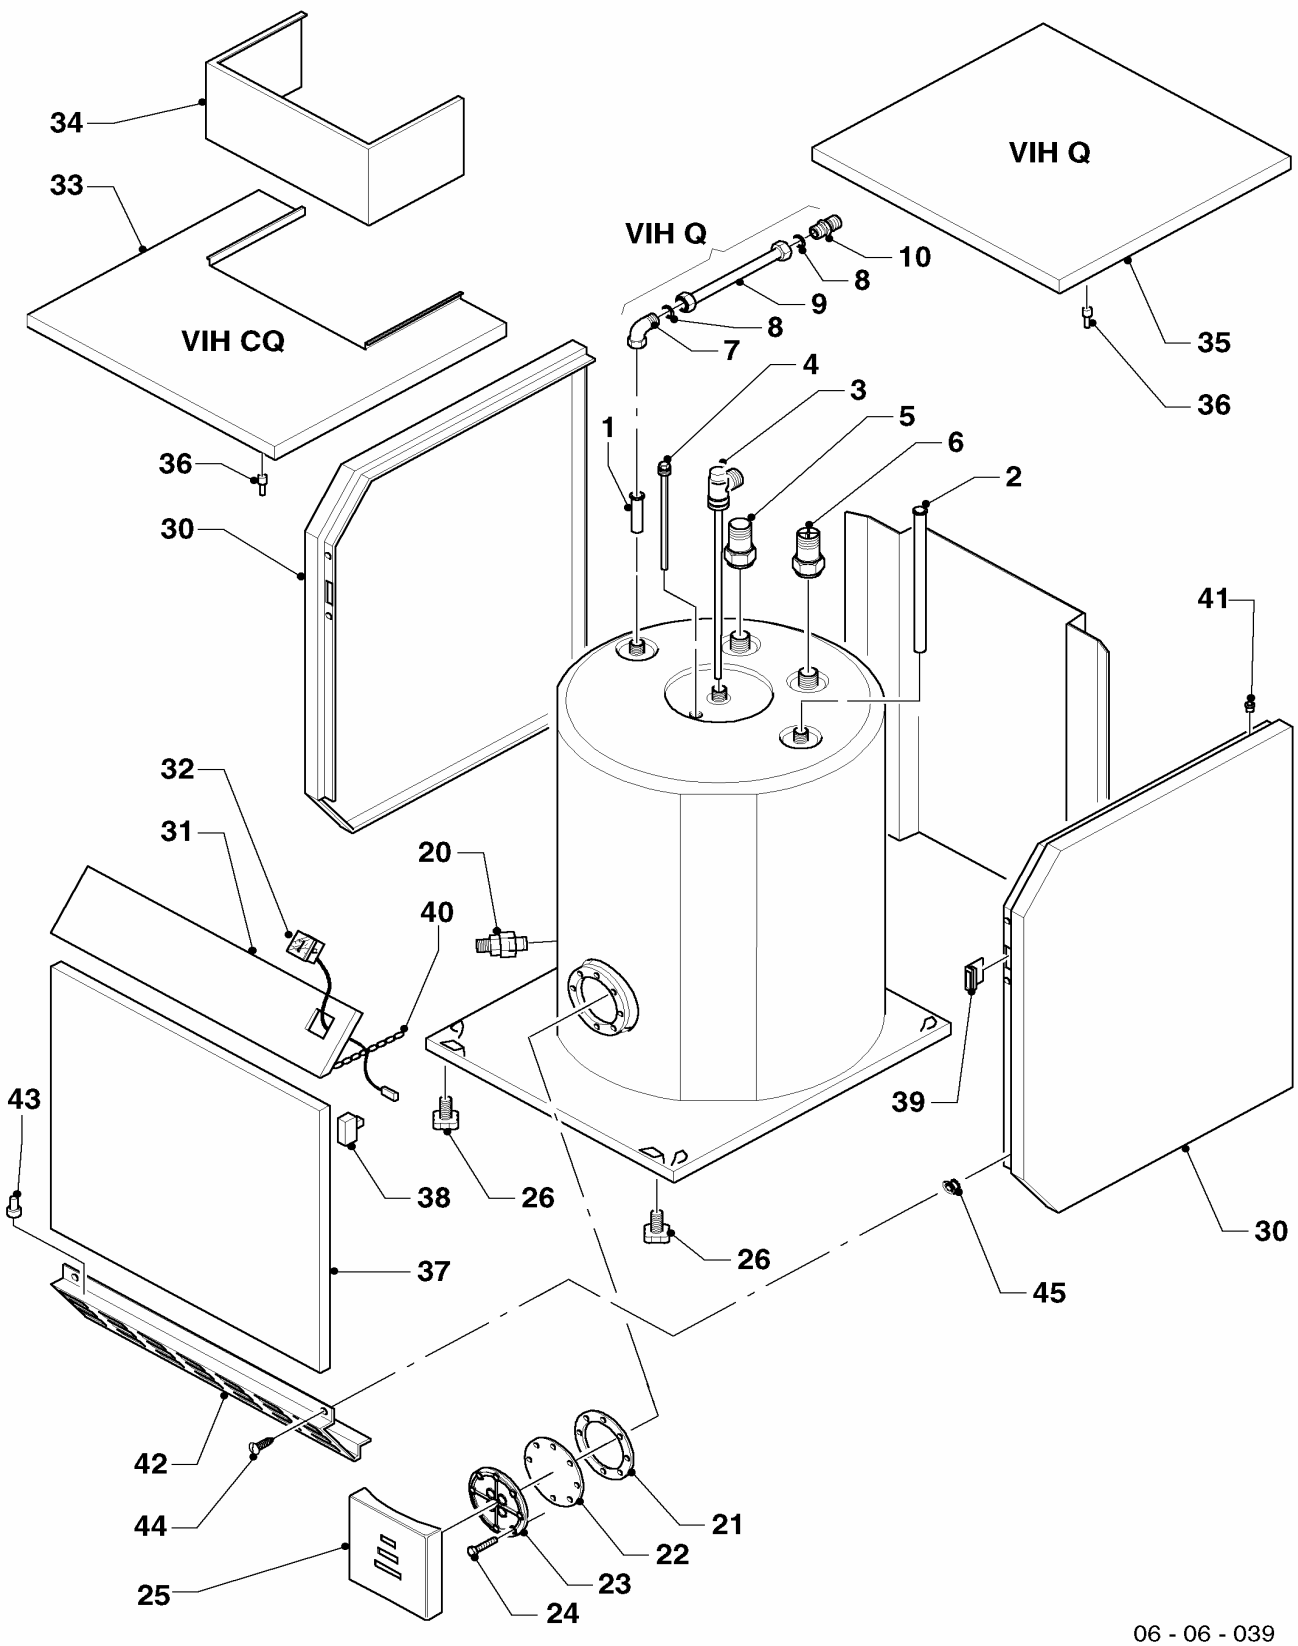

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Wärmetauscher


VIH Q 120/1, VIH Q 150/1, VIH Q 200/1

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-039	
01	193104	Rohr (L=95, D=18)	
02	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH Q 120/1
02	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH Q 150/1
02	193040	Rohr (L=1100mm, D=18mm)	VIH Q 200/1
03	163017	Winkel, kpl.	VIH Q 120/1
03	163018	Winkel, kpl.	VIH Q 150/1
03	163019	Winkel, kpl.	VIH Q 200/1
04	285859	Schutzanode (G1x26x517, SW27)	VIH Q 120/1
04	285863	Schutzanode (G1x26x642, SW27)	VIH Q 150/1
04	285864	Schutzanode (G1x26x792, SW27)	VIH Q 200/1
05-06	-	-	Position entfällt
07	163488	Winkel (G 3/4 x Rp 3/4)	
08	981140	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
09	083885	Anschlussrohr, kpl.	
10	082006	Doppelnippel (R 3/4)	
20	082229	Entleerungsventil, kpl.	
21	980936	Flanschdichtung	
22	089317	Dichtflansch	
23	089323	Flansch	
24	116480	Sechskantschraube	
25	204120	Kappe für Reinigungsöffnung	
26	071940	Stellfuß	
30	207359	Seitenwand	VIH Q 120/1, mit Pos. 39, 41, 45
30	074785	Seitenwand, kpl. (lks.=re.)	VIH Q 150/1, mit Pos. 39, 41, 45
30	207367	Seitenwand	VIH Q 200/1, mit Pos. 39, 41, 45
30	092238	Haltewinkel, kpl. (Verkleidung)	VIH Q 120/1, für Seitenteile (nicht dargestellt)
30	092239	Haltewinkel, kpl. (Verkleidung)	VIH Q 150/1, für Seitenteile (nicht dargestellt)
30	092239	Haltewinkel, kpl. (Verkleidung)	VIH Q 200/1, für Seitenteile (nicht dargestellt)
31	075351	Blende	mit Pos. 40
32	101552	Thermometer	VIH Q 120/1
32	101554	Thermometer	VIH Q 150/1, Q 200/1
33-34	-	-	Position entfällt
35	072151	Abdeckblech	mit Pos. 36
36	225716	Rastbolzen	
37	070258	Vorderteil	VIH Q 120/1, mit Pos. 38
37	070259	Vorderteil	VIH Q 150/1, mit Pos. 38
37	070260	Vorderteil	VIH Q 200/1, mit Pos. 38
38	088719	Verschluss	
39	088720	Verschluss	
40	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar
41	225717	Rastbuchse (Seitenwände)	
42	289427	Sockelblende	mit Pos. 43
43	132908	Bolzen	
44	235740	Blechschraube	
45	114616	Spreizmutter	

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Schaltkasten

VIH Q 120/1, VIH Q 150/1, VIH Q 200/1

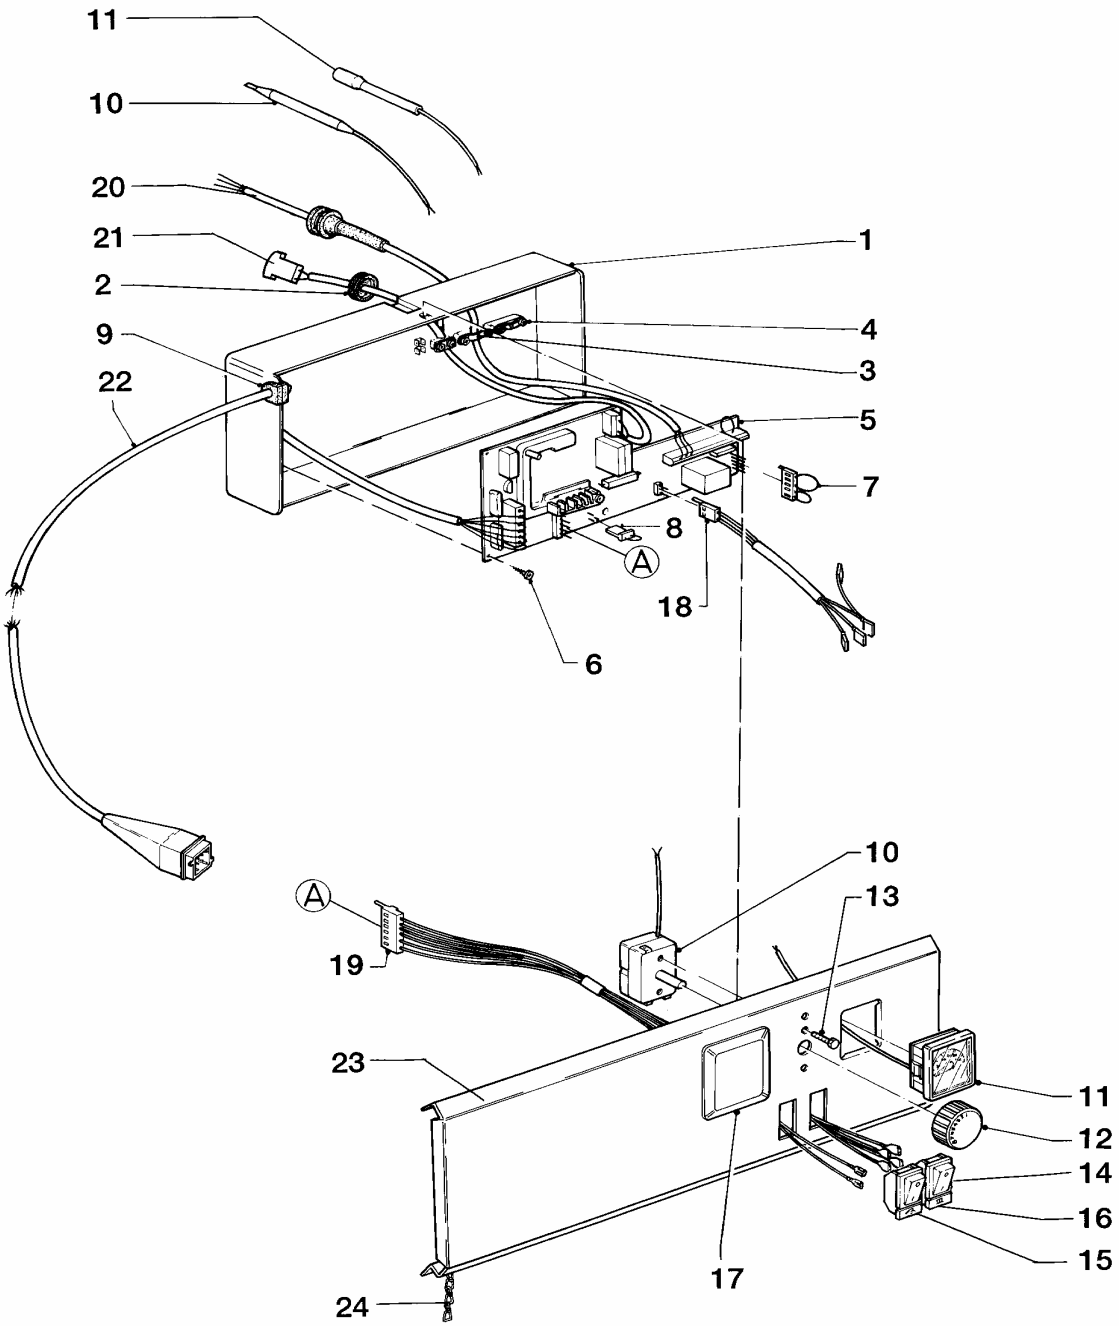

06 - 12 - 005

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Schaltkasten

VIH Q 120/1, VIH Q 150/1, VIH Q 200/1


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-005	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	803978	Symbol Warmwasser	
16	803979	Symbol Heizung	
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr,kpl.	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	084521	Verbindungsleitung	
21	089419	Verbindungsleitung	
22	089403	Verbindungsleitung	
23	075349	Blende	
24	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar

pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

Warmwasserspeicher

VIH Q 120/2, VIH Q 150/2, VIH Q 200/2

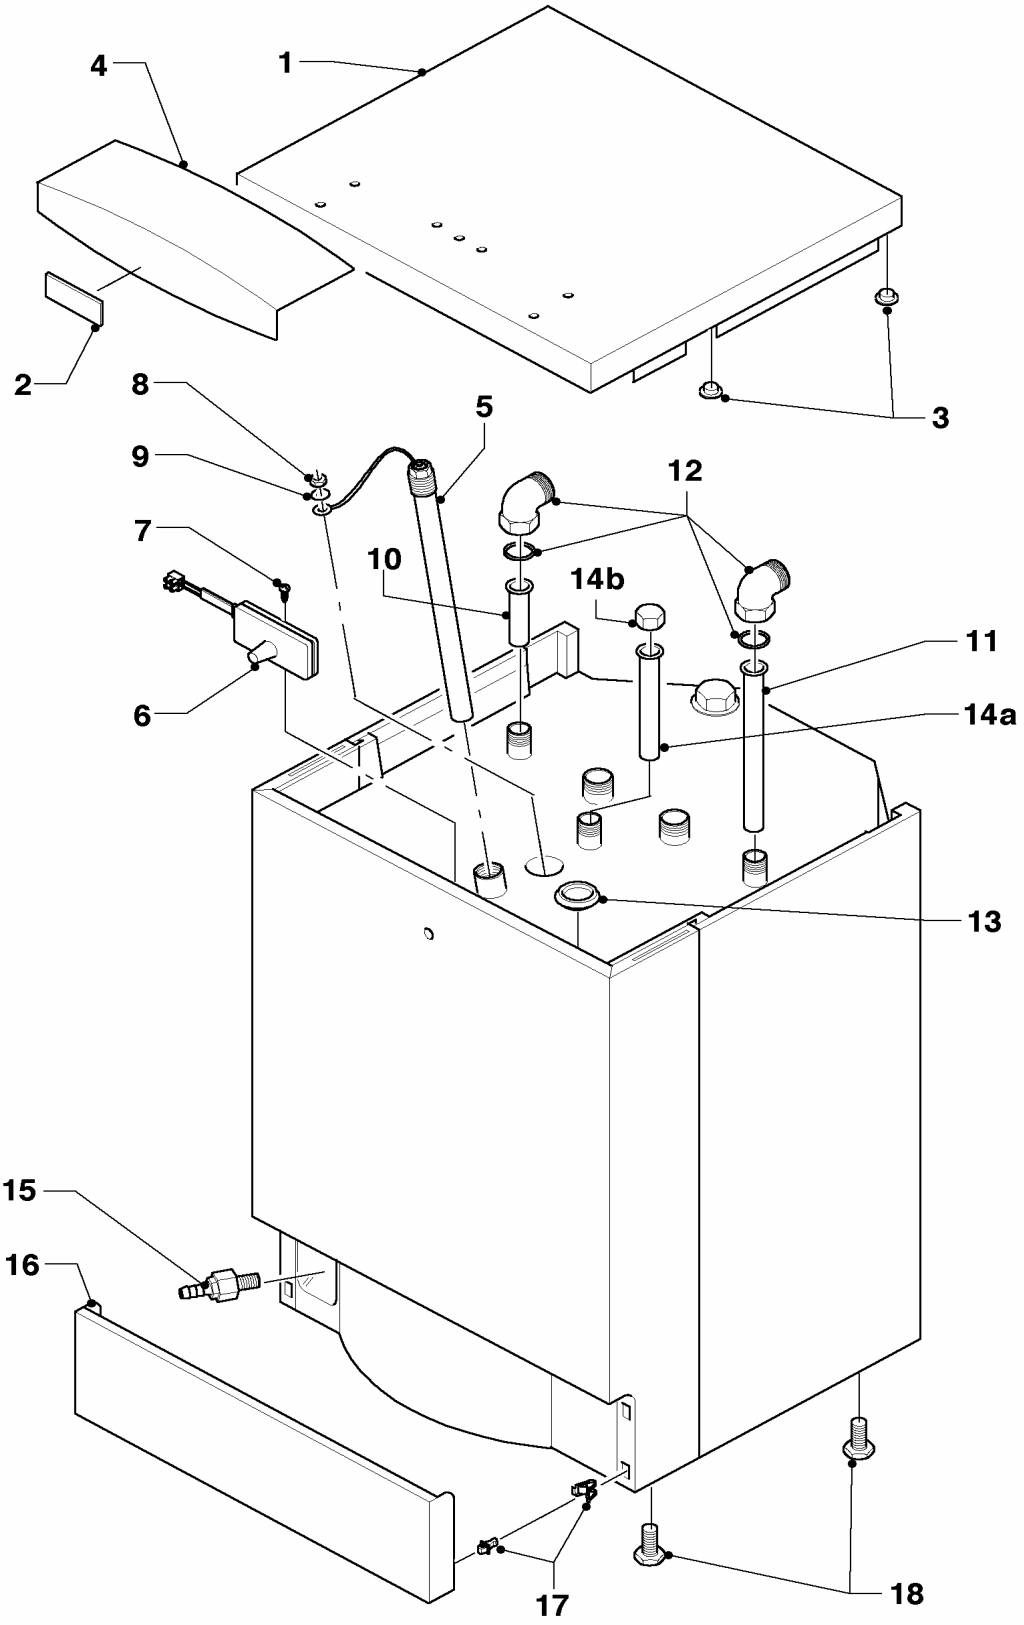

06- 06 - 050

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Warmwasserspeicher

VIH Q 120/2, VIH Q 150/2, VIH Q 200/2


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-050	
00	305975	Thermometer (universal) für VIH CQ/Q/H/R	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
00	101563	Thermometer	aus Zubehör 305975 zur Befestigung an VIH Q oder Wandmontage (nicht dargestellt)
01	297933	Mantelblech, kpl. (oben)	mit Pos. 03
02	118096	Firmenschild, kpl (alle Typen)	
03	289778	Abstandshalter, kpl. (Set à 4 Stück)	
04	077991	Blende, kpl.	
05	295846	Schutzanode (G1, L=487)	VIH Q 120/2
05	295847	Schutzanode (G1, L=612)	VIH Q 150/2
05	295848	Schutzanode (G1, L=762)	VIH Q 200/2
05	302042	Univ. Fremdstromanode	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
06	295301	Gehäuse, kpl. (Anodentester)	mit Pos. 07
07	235715	Blechschraube ISO 7049	
08	114892	Sechskantmutter	
09	191407	Scheibe	
10	094229	Rohr (L=114 mm, D=18mm)	Warmwasser
11	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH Q 120/2 (Kaltwasser)
11	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH Q 150/2 (Kaltwasser)
11	193040	Rohr (L=1100mm, D=18mm)	VIH Q 200/2 (Kaltwasser)
12	163036	Winkel, kpl. (Inhalt: 2 Stück)	
13	204039	Verschluß-Kappe VIH	
14a	094229	Rohr (L=114 mm, D=18mm)	VIH Q 120/2 (Zirkulation)
14a	137751	Rohr (L = 597 mm, D = 18 mm)	VIH Q 150/2 (Zirkulation)
14a	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH Q 200/2 (Zirkulation)
14b	147399	Kappe, kpl.	
15	082205	Entleerungsventil	
16	299518	Sockelblech,kpl.	mit Pos. 17
17	091629	Befestigungssatz (10xBolzen/Buchsen)	
18	071940	Stellfuß	

pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

Wärmetauscher

VIH CQ 120, VIH CQ 150

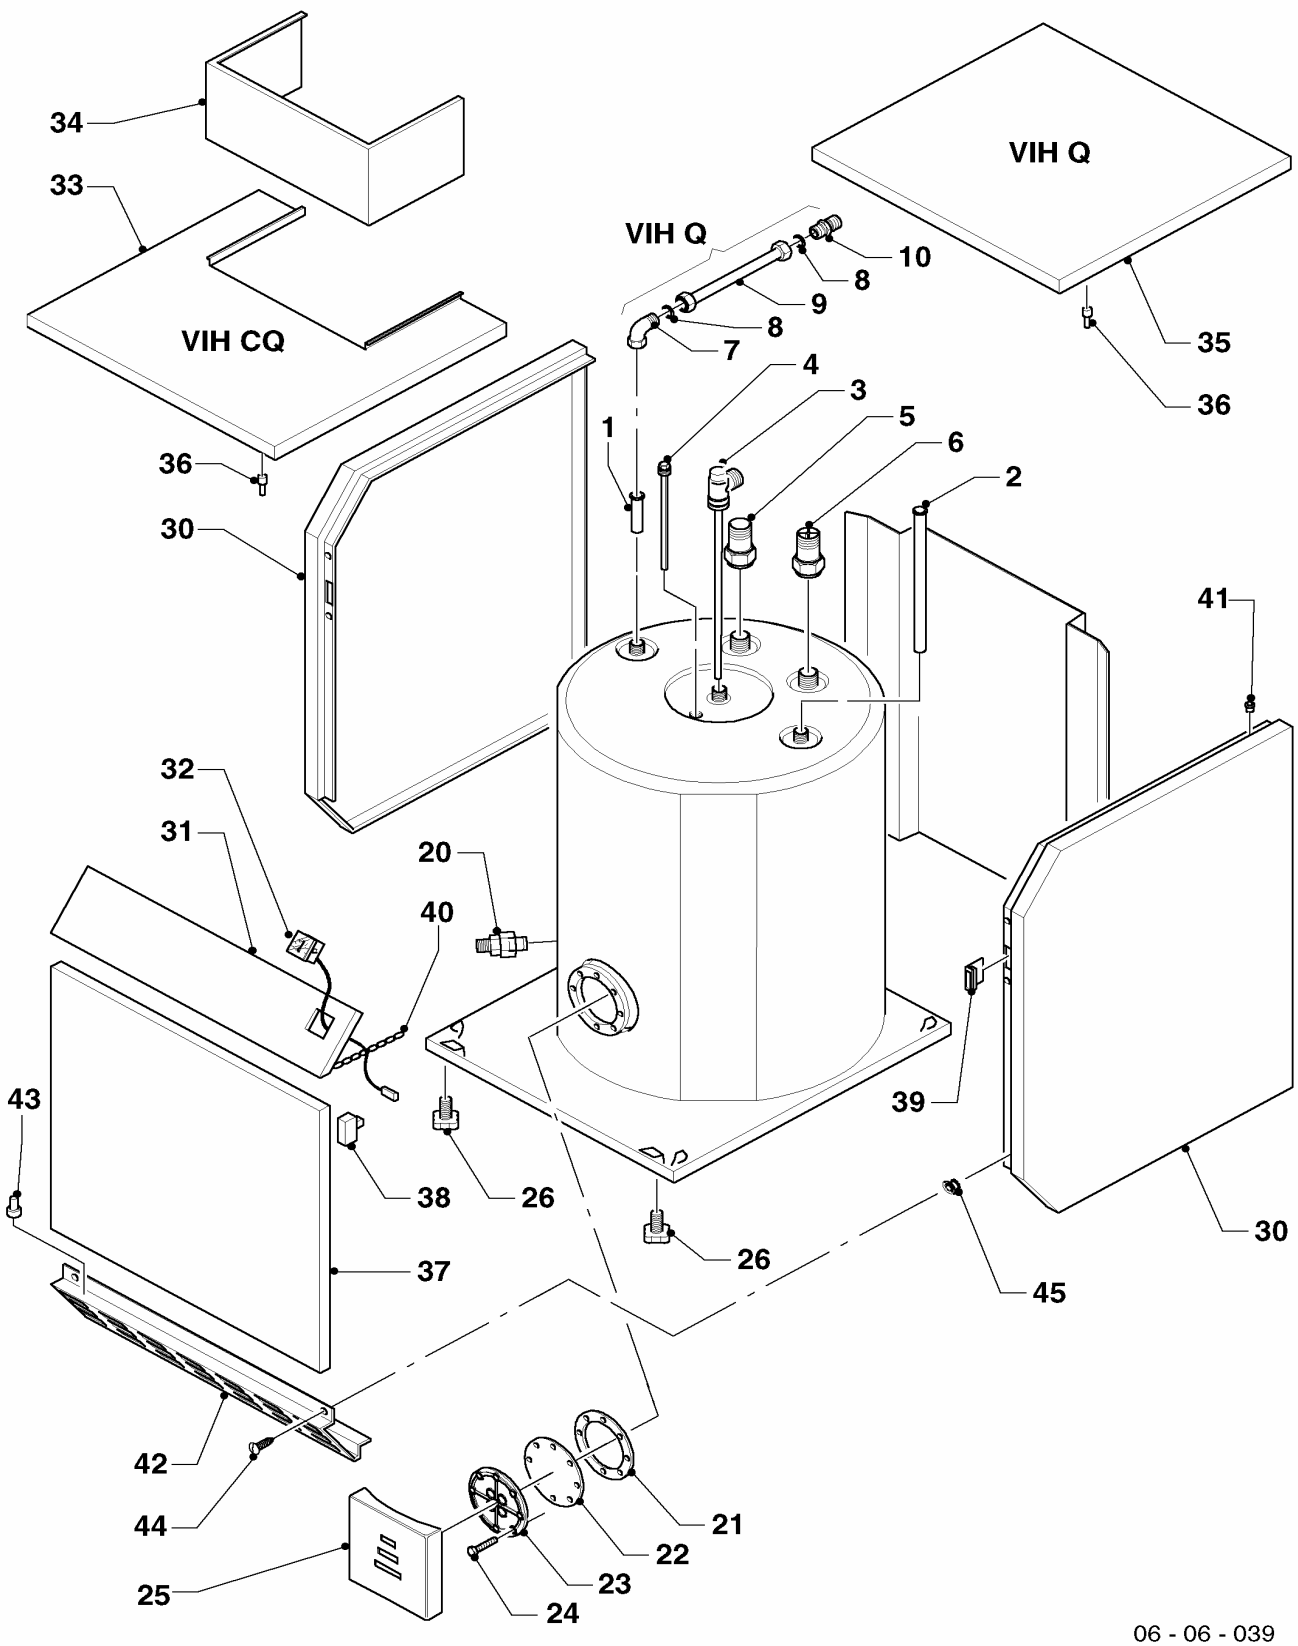

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Wärmetauscher


VIH CQ 120, VIH CQ 150

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-039	
01	193104	Rohr (L=95, D=18)	
02	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH CQ 120
02	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH CQ 150
03	163017	Winkel, kpl.	VIH CQ 120
03	163018	Winkel, kpl.	VIH CQ 150
04	285859	Schutzanode (G1x26x517, SW27)	VIH CQ 120
04	285863	Schutzanode (G1x26x642, SW27)	VIH CQ 150
05	083644	Reduzierstück (1 - G 3/4)	
06	083645	Reduzierstück (1-G 3/4 Rückfluß v.)	mit Rückflussverhinderer
07-10	-	-	Position entfällt
20	082229	Entleerungsventil, kpl.	
21	980936	Flanschdichtung	
22	089317	Dichtflansch	
23	089323	Flansch	
24	116480	Sechskantschraube	
25	204120	Kappe für Reinigungsöffnung	
26	071940	Stellfuß	
30	074783	Seitenwand, kpl. (lks.=re.)	VIH CQ 120, mit Pos. 39, 41, 45
30	074784	Seitenwand, kpl. (lks.=re.)	VIH CQ 150, mit Pos. 39, 41, 45
30	092238	Haltewinkel, kpl. (Verkleidung)	VIH CQ 120, für Seitenteile (nicht dargestellt)
30	092239	Haltewinkel, kpl. (Verkleidung)	VIH CQ 150, für Seitenteile (nicht dargestellt)
31	077950	Blende, kpl.	mit Pos. 40
32	101552	Thermometer	VIH CQ 120
32	101554	Thermometer	VIH CQ 150
33	069903	Abdeckblech, kpl.	mit Pos. 36
33	305847	Deckel VIH CQ geschlossen	Zubehörartikel, nicht nicht als Ersatzteil bestellbar
34	-	-	VIH CQ 120, Blende gehört zum Lieferumfang Zubehör 305840 und ist nicht als Ersatzteil bestellbar
34	-	-	VIH CQ 150, Blende gehört zum Lieferumfang Zubehör 305842 und ist nicht als Ersatzteil bestellbar
35	-	-	Position entfällt
36	225716	Rastbolzen	
37	031607	Vorderteil, kpl.	VIH CQ 120, mit Pos. 38
37	031608	Vorderteil, kpl.	VIH CQ 150, mit Pos. 38
38	088719	Verschluss	
39	088720	Verschluss	
40	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar
41	225717	Rastbuchse (Seitenwände)	
42	299514	Sockelblech, kpl.	mit Pos. 43
43	132908	Bolzen	
44	235740	Blechschraube	
45	114616	Spreizmutter	

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Schaltkasten

VIH CQ 120, VIH CQ 150

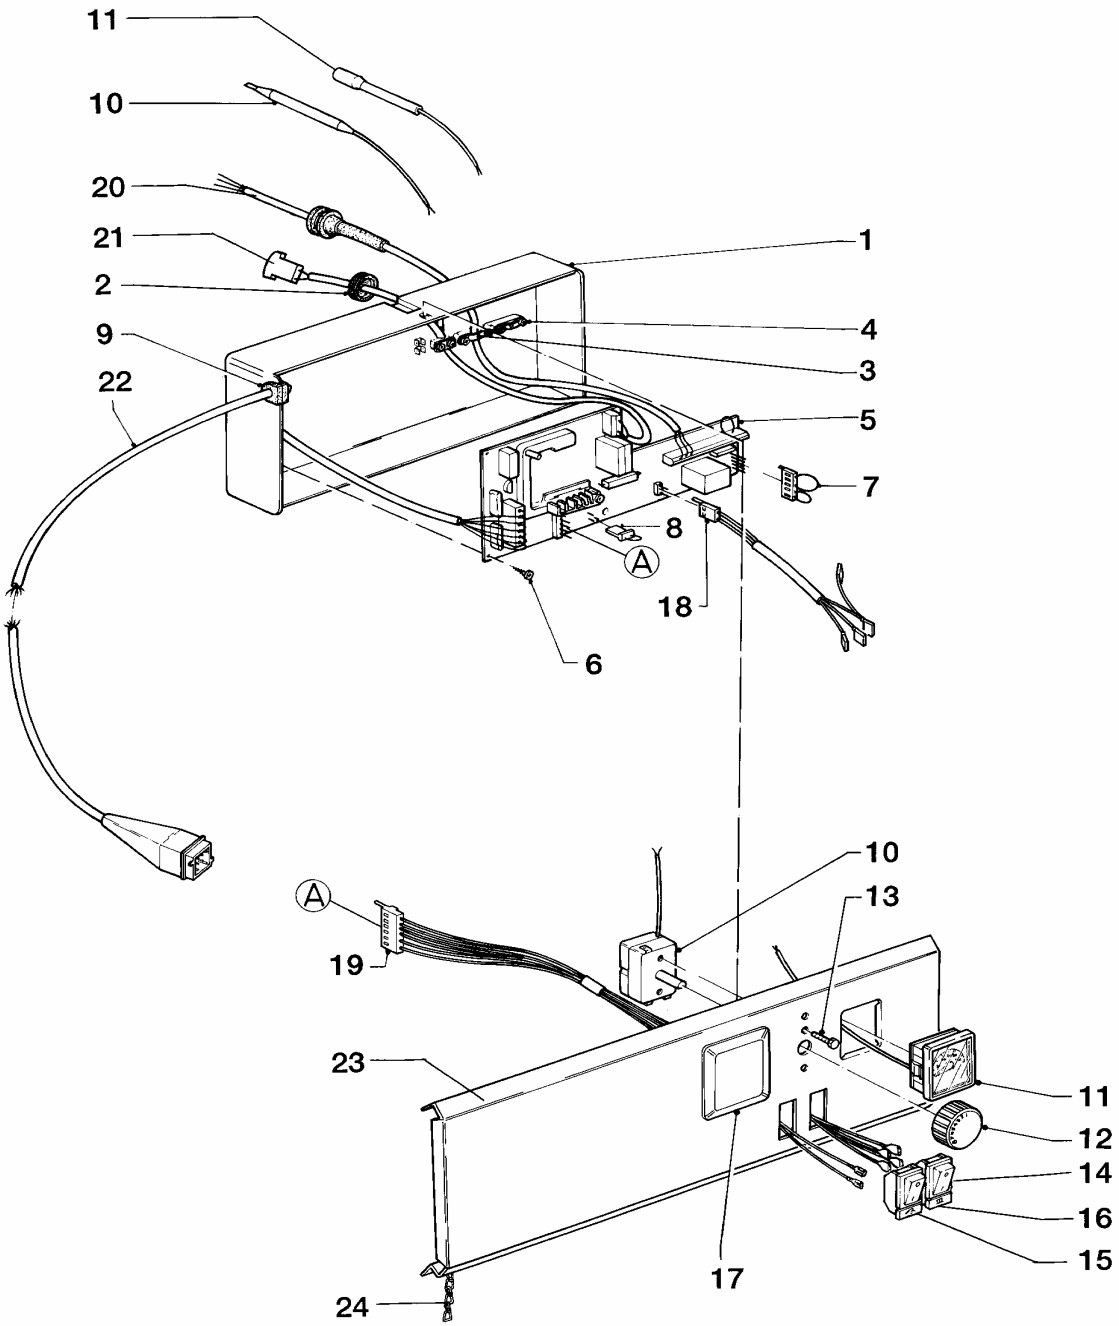

06 - 12 - 005

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Schaltkasten

VIH CQ 120, VIH CQ 150


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-005	
01	121309	Schaltkasten, kpl.	mit Pos. 02-23
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	803978	Symbol Warmwasser	
16	803979	Symbol Heizung	
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr,kpl.	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	084521	Verbindungsleitung	
21	089419	Verbindungsleitung	
22	089403	Verbindungsleitung	
23	121309	Schaltkasten, kpl.	mit Pos. 01-22
24	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar

pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Warmwasserspeicher

VIH CQ 120/2, VIH CQ 150/2

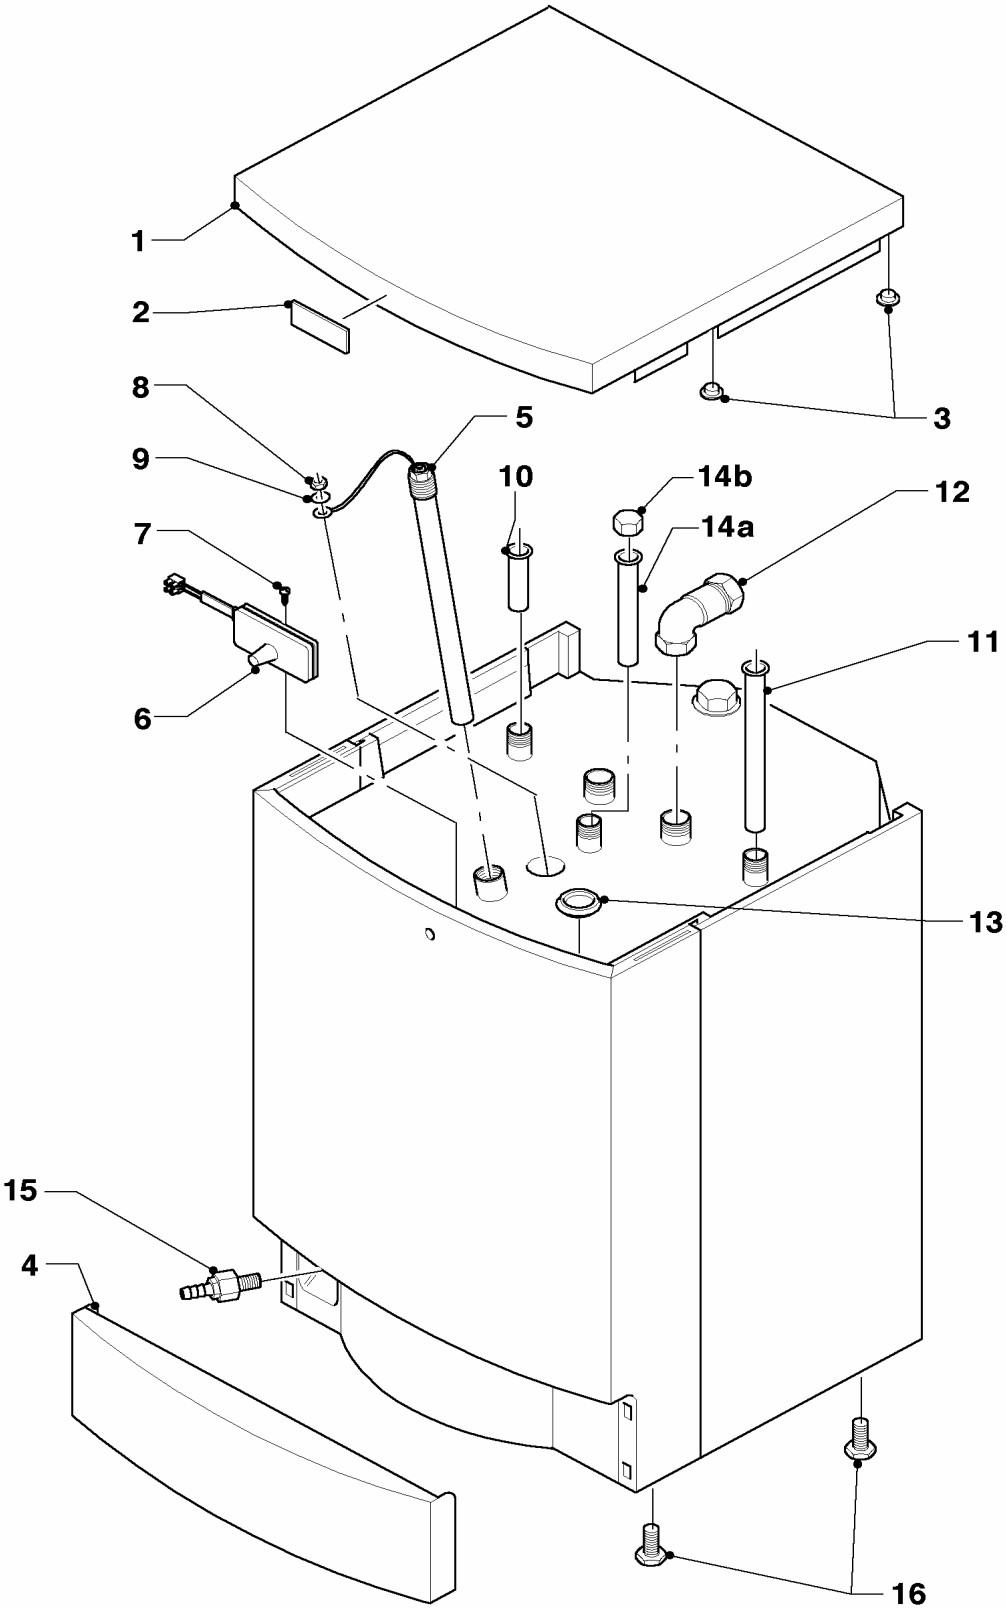

06- 06 - 049

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Warmwasserspeicher

VIH CQ 120/2, VIH CQ 150/2


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-049	
00	305975	Thermometer (universal) für VIH CQ/Q/H/R	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
00	101563	Thermometer	aus Zubehör 305975 zur Befestigung an VIH CQ oder Wandmontage (nicht dargestellt)
01	297932	Mantelblech, kpl. (oben)	mit Pos. 03
02	118096	Firmenschild, kpl (alle Typen)	
03	289778	Abstandshalter, kpl. (Set à 4 Stück)	
04	299519	Sockelblech,kpl.	
05	295846	Schutzanode (G1, L=487)	VIH CQ 120/2
05	295847	Schutzanode (G1, L=612)	VIH CQ 150/2
05	302042	Univ. Fremdstromanode	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
06	295301	Gehäuse, kpl. (Anodentester)	mit Pos. 07
07	235715	Blechschraube ISO 7049	
08	114892	Sechskantmutter	
09	191407	Scheibe	
10	094229	Rohr (L=114 mm, D=18mm)	Warmwasser
11	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH CQ 120/2 (Kaltwasser)
11	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH CQ 150/2 (Kaltwasser)
12	163035	Winkel,kpl. (mit Rückflußverhinderer)	
13	204039	Verschluß-Kappe VIH	
14a	094229	Rohr (L=114 mm, D=18mm)	VIH CQ 120/2 (Zirkulation)
14a	137751	Rohr (L = 597 mm, D = 18 mm)	VIH CQ 150/2 (Zirkulation)
14b	147399	Kappe, kpl.	
15	082205	Entleerungsventil	
16	071940	Stellfuß	

pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

Wärmetauscher

VIH K 150

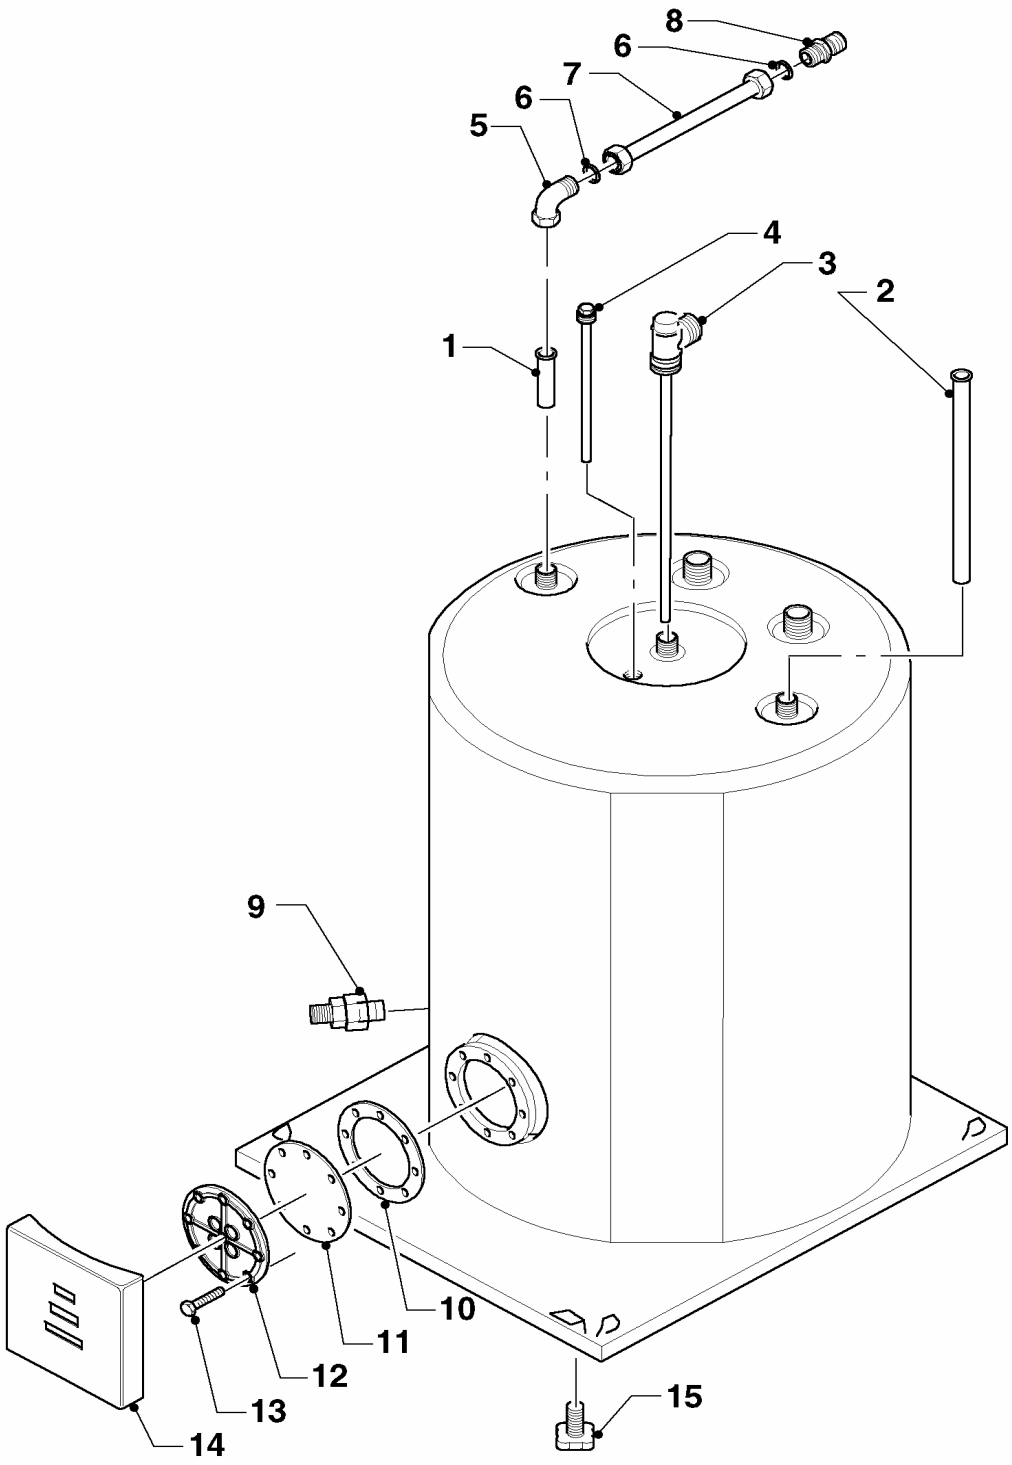

pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

06 - 06 - 041

Wärmetauscher

VIH K 150


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-041	
00	253583	Speicherfühler, kpl. (NTC)	nicht dargestellt
01	193104	Rohr (L=95, D=18)	
02	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	
03	163018	Winkel, kpl.	
04	285863	Schutzanode (G1x26x642, SW27)	
04	302042	Univ. Fremdstromanode	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
05	163488	Winkel (G 3/4 x Rp 3/4)	
06	981140	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
07	083885	Anschlussrohr, kpl.	
08	082006	Doppelnippel (R 3/4)	
09	082229	Entleerungsventil, kpl.	
10	980936	Flanschdichtung	
11	089317	Dichtflansch	
12	089323	Flansch	
13	116480	Sechskantschraube	
14	204120	Kappe für Reinigungsöffnung	
15	071940	Stellfuß	

pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Verkleidungsteile

VIH K 150

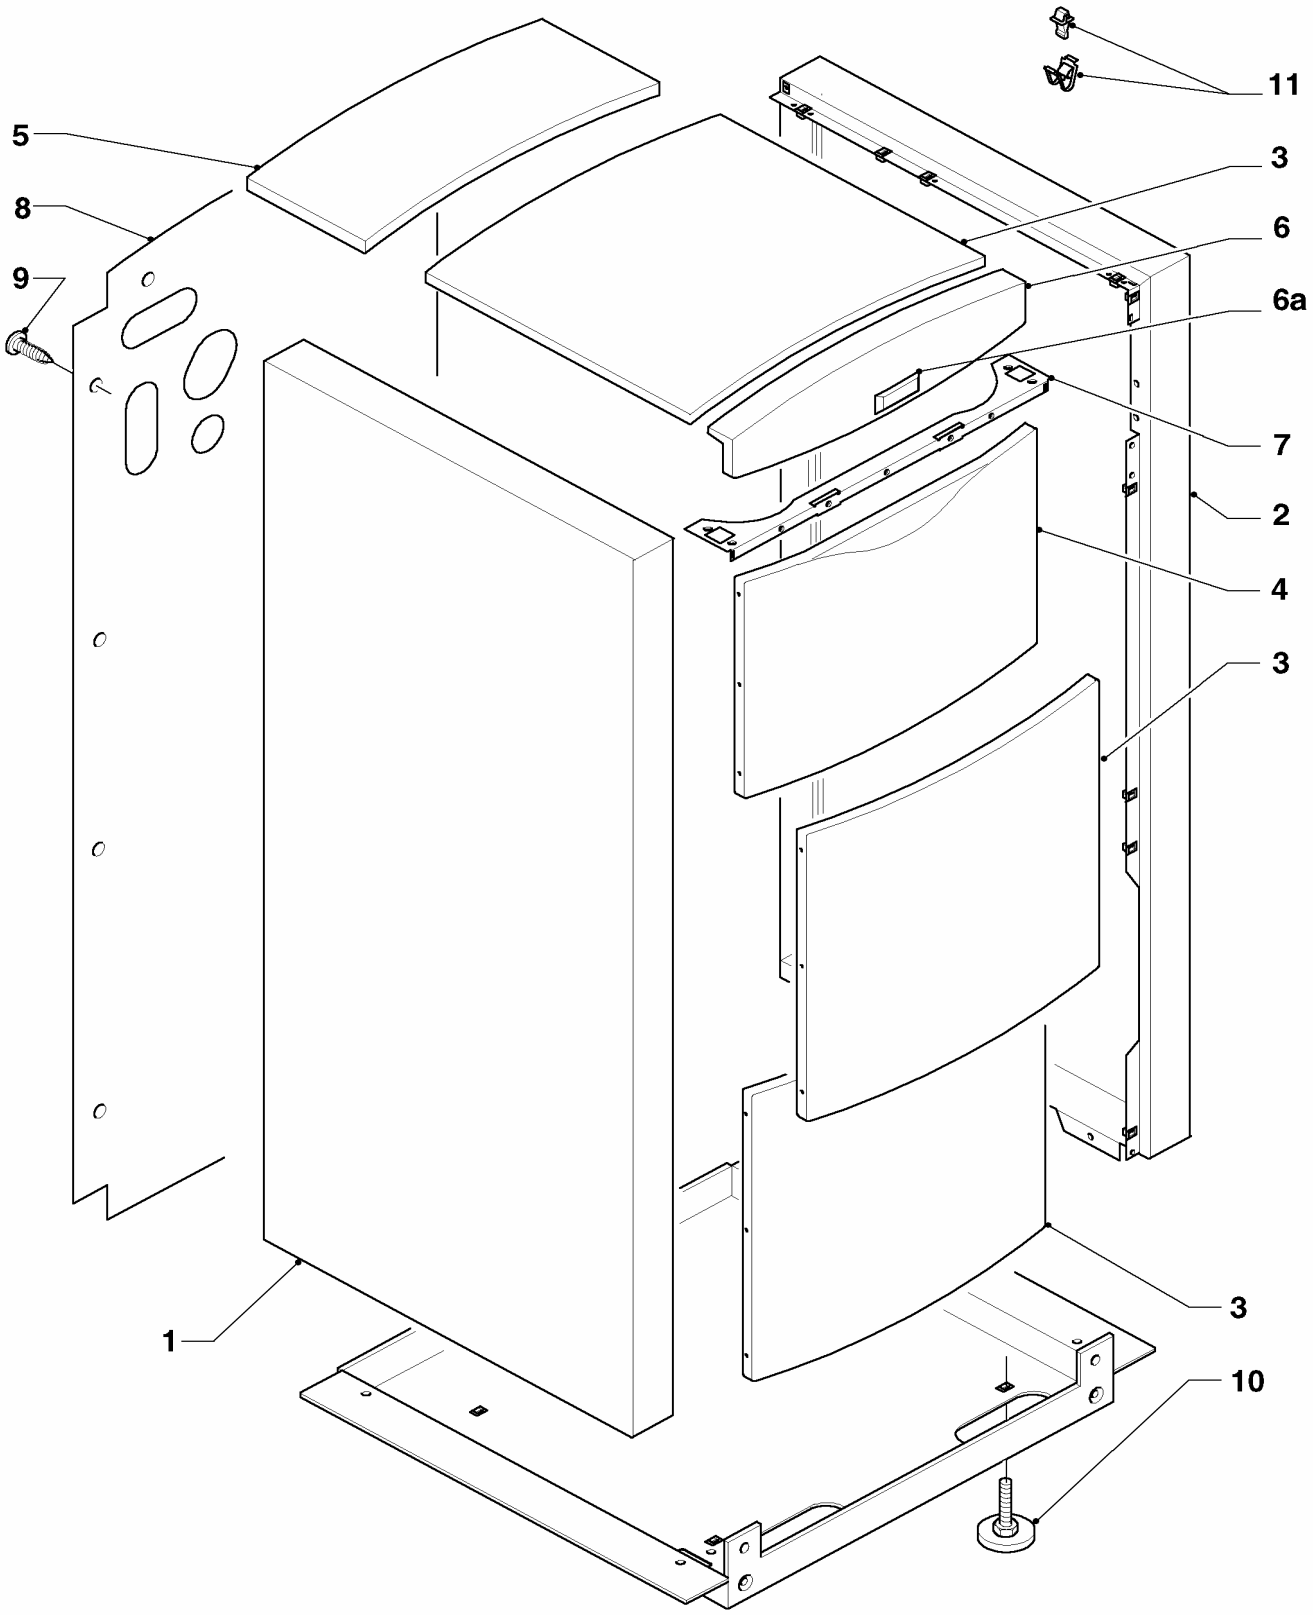

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Verkleidungsteile


VIH K 150

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-07-004	
01	078771	Seitenwand, kpl. (links)	mit Pos. 11
02	078772	Seitenwand, kpl. (rechts)	mit Pos. 11
03	069930	Abdeckblech, kpl. (vorne/oben)	mit Pos. 11
04	078935	Deckel, kpl.	mit Pos. 11
05	069932	Abdeckblech, kpl.	mit Pos. 11
06	202487	Blende, kpl. (vorne oben)	mit Pos. 06a, 11
06a	118075	Firmenschild	
07	299081	Winkelleiste	
08	074435	Rückwand, kpl.	mit Pos. 09
09	235715	Blechschraube ISO 7049	
10	459886	Stellfuß	
11	091364	Befestigungssatz	

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
pvzip.ru

Warmwasserspeicher

VIH K 300

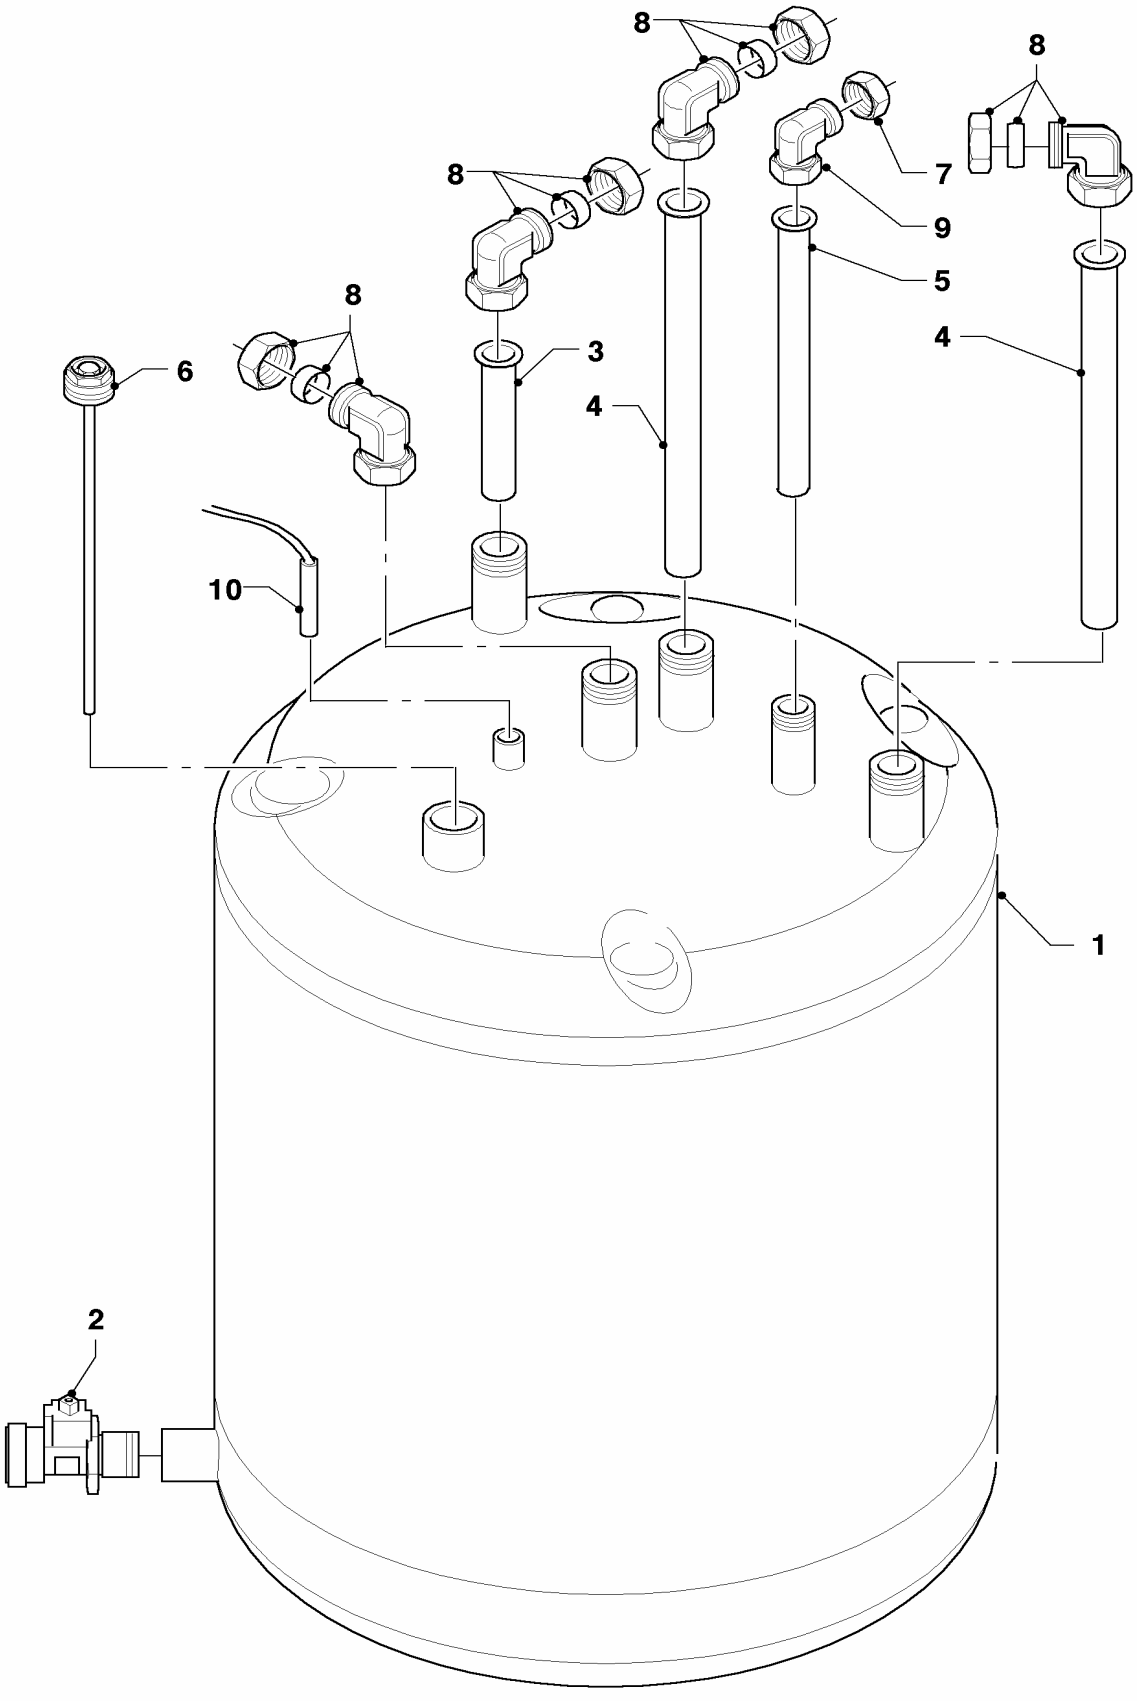

06 - 06 - 057.01

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Warmwasserspeicher

VIH K 300


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-057	
01	193503	Speicher, kpl.	
02	193504	Entleerung, kpl. (Hahn)	
03	193505	Rohr (Warmwasser, D 23 x 116)	
04	193506	Rohr (L = 910 mm, D = 23 mm)	
05	137751	Rohr (L = 597 mm, D = 18 mm)	
06	193507	Schutzanode, kpl.	Fremdstromanode
07	147399	Kappe, kpl.	
08	193508	Winkel, kpl. (Rp1 x 22)	
09	163036	Winkel, kpl. (Inhalt: 2 Stück)	Inhalt: 2 Stück Winkel Rp 3/4 x G 3/4
10	253583	Speicherfühler, kpl. (NTC)	siehe Schaltkasten VKK ecoVIT

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

pvzip.ru

Verkleidungsteile

VIH K 300

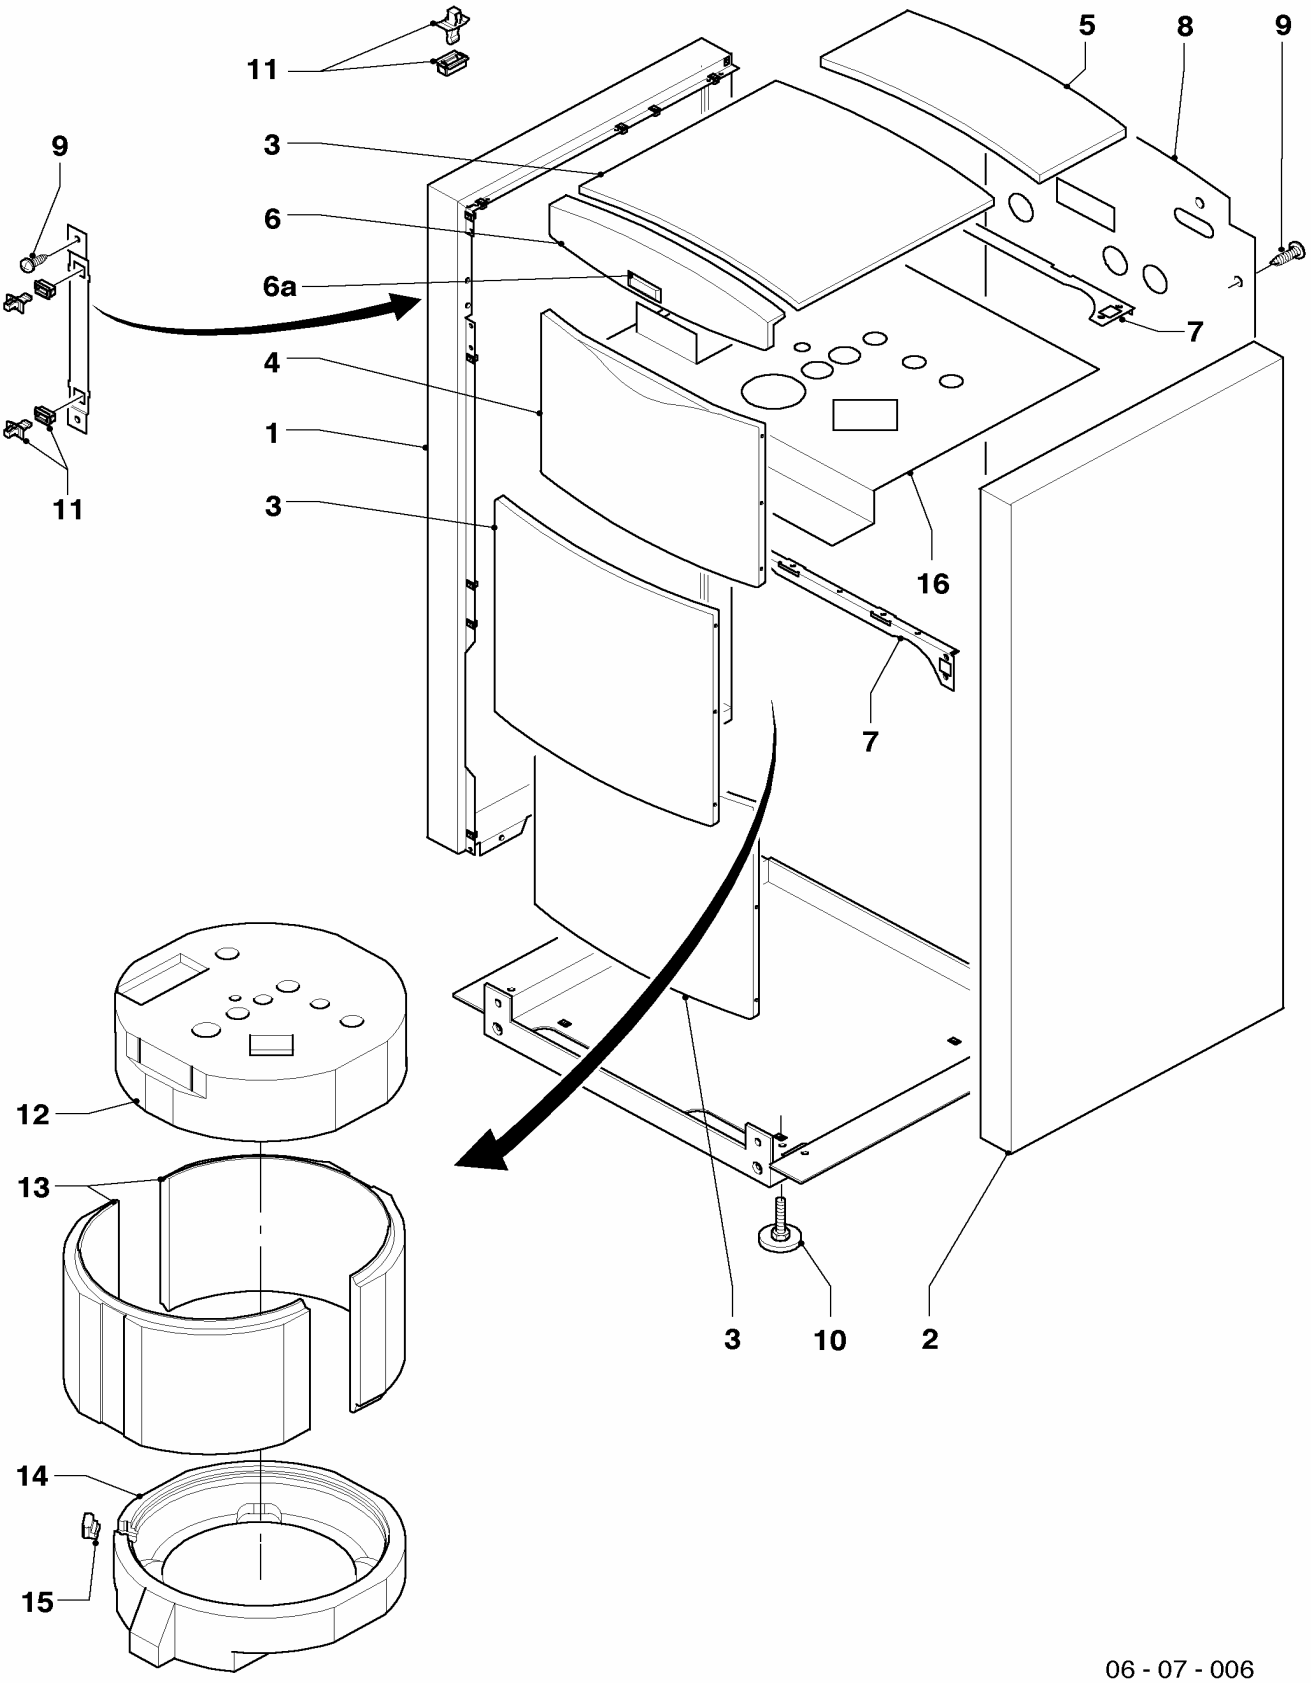

06 - 07 - 006

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Verkleidungsteile


VIH K 300


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-07-006	
01	207716	Seitenteil, kpl. (links)	mit Rastbuchsen
02	207717	Seitenteil, kpl. (rechts)	mit Rastbuchsen
03	069930	Abdeckblech, kpl. (vorne/oben)	mit Rastbolzen
04	193509	Deckel, kpl. (vorne, oben)	mit Rastbolzen
05	069932	Abdeckblech, kpl.	mit Rastbolzen
06	202487	Blende, kpl. (vorne oben)	mit Rastbolzen
06a	118075	Firmenschild	
07	299081	Winkelleiste	
08	193510	Rückwand, kpl.	
09	235715	Blechschraube ISO 7049	
10	459886	Stellfuß	
11	091629	Befestigungssatz (10xBolzen/Buchsen)	
12	193511	Isolierung (oben)	
13	193512	Isolierung (Ringhälfte Mitte)	
14	193513	Isolierung (unten)	
15	193514	Isolierung (Einsatz)	
16	193515	Mantelblech, kpl. (innen)	


boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
pvzip.ru

Hydraulikteile

VIH K 300

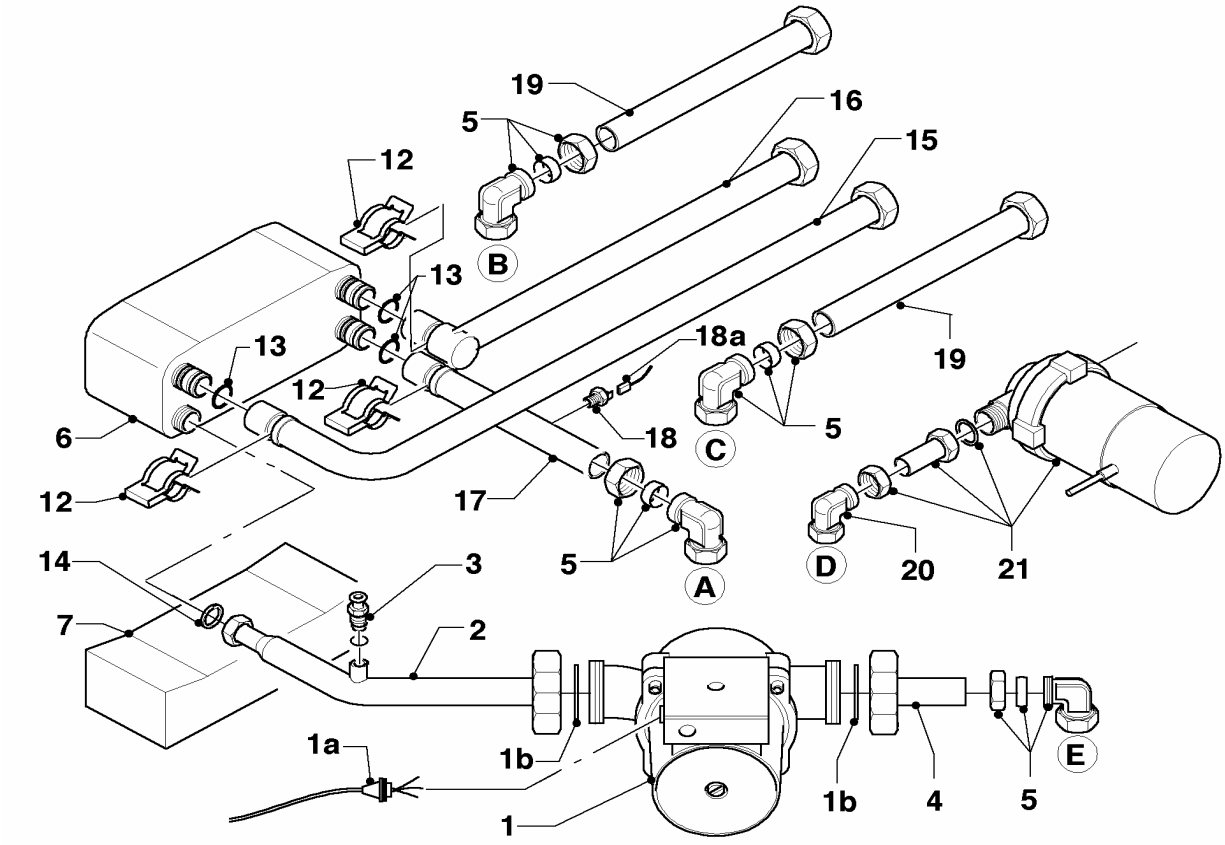

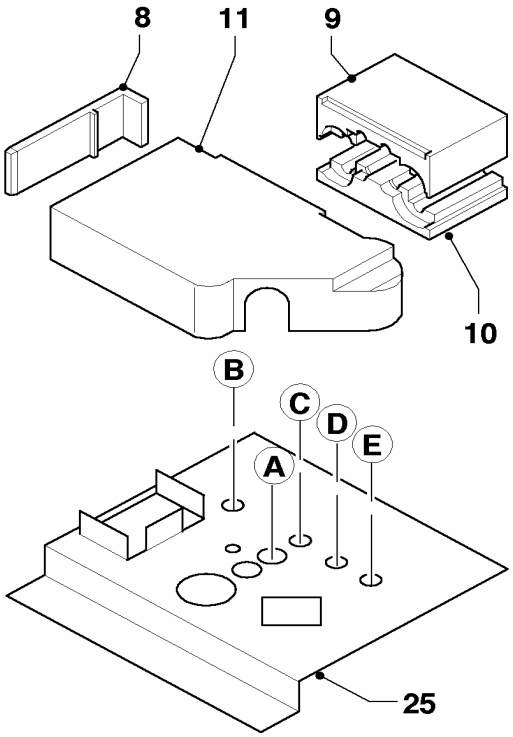

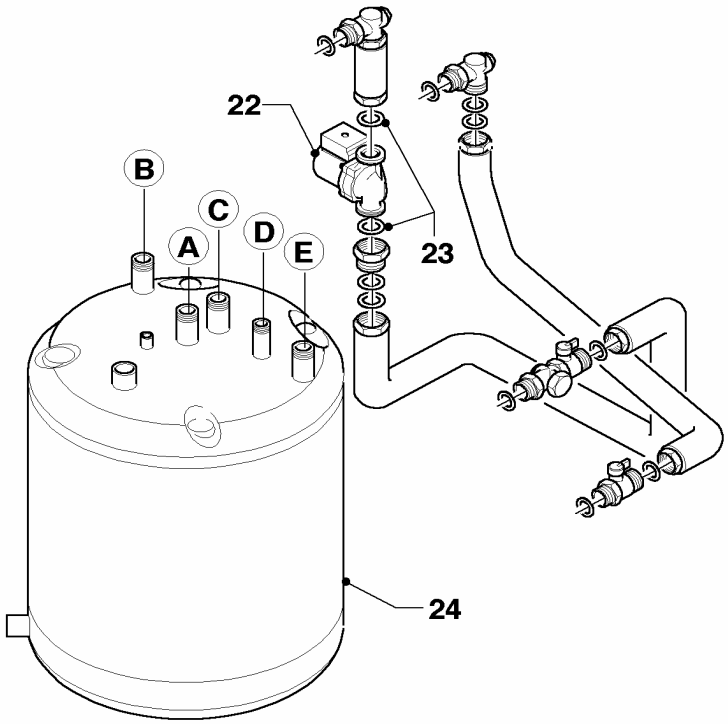

06 - 08 - 001.01

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Hydraulikteile


VIH K 300

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-08-001	
01	193516	Pumpe (Ladepumpe)	mit Pos. 01a
01a	509145	Kabelbaum,kpl. (Pumpe-Anode-Schaltk.)	
01b	193579	Dichtungssatz (2 Stück)	
02	193517	Rohr, kpl. (G1 1/2 x G1/2)	mit Pos. 01a, 03, 14
03	140015	Entlüftungsschraube	
04	193518	Rohr, kpl. (22 x G1 1/2)	mit Pos. 01a und Dichtring und Überwurfschraube aus Pos. 05
05	193508	Winkel, kpl. (Rp1 x 22)	
06	065132	Wärmetauscher, kpl SWT 40 PLT.	mit Pos. 12-14
07	193519	Isolierung (unter SWT)	
08	193520	Isolierung (SWT)	
09	193521	Isolierung (über Hydraulikrohre)	
10	193522	Isolierung (unter Hydraulikrohre)	
11	193523	Isolierung (SWT, Pumpe)	
12	219636	Klammer (Set à 2 Stück)	
13	981163	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
14	981142	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
15	193524	Rohr, kpl. (22 x steck)	mit Pos. 12-13
16	193525	Rohr, kpl. (22 x steck)	mit Pos. 12-13
17	193526	Rohr, kpl. (22 x steck)	mit Pos. 12-13 und Dichtring und Überwurfschraube aus Pos. 05
18	252805	NTC-Fühler	
18a	193531	Kabelbaum, kpl. (NTC)	
19	193517	Rohr, kpl. (G1 1/2 x G1/2)	mit Dichtring und Überwurfschraube aus Pos. 05
20	163036	Winkel, kpl. (Inhalt: 2 Stück)	Inhalt: 2 Stück Winkel Rp 3/4 x G 3/4
21	305957	Zirkulationsset AP/UP	siehe Zubehör 305937 Zirkulationspumpe, nicht als Ersatzteil lieferbar
22	193527	Pumpe, kpl.	aus Zubehör 305980 Speicherladeset , mit Pos. 23
23	980325	Rechteckdichtring	
24	193503	Speicher, kpl.	Einzelteile siehe Baugruppen Wärmetauscher
25	193515	Mantelblech, kpl. (innen)	

pvzip.ru
boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

Schaltkasten

VIH K 300

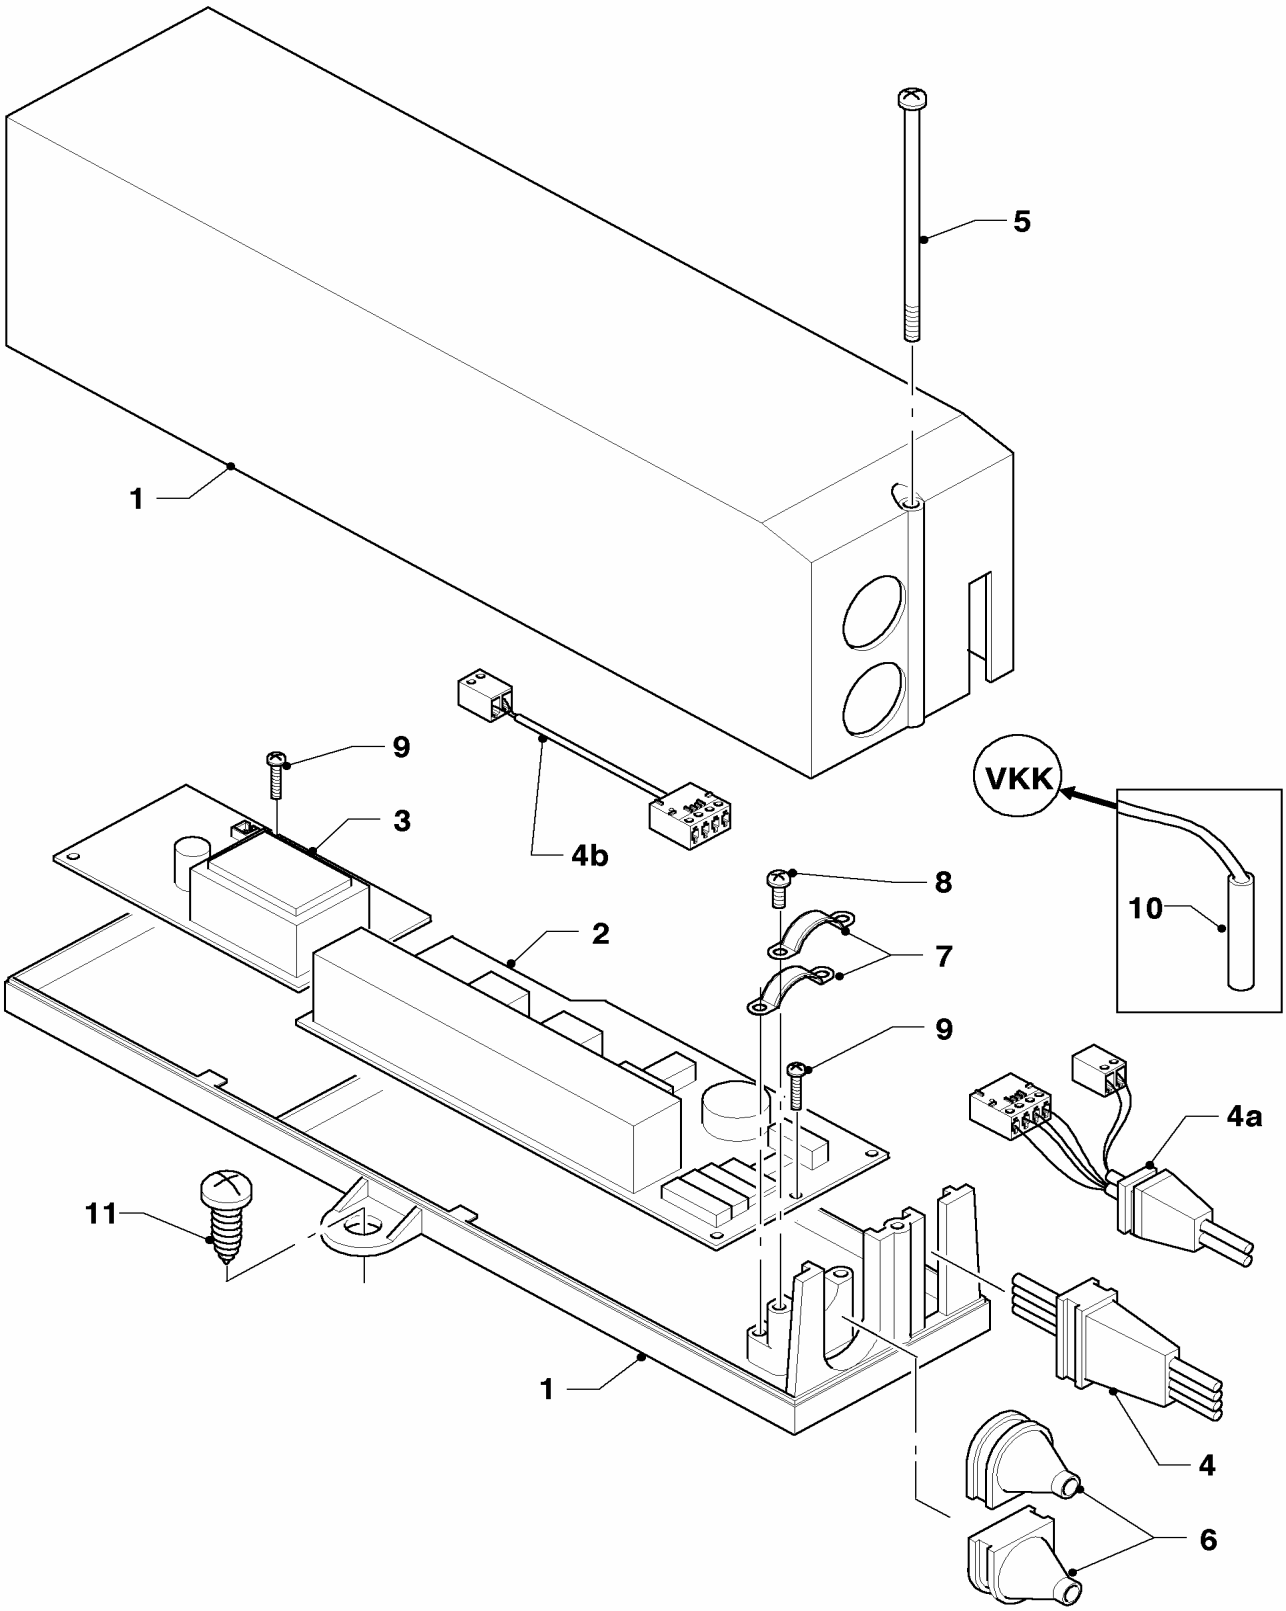

06 -12 - 010.01

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Schaltkasten


VIH K 300

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-010	
01	193528	Gehäuse, kpl.	Inhalt: Ober- und Unterteil, Schrauben, Kabeldurchführungen
02	193529	Leiterplatte, kpl.	
03	193530	Leiterplatte, kpl.	Fremdstromanode
04	193532	Kabelbaum, kpl. (Netz-Steuersignal)	
04	193531	Kabelbaum, kpl. (NTC)	nicht dargestellt
04a	509145	Kabelbaum,kpl. (Pumpe-Anode-Schaltk.)	
04b	193533	Kabelbaum, kpl. (intern)	
05	139226	Schraube	
06	201859	Kabeldurchführung	
07	188624	Schelle	
08	235748	Blechschraube	
09	235741	Blechschraube	
10	253583	Speicherfühler, kpl. (NTC)	aus Schaltkasten VKK ecoVIT
11	235715	Blechschraube ISO 7049	

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
pvzip.ru

Wärmetauscher

VIH 150/4, VIH 200/4

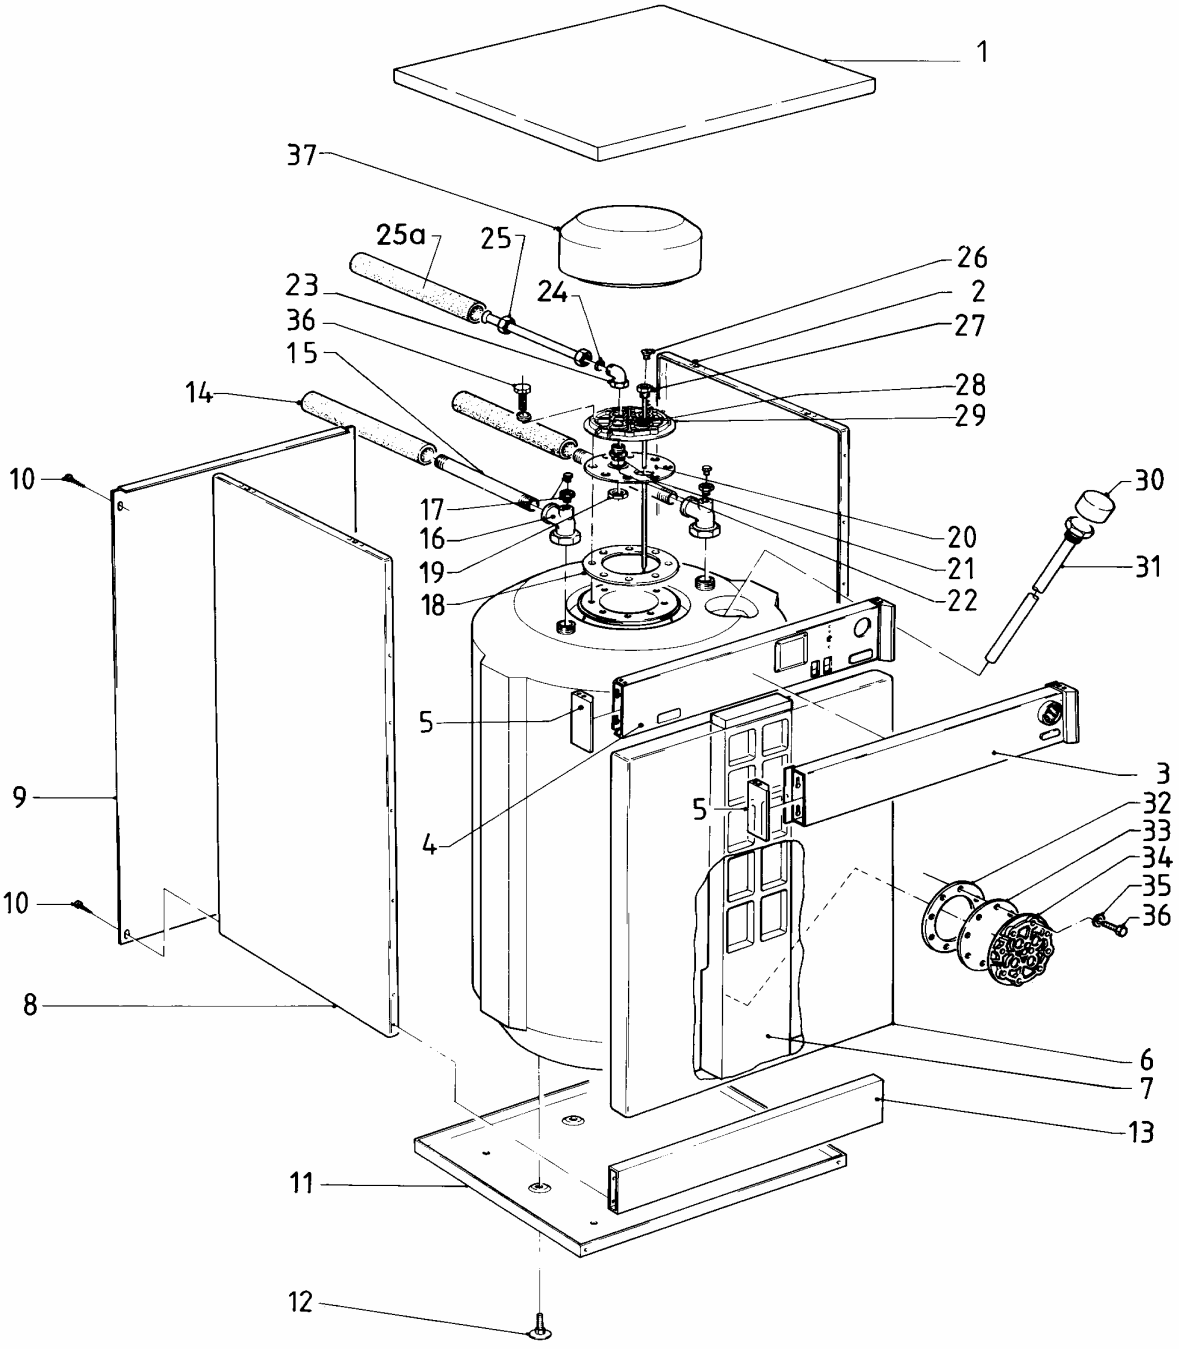

06 - 06 - 028

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Wärmetauscher


VIH 150/4, VIH 200/4

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-028	
00	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH 150/4 (Kaltwassereingang), nicht dargestellt
00	193040	Rohr (L=1100mm, D=18mm)	VIH 200/4 (Kaltwassereingang), nicht dargestellt
01	070882	Abdeckblech	
02	079938	Seitenwand, rechts	VIH 150/4
02	079939	Seitenwand, rechts	VIH 200/4
03	075488	Blende	
04	075489	Blende	
05	203849	Kappe, seitl.	
06	070213	Vorderteil	VIH 150/4
06	070214	Vorderteil	VIH 200/4
07	-	-	Isolierung ist nicht mehr lieferbar
08	079936	Seitenwand, links	VIH 150/4
08	079937	Seitenwand, links	VIH 200/4
09	079743	Rückwand	VIH 150/4
09	079744	Rückwand	VIH 200/4
10	235740	Blechschraube	
11	076927	Bodenblech	
12	459886	Stellfuß	
13	289569	Sockelblende	
14	076226	Isolierung	
15	492122	Rohrdoppelnippel	
16	163002	Winkel, kpl.	
17	177507	Entlüftungsventil	
18	981038	Flanschdichtungssatz	
19	114898	Kontermutter	
20	089326	Flansch	
21	083355	Muffe	
22	982444	Runddichtring	
23	163488	Winkel (G 3/4 x Rp 3/4)	
24	981140	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
25	083885	Anschlussrohr, kpl.	
25a	076227	Isolierung	
26	183563	Fühlersicherung	
27	060627	Fühlerrohr	
28	083354	Muffe	
29	082446	Flansch, kpl.	mit Pos. 18-20,27,28,36
30	204097	Isolierkappe	
31	285863	Schutzanode (G1x26x642, SW27)	VIH 150/4
31	285864	Schutzanode (G1x26x792, SW27)	VIH 200/4
32	980936	Flanschdichtung	
33	089317	Dichtflansch	
34	089323	Flansch	
35	284049	Scheibe	
36	116480	Sechskantschraube	
37	204078	Isolierkappe	

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Schaltkasten

VIH 150/4, VIH 200/4

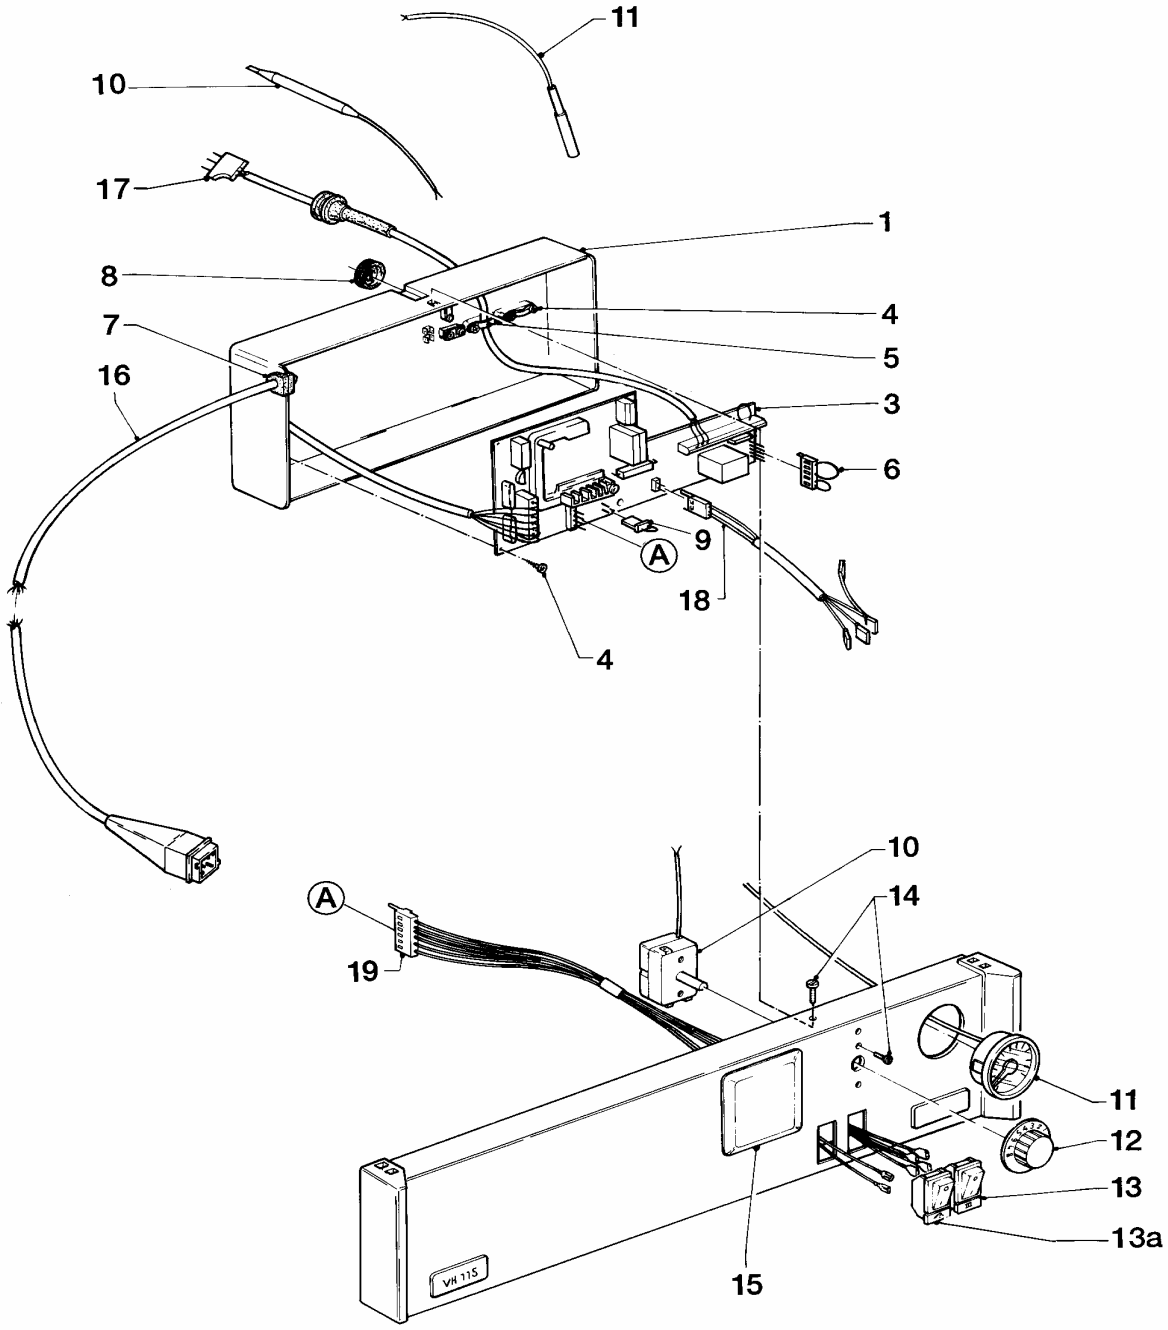

06 - 12 - 002

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Schaltkasten

VIH 150/4, VIH 200/4


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-002	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
03	130327	Leiterplatte	
04	492226	Blechschraube	
05	188642	Schelle	
06	252780	Brückenstecker	
07	201849	Kabeldurchführung	
08	120065	Kabeldurchführung	
09	250790	Brückenstecker	
10	101804	Temperaturregler	
11	101534	Thermometer	
12	143950	Drehknopf	
13	251777	Schalter	
13a	803979	Symbol Heizung	
13a	803978	Symbol Warmwasser	
14	060018	Schraube	
15	201623	Deckel	
15	253216	Schaltuhr,kpl.	nicht dargestellt
16	089403	Verbindungsleitung	
17	089401	Verbindungsleitung	
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	

pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Wärmetauscher

VIH 120/5

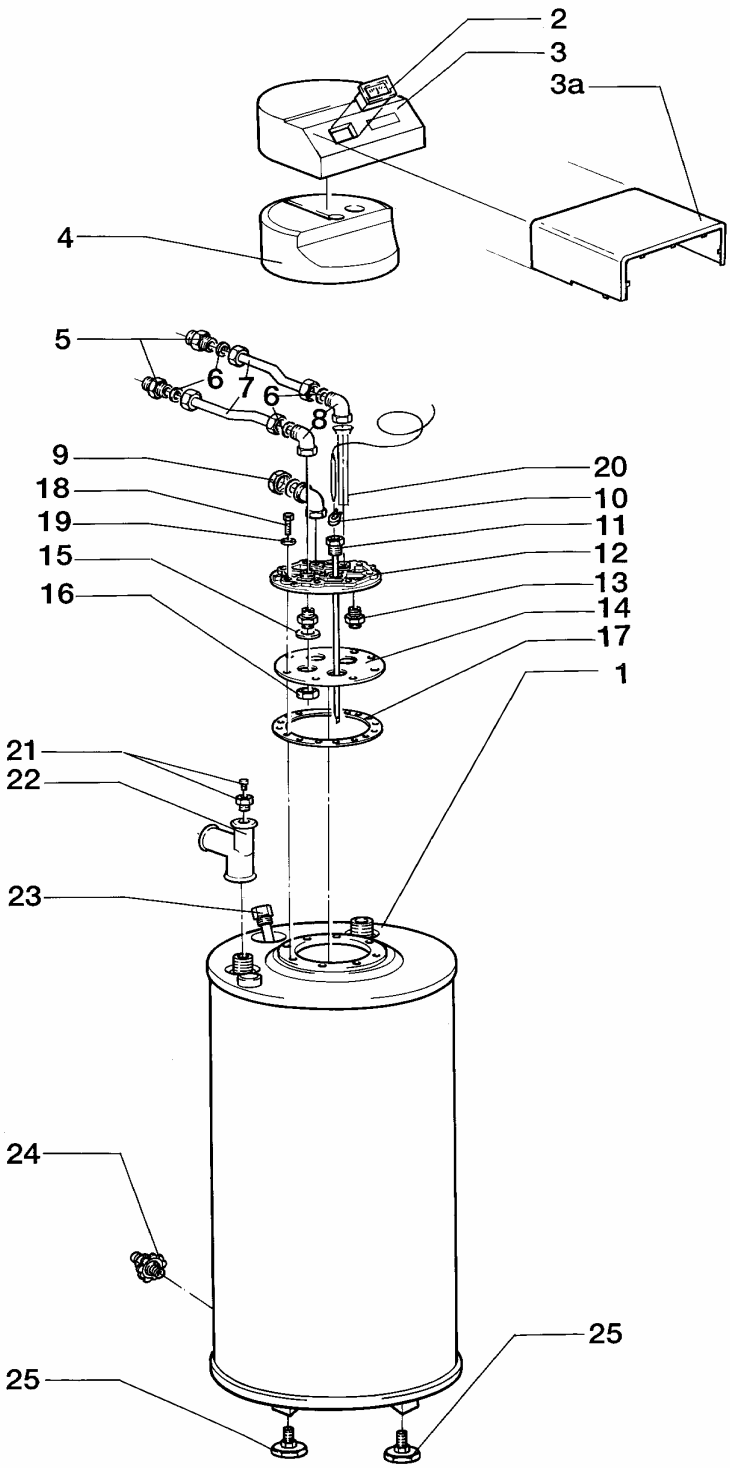

pvzip.ru

06 - 06 - 019

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Wärmetauscher

VIH 120/5


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-019	
01	076083	Abdeckblech	
02	101554	Thermometer	
03	178455	Abdeckhaube	
03a	085378	Zwischenstück	
04	203843	Isolierkappe	
05	082006	Doppelnippel (R 3/4)	
06	981140	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
07	083886	Anschlussrohr, kpl.	
08	163488	Winkel (G 3/4 x Rp 3/4)	
09	204080	Kappe	
10	183563	Fühlersicherung	
11	060628	Fühlerrohr	
12	082442	Flansch, kpl.	mit Pos. 09, 14-19
13	083354	Muffe	
14	089315	Flansch	
15	982444	Runddichtring	
16	114898	Kontermutter	
17	980641	Flanschdichtung	
18	116480	Sechskantschraube	
19	284049	Scheibe	
20	094030	Rohr, kpl. (L=620 mm, D=20 mm)	Kaltwasser
20	193105	Rohr (L=50 mm)	Warmwasser (nicht dargestellt)
21	177507	Entlüftungsventil	
22	163002	Winkel, kpl.	
23	285859	Schutzanode (G1x26x517, SW27)	
24	082205	Entleerungsventil	
25	071938	Stellfuß	

pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Schaltkasten

VIH 120/5

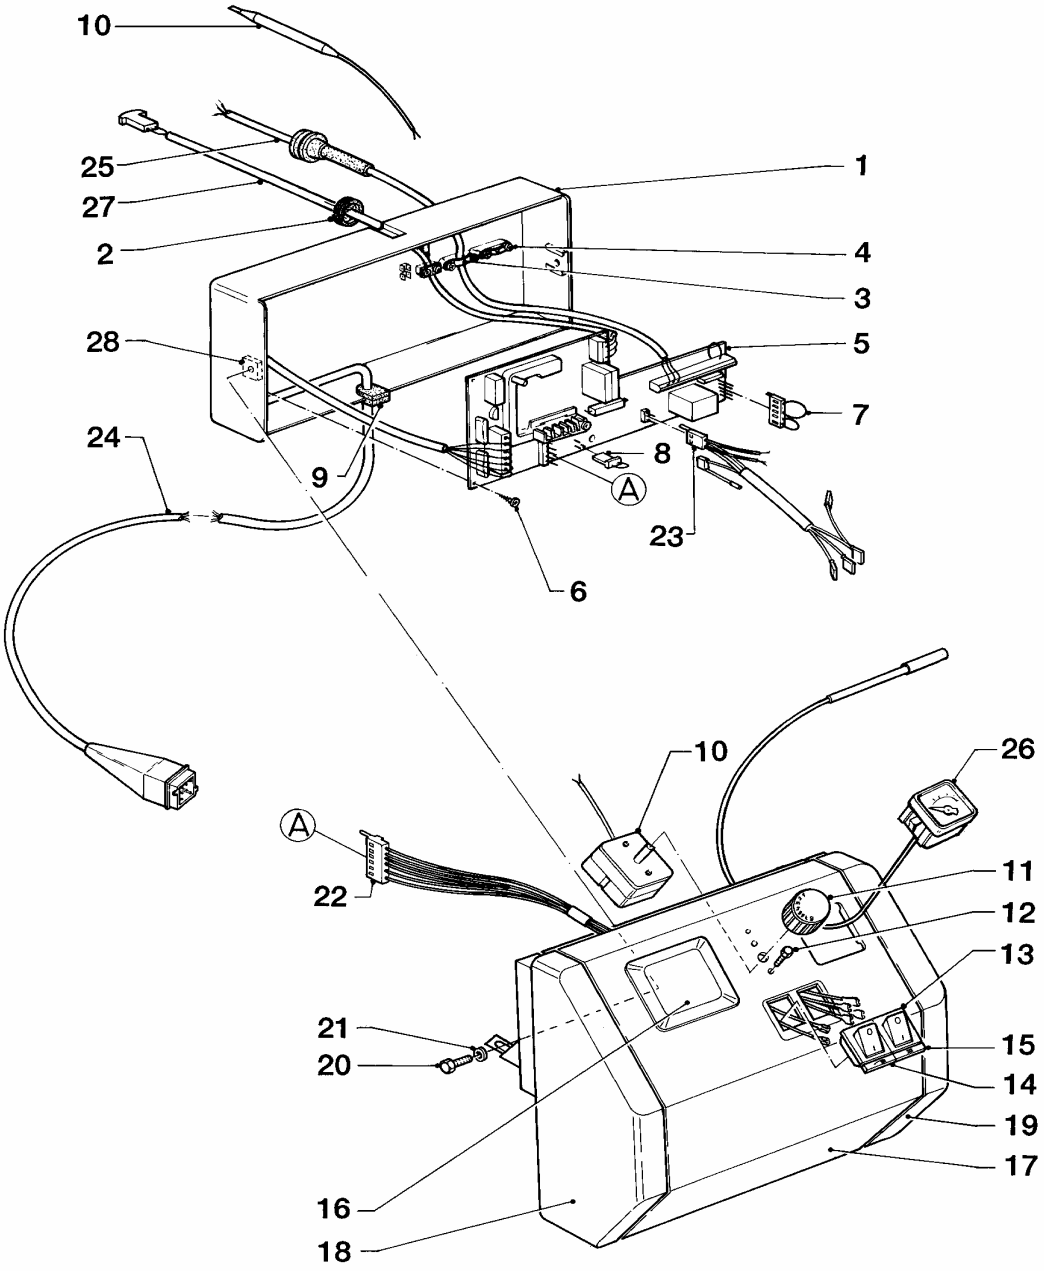

06 - 12 - 006

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Schaltkasten

VIH 120/5


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-006	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
12	060018	Schraube	
13	251777	Schalter	
14	803978	Symbol Warmwasser	
15	803979	Symbol Heizung	
16	201623	Deckel	
17	075350	Blende	
18	207342	Seitenteil, links	
19	207343	Seitenteil, rechts	
20	060009	Schraube	
21	090034	Sicherungsscheibe	
22	250762	Kabelbaum	
23	256005	Kabelbaum	
24	089403	Verbindungsleitung	
25	084521	Verbindungsleitung	
26	101554	Thermometer	
27	089419	Verbindungsleitung	
28	114611	Vierkantmutter	

pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Wärmetauscher

VIH 150/5, VIH 200/5

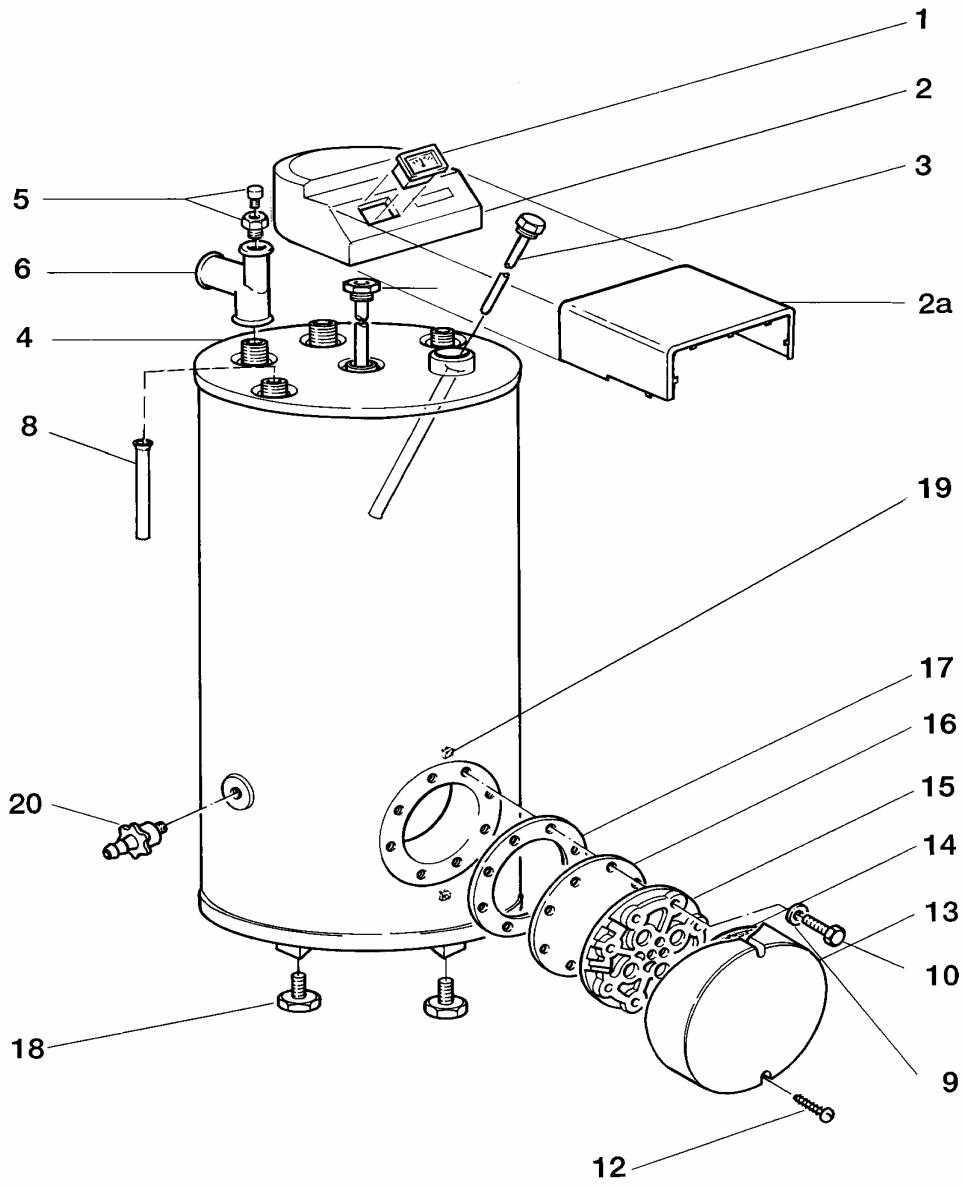

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

06 - 06 - 029

Wärmetauscher

VIH 150/5, VIH 200/5


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-029	
01	101554	Thermometer	
02	178455	Abdeckhaube	
02a	085378	Zwischenstück	
03	285863	Schutzanode (G1x26x642, SW27)	VIH 150/5
03	285864	Schutzanode (G1x26x792, SW27)	VIH 200/5
04	076090	Deckel	
05	177507	Entlüftungsventil	
06	163002	Winkel, kpl.	
07	060627	Fühlerrohr	
07	204039	Verschluß-Kappe VIH	nicht dargestellt
08	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH 150/5
08	193040	Rohr (L=1100mm, D=18mm)	VIH 200/5
09	284049	Scheibe	
10	116480	Sechskantschraube	
12	130005	Blechschraube (Set à 5 Stück)	
13	203856	Abdeckkappe	
14	076386	Isolierkappe	
15	089323	Flansch	
16	089317	Dichtflansch	
17	980936	Flanschdichtung	
18	071938	Stellfuß	
19	158213	Schnappmutter	
20	082205	Entleerungsventil	

pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

Schaltkasten

VIH 150/5, VIH 200/5

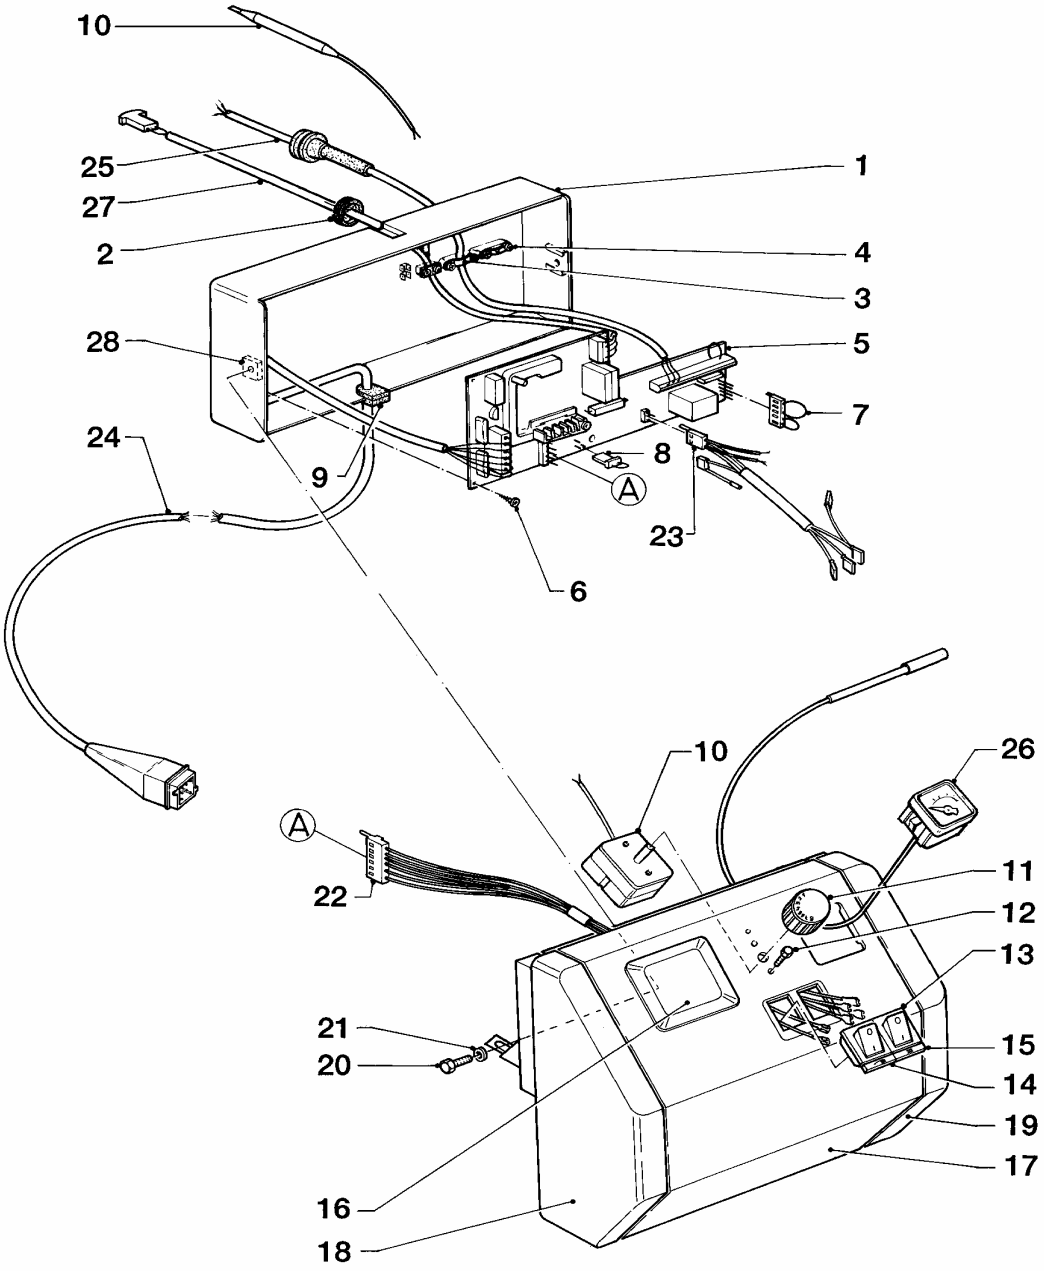

06 - 12 - 006

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Schaltkasten

VIH 150/5, VIH 200/5


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-006	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
12	060018	Schraube	
13	251777	Schalter	
14	803978	Symbol Warmwasser	
15	803979	Symbol Heizung	
16	201623	Deckel	
16	253216	Schaltuhr,kpl.	nicht dargestellt
17	075350	Blende	
18	207342	Seitenteil, links	
19	207343	Seitenteil, rechts	
20	060009	Schraube	
21	090034	Sicherungsscheibe	
22	250762	Kabelbaum	
23	256005	Kabelbaum	
24	089403	Verbindungsleitung	
25	084521	Verbindungsleitung	
26	101554	Thermometer	
27	089419	Verbindungsleitung	
28	114611	Vierkantmutter	

pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Warmwasserspeicher

VIH 120/6, VIH 150/6, VIH 200/6

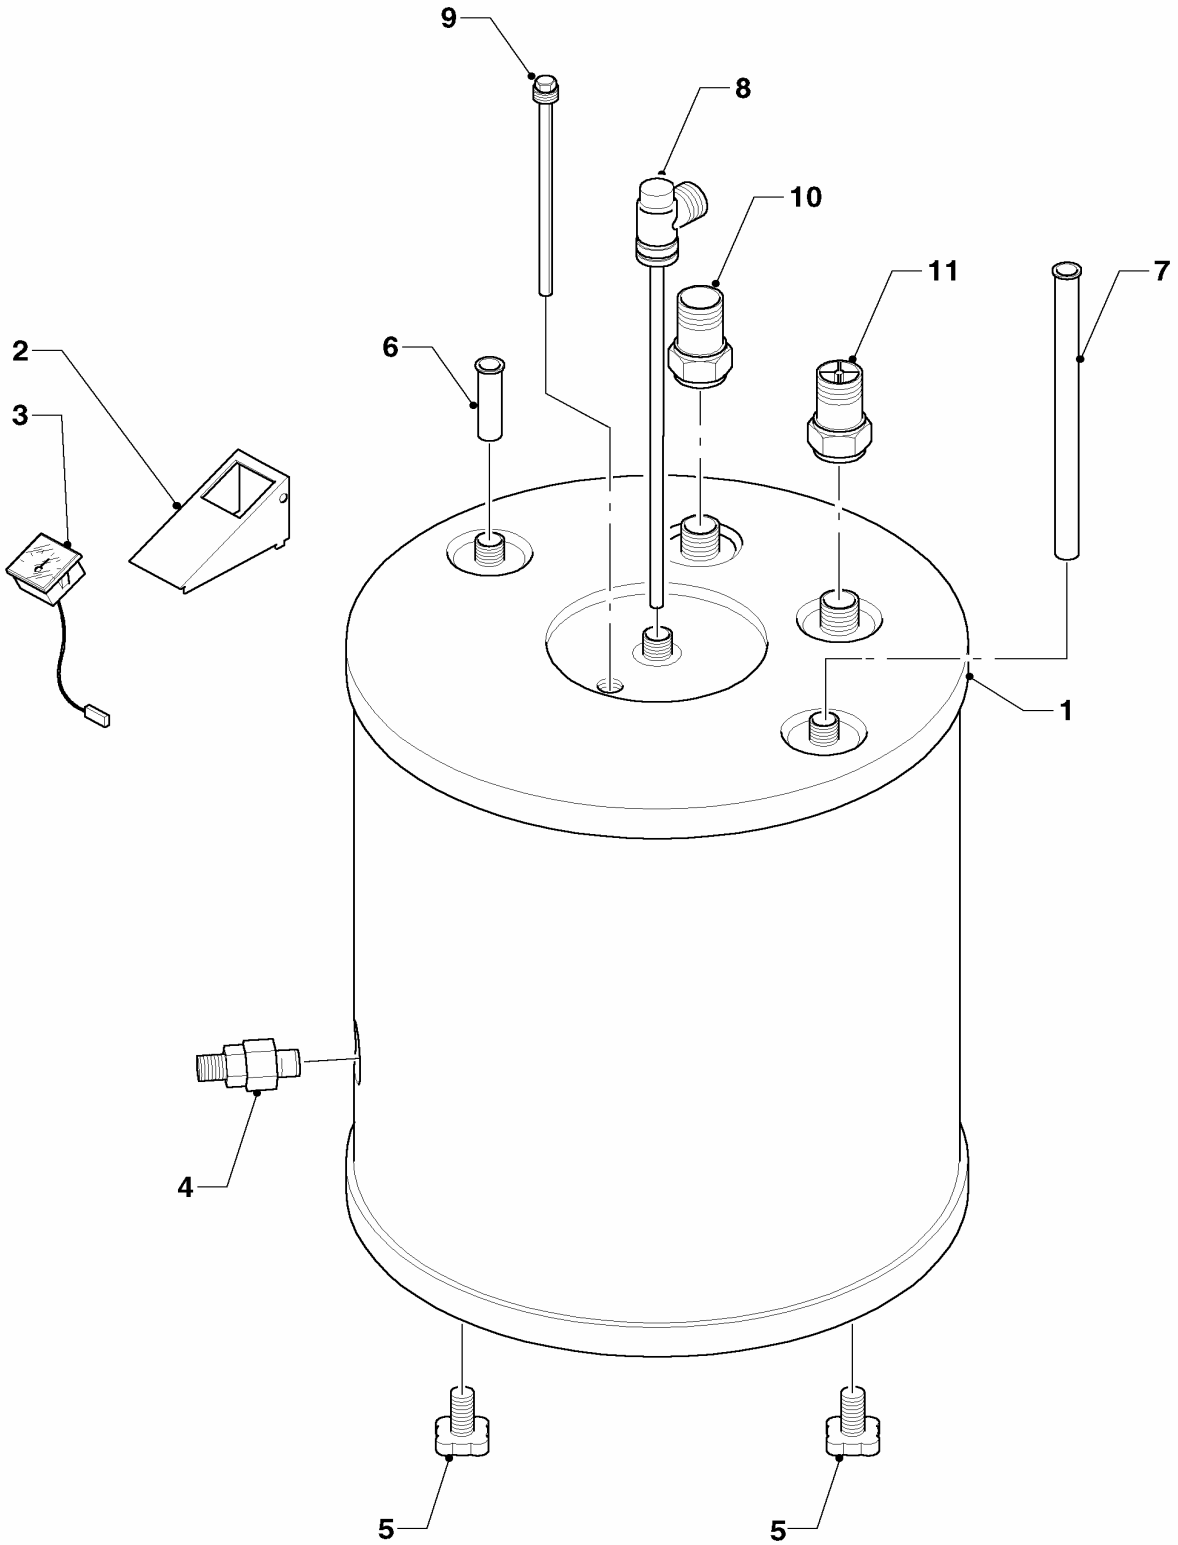

06 - 06 - 038

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Warmwasserspeicher


VIH 120/6, VIH 150/6, VIH 200/6

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-038	
00	101804	Temperaturregler	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	114254	Drehknopf für Temperaturregler	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	251777	Schalter	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	084521	Verbindungsleitung	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	089403	Verbindungsleitung	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	130327	Leiterplatte	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	256005	Kabelbaum	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	250762	Kabelbaum	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
01	076188	Deckel, kpl. oben	VIH 120/6
01	076189	Deckel, kpl. oben	VIH 150/6, 200/6
02	098822	Halter für Thermometer (grün)	
03	101552	Thermometer	VIH 120/6
03	101554	Thermometer	VIH 150/6, 200/6
04	082229	Entleerungsventil, kpl.	
05	071931	Stellfuß	
06	193104	Rohr (L=95, D=18)	
07	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH 120/6
07	193039	Rohr (L=850mm, D=18mm)	VIH 150/6
07	193040	Rohr (L=1100mm, D=18mm)	VIH 200/6
08	163017	Winkel, kpl.	VIH 120/6
08	163018	Winkel, kpl.	VIH 150/6
08	163019	Winkel, kpl.	VIH 200/6
09	285859	Schutzanode (G1x26x517, SW27)	VIH 120/6
09	285863	Schutzanode (G1x26x642, SW27)	VIH 150/6
09	285864	Schutzanode (G1x26x792, SW27)	VIH 200/6
10-11	-	-	Position entfällt

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Wärmetauscher

VIH H 150/2

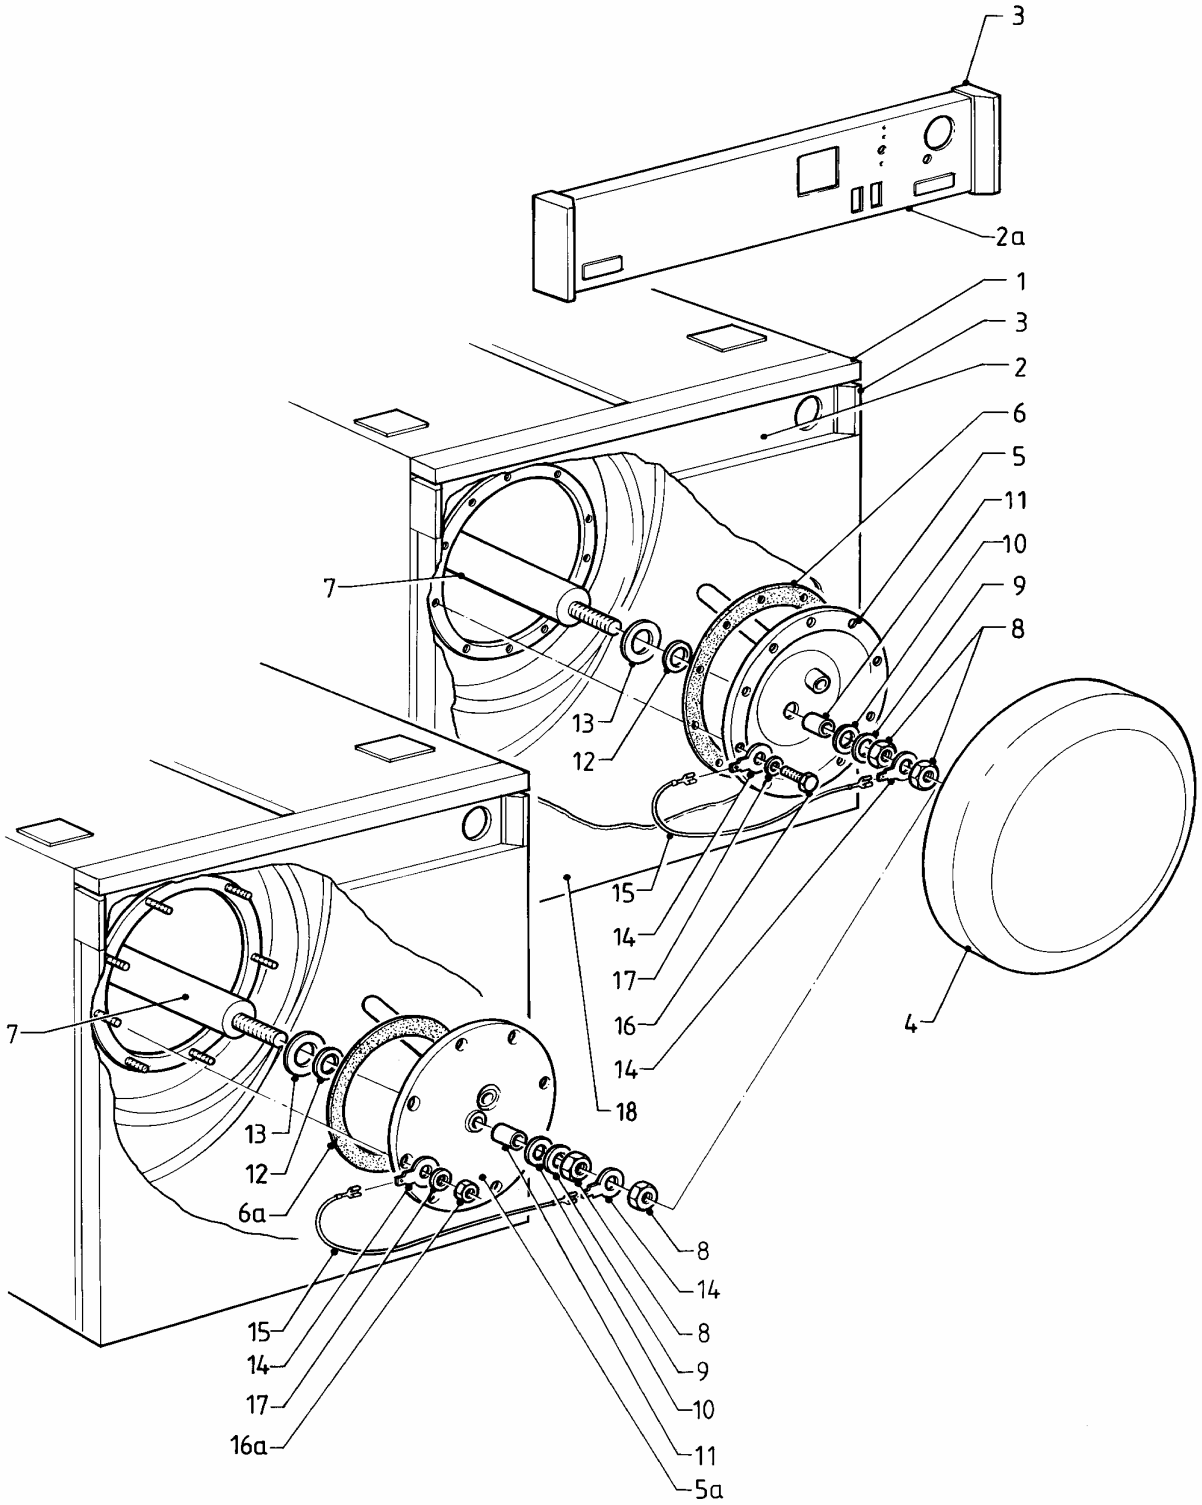

06 - 06 - 025

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Wärmetauscher

VIH H 150/2


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-025	
01	075538	Blende	
02	075488	Blende	mit Pos. 03
02a	075489	Blende	mit Pos. 03
03	203849	Kappe, seitl.	
04	178422	Isolierkappe	
05	089320	Flansch	
05a	-	-	Flansch ist nicht mehr lieferbar
06	980895	Flanschdichtung	
06a	980958	Flanschdichtung	
07	295837	Schutzanode, kpl. (L= 500 mm)	
08	114892	Sechskantmutter	
09	070027	Scheibe	
10	091697	Befestigungssatz für Schutzanode	mit Pos. 11 -15
11-15	-	-	siehe Position 10
16	116468	Sechskantschraube	
16a	080182	Sechskantmutter	
17	490049	Scheibe	
18	070230	Vorderteil	

pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Schaltkasten

VIH H 150/2

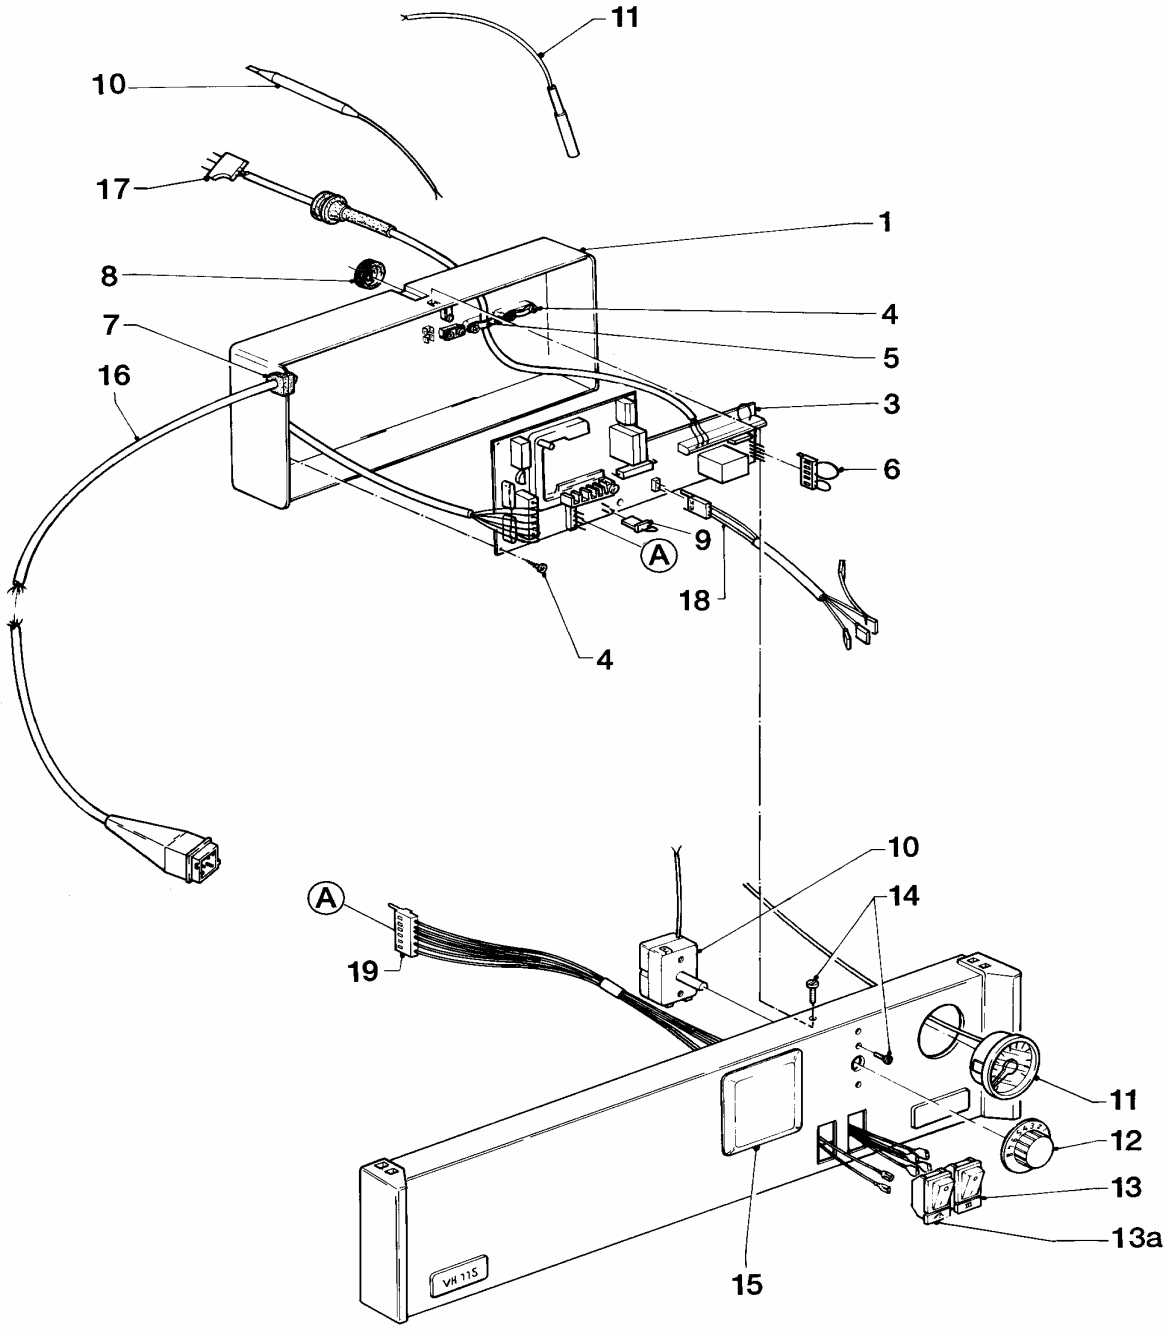

06 - 12 - 002

pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Schaltkasten

VIH H 150/2


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-002	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
03	130327	Leiterplatte	
04	492226	Blechschraube	
05	188642	Schelle	
06	252780	Brückenstecker	
07	201849	Kabeldurchführung	
08	120065	Kabeldurchführung	
09	250790	Brückenstecker	
10	101804	Temperaturregler	
11	101534	Thermometer	
12	143950	Drehknopf	
13	251777	Schalter	
13a	803979	Symbol Heizung	
13a	803978	Symbol Warmwasser	
14	060018	Schraube	
15	201623	Deckel	
16	089403	Verbindungsleitung	
17	089401	Verbindungsleitung	
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	

pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Wärmetauscher

VIH H 150/3, VIH H 200/3

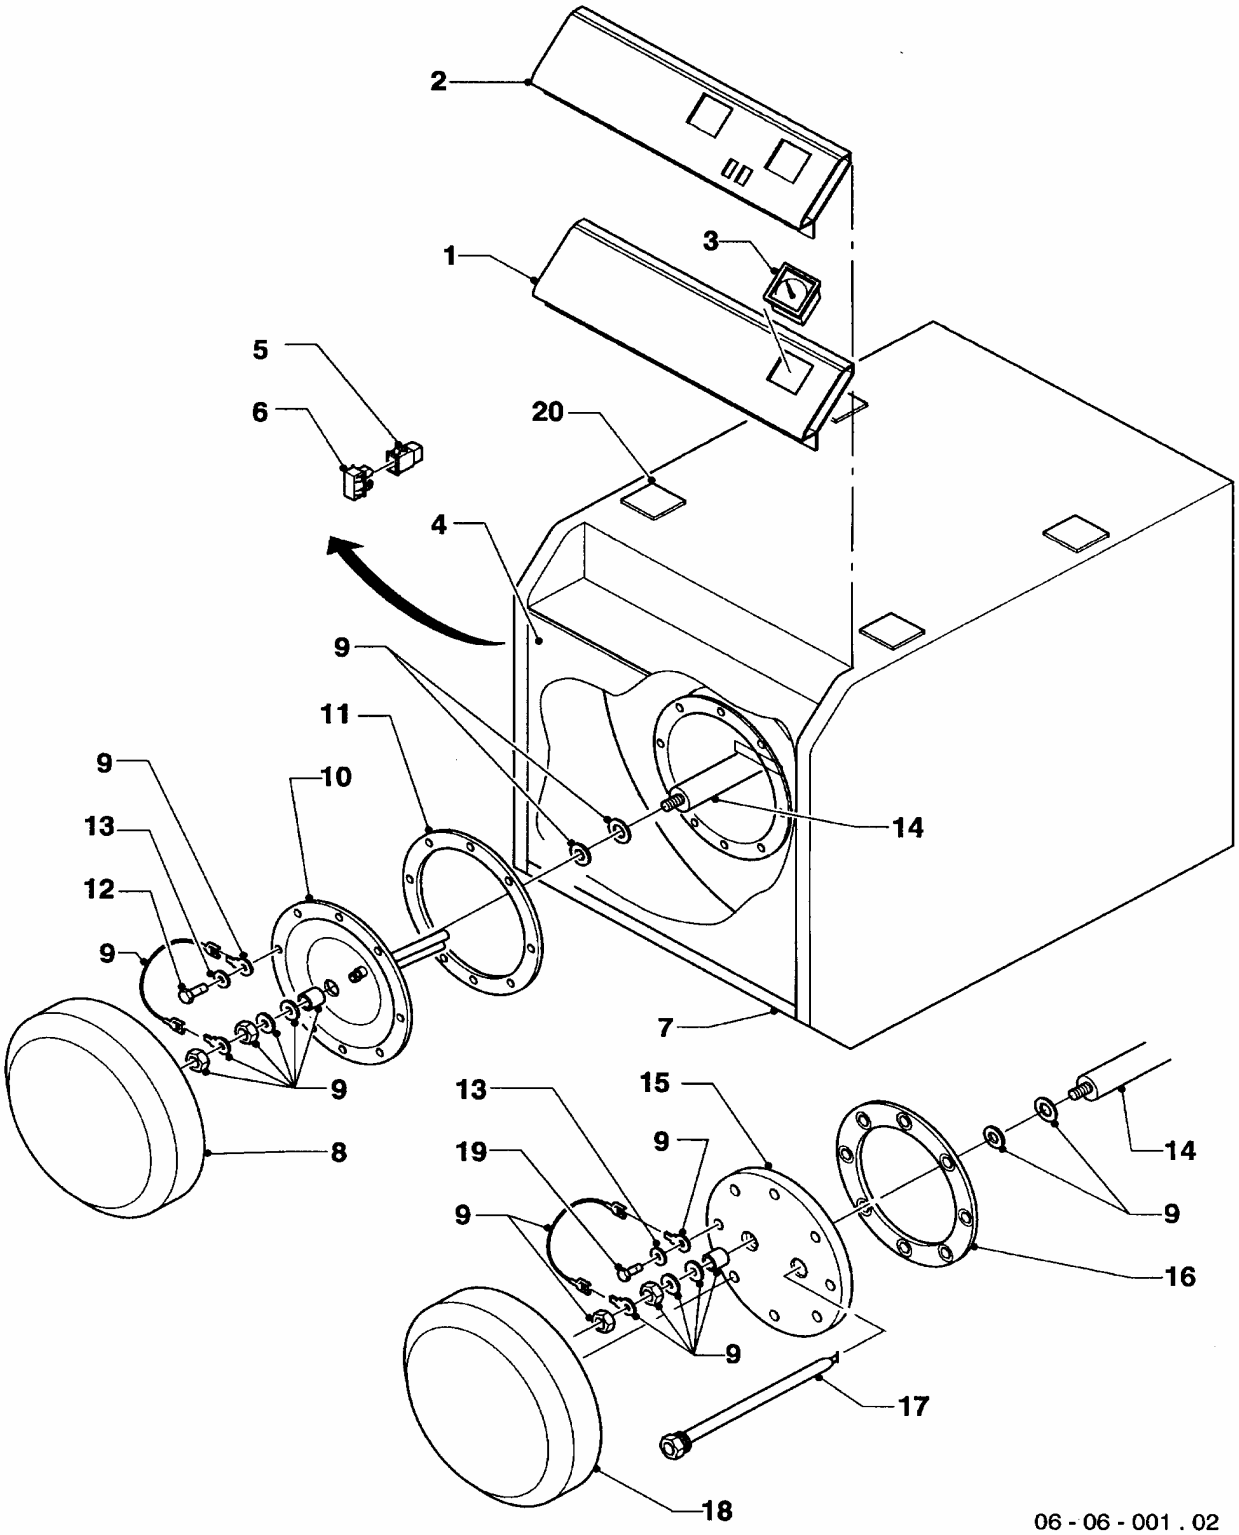

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Wärmetauscher


VIH H 150/3, VIH H 200/3

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-001	
01	075351	Blende	
02	075349	Blende	
03	101554	Thermometer	
04	070261	Vorderteil, kpl.	
05	088719	Verschluss	
06	088720	Verschluss	
07	289428	Sockelblech, kpl.	
08	178422	Isolierkappe	
09	091697	Befestigungssatz für Schutzanode	
10	089320	Flansch	
11	980895	Flanschdichtung	
12	116468	Sechskantschraube	
13	490049	Scheibe	
14	295837	Schutzanode, kpl. (L= 500 mm)	
15-19	-	-	Position entfällt
20	088660	Beipack (Stellplatten)	Set mit 4 Stellplatten

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
pvzip.ru

Schaltkasten

VIH H 150/3, VIH H 200/3

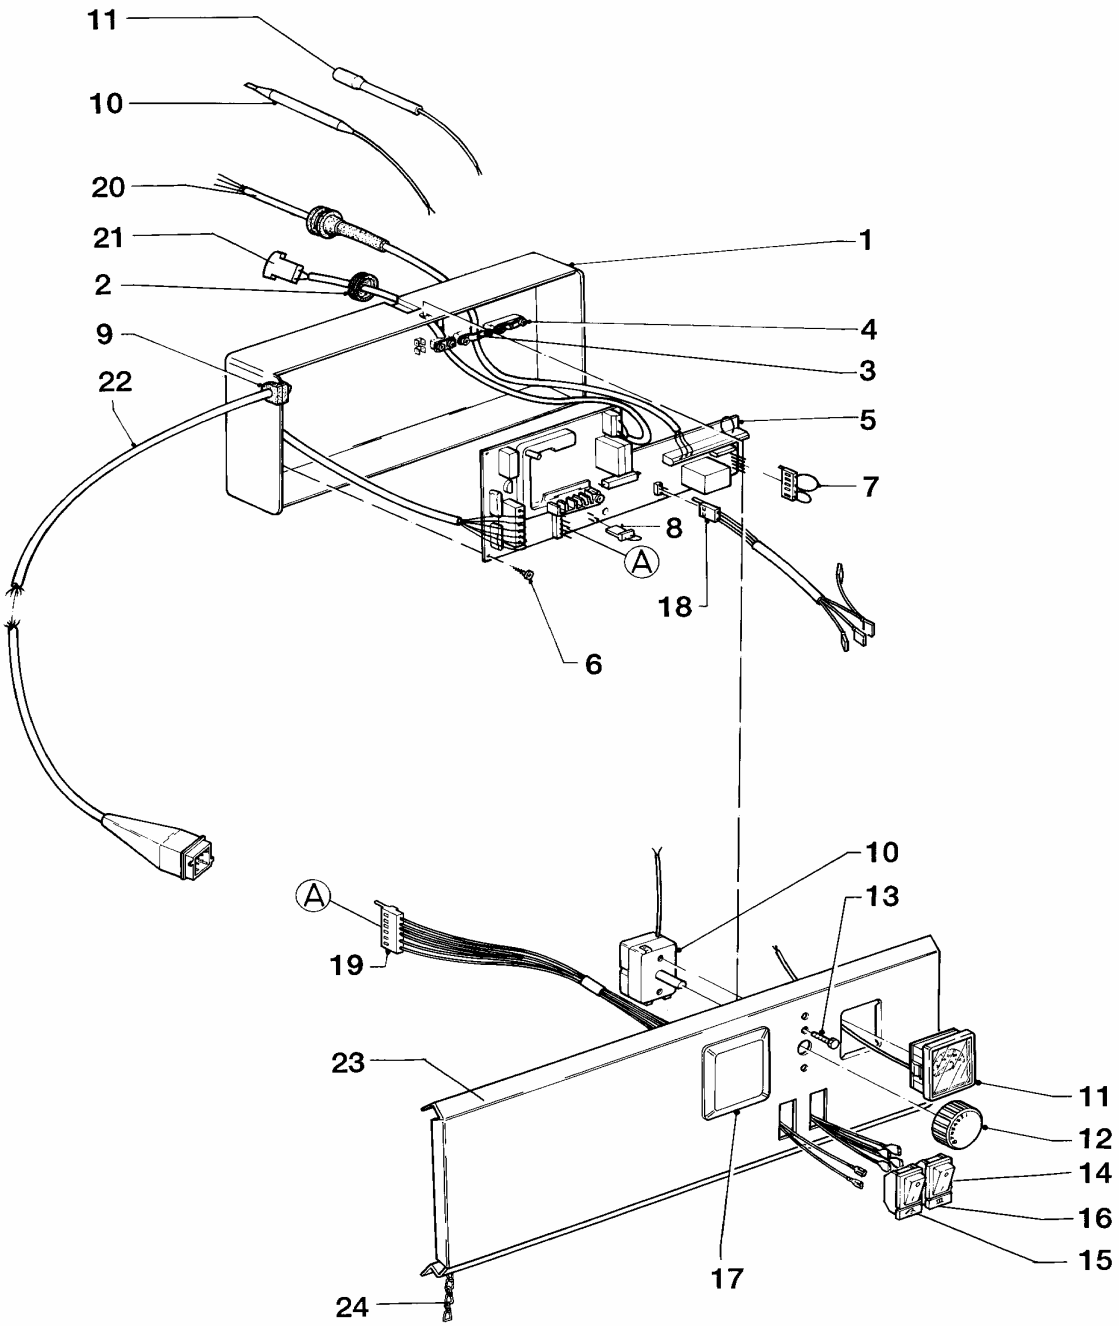

06 - 12 - 005

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Schaltkasten

VIH H 150/3, VIH H 200/3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-005	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	803978	Symbol Warmwasser	
16	803979	Symbol Heizung	
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr,kpl.	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	084521	Verbindungsleitung	
21	089419	Verbindungsleitung	
22	089403	Verbindungsleitung	
23	075349	Blende	
24	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar

pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Wärmetauscher

VIH H 150/3.1, VIH H 200/3.1

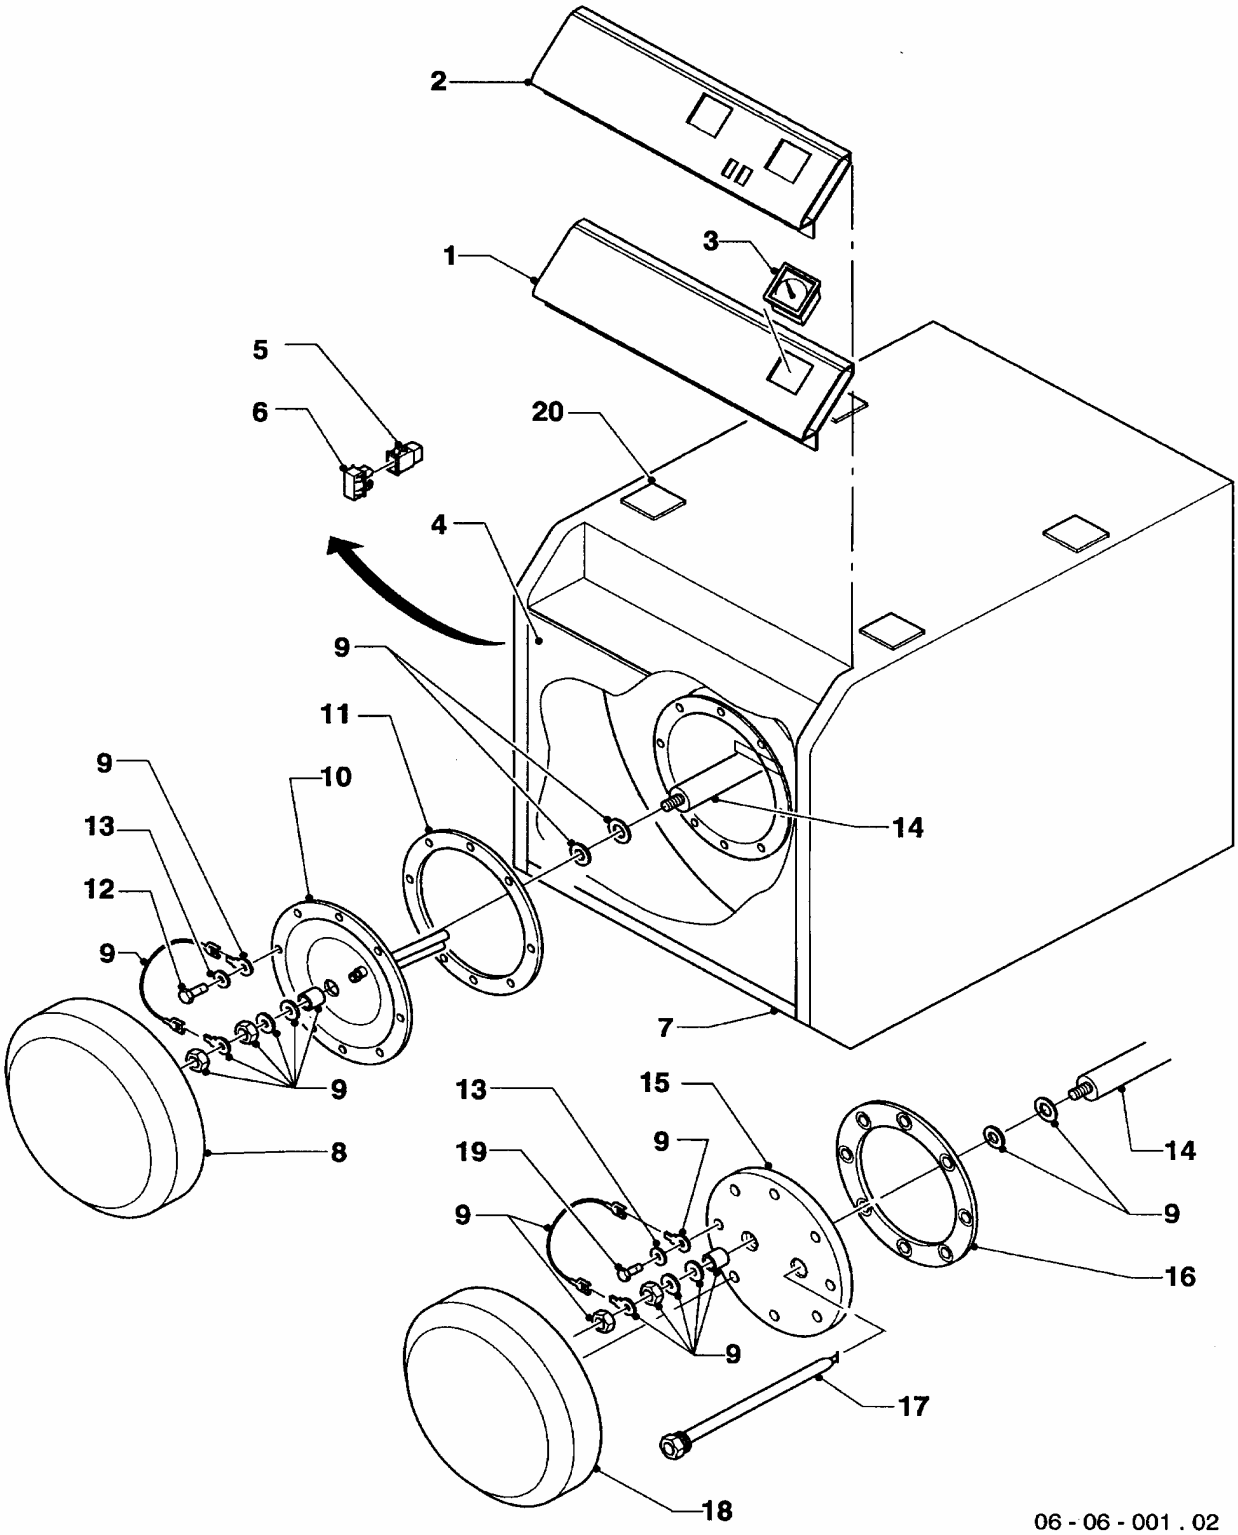

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Wärmetauscher

VIH H 150/3.1, VIH H 200/3.1


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-001	
01	075351	Blende	
02	075349	Blende	
03	101554	Thermometer	
04	070261	Vorderteil, kpl.	
05	088719	Verschluss	
06	088720	Verschluss	
07	289428	Sockelblech, kpl.	
08	-	-	Position entfällt
09	091697	Befestigungssatz für Schutzanode	
10-12	-	-	Position entfällt
13	490049	Scheibe	
14	295837	Schutzanode, kpl. (L= 500 mm)	
15	088108	Flansch-Set	mit Pos. 9, 16, 18
16	981038	Flanschdichtungssatz	mit Distanzscheiben
17	060629	Fühlerrohr	
18	178472	Isolierkappe	
19	116480	Sechskantschraube	
20	088660	Beipack (Stellplatten)	Set mit 4 Stellplatten

pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

Schaltkasten

VIH H 150/3.1, VIH H 200/3.1

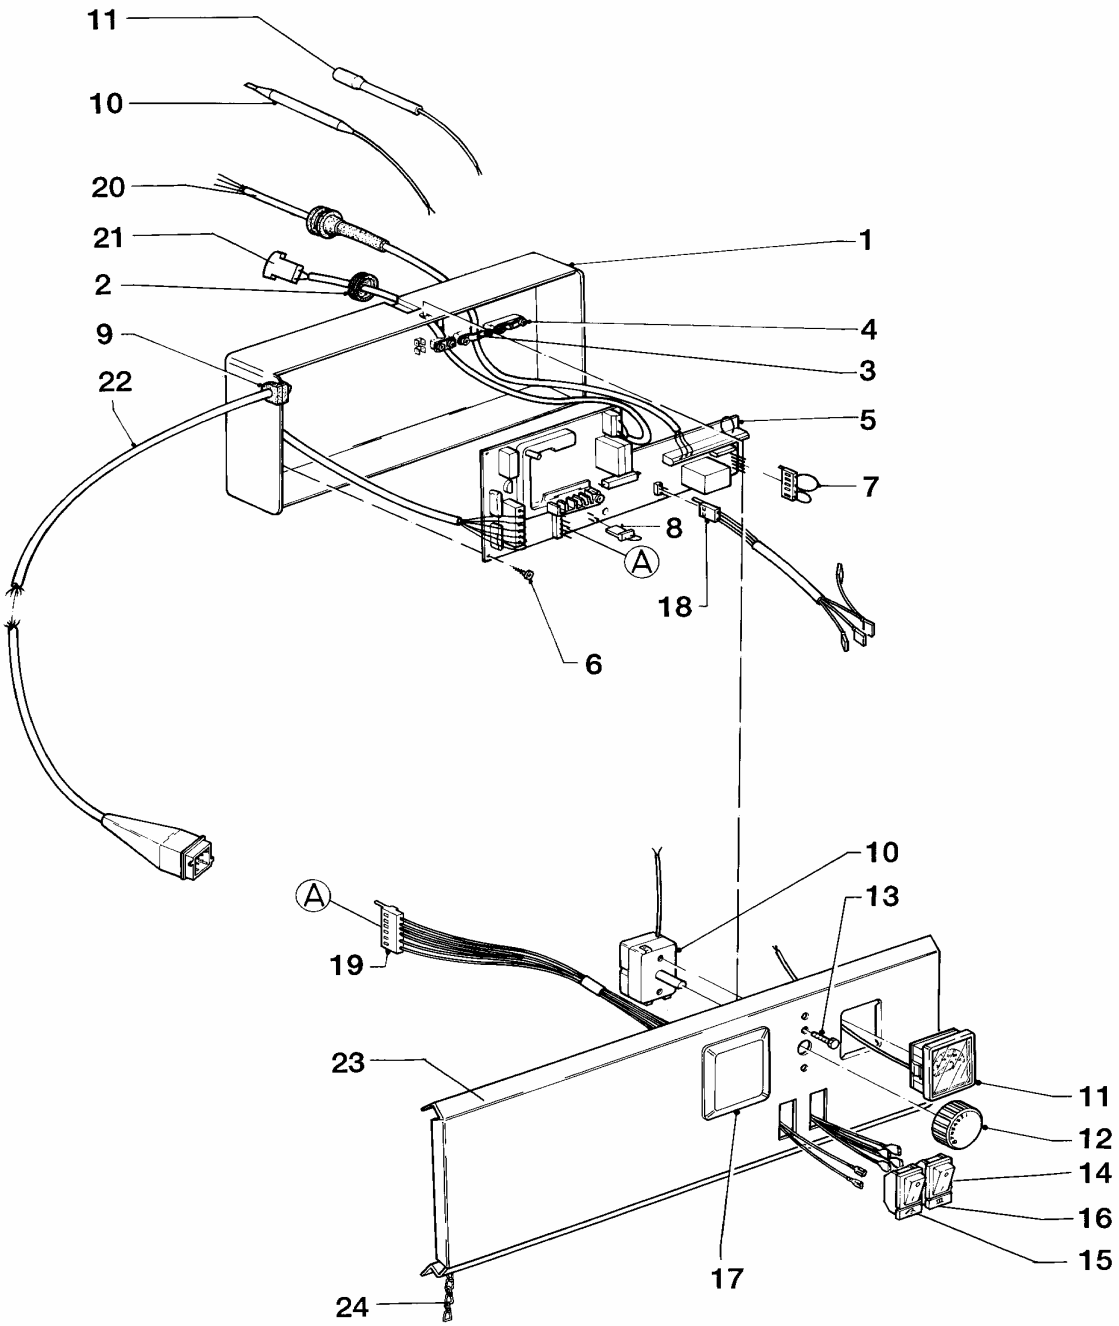

06 - 12 - 005

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Schaltkasten

VIH H 150/3.1, VIH H 200/3.1


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-12-005	
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	803978	Symbol Warmwasser	
16	803979	Symbol Heizung	
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr,kpl.	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	084521	Verbindungsleitung	
21	089419	Verbindungsleitung	
22	089403	Verbindungsleitung	
23	075349	Blende	
24	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar

pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

Warmwasserspeicher

VIH H 120/4, VIH H 150/4, VIH H 200/4

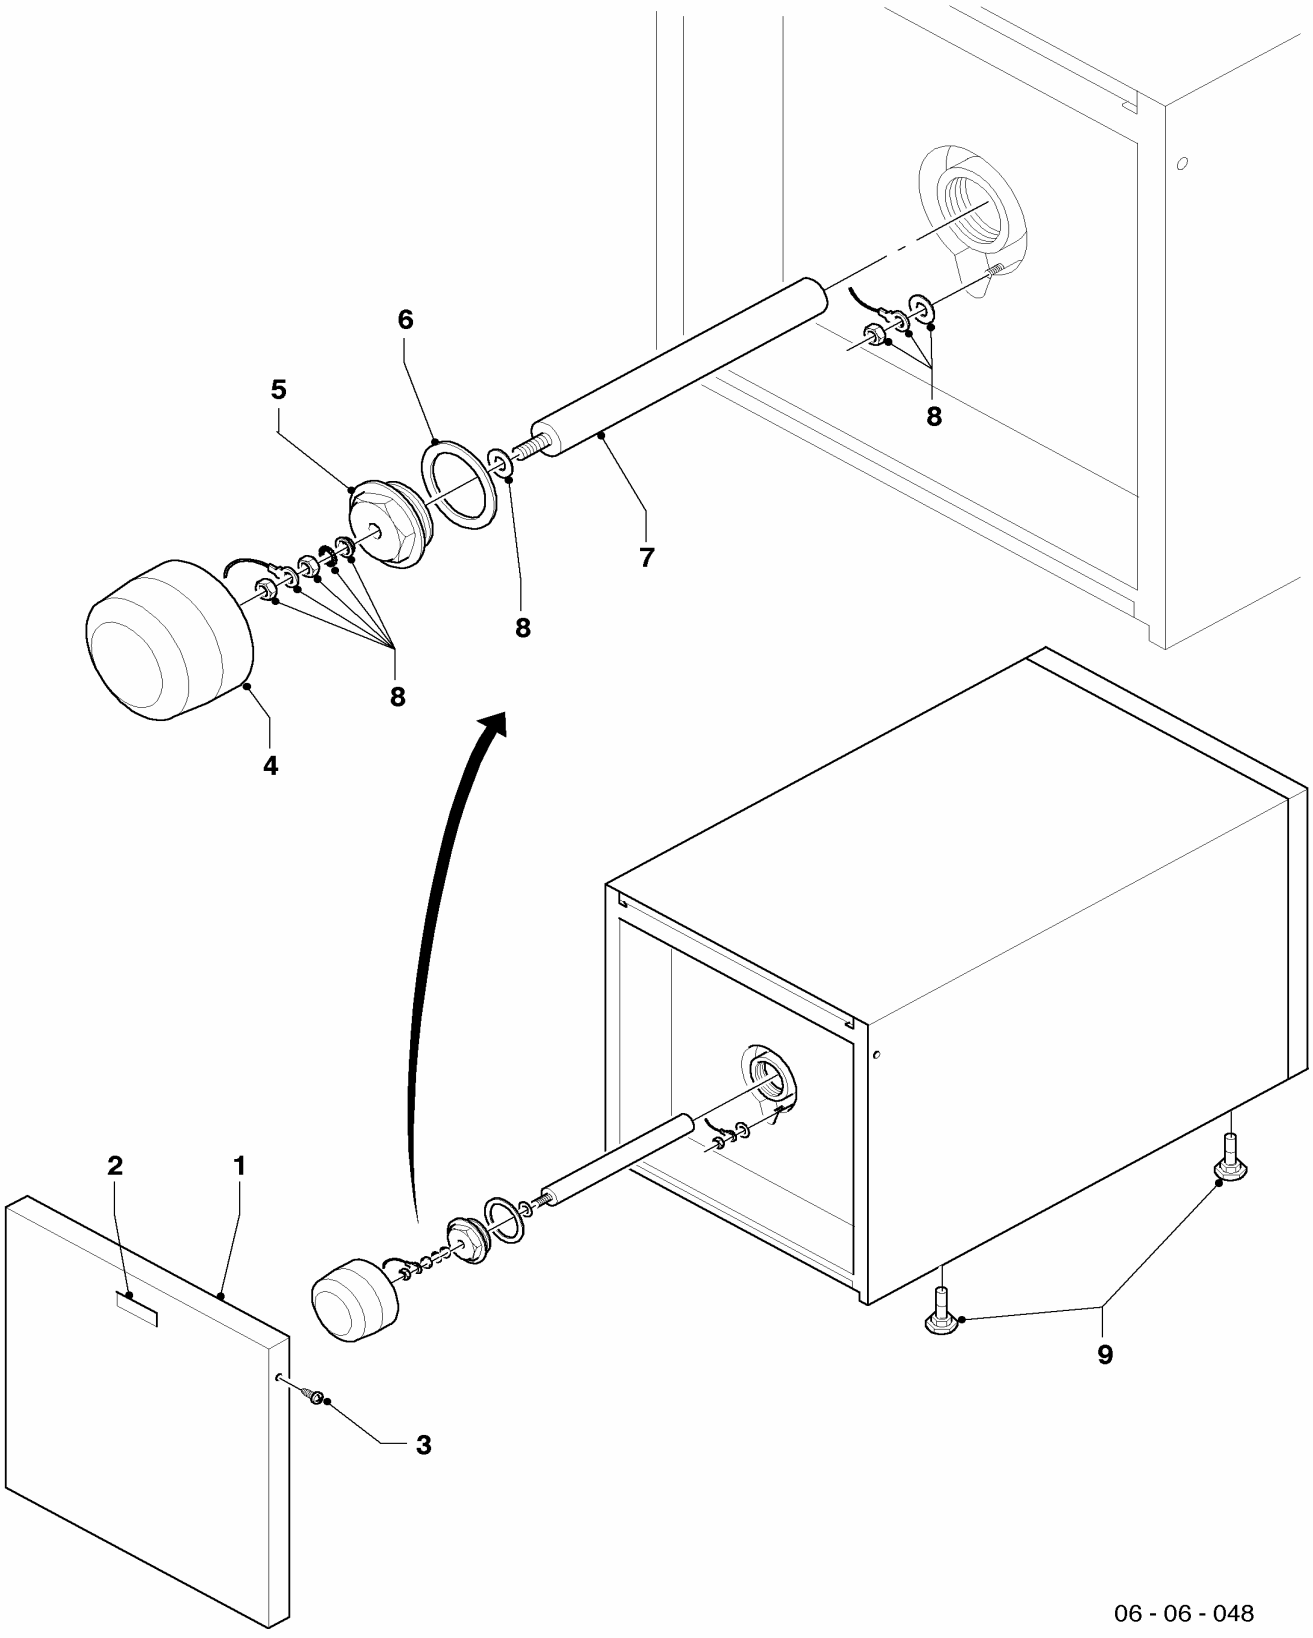

06 - 06 - 048

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru
pvzip.ru

Warmwasserspeicher

VIH H 120/4, VIH H 150/4, VIH H 200/4

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		06-06-048	
00	305975	Thermometer (universal) für VIH CQ/Q/H/R	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
00	101563	Thermometer	aus Zubehör 305975 zur Wandmontage (nicht dargestellt)
01	078346	Frontblech, kpl.	mit Pos. 02-03
02	118096	Firmenschild, kpl (alle Typen)	
03	235762	Blechschraube	
04	076640	Isolierung (Flansch)	
05	109935	Stopfen, kpl.	mit Pos. 06
06	981342	Dichtung (Stopfen Rev.-Öffnung)	
07	295836	Schutzanode, kpl. (L= 340 mm)	VIH H 120/4, incl. aller notwendigen Dichtungen
07	295837	Schutzanode, kpl. (L= 500 mm)	VIH H 150/4, incl. aller notwendigen Dichtungen, Schutzanode von 500 mm auf 380 mm kürzen!
07	295837	Schutzanode, kpl. (L= 500 mm)	VIH H 200/4, incl. aller notwendigen Dichtungen
07	302042	Univ. Fremdstromanode	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
08	091697	Befestigungssatz für Schutzanode	
09	459886	Stellfuß	

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
pvzip.ru

Notizen

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

pvzip.ru

Notizen

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

pvzip.ru

Notizen

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

pvzip.ru

pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de

802614.03 DE 06/2005 Änderungen vorbehalten! / Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

pvzip.ru