Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str. 40 ▮ 42859 Remscheid
Vaillant Profi Hotline 0180 6 999 120*
www.vaillant.de/fachpartner

*20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf


0020052989 • Ersatzteilkatalog Band II • 09/2014 • Änderungen vorbehalten

Vaillant

▮ Ersatzteilkatalog Band II

Gas-Wandheizgeräte Brennwerttechnik
Gas-Wandheizgeräte Turbo

Vaillant Original Ersatzteile erhalten die Qualität.

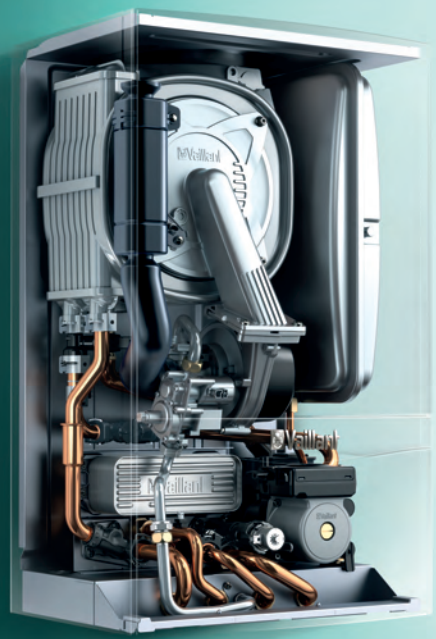

▮ Gas-Wandheizgeräte Brennwerttechnik ▮ Gas-Wandheizgeräte Turbo

Das gute Gefühl, das Richtige zu tun.

Weil Vaillant weiterdenkt.

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

BU 2

Inhalt

	Seite
Hinweise und Servicenummern	IV
Allgemeine Informationen zur Gerätebezeichnung	VI

Gerätefamilie

Gerätetyp	Baujahr	Seite
Gas-Wandheizgerät VC Brennwert		
VC 66 E, VC 106 E	1995 - 2000	2
VC 107 E	1998 - 2000	36
VC 166 E, VC 206 E, VC 256 E	1995 - 2000	70
VC 506 E	1999 - 2002	108
VC 126 E-C, VC 196 E-C, VC 246 E-C	1999 - 2001	120
VC 126/2-C, VC 196/2-C, VC 246/2-C	2001 - 2007	136
VC 136-E, VC 276-E	2001 - 2005	154
VC 356-E	2001 - 2005	172
VC 466-E	2001 - 2004	186
VC 656-E	2004 - 2008	202
VC 136/2-E, VC 206/2-E, VC 276/2-E	2003 - 2008	218
VC 356/2-E	2004 - 2008	232
VC 466/2-E	2004 - 2008	246
VC 126/3-5, VC 196/3-5, VC 246/3-5, VC 306/3-5,	2007 - 2010	262
VC 126/3-5 R3, VC 196/3-5 R3, VC 246/3-5 R3, VC 306/3-5 R3,	2010 - 2013	
VC 126/3-5 R5, VC 196/3-5 R5, VC 246/3-5 R5, VC 306/3-5 R5	2013 - 2013	
VC 146/4-7, VC 206/4-7, VC 276/4-7	2007 - . . .	288
VC 356/4-7	2007 - . . .	304
VC 466/4-7	2007 - . . .	318
VC 656/4-7	2007 - . . .	332
VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, VC 266/5-5 R2, VC 316/5-5 R2	2013 - . . .	348
VC 806/5-5 R2	2013 - 2014	374
VC 1006/5-5 R2, VC 1206/5-5 R2	2013 - 2014	388
VC 806/5-5 R3	2014 - . . .	402
VC 1006/5-5 R3, VC 1206/5-5 R3	2014 - . . .	416
Gas-Wandheizgerät VCI Brennwert		
VCI 196/3-5, VCI 246/3-5,	2007 - 2010	430
VCI 196/3-5 R3, VCI 246/3-5 R3,	2010 - 2012	
VCI 196/3-5 R5, VCI 246/3-5 R5	2012 - 2013	
VCI 206/5-5 R2, VCI 266/5-5 R2	2013 - . . .	456
Gas-Wandheizgerät VCW Brennwert		
VCW 196 E-C, VCW 246 E-C	2000 - 2001	484
VCW 196/2-C, VCW 246/2-C	2001 - 2007	502
VCW 196/3-5, VCW 246/3-5,	2007 - 2010	520
VCW 196/3-5 R3, VCW 246/3-5 R3,	2010 - 2012	
VCW 196/3-5 R5, VCW 246/3-5 R5	2012 - 2013	
VCW 196/3-5 A, VCW 196/3-5 A R3, VCW 196/3-5 A R4, VCW 196/3-5 A R5	2010 - 2010	546
VCW 206 E, VCW 256 E	1994 - 2000	570
VCW 206/5-5 R2, VCW 266/5-5 R2	2013 - . . .	614

Inhalt

Gerätefamilie Gerätetyp	Baujahr	Seite
Gas-Wandheizgerät VC Turbo		
VC 112 E	1985 - 1997	640
VC 182 E, VC 242 E	1984 - 1997	680
VC 185 E, VC 245 E	1991 - 1998	726
VC 105 E	1997 - 1999	766
VC 105/2 E	1999 - 2002	792
VC 105/3-E, VC 105/3-E R1	2002 - 2008	816
VC 195 E-C	1998 - 1999	834
VC 195/2 E-C	1999 - 2002	860
VC 195/3-C, VC 195/3-C R1	2002 - 2008	884
VC 205 E, VC 255 E	1997 - 1999	902
VC 205/2 E, VC 255/2 E	1999 - 2002	928
VC 205/3-E, VC 255/3-E, VC 205/3-E R1, VC 255/3-E R1	2002 - 2008	952
VC 95/4-5, VC 195/4-5, VC 245/4-5,	2008 - 2010	970
VC 95/4-5 R1, VC 195/4-5 R1, VC 245/4-5 R1	2010 - . . .	
Gas-Wandheizgerät VCW Turbo		
VCW 182 E, VCW 242 E, VCW 282 E	1984 - 1997	996
VCW 185 E, VCW 245 E	1991 - 1998	1058
VCW 195 E-C	1998 - 1999	1112
VCW 195/2 E-C	1999 - 2002	1142
VCW 195/3-C, VCW 195/3-C R1	2002 - 2008	1170
VCW 205 E, VCW 255 E	1997 - 1999	1188
VCW 205/2 E, VCW 255/2 E	1999 - 2002	1220
VCW 205/3-E, VCW 255/3-E, VCW 205/3-E R1, VCW 255/3-E R1	2002 - 2008	1250
VCW 195/4-5, VCW 245/4-5,	2008 - 2010	1270
VCW 195/4-5 R1, VCW 245/4-5 R1	2010 - . . .	
Register		1302

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Änderungen vorbehalten

Aufbau des Ersatzteil-Gesamtkatalogs

Der Ersatzteil-Gesamtkatalog besteht aus 5 Bänden, in denen die gängigsten Einzel-Ersatzteilkataloge wie folgt zusammengefasst sind:

Band I: Gas-Wandheizgeräte Kamin, Zubehöre

Band II: Gas-Wandheizgeräte Brennwerttechnik, Gas-Wandheizgeräte Turbo

Band III: Gas-Kessel Kamin, Wärmepumpen

Band IV: Gas-Brennwertkessel, Öl-Kessel, Pellet-Heizkessel, Regelungstechnik, Solar-Systeme, Lüftungstechnik, Wohnungsstation

Band V: Warmwasser-Geyser, Warmwasserspeicher, Elektro-Heizgeräte, Elektro-Warmwassergeräte

Das **Register** am Ende jedes Bandes gibt Auskunft darüber, in welchem Band das gesuchte Gerät zu finden ist bzw. nennt die Einzel-Katalognummer, falls das Gerät nicht im Gesamtkatalog enthalten ist.

Im Anhang von Band I finden Sie zusätzlich eine Kurzinformation über das **Vaillant Diagnose-System**, das Ihnen einen Überblick über die Fehler- und Statuscodes gibt.

Allgemeine Hinweise

- Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden.
- Die Listenpreise entnehmen Sie bitte der gültigen Preisliste Ersatzteile.
- Änderungen sind vorbehalten. Die Kataloge geben den Datenstand zum Zeitpunkt des Drucks wieder.

Vaillant Servicenummern Deutschland

Vaillant Profi Hotline
mit Ersatzteil- & Reparaturberatung
für Fachhandwerker
Tel. 0 180 6 999 120*

Vaillant Werkskundendienst
Auftragsannahme für den Service vor Ort
Tel. 0 180 6 999 150*

Vaillant Angebots- und Planungsunterstützung
Tel. 0 180 6 999 140*

Vaillant Internet Hotline
Hilfe für das FachpartnerNET und die Vaillant Apps
Tel. 0 180 6 999 310*

*20 Cent/ Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Weitere Ersatzteilmedien

- Vaillant Ersatzteilkatalog im Internet

Aktueller Online-Ersatzteilkatalog für den Desktop unter www.vaillant.de/fachpartner (> Produkte > Ersatzteil-Service > Ersatzteil-Katalog)

- SHK Branchenportal

Wichtige Informationen und Downloads zu Vaillant Ersatzteilkatalogen, Preislisten und Artikelstammdaten unter www.shk-branchenportal.de

- Vaillant Produkt- und Ersatzteilkatalog als CD

Preisliste Gesamtprogramm, Ersatzteilkatalog, DATANORM inkl. der Möglichkeit, ausgewählte Ersatzteilkataloge als PDF auszudrucken.

- Vaillant ET-Mobile – Ersatzteilinformationen über das mobile FachpartnerNET

Als registrierter Fachpartner haben Sie mit Ihrem Smartphone überall direkten Zugang zum mobilen FachpartnerNET (z. B. Betriebssystem iOS ab Version 4.3 oder Android ab Version 2.2) und damit Zugriff auf eine Vielzahl wichtiger Informationen und Services – insbesondere auch den **mobilen Ersatzteilkatalog.**

Der Zugang erfolgt über den QR-Code. Falls Ihr Smartphone noch keinen Code-Scanner hat, laden Sie zunächst eine App wie i-nigma in Ihrem App-Portal herunter.

Öffnen Sie dann die Scanner-App und richten Sie die Kamera Ihres Smartphones auf den QR-Code.

Bei bestehender Internetverbindung öffnet sich dann automatisch das mobile FachpartnerNET.

Alternativ können Sie auch direkt den Link des mobilen FachpartnerNET eingeben: m.vaillant.de/fpn.

Melden Sie sich mit Ihrem Login und Password an.
Wählen Sie danach den **Ersatzteilkatalog** aus.

- Der mobile Ersatzteilkatalog zeigt Ihnen schnell das passende Ersatzteil, seine Verwendung und auch den Preis.
- Detaillierte Explosionszeichnungen erleichtern die Auswahl.
- Die „Einkaufliste" ermöglicht dann die Weiterleitung an den eigenen Fachbetrieb oder den Fachgroßhandel per E-Mail.

- Ersatzteile Schnellfinder

Alle Top Vaillant Ersatzteile mit Foto und Großhändlerübersicht.
Fragen Sie Ihren Großhändler!

Typenschild

Alle Vaillant Geräte sind über das **Typenschild** eindeutig zu identifizieren.
Die Gerätebezeichnung enthält folgende Angaben, die für die Identifizierung der zugehörigen Ersatzeile notwendig sind:

VC	206	/5	-5	E	R2
Produkt-kurzbe-zeichnung	Leistung/ Kategorie [1] oder Inhalt	Geräte-generation	Ausstattung [2]	Gasart	Variante [3]

Geräte-Kategorie

0	für schornsteingebundene Geräte
1	für sine; Außenwand-Geräte
2	für turbo; raumluftunabhängige Geräte
3	für Modulation und Lambda-Anpassung oder VMC
4	für schornsteingebundene Geräte (NOx-reduziert)
5	für turbo; raumluftunabhängige Geräte (NOx-reduziert)
6	für Brennwertgerät
7	für Brennwertgerät mit katalytisch unterstützter Verbrennung

Auf dem Typenschild kann ferner ein Vermarktungsname (z. B. atmoTEC) sowie eine Ausstattungsvariante (z. B. exclusiv) angegeben sein. **Typische Begriffe (Teil des Vermarktungsnamens) sind:**

atmo	schornsteingebundenes Gas-Gerät
turbo	gebläseunterstütztes Gas-Gerät
eco	Gas-Brennwert-Gerät
ico	Öl-Brennwert-Gerät
iro	Öl-Kessel (nicht kondensierend)
auro	Gerät mit Wärmequelle Solar
geo	Gerät mit Wärmequelle Erdwärme
aro	Gerät mit Wärmequelle Luft
elo	Gerät mit Wärmequelle Strom

[1] **Leistung/Kategorie:** Bei Gas-Heizgeräten stehen die beiden ersten Kennziffern für die Leistungsgröße, die dritte Ziffer beschreibt die **Kategorie** des Gerätes, z. B. 206 -> 20 = 20 kW und 6 = Brennwertgerät.

[2] **Ausstattung:** z. B. -7, -E = exclusiv, -5 = plus, X = mit Abgassensor, Z = mit Piezozündung etc.

[3] **Variante:** Bei der Suche nach Ersatzteilen unbedingt berücksichtigen!

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Allgemeine Informationen zur Gerätebezeichnung


Produktkurzbezeichnung

Produktgruppe	Kurzbe-zeichnung	Beschreibung
Gas-Wandheizgeräte		
Thermoblock, atmoTEC, turboTEC, ecoTEC	VC	Gas-Wandheizgerät ohne integrierte Warmwasserbereitung
	VCW	Gas-Wandheizgerät mit integrierter Warmwasserbereitung (Durchlauferhitzer-Kombigerät)
	VCI	Gas-Wandheizgerät mit integrierter Warmwasserbereitung und Schichtladespeicher
Heizkessel		
atmoVIT, atmoCRAFT	VK	Gas-Kessel (Standard), generell ohne Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil
ecoVIT, ecoCRAFT	VKK	Gas-Brennwertkessel
icoVIT, iroVIT	VKO	Öl-Brennwertkessel und Öl-Gebläsekessel
renerVIT	VKP	Pellet-Heizkessel
atmoVIT	VKS	Gas-Heizkessel Spezial, bis 31 kW mit Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil
	VKU	Gas-Heizkessel (Küchenausführung)
atmo/eco/auroCOMPACT ecoCOMPACT	VSC VCC	Gas-Kompaktgerät mit Schichtladespeicher Gas-Kompaktgerät mit Rohrwendelspeicher
Gas-Durchlaufwasserheizer		
	MAG	Mulden-Auto-Geyser
Warmwasserspeicher, Wohnungsstation		
atmoSTOR	VGH	Gas-Warmwasserspeicher
uniSTOR, actoSTOR, auroSTOR, geoSTOR	VIH	Indirekt beheizter Warmwasserspeicher
geoSTOR	VDH	Doppelmantelspeicher, für Kombination mit Wärmepumpen
allSTOR	VPA	Multispeicher
	VPM	Trinkwasserstation, Solarladestation
allSTOR	VPS	Pufferspeicher
uniSAT	VSW	Wohnungsstation
Wärmepumpe		
geoTHERM, aroTHERM	VWL	Wärmepumpe Luft/Wasser
geoTHERM	VWS	Wärmepumpe Sole/Wasser
	VWW	Wärmepumpe Wasser/Wasser
zeoTHERM	VAS	Zeolith-Gas-Wärmepumpe
Solar		
auroTHERM	VTK	Solar-Vakuum-Röhrenkollektor
	VFK	Solar-Flachkollektor
Regelungstechnik		
	VR...	Regelung
Lüftungstechnik		
	recoVAIR	Lüftungsgerät
Elektro-Warmwasser-Geräte		
	VED	Elektro-Durchlauferhitzer
	VEH	Elektro-Warmwasserspeicher
	VEK	Elektro-Kochendwassergerät
	VEN	Elektro-Niederdruckspeicher
Elektro-Heizgeräte		
eloBLOCK	VE	Elektro-Wandheizkessel
	VSF	Elektro-Heizgerät (Flachausführung)
	VSK	Elektro-Heizgerät (für Küche)
	VSN	Elektro-Heizgerät (niedrige Ausführung)
	VSU	Elektro-Heizgerät (Universal)

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
01 Vorrangumschaltventil	4
04 Brenner	6
05 Gasregelteile	8
06 Wärmetauscher Ausf. bis Bj. 11/96	10
06a Wärmetauscher Ausf. ab Bj. 12/96	12
07 Verkleidungsteile	16
07a Luft-/Abgasführung	18
07b Luft-/Abgasführung	20
07c Luft-/Abgasführung (Schellen)	22
08 Hydraulikteile	24
08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)	26
12 Schaltkasten (Gehäuse)	28
12a Schaltkasten (Leiterplatten)	30
12b Anschlusskasten	32
12c Heizungsregler	34

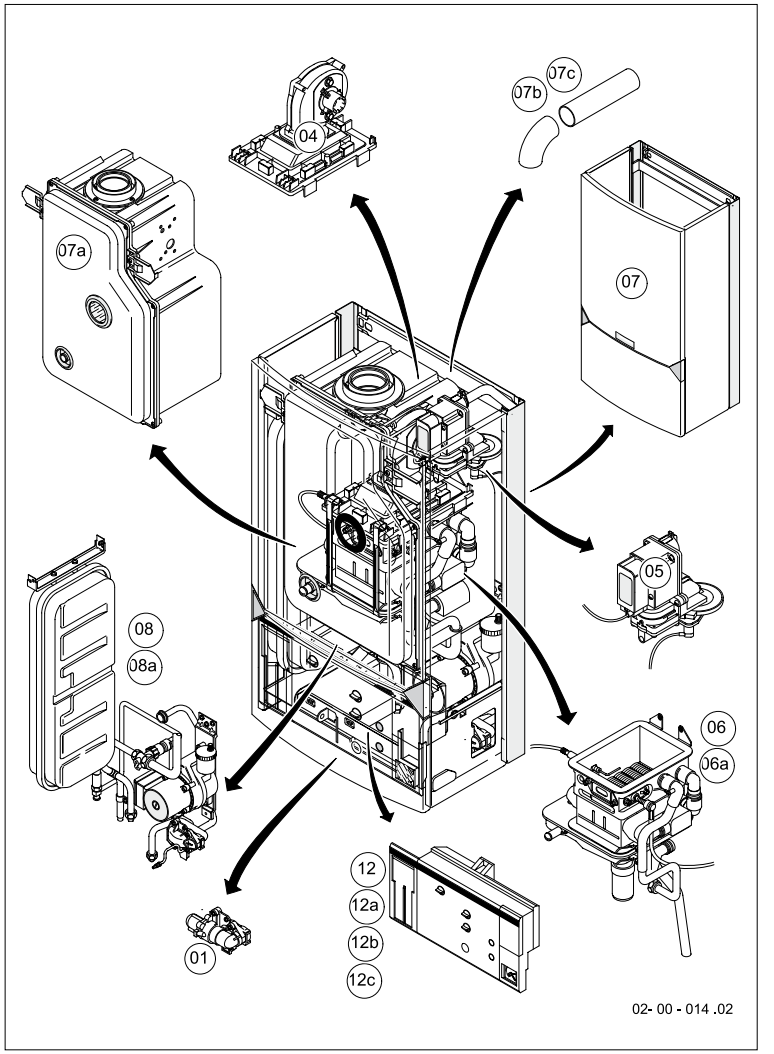


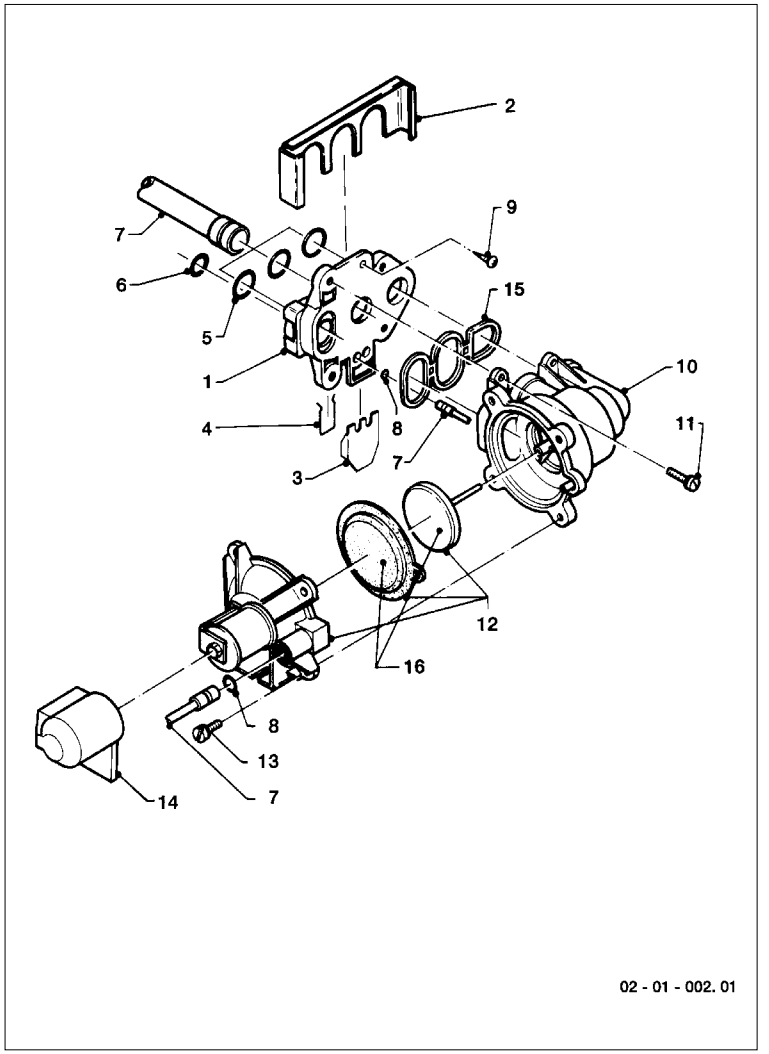

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe 08 Hydraulikteile bzw. 08a Steuerleitungen
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

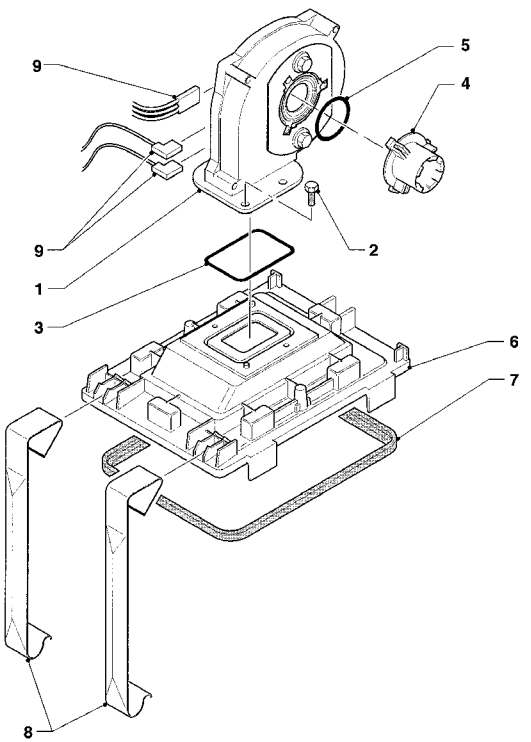


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-014	
01	190163	Gebläse	mit Pos. 02, 03
02	116424	Sechskantschraube, ISO 4017	
03	982333	Dichtung	
04	208409	Luftblende	VC 66 E, E,LL (H,L), D=25,32 mm
04	208402	Luftblende	VC 106 E, E,LL (H,L), D=27,1 mm
04	208403	Luftblende	VC 106 E, P (PB), D=27,9 mm
05	982345	O-Ring	
06	[049256]	[Brenner]	nicht mehr lieferbar, [VC 66 E, mit Pos. 02, 03, 07]
06	[049257]	[Brenner]	nicht mehr lieferbar, [VC 106 E, mit Pos. 02, 03, 07]
07	283826	Dichtungssatz	
08	188733	Blattfeder	
09	733514	Kabelbaum	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

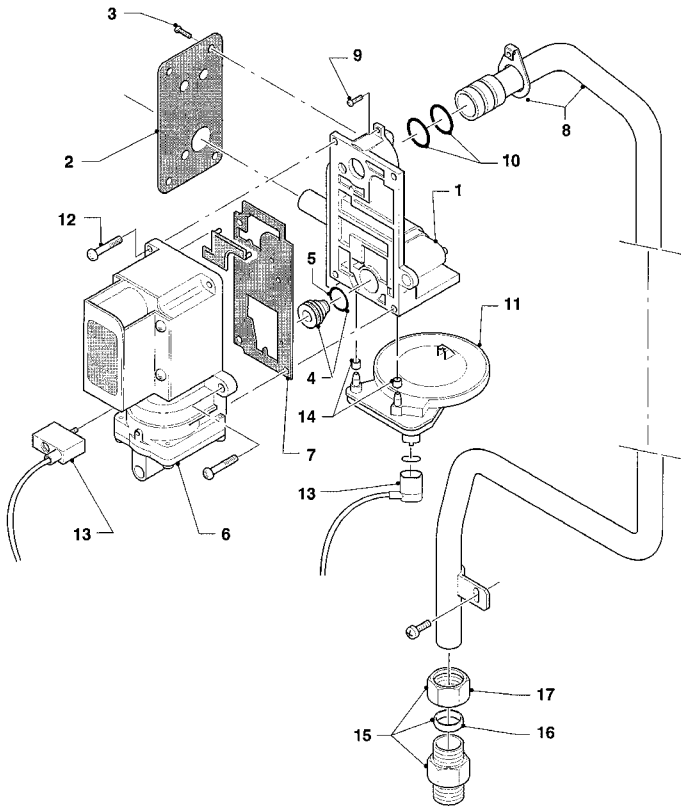


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-001	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	980964	Dichtung	
03	118826	Linsenschraube	
04	202576	Düsen-Umstellsatz	VC 66 E, E (H) auf LL (L), LL (L) auf E (H)
04	202575	Düsen-Umstellsatz	VC 106 E, P (PB) auf E (H), LL (L), E (H) auf LL (L), LL (L) auf E (H)
05	982335	O-Ring	
06	053465	Gasarmatur	VC 66 E, E,LL (H,L)
06	053465	Gasarmatur	VC 106 E, E,LL (H,L)
06	053466	Gasarmatur	VC 106 E, P (PB)
07	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 06
08	082642	Gasanschlussrohr	mit Pos. 10
09	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
10	982344	O-Ring, 'D'	
11	285530	Drucksensor	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar
13	733515	Kabelbaum	
14	980982	Dichtung	
15	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	
16	980410	Dichtring	
17	111328	Überwurfmutter	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

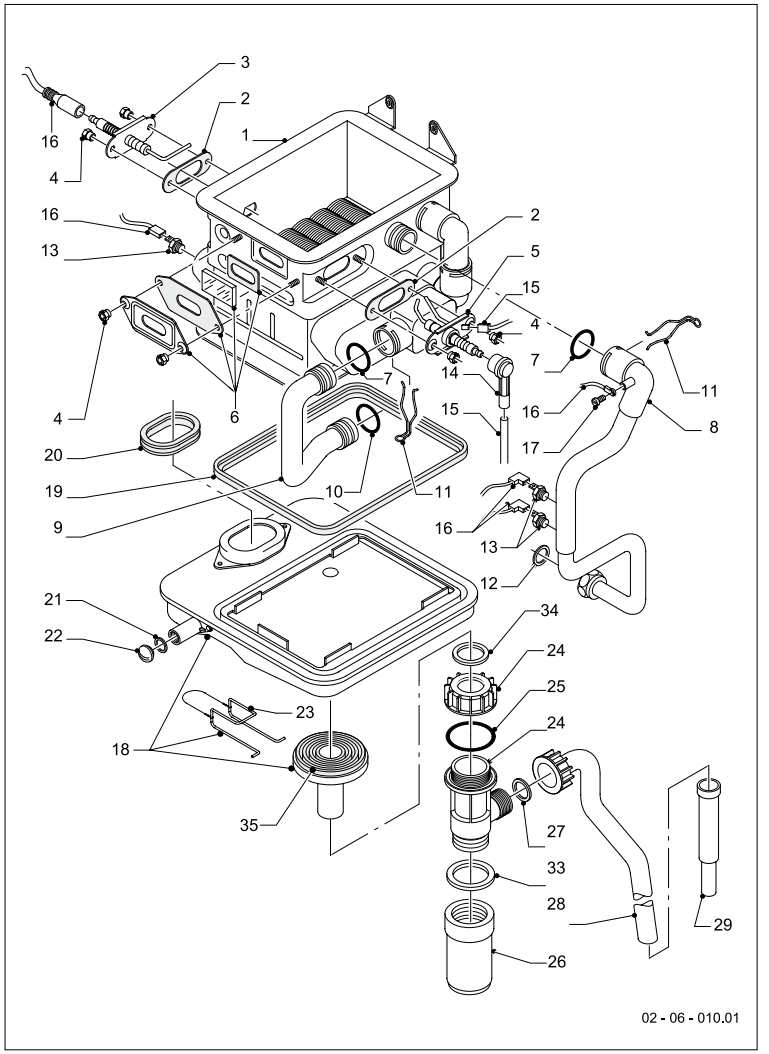


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-010	
01	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: Wärmetauscher,kpl. Ausführung ab 12/96
02	981330	Dichtung, Zündelektrode	
03	090707	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 02,04
04	114622	Mutter	
05	043120	Elektrode, Zündung	mit Pos. 02,04
06	161242	Schauglas	
07	981158	O-Ring, (10 St.)	
08	084051	Vorlaufrohr	mit Pos. 07,12
09	084040	Rücklaufrohr	mit Pos. 07,10
10	981163	O-Ring, (10 St.)	
11	252602	Klemmfeder	
12	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
13	252805	Fühler, NTC	
14	252606	Stecker	
15	733244	Zündkabel	
16	733514	Kabelbaum	
17	118938	Flachkopfschraube, ISO 7045	
18	076889	Abgassammler	mit Pos. 19-22
19	283826	Dichtungssatz	mit Pos. 20
20	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 19
21	981805	Rechteckdichtring	
22	0020107743	Schraube	
23	104708	Feder	
24	011504	Siphon	mit Pos. 25,26
25	980978	Dichtung	
26	011502	Siphon-Unterteil	
27	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
28	011596	Kondenswasserleitung	
29	073433	Rohrstutzen	
33	981636	Flanschdichtung	
34	982306	O-Ring	
35	981228	Dichtung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

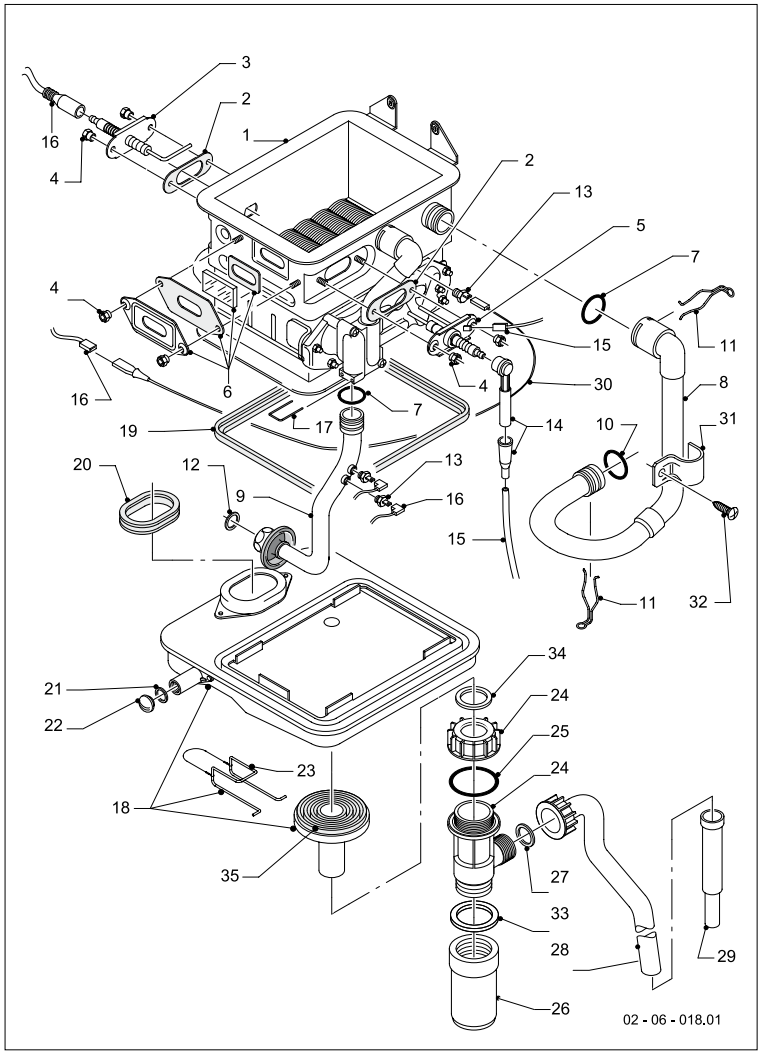


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-018	
01	065004	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02-06, 08, 09, 19, 30-32
01	0020133788	Dichtungssatz, seitlich (links/rechts)	nicht dargestellt, nur bei Geräten ab Baujahr 08/1997 möglich mit Pos. 07, 13, 17
02	981330	Dichtung, Zündelektrode	
03	090707	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 02,04
04	114622	Mutter	
05	043120	Elektrode, Zündung	
06	161242	Schauglas	
07	981158	O-Ring, (10 St.)	
08	084076	Rücklaufrohr	mit Pos. 10
09	084096	Vorlaufrohr	mit Pos. 07,12
10	981163	O-Ring, (10 St.)	
11	252602	Klemmfeder	
12	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
13	252805	Fühler, NTC	
14	252606	Stecker	
15	733244	Zündkabel	
16	733514	Kabelbaum	
17	154160	Bügel	
18	076889	Abgassammler	mit Pos. 19-22
19	283826	Dichtungssatz	mit Pos. 20
20	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 19
21	981805	Rechteckdichtring	
22	0020107743	Schraube	
23	104708	Feder	
24	011504	Siphon	mit Pos. 25,26
25	980978	Dichtung	
26	011502	Siphon-Unterteil	
27	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
28	011596	Kondenswasserleitung	
29	073433	Rohrstutzen	
30	255758	Kabel	
31	188688	Schelle	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

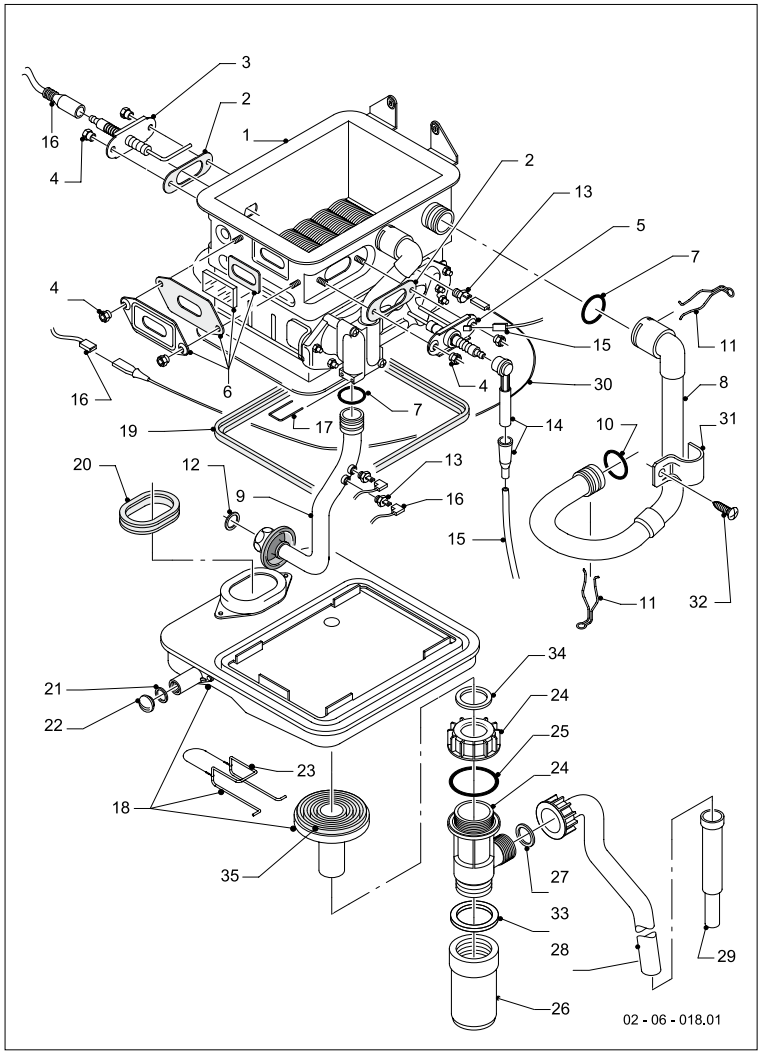


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-018	
32	118888	Flachkopfschraube	
33	981638	Dichtung	
34	982306	O-Ring	
35	981228	Dichtung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

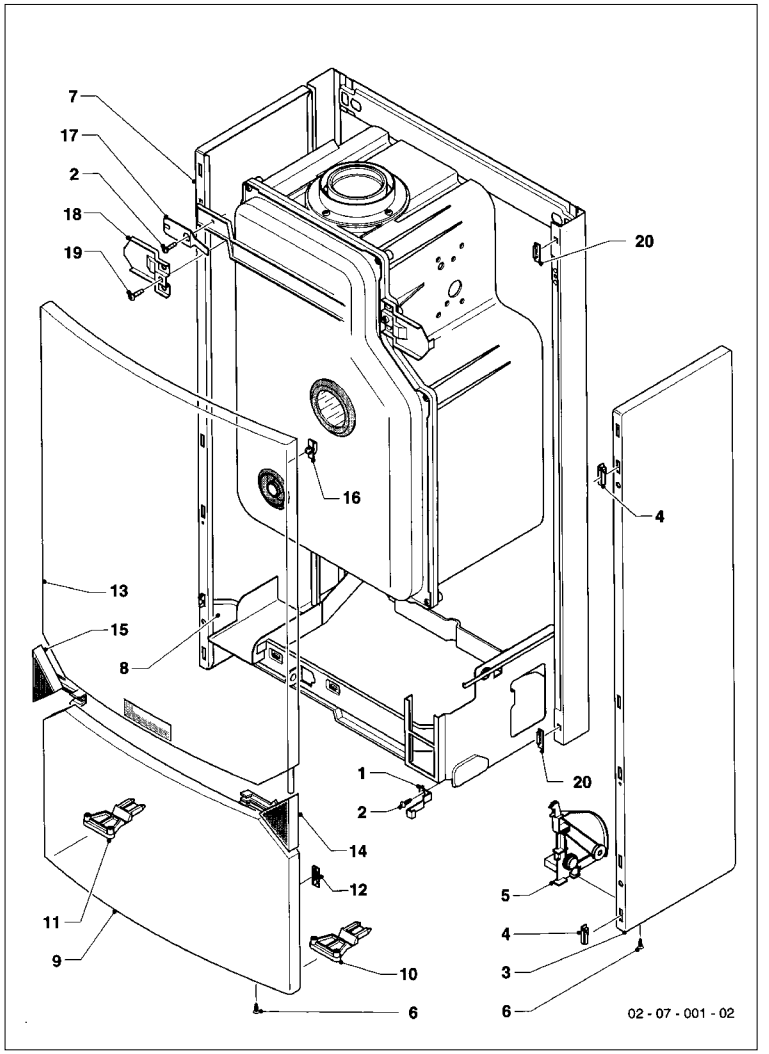


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-001	
00	089764	Montagesatz	nicht dargestellt
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	[086474]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
02	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
03	[079998]	[Seitenteil, rechts]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 04-06]
04	0020107734	Halter	
05	0020107755	Fangband, rechts/links	
06	139208	PT-Schraube	
07	[079997]	[Seitenteil, links]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 04, 06, 08]
09	[078291]	[Frontblech, unten]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 06, 10-12]
10	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 11
11	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 10
12	085755	Halter	
13	078075	Frontblech, oben	mit Pos. 14-16
13	118096	Firmenschild, alle Typen	nicht dargestellt
14	285523	Drucktaste, rechts	
15	285522	Drucktaste, links	
15	085754	Halter	für Drucktasten, nicht dargestellt
16	0020107729	Haken	
17	-	-	Position entfällt
18	154176	Bügel, links	
18	154171	Bügel, rechts	
19	118882	Flachkopfschraube	
20	144306	Haken	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

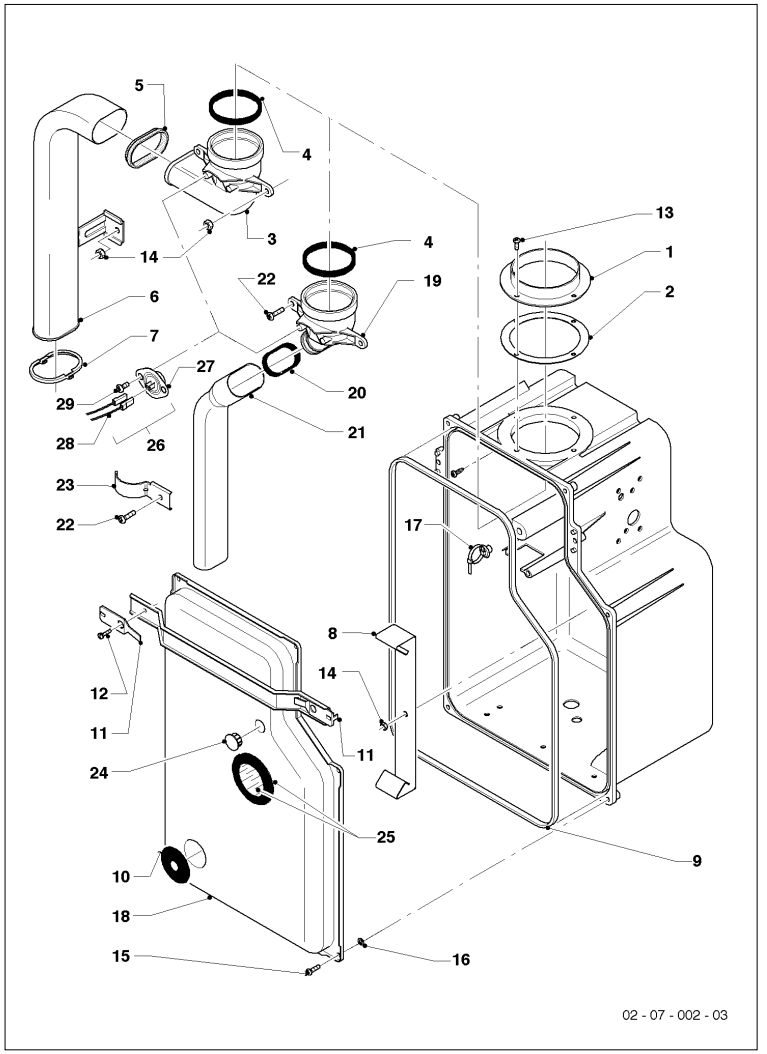


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-002	
00	0020074747	Kappe	für Boden unten, nicht dargestellt
01	147728	Adapter	mit Pos. 02,13
02	980959	Dichtung	
03	-	-	Position entfällt
04	0020107714	Dichtung	
05	-	-	Position entfällt
06	-	-	Position entfällt
07	-	-	Position entfällt
08	188732	Blattfeder	
09	980735	Dichtung	
10	980960	Dichtung	
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	118882	Flachkopfschraube	
15	139227	Schraube	
16	251932	Federscheibe	
17	288417	Kabelbinder	
18	-	-	nicht einzeln lieferbar
19	126842	Krümmer	mit Pos. 04,20
20	237618	Formring	
21	0020107742	Abgasrohr	
22	118882	Flachkopfschraube	
23	086131	Halter	
24	204063	Verschlusskappe	
25	161244	Schauglas	
26	201379	Umrüstsatz	
27	254007	Abgastemperaturwächter	mit Pos. 29
28	733250	Verbindungsleitung	
29	118938	Flachkopfschraube, ISO 7045	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

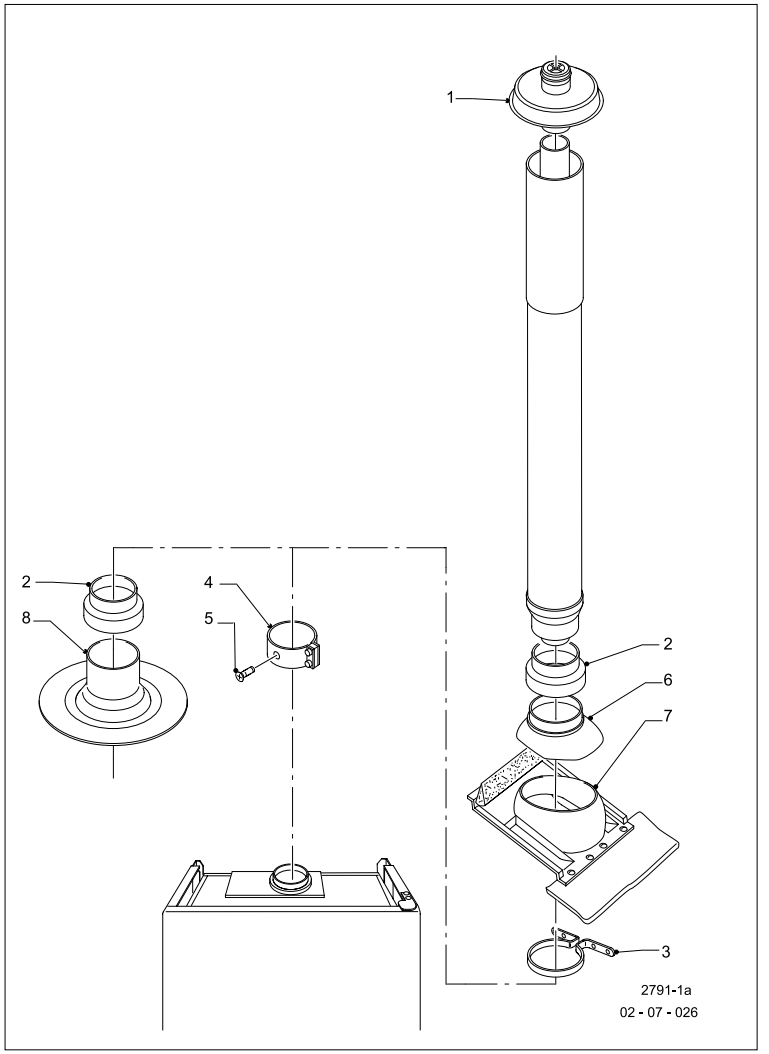


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-026	
01	178469	Abgashaube, schwarz	
01	178470	Abgashaube, rot	
02	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
02	194145	Reduzierring, rot	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
03	154146	Bügel, Befestigungsschelle	
04	282545	Schelle (95,5 x 55)	D=95,5x55
05	235750	Blechschraube	
06	259955	Kragen, PE (schwarz)	
07	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar

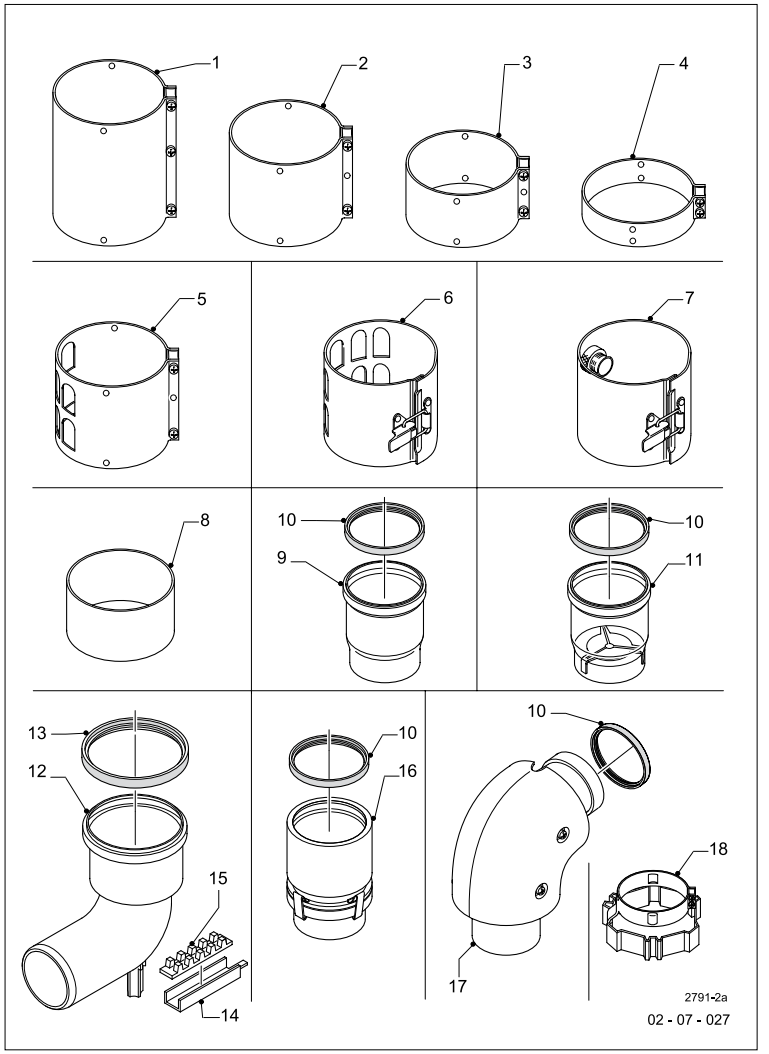


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-027	
00	289748	Abstandhalter	aus Art.-Nr. 300960, nicht dargestellt
00	[990340]	[Lackpatrone]	nicht mehr lieferbar, [weiß (nicht dargestellt)]
01	282551	Schelle (95,5 x 130)	aus Art.-Nr. 300935, D=95,5x130 (weiß)
02	282547	Schelle (95,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300927, 300928, 300929, 300931, 900932 D=95,5x88 (weiß)
03	282545	Schelle (95,5 x 55)	aus Art.-Nrn. 300922, 300923, 300924, 300925, 300926 aus Art.-Nrn. 300927, 300928, 300934, 300949 D=95,5x55 (weiß)
04	282549	Schelle (95,5 x 25)	aus Art.-Nrn. 300908, 300927, 300928, 300929, 300931 aus Art.-Nrn. 300932, 300933, 300934, 300949 D=95,5x25 (weiß)
05	282548	Schelle (95,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300929, 300932 D=95,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
06	282552	Schelle (100,5 x 88)	aus Art.- Nrn. 300908, 300933 D=100,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
07	282550	Schelle (100,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300908, 300933 D=100,5x88 (weiß mit Prüföffnung)
07	147391	Kappe (5 St.)	nicht dargestellt, für Prüföffnung
08	193087	Rohr, Luftrohr (95,5 x 53)	aus Art.-Nr. 300932, weiß 53 mm lang
08	146013	Abgasrohr, 500 mm	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933 ca. 500 mm lang
08	146015	Abgasrohr, 350 mm	aus Art.-Nr. 300908, ca. 350 mm lang
08	145824	Frischluftrohr, 455 mm	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933 weiß ca. 455 mm lang
08	145825	Frischluftrohr, 350 mm	aus Art.-Nr. 300908, weiß ca. 350 mm lang
09	083368	Muffe, DN 63	aus Art.-Nr. 300931, mit Pos. 10
10	981248	Dichtung EPDM (DN 63)	
11	083367	Muffe DN 63	aus Art.Nrn. 300927, 300928, 300929, 300932 aus Art.-Nrn. 300908, 300933 mit Pos. 10
12	0020107767	Abgasbogen	aus Art.-Nrn. 300908, 300933, mit Pos. 13
12	980615	Dichtring, Silikon (DN 80)	D=80
14	208869	Träger, Auflageschiene	aus Art.-Nrn. 300908, 300933
15	285999	Rasterplatte	aus Art.-nr. 300908
16	083369	Muffe	aus Art.-Nr. 300935, mit Pos. 10
17	284714	Bogen, 45 Grad	aus Art.-Nr. 300949, 45 Grad (mit Pos. 10)
17	300934	Bogen 90 Gr. DN 63/96	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
18	289747	Abstandhalter	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

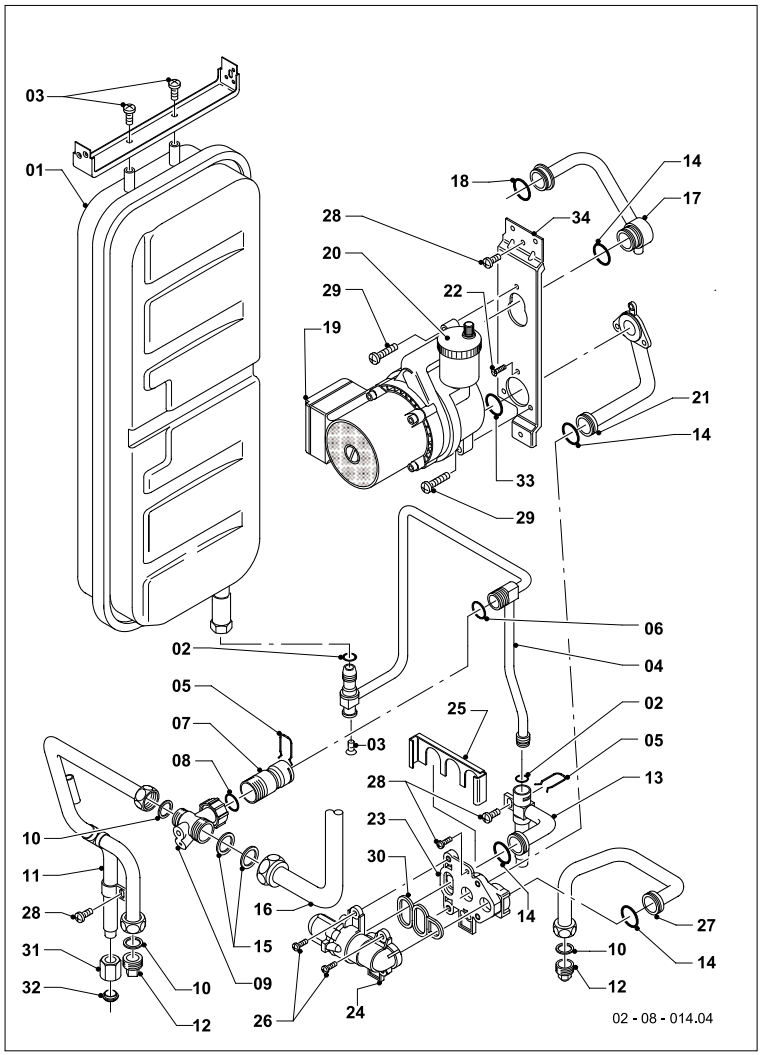


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-014	
01	181039	Ausdehnungsgefäß	
02	981165	O-Ring, (10 St.)	
03	490409	Linsenschraube	
04	081095	Anschluss	mit Pos. 02,06
05	126158	Klemmfeder	
06	981163	O-Ring, (10 St.)	
07	150221	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 05, 06, 08
08	981175	O-Ring, (10 St.)	
09	129237	T-Stück	mit Pos. 08
10	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	080231	Rohr	mit Pos. 10 und 12
12	136376	Nippel	
13	080719	Abzweiganschluss	mit Pos. 15
14	981151	O-Ring, (10 St.)	
15	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	084051	Vorlaufrohr	mit Pos. 15
17	089004	Anschlussrohr	mit Pos. 14,18
18	980611	Dichtung	
19	161083	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 14, 20, 29
20	061707	Schnellentlüfter	
21	089293	Anschlussrohr	mit Pos. 14
22	0020107716	Schraube, (10 St.)	
23	082424	Flanschplatte	mit Pos. 14,30
24	014631	Vorrangumschaltventil	
25	0020107786	Halter	
26	118946	Linsenschraube	
27	089295	Anschlussrohr	mit Pos. 10, 12, 14
28	0020107695	Schraube, (10 St.)	
29	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
30	0020107701	Dichtung	
31	111214	Überwurfmutter	
32	980471	Dichtung	
33	981234	O-Ring, (10 St.)	
34	0020068798	Halter	

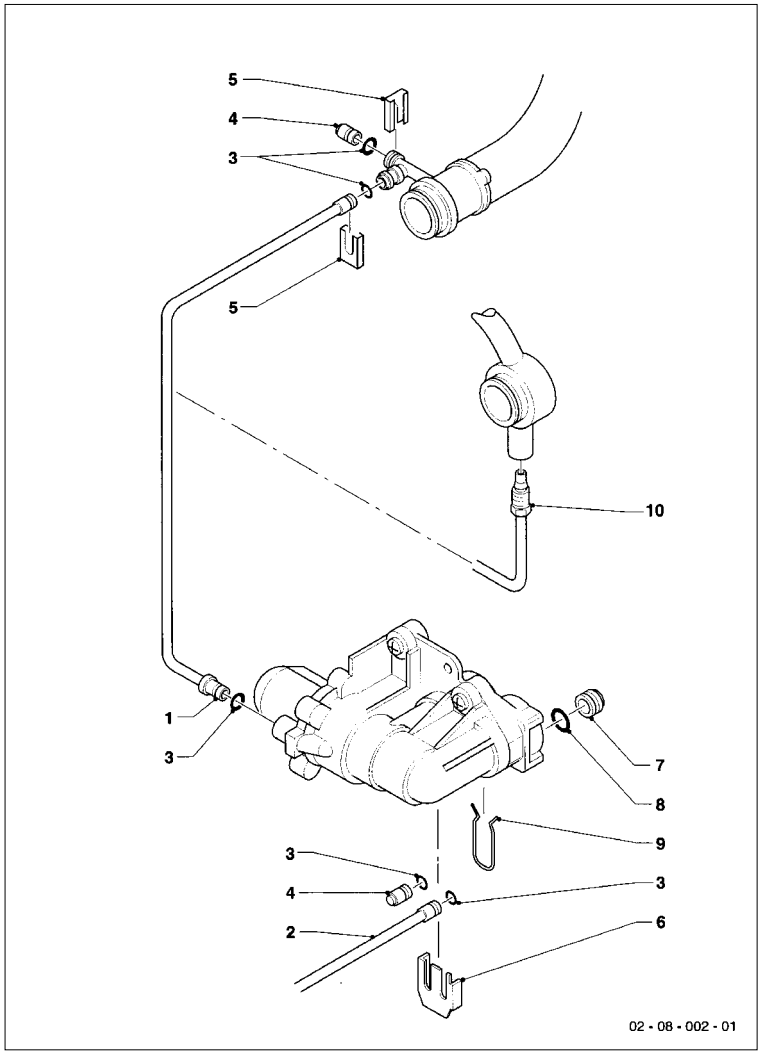

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-002	
01	-	-	Position entfällt
02	088959	Steuerleitung	Manometer
03	981155	O-Ring, (10 St.)	
04	109914	Stopfen	mit Pos. 03
05	0020107709	Halter	
06	0020107785	Halter	
07	109921	Stopfen	mit Pos. 08
08	981154	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107694	Klammer, (5 St.)	
10	088994	Steuerleitung	mit Pos. 03


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

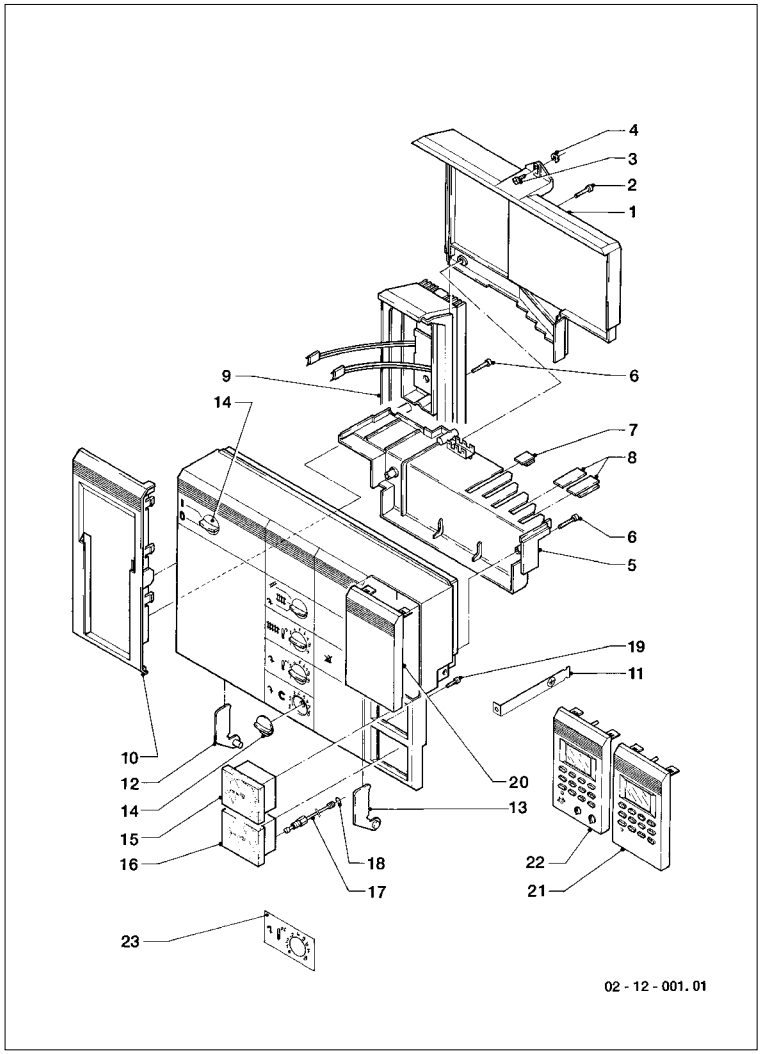


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-001	
01	295037	Rückwand	mit Pos. 02-04
02	138920	Schraube	
03	138918	Schraube	
04	115507	Sicherungsscheibe	
05	295039	Gehäuse	
06	139226	Schraube	
07	139438	Stopfen, klein	12 mm
07	139439	Stopfen	16 mm
08	139440	Stopfen	20 mm
09	130376	Leiterplatte, Kühlkörper	
10	208557	Blende	
11	078516	Fangband	
12	287207	Lasche, links	
13	287206	Lasche, rechts	
14	0020107757	Knopf	
14	139444	Stopfen	für Geräte ohne Speicheranschluss nicht dargestellt
15	-	-	Position entfällt
16	101272	Manometer	
17	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00), mit Pos. 18
18	981155	O-Ring, (10 St.)	
19	139225	Schraube	
20	209576	Deckel	
21	-	-	nicht mehr lieferbar
22	252975	Elektronischer Regler	
23	159050	Folie	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

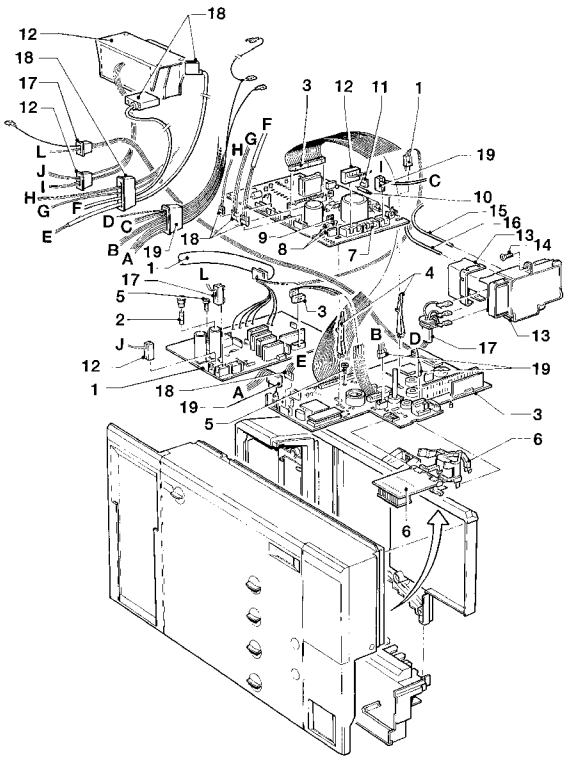


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-002	
01	130372	Leiterplatte	mit Pos. 02
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	130394	Leiterplatte, CPU	VC 66 E
03	130392	Leiterplatte, CPU	VC 106 E
03	720412	Achse	Teillasteinstellung, nicht dargestellt
03	129126	Welle	für Knöpfe, nicht dargestellt
04	280233	Klips	
05	139228	Schraube	
06	130374	Leiterplatte	LCD
07	130375	Leiterplatte, Ausgang	mit Pos. 08-11
07	252760	Stecker, Brücke Abgas-sensor	für Abgastemperaturwächter, nicht dargestellt
08	251963	Sicherung 1,0A T (10 St.)	1,0 AT
09	251964	Sicherung 5,0A T (10 St.)	5,0 AT
10	251962	Sicherung 0,10A F (10 St.)	0,10 AF
11	720733	Montagehilfe	
12	287438	Transformator	Netz
13	091246	Zündtransformator	
14	070334	Blechschraube	
15	733244	Zündkabel	mit Pos. 16
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 15
17	733176	Verbindungsleitung	Zündtransformator
18	733515	Kabelbaum	Gasarmatur/Drucksensor/VU-Ventil/ Speicher (alt)
19	733514	Kabelbaum	Gebläse/NTC´s/Ionisation/Speicherfühler
19	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt

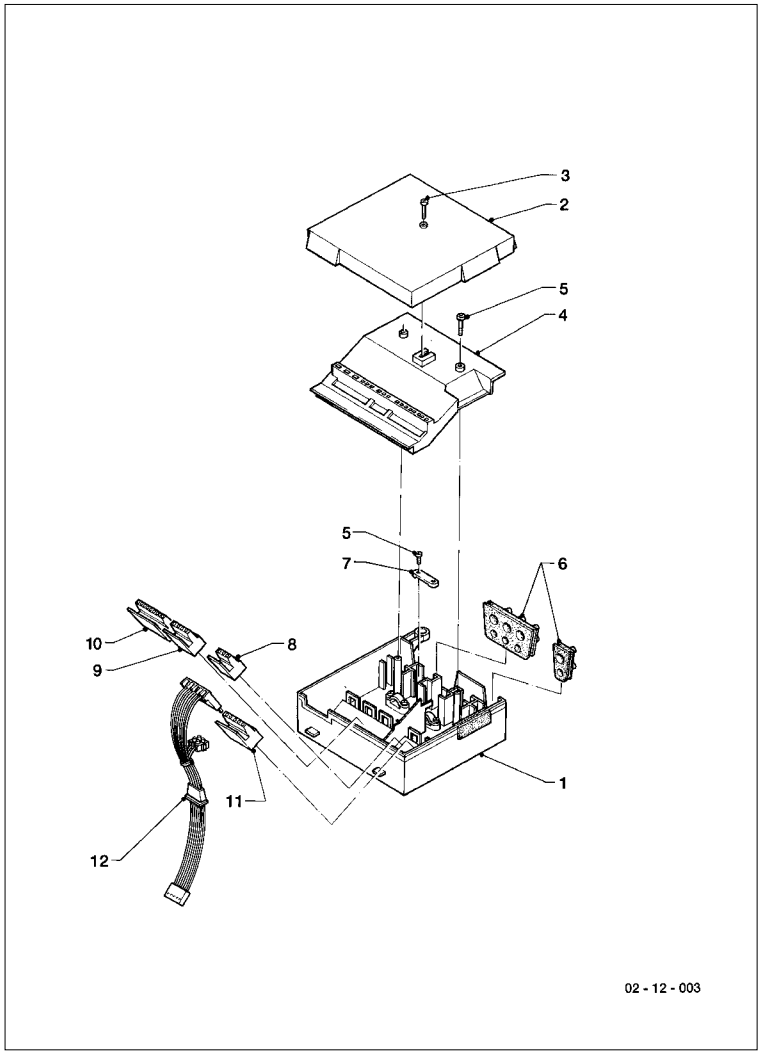

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121112	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

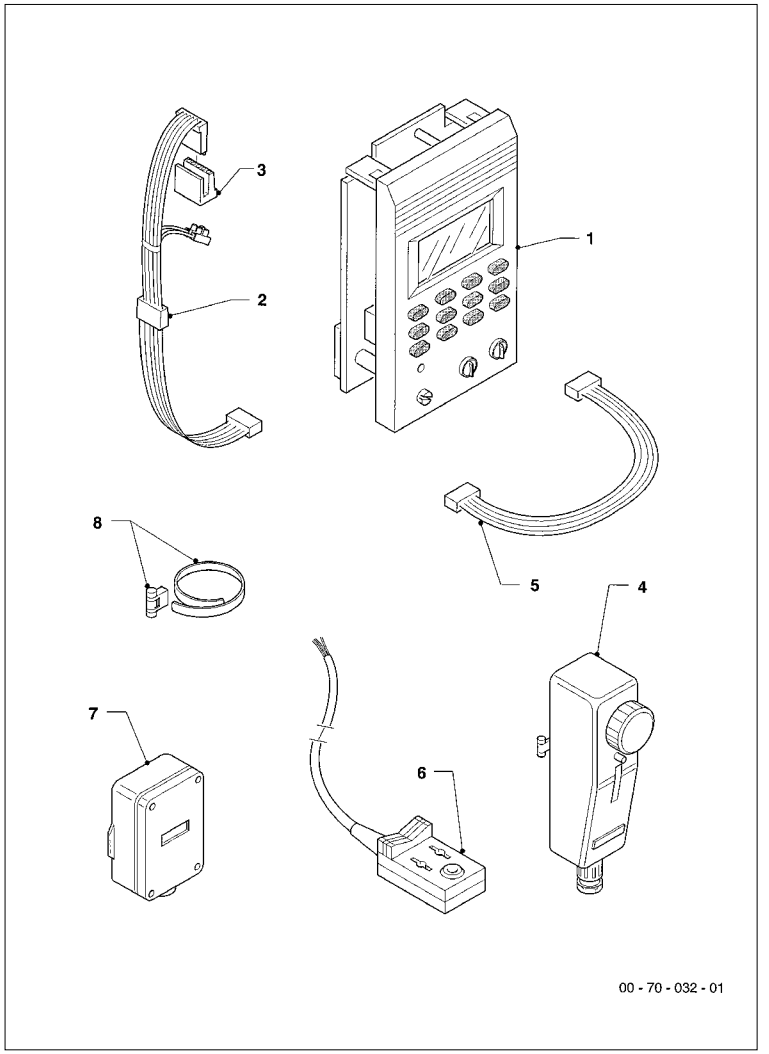



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		00-70-032	
01	252975	Elektronischer Regler	
02	733294	Verbindungsleitung	Elektronischer Regler/Anschlusskasten
03	226722	Klemme	5-polig (Anschlusskasten)
04	009642	VRC Anlegethermostat	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
05	910172	Spannfeder	
06	000692	VRC Vorlauffühler	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	000693	VRC Aussenfühler I	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	089702	Montagesatz	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Baugruppenübersicht	Seite
01 Vorrangumschaltventil	38
04 Brenner	40
05 Gasregelteile	42
06 Wärmetauscher	44
07 Verkleidungsteile	48
07a Luft-/Abgasführung	50
07b Luft-/Abgasführung	52
07c Luft-/Abgasführung (Schellen)	54
08 Hydraulikteile	56
08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)	60
12 Schaltkasten (Gehäuse)	62
12a Schaltkasten (Leiterplatten)	64
12b Anschlusskasten	66
12c Heizungsregler	68

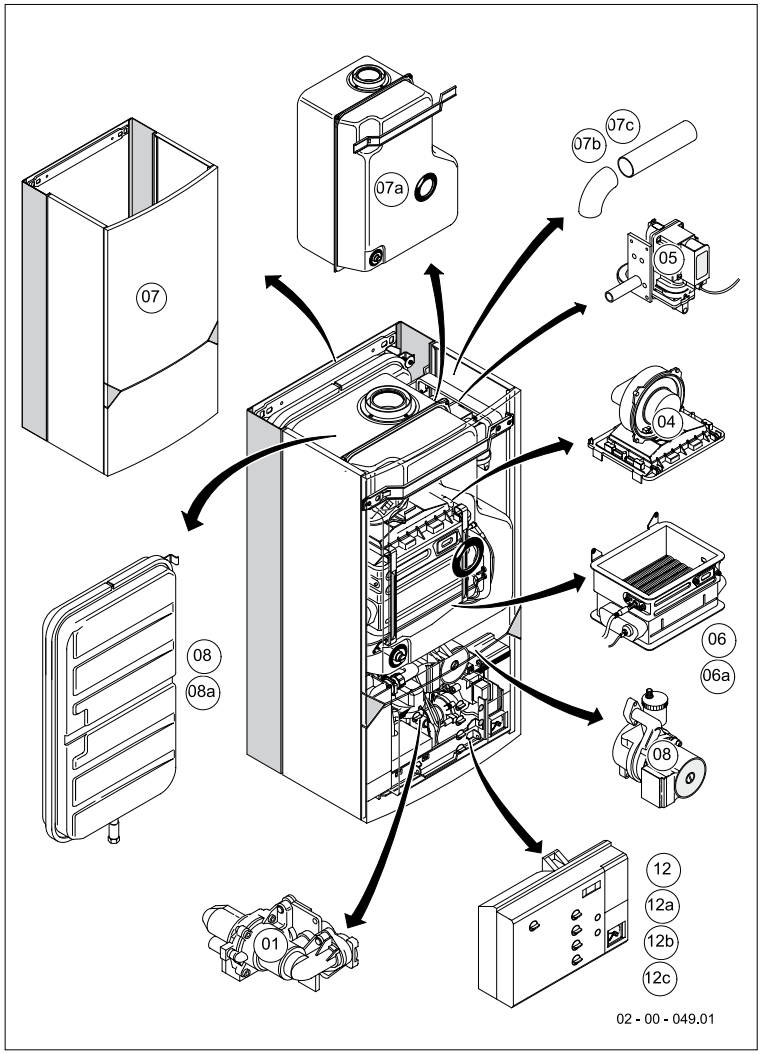

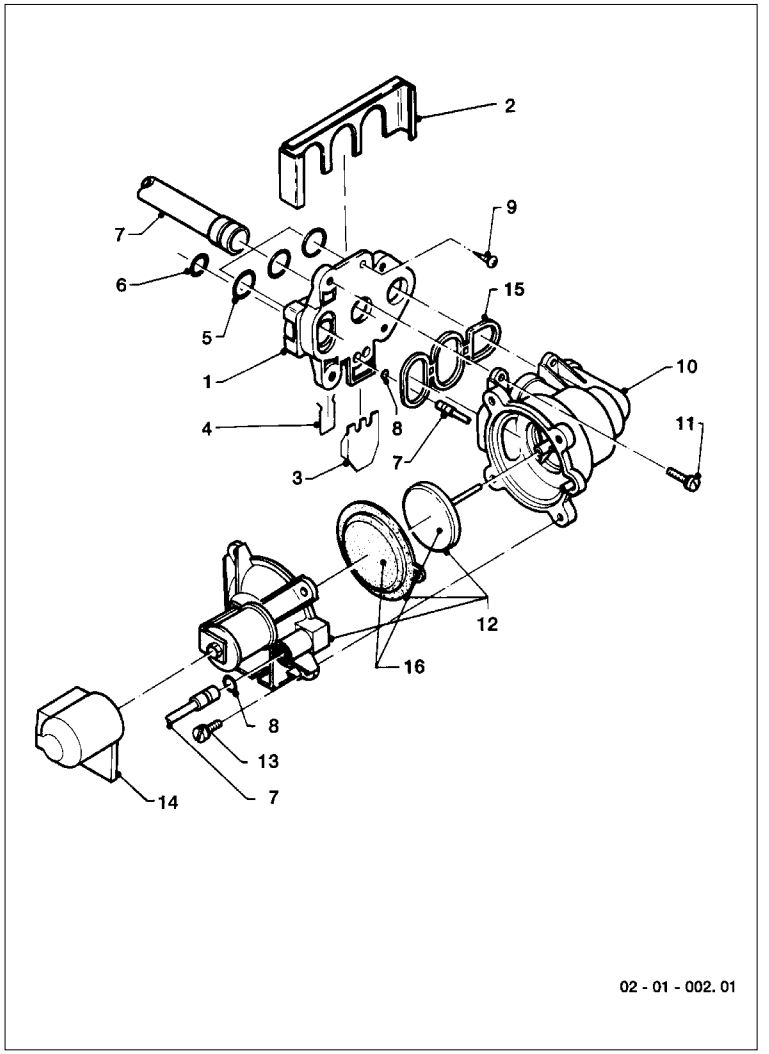

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe 08 Hydraulikteile bzw. 08a Steuerleitungen
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

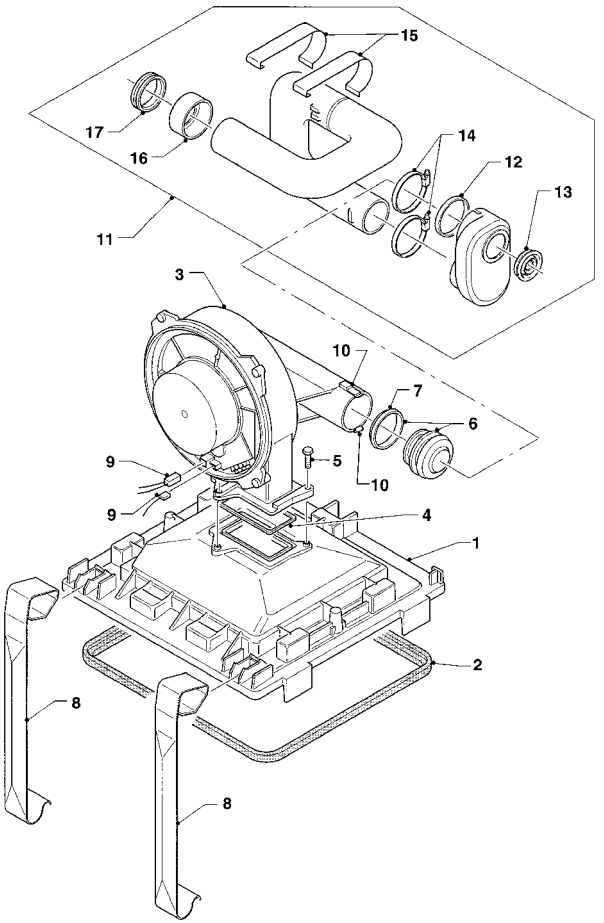

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-001	
01	049483	Brenner	mit Pos. 02, 04, 05
02	283825	Dichtungssatz	
03	190153	Gebläse	mit Pos. 04, 05, 10
04	982333	Dichtung	
05	116424	Sechskantschraube, ISO 4017	
06	-	-	Position entfällt
07	-	-	Position entfällt
08	188733	Blattfeder	
09	733514	Kabelbaum	
10	-	-	Position entfällt
11	140806	Luftansaugrohr	
12	280135	Anschlag	
13	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 11
14	188690	Schelle	
15	188737	Blattfeder	
16	287041	Aufnahme	
17	208454	Blende (16,8)	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

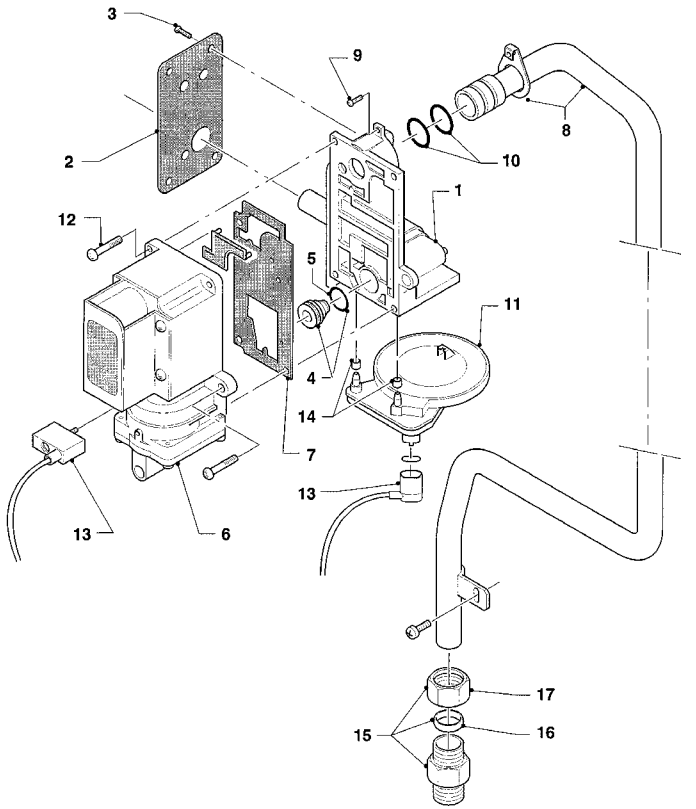


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-001	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	980964	Dichtung	
03	118826	Linsenschraube	
04	202575	Düsen-Umstellsatz	E (H) auf LL (L), LL (L) auf E (H)
05	982335	O-Ring	
06	053465	Gasarmatur	
07	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 06
08	082637	Gasanschlussrohr	mit Pos. 10
09	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
10	982344	O-Ring, 'D'	
11	285530	Drucksensor	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar
13	733515	Kabelbaum	
14	980982	Dichtung	
15	0020107735	Quetschverschraubung	R 3/4 auf R1/2
15	080074	Quetschverschraubung, 3/4	R 3/4
16	080184	Schneidring	
17	080177	Mutter	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

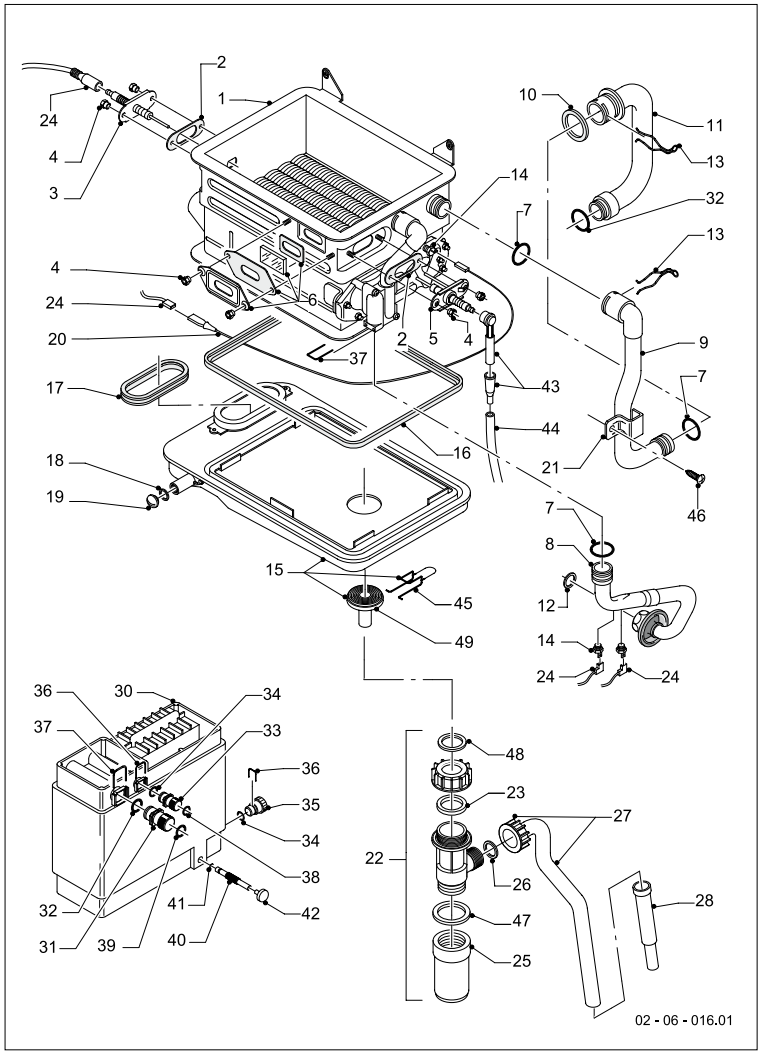


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-016	
01	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 065005 und 043125
02	981330	Dichtung, Zündelektrode	
03	090699	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 02,04
04	114622	Mutter	
05	043125	Zündelektrode	mit Pos. 02,04
06	161242	Schauglas	
07	981158	O-Ring, (10 St.)	
08	084094	Vorlaufrohr	mit Pos. 07,12
09	084066	Rücklaufrohr	mit Pos. 07
10	0020107711	Dichtung	
11	084138	Schlauch	Rücklauf, mit Pos. 10,32
12	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
13	252602	Klemmfeder	
14	252805	Fühler, NTC	
15	076881	Abgassammler	mit Pos. 16-19
16	283825	Dichtungssatz	mit Pos. 17
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	981805	Rechteckdichtring	
19	0020107743	Schraube	
20	255758	Kabel	
21	188687	Schelle	
22	011504	Siphon	
22	981638	Dichtung	für Syphon/Abgassammler, nicht dargestellt
23	980978	Dichtung	
24	733514	Kabelbaum	
25	011502	Siphon-Unterteil	
25	982306	O-Ring	für Syphon-Unterteil, nicht dargestellt
26	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
27	011597	Kondenswasserleitung	
28	073433	Rohrstutzen	
30	-	-	Position entfällt
31	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

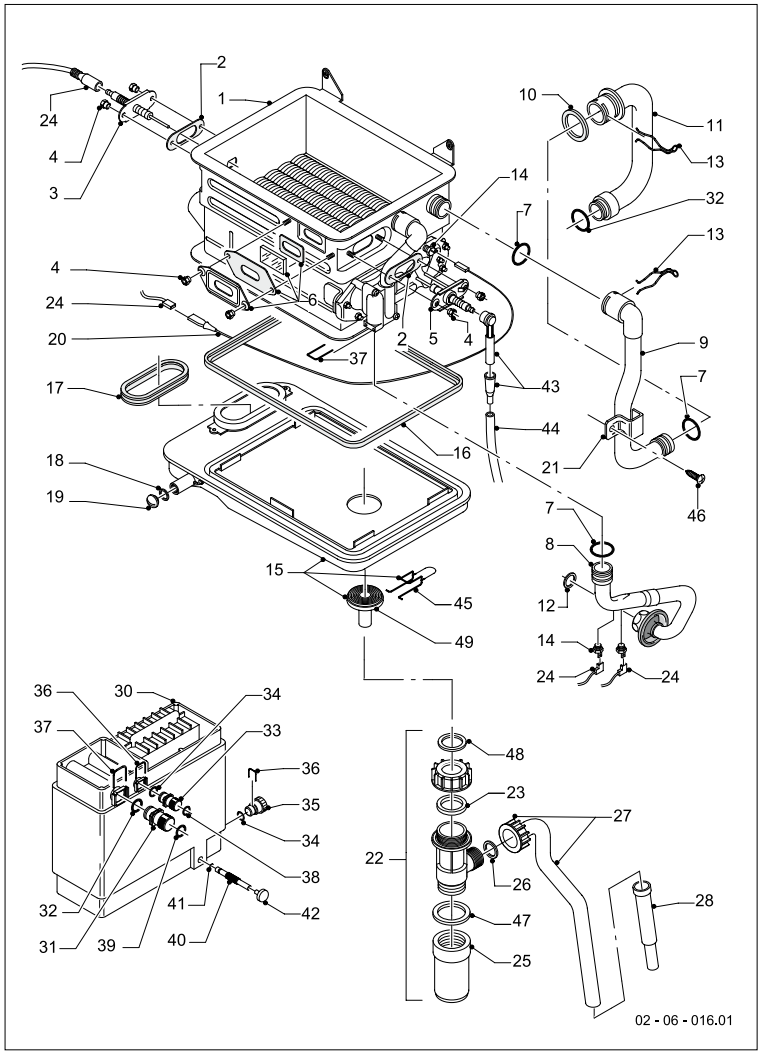


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-016	
32	981151	O-Ring, (10 St.)	
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	Position entfällt
36	-	-	Position entfällt
37	154160	Bügel	
38	-	-	Position entfällt
39	-	-	Position entfällt
40	-	-	Position entfällt
41	-	-	Position entfällt
42	-	-	Position entfällt
43	252606	Stecker	
44	733244	Zündkabel	
45	104708	Feder	
46	118888	Flachkopfschraube	
47	981638	Dichtung	
48	982306	O-Ring	
49	981228	Dichtung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

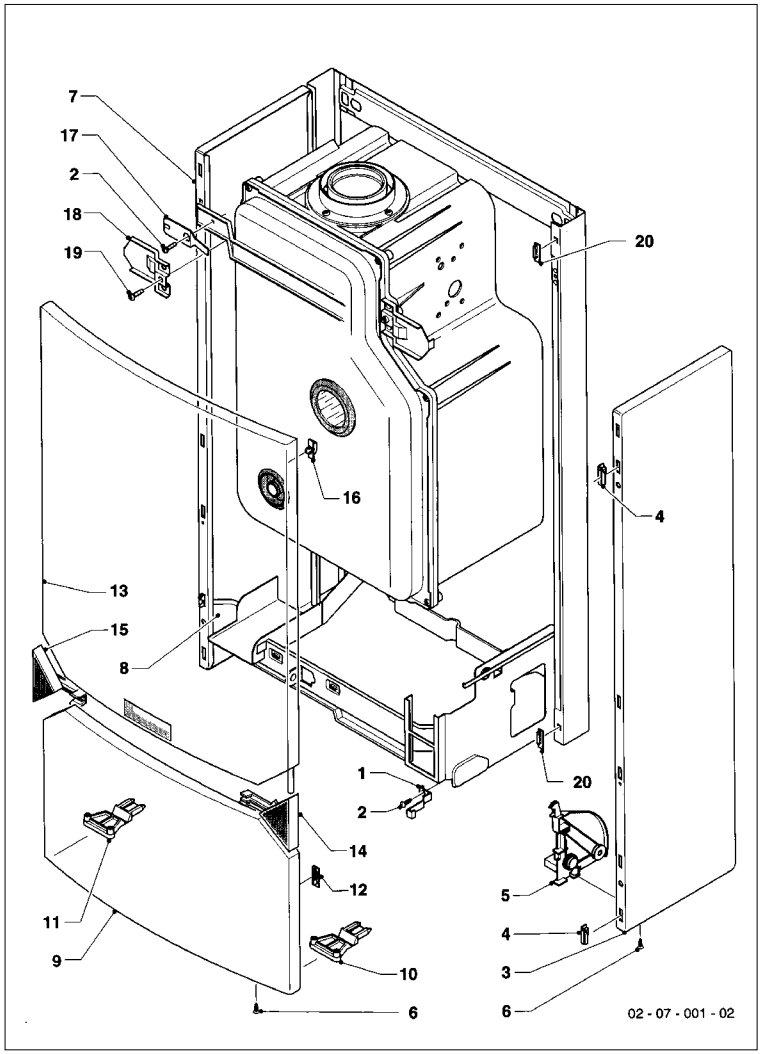


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-001	
00	089752	Montagesatz	nicht dargestellt
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	[086474]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
02	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
03	[079990]	[Seitenteil, rechts]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 04-06]
04	0020107734	Halter	
05	0020107755	Fangband, rechts/links	
06	139208	PT-Schraube	
07	[079989]	[Seitenteil, links]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 04, 06, 08]
09	[078291]	[Frontblech, unten]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 06, 10-12]
10	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 11
11	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 10
12	085755	Halter	
13	078290	Frontblech, oben	mit Pos. 14-16
13	118096	Firmenschild, alle Typen	nicht dargestellt
14	285523	Drucktaste, rechts	
15	285522	Drucktaste, links	
15	085754	Halter	für Drucktasten, nicht dargestellt
16	0020107729	Haken	
17	195976	Lasche	
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
19	118882	Flachkopfschraube	
20	144306	Haken	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

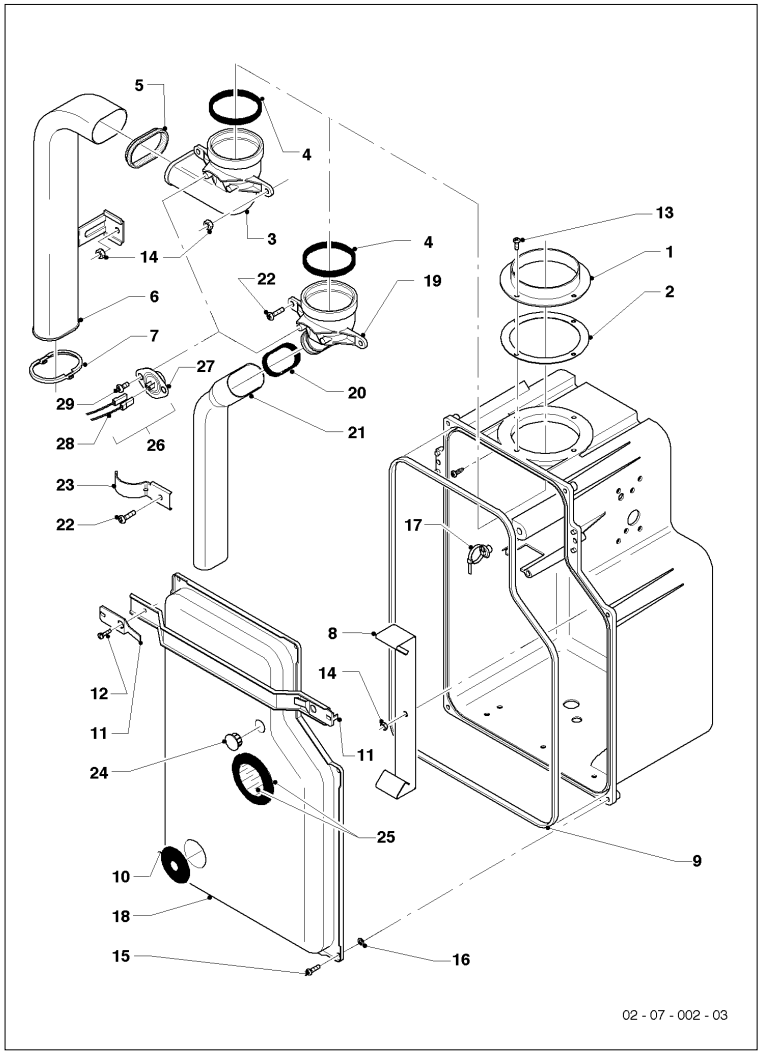


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-002	
00	0020074747	Kappe	für Boden unten, nicht dargestellt
01	147728	Adapter	mit Pos. 02,13
02	980959	Dichtung	
03	146014	Abgasrohr	mit Pos. 04, 05, 06, 07
04	0020107714	Dichtung	
05	0020107717	Dichtung	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 03
07	0020107720	Verschluss	
08	188732	Blattfeder	
09	282888	Dichtungsprofil	
10	980960	Dichtung	
11	195976	Lasche	
12	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	114808	Sechskantmutter	
15	139227	Schraube	
16	251932	Federscheibe	
17	288417	Kabelbinder	
18	-	-	nicht einzeln lieferbar
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	118882	Flachkopfschraube	
23	-	-	Position entfällt
24	204063	Verschlusskappe	
25	161244	Schauglas	
26	201379	Umrüstsatz	
27	254007	Abgastemperaturwächter	mit Pos. 29
28	733250	Verbindungsleitung	
29	118938	Flachkopfschraube, ISO 7045	

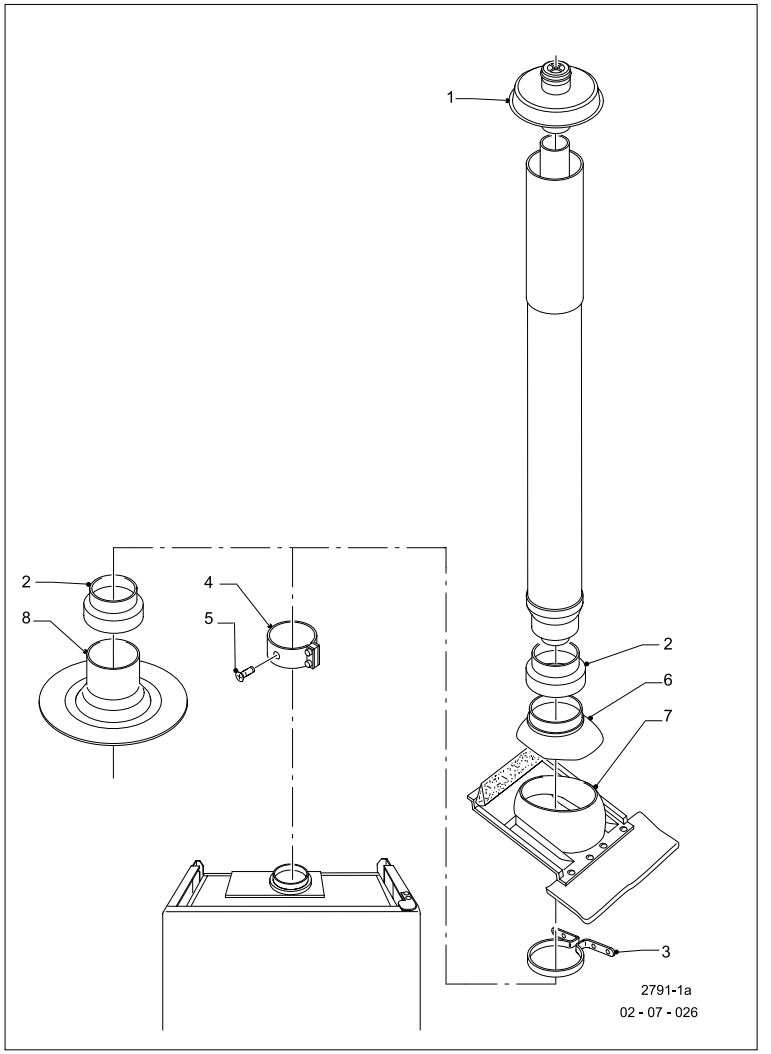

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-026	
01	178469	Abgashaube, schwarz	
01	178470	Abgashaube, rot	
02	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
02	194145	Reduzierring, rot	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
03	154146	Bügel, Befestigungsschelle	
04	282545	Schelle (95,5 x 55)	D=95,5x55
05	235750	Blechschraube	
06	259955	Kragen, PE (schwarz)	
07	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

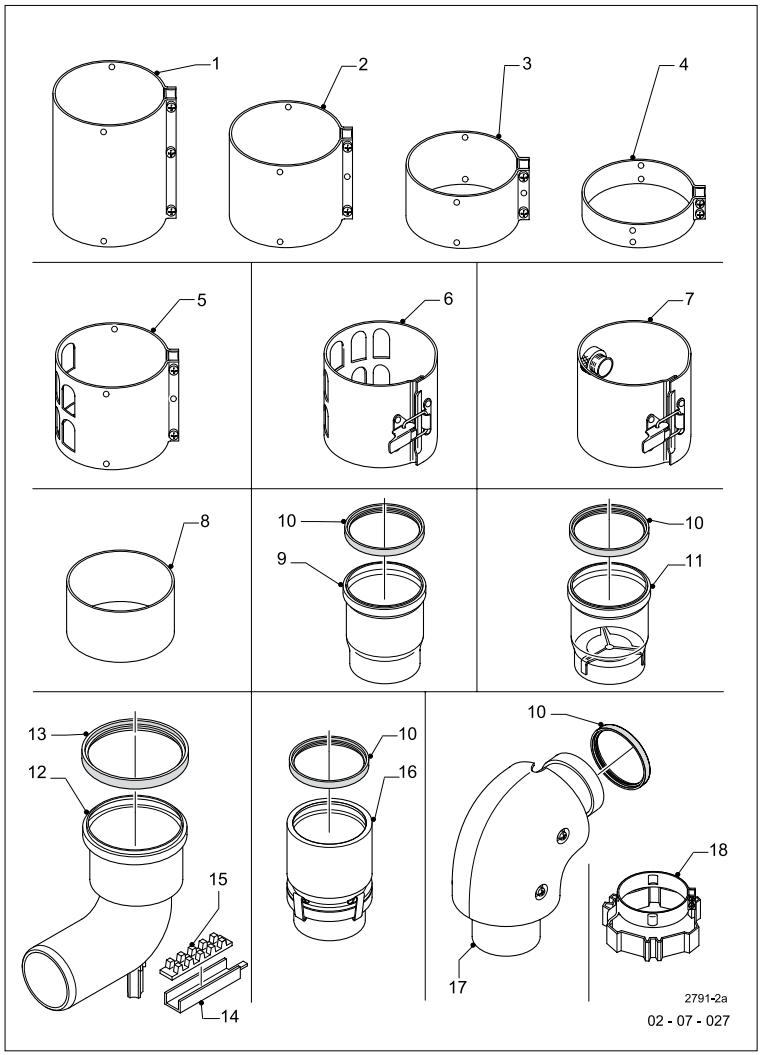


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-027	
00	289748	Abstandhalter	aus Zubehör 300960, nicht dargestellt
00	[990340]	[Lackpatrone]	nicht mehr lieferbar, [weiß (nicht dargestellt)]
01	282551	Schelle (95,5 x 130)	aus Zubehör 300935, D = 95,5x130 (weiß)
02	282547	Schelle (95,5 x 88)	aus Zubehör 300927, 300928, 300929, 300931, 900932 D = 95,5x88 (weiß)
03	282545	Schelle (95,5 x 55)	aus Zubehör 300922, 300923, 300924, 300925, 300926, 300927, 300928, 300934, 300949 D = 95,5x55 (weiß)
04	282549	Schelle (95,5 x 25)	aus Zubehör 300908, 300927, 300928, 300929, 300931, 300932, 300933, 300934, 300949 D = 95,5x25 (weiß)
05	282548	Schelle (95,5 x 88)	aus Zubehör 300929, 300932 D = 95,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
06	282552	Schelle (100,5 x 88)	aus Zubehör 300908, 300933 D = 100,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
07	282550	Schelle (100,5 x 88)	aus Zubehör 300908, 300933 D = 100,5x88 (weiß mit Prüföffnung)
07	147391	Kappe (5 St.)	nicht dargestellt, für Prüföffnung
08	193087	Rohr, Luftrohr (95,5 x 53)	aus Zubehör 300932, weiß 53 mm lang
08	146013	Abgasrohr, 500 mm	aus Zubehör 300908, 300929, 300933 ca. 500 mm lang
08	146015	Abgasrohr, 350 mm	aus Zubehör 300908 ca. 350 mm lang
08	145824	Frischluftrohr, 455 mm	aus Zubehör 300908, 300929, 300933 weiß ca. 455 mm lang
08	145825	Frischluftrohr, 350 mm	aus Zubehör 300908, weiß ca. 350 mm lang
09	083368	Muffe, DN 63	aus Zubehör 300931, mit Pos. 10
10	981248	Dichtung EPDM (DN 63)	
11	083367	Muffe DN 63	aus Zubehör 300927, 300928, 300929, 300932, 300908, 300933, mit Pos. 10
12	0020107767	Abgasbogen	aus Art.-Nrn. 300908, 300933, mit Pos. 13
12	980615	Dichtring, Silikon (DN 80)	D = 80 mm
14	208869	Träger, Auflageschiene	aus Zubehör 300908, 300933
15	285999	Rasterplatte	aus Zubehör 300908
16	083369	Muffe	aus Zubehör 300935, mit Pos. 10
17	284714	Bogen, 45 Grad	aus Zubehör 300949, 45 Grad (mit Pos. 10)
17	300934	Bogen 90 Gr. DN 63/96	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
18	289747	Abstandhalter	aus Zubehör 300908, 300929, 300933

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

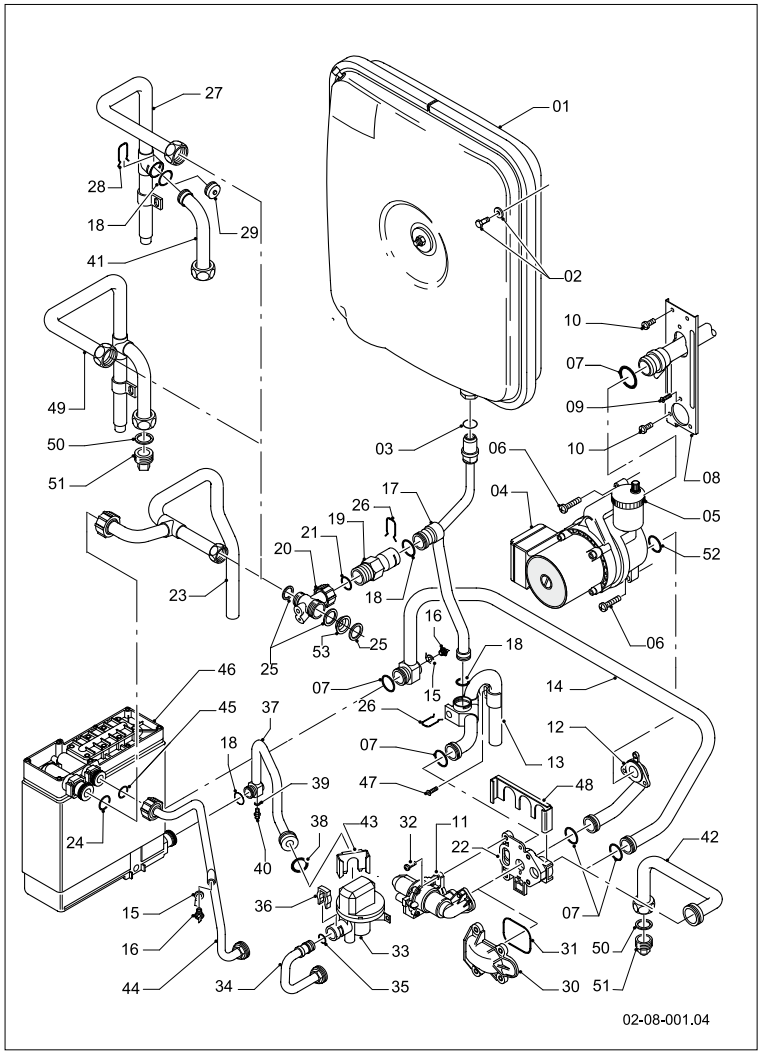


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-001	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 03
02	116477	Sechskantschraube	
03	981176	O-Ring, (10 St.)	
04	161083	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 05-07
05	061707	Schnellentlüfter	
06	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
07	981151	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107784	Halter	
09	0020107716	Schraube, (10 St.)	
10	0020107695	Schraube, (10 St.)	
11	014631	Vorrangumschaltventil	
12	089247	Anschlussrohr	
13	[080712]	[Abzweiganschluss]	nicht mehr lieferbar
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	252805	Fühler, NTC	
17	081082	Anschluss	mit Pos. 35
18	981163	O-Ring, (10 St.)	
19	150221	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 18, 21, 26
19	150224	Überströmventil	3,5m, mit Pos. 18, 21, 26
19	150225	Überströmventil	1,7m, mit Pos. 18, 21, 26
20	129231	T-Stück	mit Pos. 21
21	981175	O-Ring, (10 St.)	
22	082424	Flanschplatte	mit Pos. 07 und 31
23	-	-	Position entfällt
24	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
25	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	126158	Klemmfeder	
27	-	-	Position entfällt
28	-	-	Position entfällt
29	-	-	Position entfällt
30	147387	Kappe	mit Pos. 31
31	980976	Dichtung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

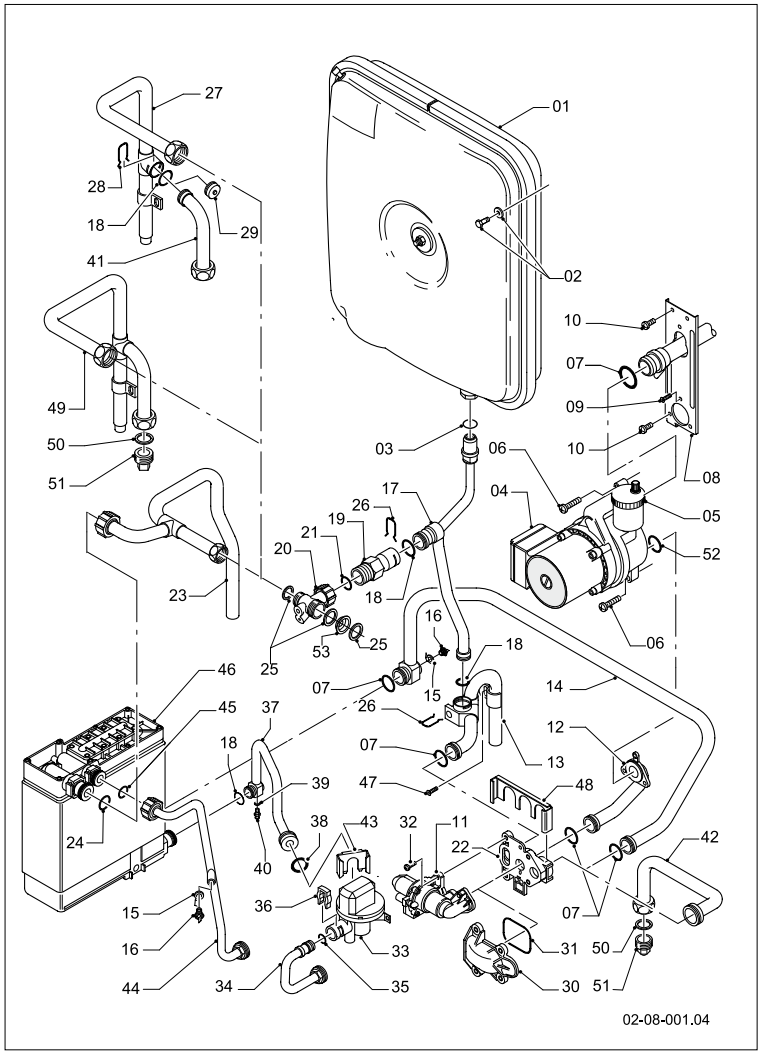


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-001	
32	118946	Linsenschraube	
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	Position entfällt
36	-	-	Position entfällt
37	-	-	Position entfällt
38	-	-	Position entfällt
39	-	-	Position entfällt
40	-	-	Position entfällt
41	-	-	Position entfällt
42	080225	Rohr	mit Pos. 07
43	154149	Bügel	
44	-	-	Position entfällt
45	-	-	Position entfällt
46	-	-	Position entfällt
47	070334	Blechschraube	
48	0020107786	Halter	
49	080244	Rohr	mit Pos. 50,51
50	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
51	136376	Nippel	
52	981234	O-Ring, (10 St.)	
53	235037	Drosseleinsatz	D 11,9

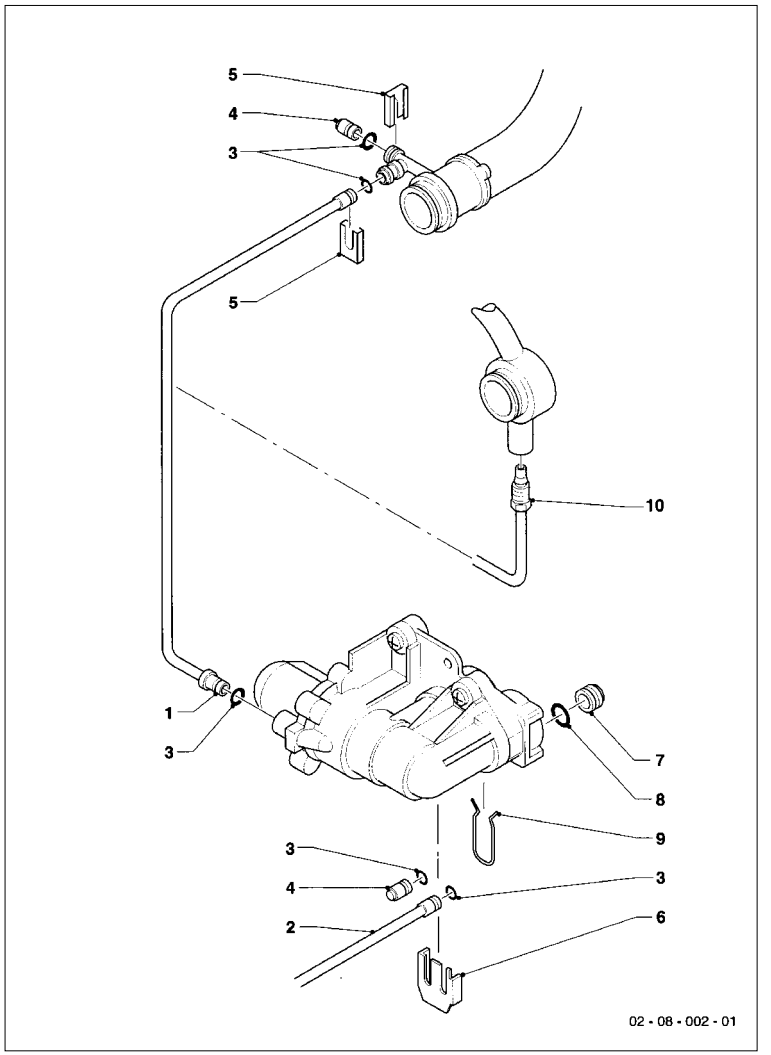

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-002	
01	088975	Steuerleitung	mit Pos. 03
02	088959	Steuerleitung	Manometer
03	981155	O-Ring, (10 St.)	
04	109914	Stopfen	mit Pos. 03
05	0020107709	Halter	
06	0020107785	Halter	
07	109921	Stopfen	mit Pos. 08
08	981154	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107694	Klammer, (5 St.)	
10	-	-	Position entfällt


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

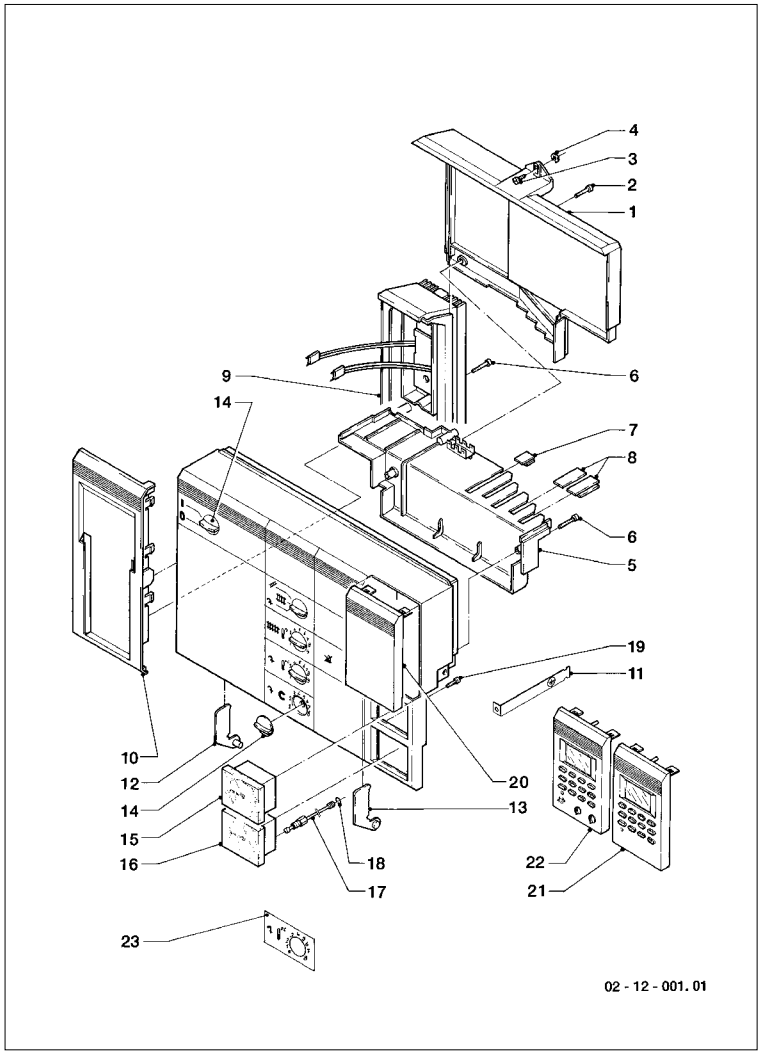


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-001	
01	295037	Rückwand	mit Pos. 02-04
02	138920	Schraube	
03	138918	Schraube	
04	115507	Sicherungsscheibe	
05	295039	Gehäuse	
06	139226	Schraube	
07	139438	Stopfen, klein	12 mm
07	139439	Stopfen	16 mm
08	139440	Stopfen	20 mm
09	130376	Leiterplatte, Kühlkörper	
10	208557	Blende	
11	078516	Fangband	
12	287207	Lasche, links	
13	287206	Lasche, rechts	
14	0020107757	Knopf	
14	139444	Stopfen	für Geräte ohne Speicheranschluss, nicht dargestellt
15	-	-	Position entfällt
16	101272	Manometer	
17	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00), mit Pos. 18
18	981155	O-Ring, (10 St.)	
19	139225	Schraube	
20	209576	Deckel	
21	-	-	nicht mehr lieferbar
22	252975	Elektronischer Regler	
23	159050	Folie	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

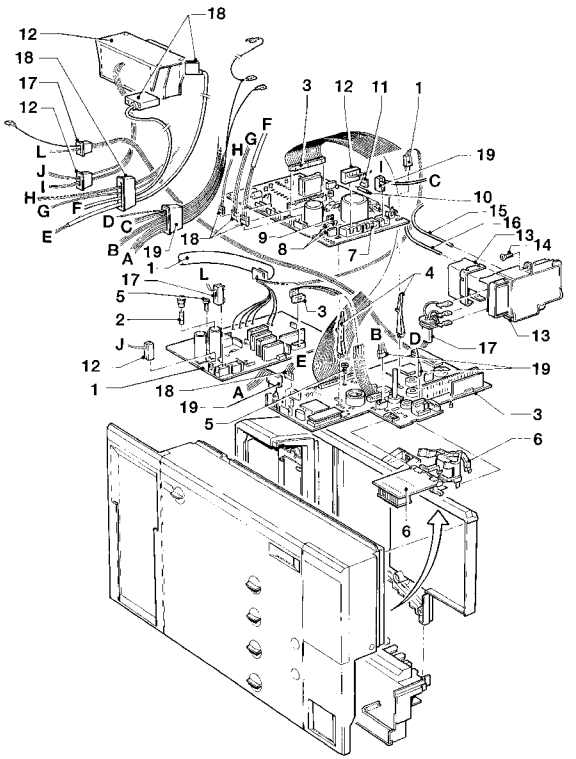


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-002	
01	130372	Leiterplatte	mit Pos. 02
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	130373	Leiterplatte, CPU	
03	720412	Achse	Teillasteinstellung, nicht dargestellt
03	129126	Welle	für Knöpfe, nicht dargestellt
04	280233	Klips	
05	139228	Schraube	
06	130374	Leiterplatte	LCD
07	130375	Leiterplatte, Ausgang	mit Pos. 08-11
07	252760	Stecker, Brücke Abgas-sensor	für Abgastemperaturwächter, nicht dargestellt
08	251963	Sicherung 1,0A T (10 St.)	1,0 AT
09	251964	Sicherung 5,0A T (10 St.)	5,0 AT
10	251962	Sicherung 0,10A F (10 St.)	0,10 AF
11	720733	Montagehilfe	
12	287438	Transformator	Netz
13	091246	Zündtransformator	
14	070334	Blechschraube	
15	733244	Zündkabel	mit Pos. 16
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 15
17	733176	Verbindungsleitung	Zündtransformator
18	733515	Kabelbaum	Gasarmatur/Drucksensor/VU-Ventil/ Speicher (alt)
19	733514	Kabelbaum	Gebläse/NTC´s/Ionisation/Speicherfühler
19	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

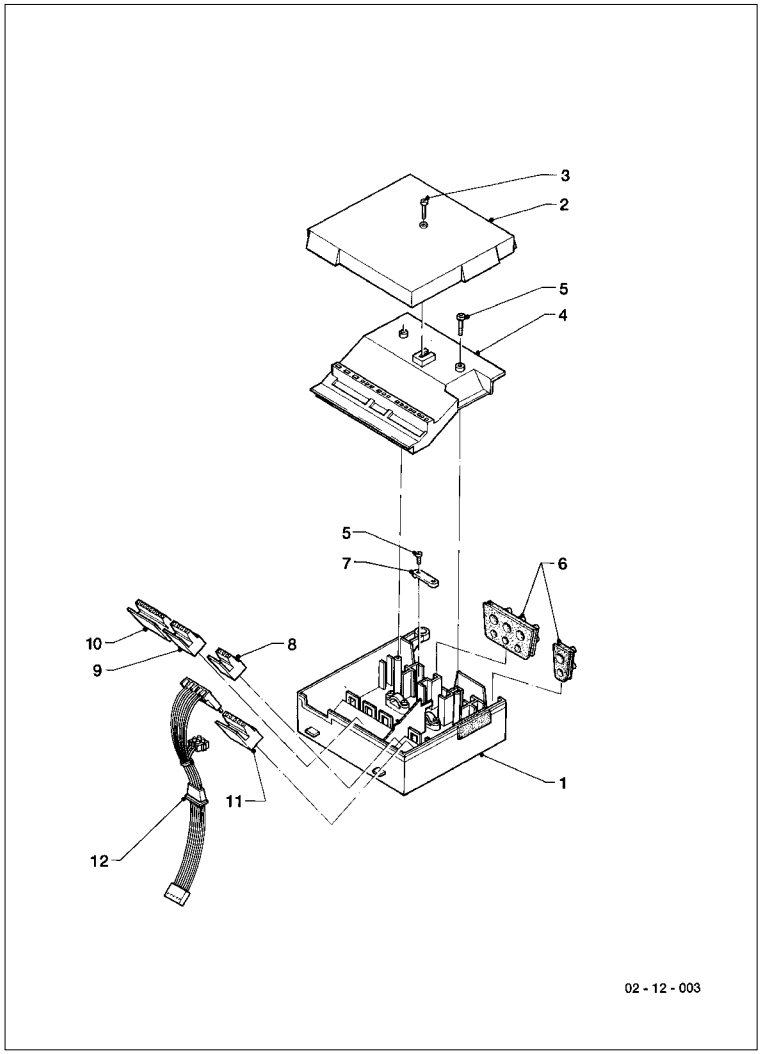

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121112	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler

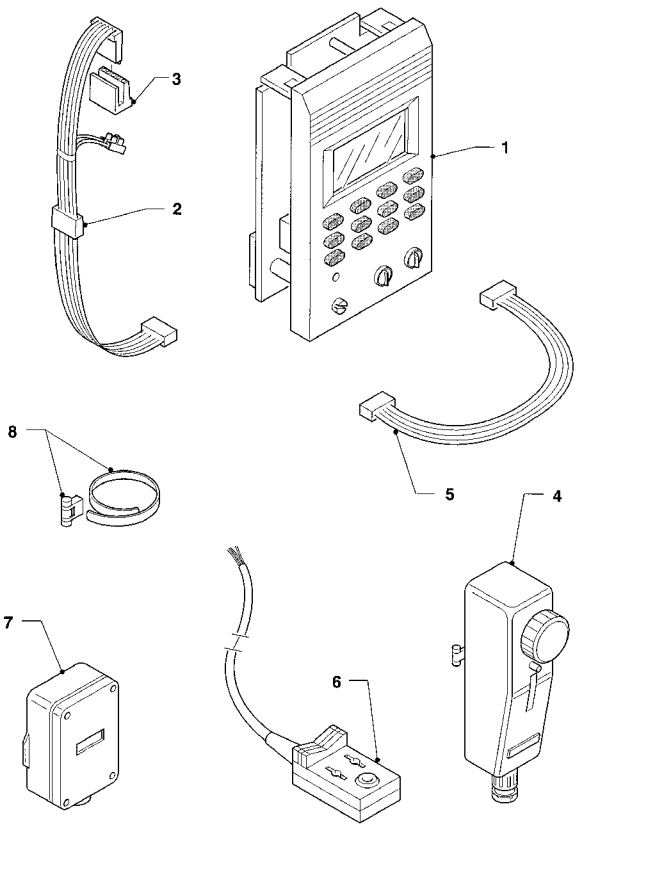



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		00-70-032	
01	252975	Elektronischer Regler	
02	733294	Verbindungsleitung	Elektronischer Regler/Anschlusskasten
03	226722	Klemme	5-polig (Anschlusskasten)
04	009642	VRC Anlegethermostat	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
05	910172	Spannfeder	
06	000692	VRC Vorlauffühler	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	000693	VRC Aussenfühler I	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	089702	Montagesatz	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
01 Vorrangumschaltventil	72
04 Brenner	74
05 Gasregelteile	76
06 Wärmetauscher (Ausf. bis Bj. 04/96)	78
06a Wärmetauscher (Ausf. ab Bj. 05/96)	82
07 Verkleidungsteile	86
07a Luft-/Abgasführung	88
07b Luft-/Abgasführung	90
07c Luft-/Abgasführung (Schellen)	92
08 Hydraulikteile	94
08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)	98
12 Schaltkasten (Gehäuse)	100
12a Schaltkasten (Leiterplatten)	102
12b Anschlusskasten	104
12c Heizungsregler	106

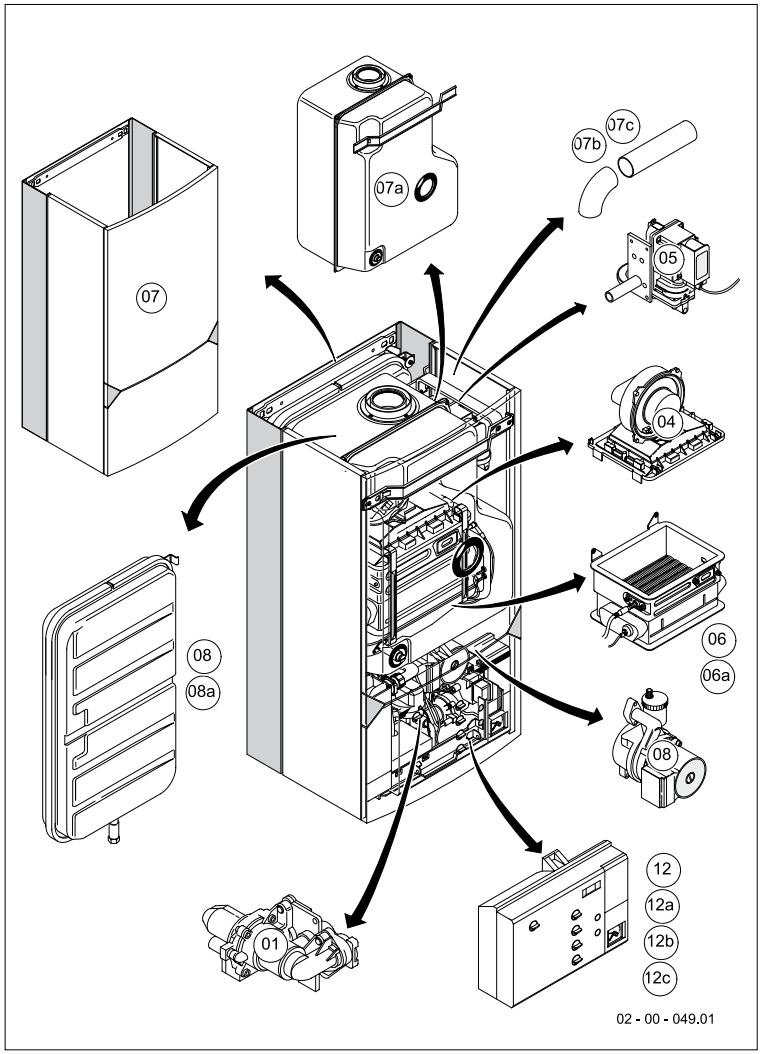


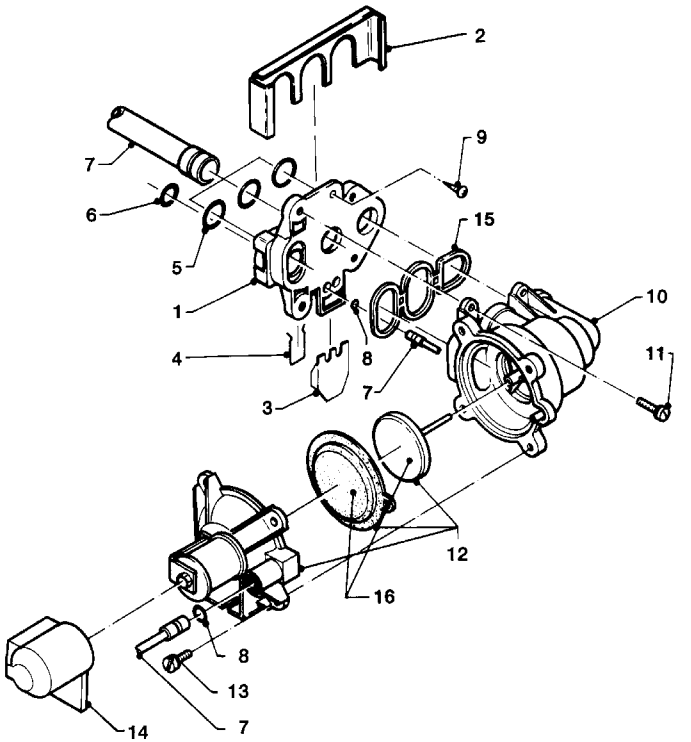

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe 08 Hydraulikteile bzw. 08a Steuerleitungen
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

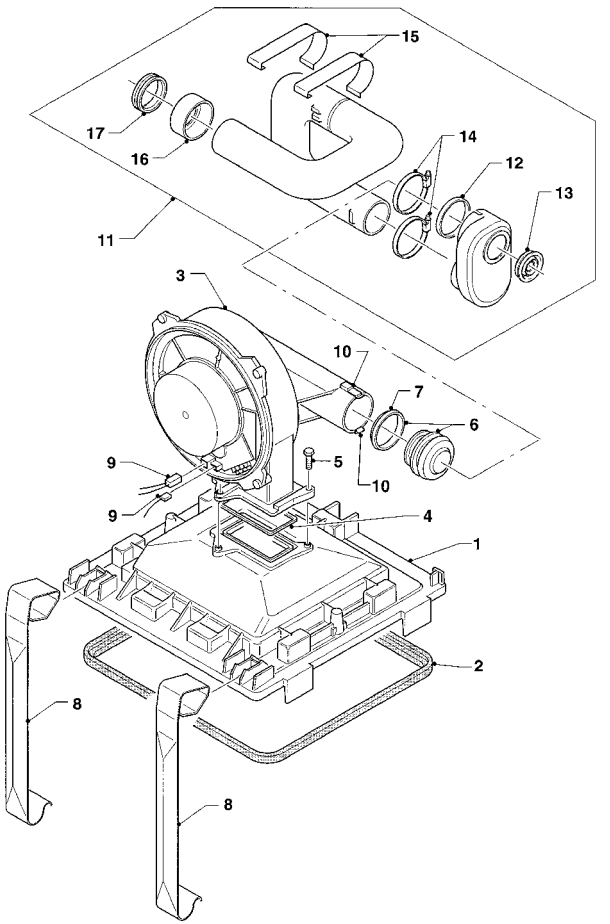


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-001	
01	049228	Brenner	VC 166 E, mit Pos. 02, 04, 05
01	049229	Brenner	VC 206 E, mit Pos. 02, 04, 05
01	049229	Brenner	VC 256 E, mit Pos. 02, 04, 05
01	235043	Drosseleinsatz	VC 206 E, nicht dargestellt
01	235043	Drosseleinsatz	VC 256 E, nicht dargestellt
02	283825	Dichtungssatz	VC 166 E
02	283824	Dichtungssatz	VC 206 E
02	283824	Dichtungssatz	VC 256 E
03	190153	Gebläse	mit Pos. 04, 05, 10
04	982333	Dichtung	
05	116424	Sechskantschraube, ISO 4017	
06	075586	Luftblende	VC 166 E, E,LL (H,L), D=29,5
06	075587	Luftblende	VC 206 E, E,LL (H,L), D=31,5
06	075365	Luftblende	VC 256 E, E,LL (H,L), D=32,8
06	075343	Luftblende	VC 166 E, P (PB), D=30,9 (nur Geräte ohne Luftansaugrohr)
06	075344	Luftblende	VC 206 E, P (PB), D=33,0 (nur Geräte ohne Luftansaugrohr)
06	075355	Luftblende	VC 256 E, P (PB), D=34,2 (nur Geräte ohne Luftansaugrohr)
07	980973	Dichtung	
08	188733	Blattfeder	
09	733514	Kabelbaum	
10	126174	Klemmfeder	
11	140806	Luftansaugrohr	P (PB)
12	280135	Anschlag	P (PB)
13	-	-	nicht einzeln lieferbar
14	188690	Schelle	P (PB)
15	188737	Blattfeder	P (PB)
16	287041	Aufnahme	P (PB)
17	208429	Blende (24,1)	VC 166 E, P (PB)
17	208431	Blende (29,3)	VC 206 E, P (PB)
17	208432	Blende (34,5)	VC 256 E, P (PB)

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

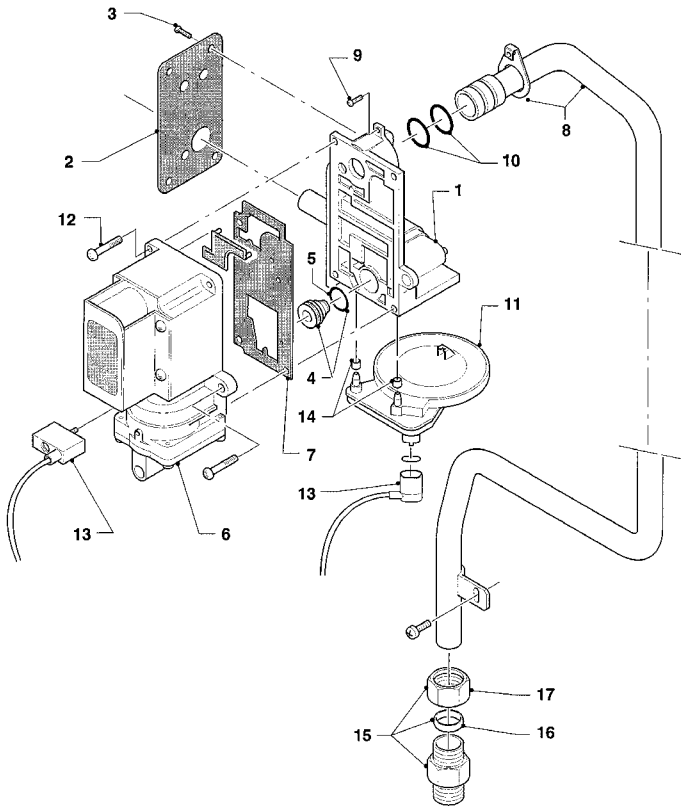


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-001	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	980964	Dichtung	
03	118826	Linsenschraube	
04	202572	Düsen-Umstellsatz	VC 166 E, P (PB) auf E (H),LL (L) E (H) auf LL (L) LL (L) auf E (H)
04	202573	Düsen-Umstellsatz	VC 206 E, P (PB) auf E (H),LL (L) E (H) auf LL (L) LL (L) auf E (H)
04	202574	Düsen-Umstellsatz	VC 256 E, P (PB) auf E (H),LL (L) E (H) auf LL (L) LL (L) auf E (H)
05	982335	O-Ring	
06	053465	Gasarmatur	E,LL (H,L)
06	053466	Gasarmatur	P (PB)
07	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 06
08	082637	Gasanschlussrohr	mit Pos. 10
09	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
10	982344	O-Ring, 'D'	
11	285530	Drucksensor	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar
13	733515	Kabelbaum	
14	980982	Dichtung	
15	0020107735	Quetschverschraubung	R 3/4 auf R 1/2
15	080074	Quetschverschraubung, 3/4	R 3/4
16	080184	Schneidring	
17	080177	Mutter	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

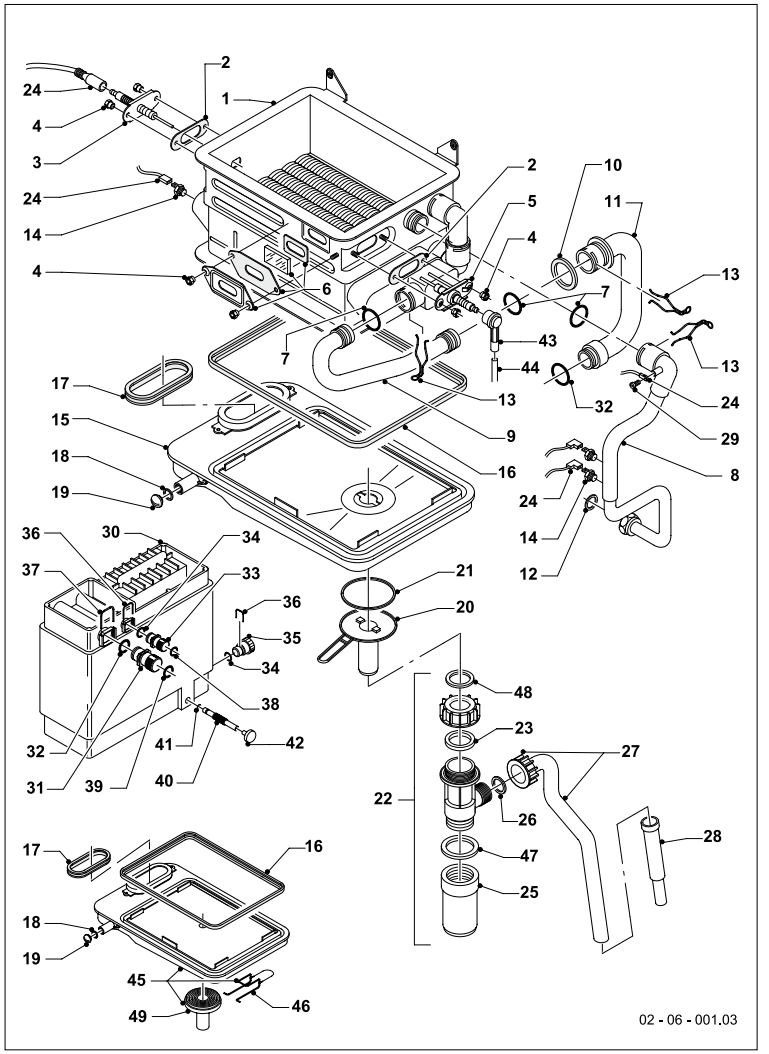


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-001	
01	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: siehe Baugruppe 06a Wärmetauscher, Ausführung ab 05/96
02	981330	Dichtung, Zündelektrode	
03	090699	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 02,04
04	114622	Mutter	
05	043120	Elektrode, Zündung	mit Pos. 02,04
06	161242	Schauglas	
07	981158	O-Ring, (10 St.)	
08	084042	Vorlaufrohr	VC 166 E, mit Pos. 07,12
08	084043	Vorlaufrohr	VC 206 E, mit Pos. 07,12
08	084043	Vorlaufrohr	VC 256 E, mit Pos. 07,12
09	[084037]	[Rücklaufrohr]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 07]
10	0020107711	Dichtung	
11	084138	Schlauch	Rückluaf, mit Pos. 10,32
12	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
13	252602	Klemmfeder	
14	252805	Fühler, NTC	
15	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 45
16	283825	Dichtungssatz	VC 166 E, mit Pos. 17
16	283824	Dichtungssatz	VC 206 E, mit Pos. 17
16	283824	Dichtungssatz	VC 256 E, mit Pos. 17
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	981805	Rechteckdichtring	
19	0020107743	Schraube	
20	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 45
21	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 45
22	011504	Siphon	
23	980978	Dichtung	
24	733514	Kabelbaum	
25	011502	Siphon-Unterteil	
26	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
27	011597	Kondenswasserleitung	
28	073433	Rohrstutzen	

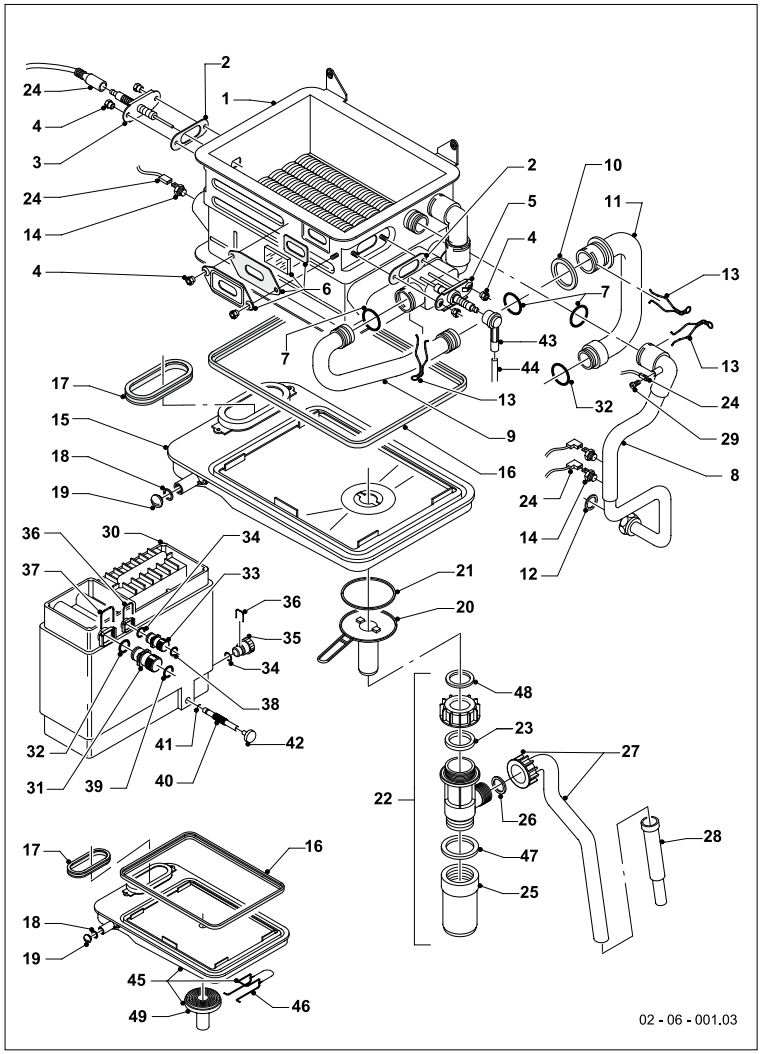


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-001	
29	118938	Flachkopfschraube, ISO 7045	
30	-	-	Position entfällt
31	-	-	Position entfällt
32	981151	O-Ring, (10 St.)	
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	Position entfällt
36	-	-	Position entfällt
37	-	-	Position entfällt
38	-	-	Position entfällt
39	-	-	Position entfällt
40	-	-	Position entfällt
41	-	-	Position entfällt
42	-	-	Position entfällt
43	252606	Stecker	
44	733244	Zündkabel	
45	076881	Abgassammler	VC 166 E, mit Pos. 16-19
45	076882	Abgassammler	VC 206 E, mit Pos. 16-19
45	076882	Abgassammler	VC 256 E, mit Pos. 16-19
46	104708	Feder	
47	981638	Dichtung	
48	982306	O-Ring	
49	981228	Dichtung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

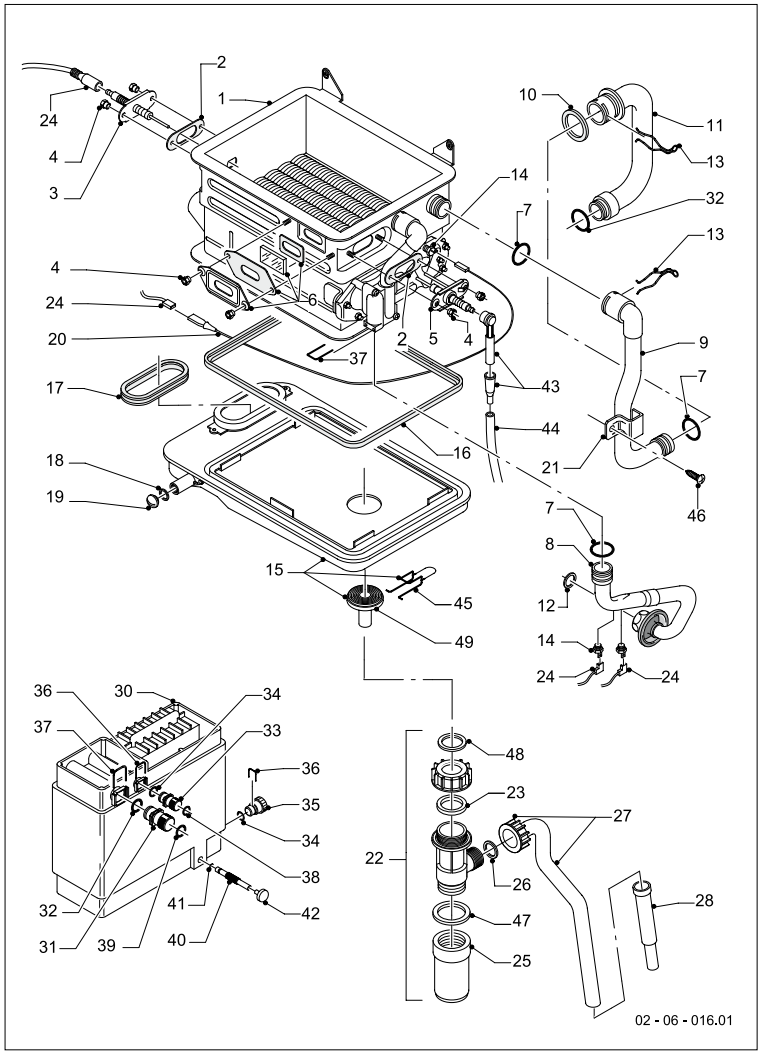

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-016	
01	065005	Wärmetauscher HW	VC 166 E, mit Pos. 02-06, 08, 09, 16, 20, 21, 46
01	065006	Wärmetauscher HW	VC 206 E, mit Pos. 02-06, 08, 09, 16, 20, 21, 46
01	065006	Wärmetauscher HW	VC 256 E, mit Pos. 02-06, 08, 09, 16, 20, 21, 46
01	0020133788	Dichtungssatz, seitlich (links/rechts)	nicht dargestellt, nur bei Geräten ab Baujahr 08/1997 möglich mit Pos. 07, 13, 17
02	981330	Dichtung, Zündelektrode	
03	090699	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 02,04
04	114622	Mutter	
05	043120	Elektrode, Zündung	mit Pos. 02,04
06	161242	Schauglas	
07	981158	O-Ring, (10 St.)	
08	084094	Vorlaufrohr	VC 166 E, mit Pos. 07,12
08	084095	Vorlaufrohr	VC 206 E, mit Pos. 07,12
08	084095	Vorlaufrohr	VC 256 E, mit Pos. 07,12
09	084066	Rücklaufrohr	VC 166 E, mit Pos. 07
09	084059	Rücklaufrohr	VC 206 E, mit Pos. 07
09	084059	Rücklaufrohr	VC 256 E, mit Pos. 07
10	0020107711	Dichtung	
11	084138	Schlauch	mit Pos. 10 und 32, Rücklauf
12	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
13	252602	Klemmfeder	
14	252805	Fühler, NTC	
15	076881	Abgassammler	VC 166 E, mit Pos. 16-19
15	076882	Abgassammler	VC 206 E, mit Pos. 16-19
15	076882	Abgassammler	VC 256 E, mit Pos. 16-19
16	283825	Dichtungssatz	VC 166 E, mit Pos. 17
16	283824	Dichtungssatz	VC 206 E, mit Pos. 17
16	283824	Dichtungssatz	VC 256 E, mit Pos. 17
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	981805	Rechteckdichtring	
19	0020107743	Schraube	
20	255758	Kabel	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

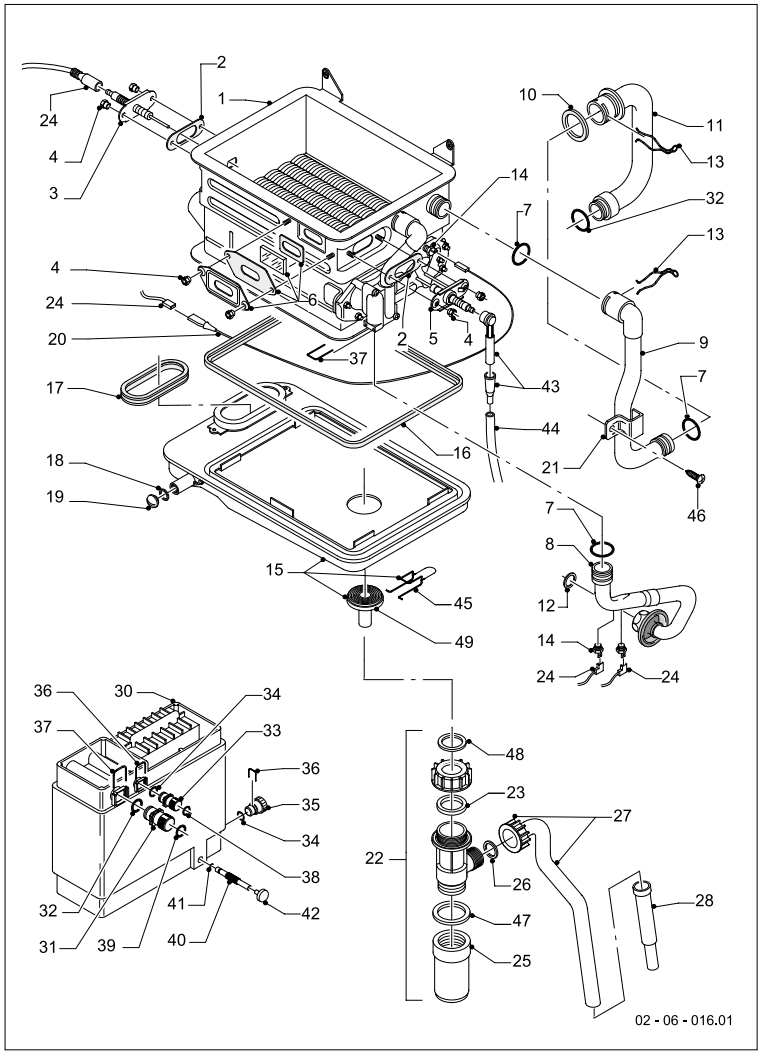

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-016	
21	188687	Schelle	
22	011504	Siphon	
23	980978	Dichtung	
24	733514	Kabelbaum	
25	011502	Siphon-Unterteil	
26	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
27	011597	Kondenswasserleitung	
28	073433	Rohrstutzen	
30	-	-	Position entfällt
31	-	-	Position entfällt
32	981151	O-Ring, (10 St.)	
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	Position entfällt
36	-	-	Position entfällt
37	154160	Bügel	
38	-	-	Position entfällt
39	-	-	Position entfällt
40	-	-	Position entfällt
41	-	-	Position entfällt
42	-	-	Position entfällt
43	252606	Stecker	
44	733244	Zündkabel	
45	104708	Feder	
46	118888	Flachkopfschraube	
47	981638	Dichtung	
48	982306	O-Ring	
49	981228	Dichtung	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

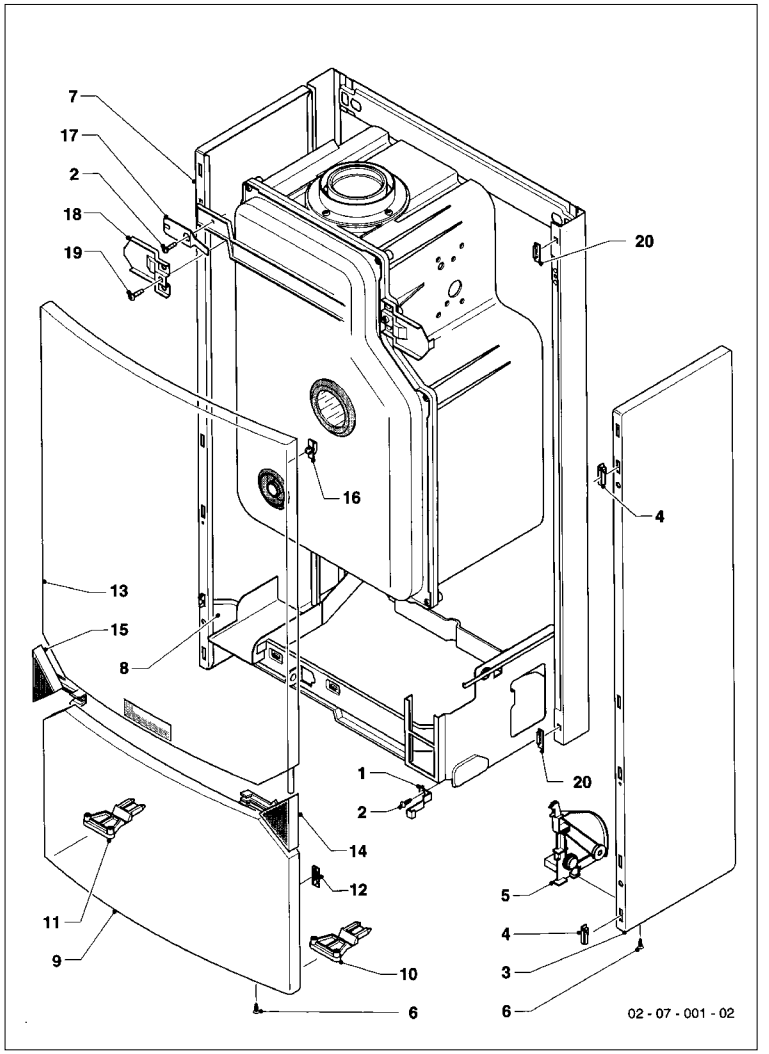


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-001	
00	089752	Montagesatz	nicht dargestellt
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	[086474]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
02	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
03	[079990]	[Seitenteil, rechts]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 04-06]
04	0020107734	Halter	
05	0020107755	Fangband, rechts/links	
06	139208	PT-Schraube	
07	[079989]	[Seitenteil, links]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 04, 06, 08]
09	[078291]	[Frontblech, unten]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 06, 10-12]
10	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 11
11	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 10
12	085755	Halter	
13	078290	Frontblech, oben	mit Pos. 14-16
13	118096	Firmenschild, alle Typen	nicht dargestellt
14	285523	Drucktaste, rechts	
15	285522	Drucktaste, links	
15	085754	Halter	für Drucktasten, nicht dargestellt
16	0020107729	Haken	
17	195976	Lasche	
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
19	118882	Flachkopfschraube	
20	144306	Haken	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

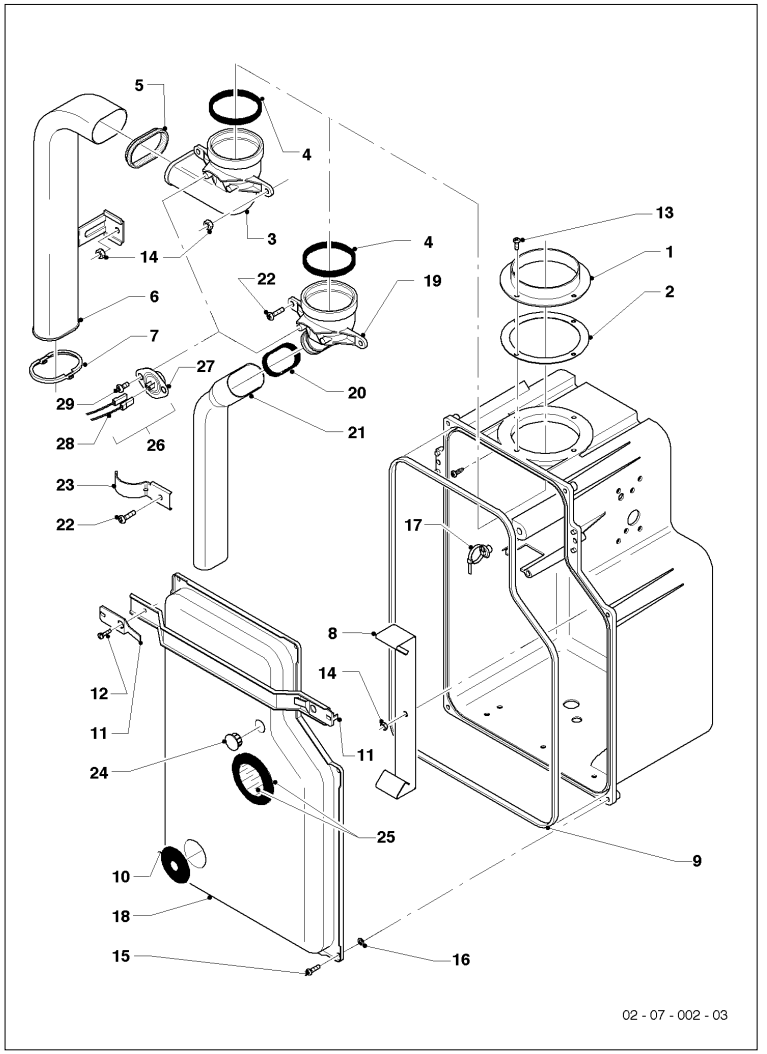


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-002	
00	0020074747	Kappe	für Boden unten, nicht dargestellt
01	147728	Adapter	mit Pos. 02,13
02	980959	Dichtung	
03	146014	Abgasrohr	mit Pos. 04, 05, 06, 07
04	0020107714	Dichtung	
05	0020107717	Dichtung	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 03
07	0020107720	Verschluss	
08	188732	Blattfeder	
09	282888	Dichtungsprofil	
10	980960	Dichtung	
11	195976	Lasche	
12	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	114808	Sechskantmutter	
15	139227	Schraube	
16	251932	Federscheibe	
17	288417	Kabelbinder	
18	076197	Deckel	
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	118882	Flachkopfschraube	
23	-	-	Position entfällt
24	204063	Verschlusskappe	
25	161244	Schauglas	
26	201379	Umrüstsatz	
27	254007	Abgastemperaturwächter	mit Pos. 29
28	733250	Verbindungsleitung	
29	118938	Flachkopfschraube, ISO 7045	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

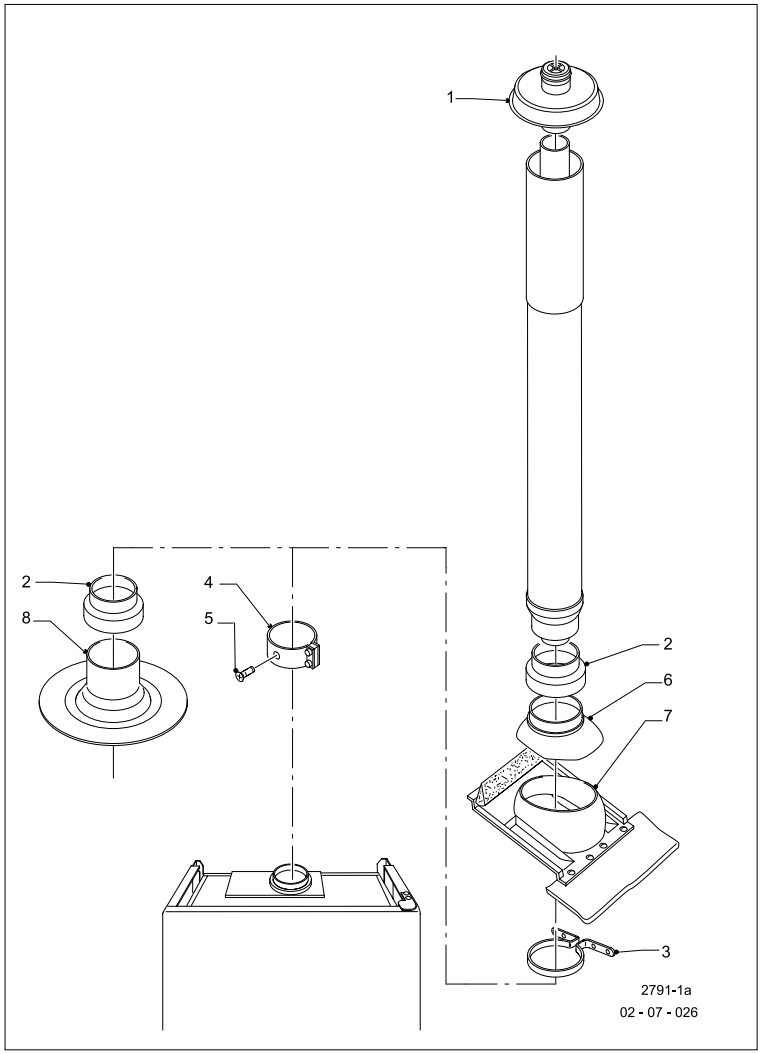


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-026	
01	178469	Abgashaube, schwarz	
01	178470	Abgashaube, rot	
02	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
02	194145	Reduzierring, rot	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
03	154146	Bügel, Befestigungsschelle	
04	282545	Schelle (95,5 x 55)	D=95,5x55
05	235750	Blechschraube	
06	259955	Kragen, PE (schwarz)	
07	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

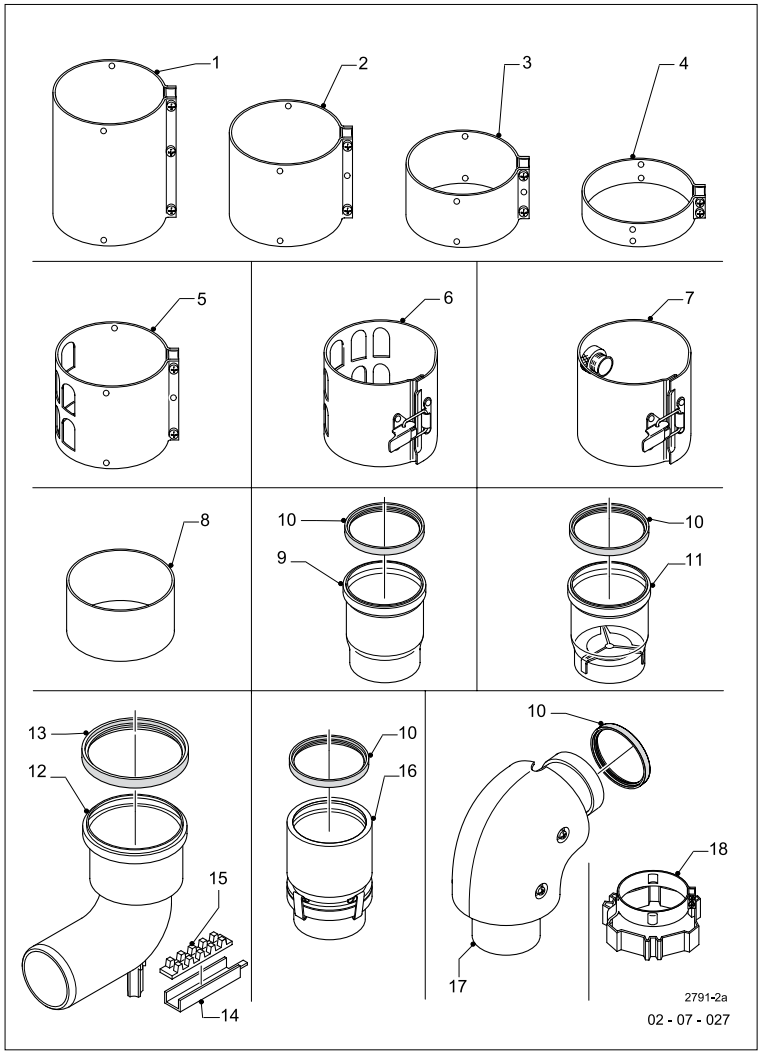


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-027	
00	289748	Abstandhalter	aus Art.-Nr. 300960, nicht dargestellt
00	[990340]	[Lackpatrone]	nicht mehr lieferbar, [weiß (nicht dargestellt)]
01	282551	Schelle (95,5 x 130)	aus Art.-Nr. 300935, D=95,5x130 (weiß)
02	282547	Schelle (95,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300927, 300928, 300929, 300931, 900932 D=95,5x88 (weiß)
03	282545	Schelle (95,5 x 55)	aus Art.-Nrn. 300922, 300923, 300924, 300925, 300926 aus Art.-Nrn. 300927, 300928, 300934, 300949 D=95,5x55 (weiß)
04	282549	Schelle (95,5 x 25)	aus Art.-Nrn. 300908, 300927, 300928, 300929, 300931 aus Art.-Nrn. 300932, 300933, 300934, 300949 D=95,5x25 (weiß)
05	282548	Schelle (95,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300929, 300932 D=95,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
06	282552	Schelle (100,5 x 88)	aus Art.- Nrn. 300908, 300933 D=100,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
07	282550	Schelle (100,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300908, 300933 D=100,5x88 (weiß mit Prüföffnung)
07	147391	Kappe (5 St.)	nicht dargestellt, für Prüföffnung
08	193087	Rohr, Luftrohr (95,5 x 53)	aus Art.-Nr. 300932, weiß 53 mm lang
08	146013	Abgasrohr, 500 mm	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933, ca. 500 mm lang
08	146015	Abgasrohr, 350 mm	aus Art.-Nr. 300908, ca. 350 mm lang
08	145824	Frischluftrohr, 455 mm	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933 weiß ca. 455 mm lang
08	145825	Frischluftrohr, 350 mm	aus Art.-Nr. 300908, weiß ca. 350 mm lang
09	083368	Muffe, DN 63	aus Art.-Nr. 300931, mit Pos. 10
10	981248	Dichtung EPDM (DN 63)	
11	083367	Muffe DN 63	aus Art.Nrn. 300927, 300928, 300929, 300932 aus Art.-Nrn. 300908, 300933 mit Pos. 10
12	0020107767	Abgasbogen	aus Art.-Nrn. 300908, 300933, mit Pos. 13
13	980615	Dichtring, Silikon (DN 80)	D=80
14	208869	Träger, Auflageschiene	aus Art.-Nrn. 300908, 300933
15	285999	Rasterplatte	aus Art.-nr. 300908
16	083369	Muffe	aus Art.-Nr. 300935, mit Pos. 10
17	284714	Bogen, 45 Grad	aus Art.-Nr. 300949, 45 Grad (mit Pos. 10)
17	300934	Bogen 90 Gr. DN 63/96	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
18	289747	Abstandhalter	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

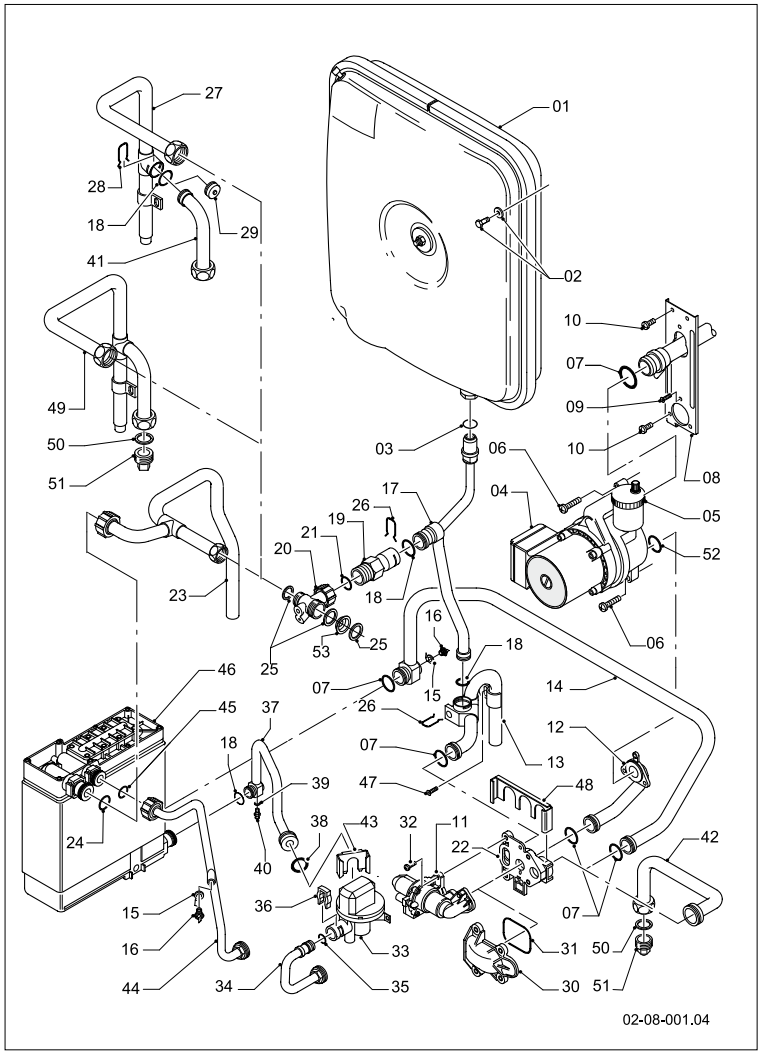


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-001	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 03
02	116477	Sechskantschraube	
03	981176	O-Ring, (10 St.)	
04	161083	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 05-07
05	061707	Schnellentlüfter	
06	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
07	981151	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107784	Halter	
09	0020107716	Schraube, (10 St.)	
10	0020107695	Schraube, (10 St.)	
11	014631	Vorrangumschaltventil	
12	089247	Anschlussrohr	
13	[080712]	[Abzweiganschluss]	nicht mehr lieferbar
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	252805	Fühler, NTC	
17	081082	Anschluss	mit Pos. 35
18	981163	O-Ring, (10 St.)	
19	150221	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 18, 21, 26
19	150224	Überströmventil	3,5 m, mit Pos. 18, 21, 26
19	150225	Überströmventil	1,7 m, mit Pos. 18, 21, 26
20	129231	T-Stück	mit Pos. 21
21	981175	O-Ring, (10 St.)	
22	082424	Flanschplatte	mit Pos. 07,31
23	-	-	Position entfällt
24	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
25	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	126158	Klemmfeder	
27	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 49
28	-	-	Position entfällt
29	-	-	Position entfällt
30	147387	Kappe	mit Pos. 31
31	980976	Dichtung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

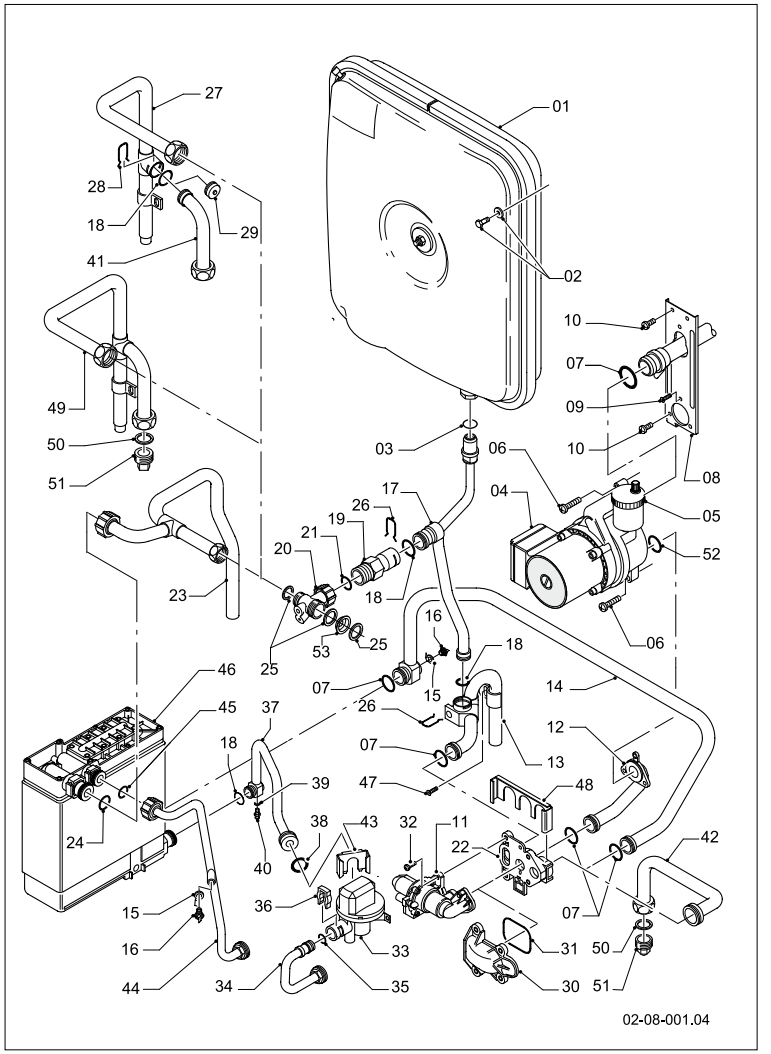


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-001	
32	118946	Linsenschraube	
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	Position entfällt
36	-	-	Position entfällt
37	-	-	Position entfällt
38	-	-	Position entfällt
39	-	-	Position entfällt
40	-	-	Position entfällt
41	-	-	Position entfällt
42	080225	Rohr	mit Pos. 07
43	154149	Bügel	
44	-	-	Position entfällt
45	-	-	Position entfällt
46	-	-	Position entfällt
47	070334	Blechschraube	
48	0020107786	Halter	
49	080244	Rohr	mit Pos. 50,51
50	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
51	136376	Nippel	
52	981234	O-Ring, (10 St.)	
53	235037	Drosseleinsatz	D 11,9

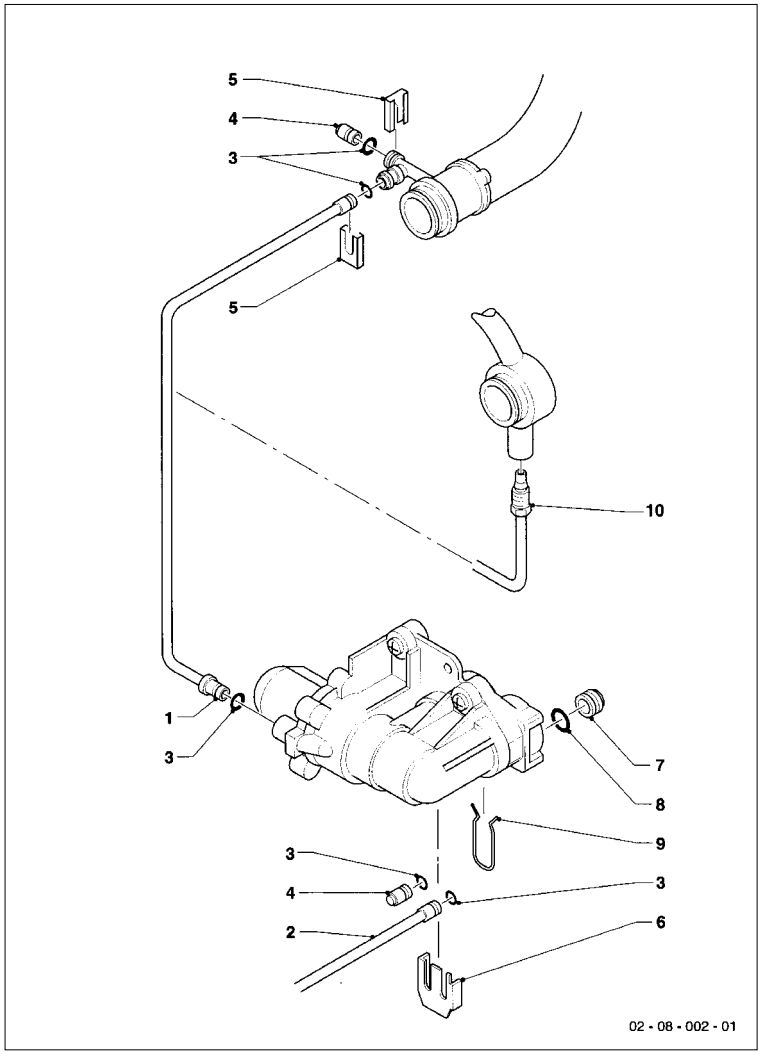

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-002	
01	088975	Steuerleitung	mit Pos. 03
02	088959	Steuerleitung	Manometer
03	981155	O-Ring, (10 St.)	
04	109914	Stopfen	mit Pos. 03
05	0020107709	Halter	
06	0020107785	Halter	
07	109921	Stopfen	mit Pos. 08
08	981154	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107694	Klammer, (5 St.)	
10	-	-	Position entfällt


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

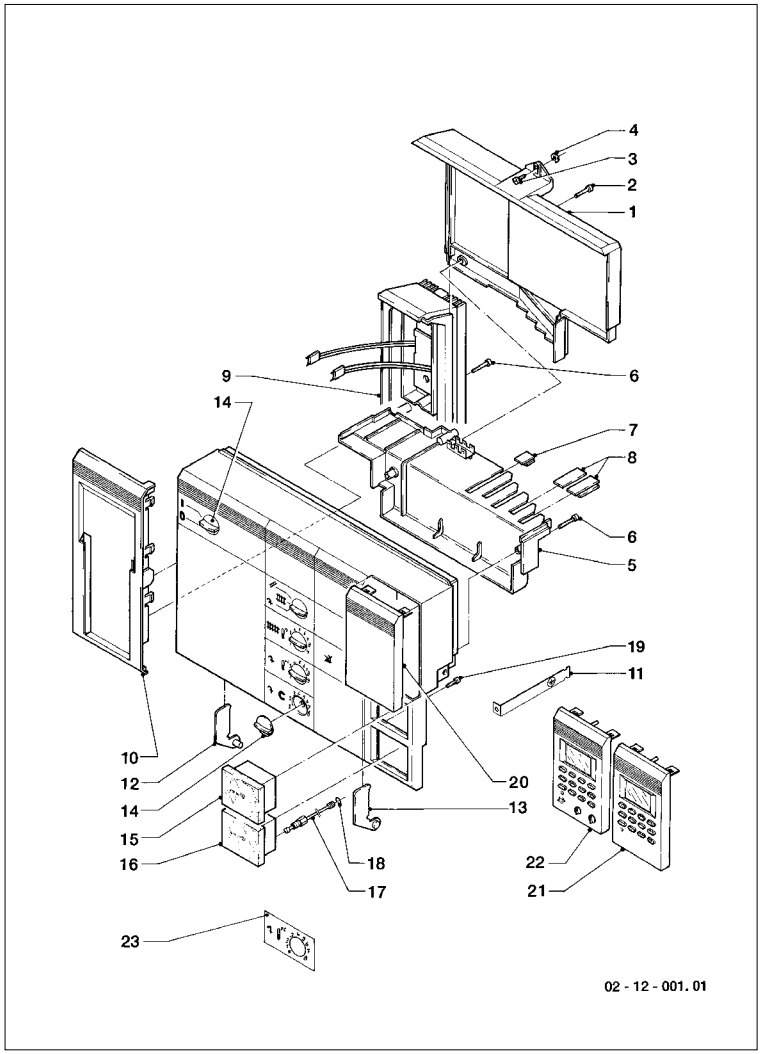


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-001	
01	295037	Rückwand	mit Pos. 02-04
02	138920	Schraube	
03	138918	Schraube	
04	115507	Sicherungsscheibe	
05	295039	Gehäuse	
06	139226	Schraube	
07	139438	Stopfen, klein	12 mm
07	139439	Stopfen	16 mm
08	139440	Stopfen	20 mm
09	130376	Leiterplatte, Kühlkörper	
10	208557	Blende	
11	078516	Fangband	
12	287207	Lasche, links	
13	287206	Lasche, rechts	
14	0020107757	Knopf	
14	139444	Stopfen	für Geräte ohne Speicheranschluss, nicht dargestellt
15	-	-	Position entfällt
16	101272	Manometer	
17	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00), mit Pos. 18
18	981155	O-Ring, (10 St.)	
19	139225	Schraube	
20	209576	Deckel	
21	-	-	nicht mehr lieferbar
22	252975	Elektronischer Regler	
23	159050	Folie	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

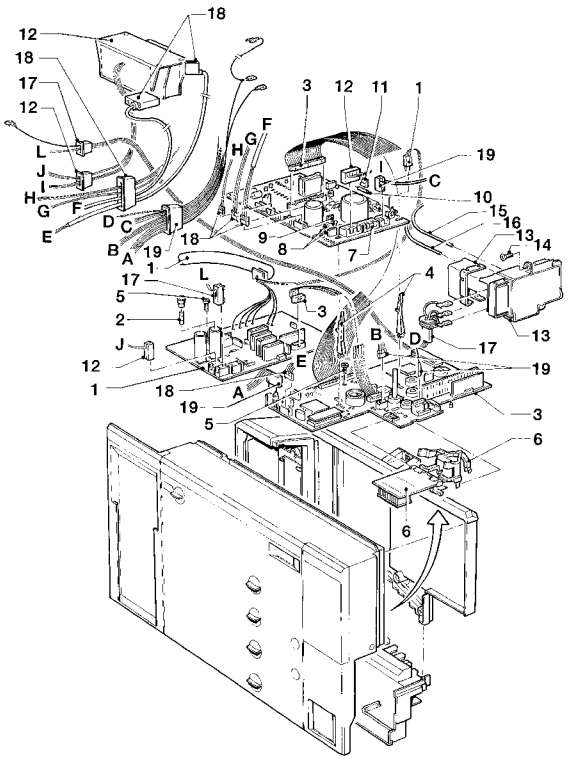


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-002	
01	130372	Leiterplatte	mit Pos. 02
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	130373	Leiterplatte, CPU	VC 166 E
03	130373	Leiterplatte, CPU	VC 206 E
03	130388	Leiterplatte, CPU	VC 256 E
03	720412	Achse	Teillasteinstellung, nicht dargestellt
03	129126	Welle	für Knöpfe, nicht dargestellt
04	280233	Klips	
05	139228	Schraube	
06	130374	Leiterplatte	LCD
07	130375	Leiterplatte, Ausgang	mit Pos. 08-11
07	252760	Stecker, Brücke Abgas-sensor	für Abgastemperaturwächter, nicht dargestellt
08	251963	Sicherung 1,0A T (10 St.)	1,0 AT
09	251964	Sicherung 5,0A T (10 St.)	5,0 AT
10	251962	Sicherung 0,10A F (10 St.)	0,10 AF
11	720733	Montagehilfe	
12	287438	Transformator	Netz
13	091246	Zündtransformator	
14	070334	Blechschraube	
15	733244	Zündkabel	mit Pos. 16
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 15
17	733176	Verbindungsleitung	Zündtransformator
18	733515	Kabelbaum	Gasarmatur/Drucksensor/VU-Ventil/ Speicher (alt)
19	733514	Kabelbaum	Gebläse/NTC´s/Ionisation/Speicherfühler
19	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

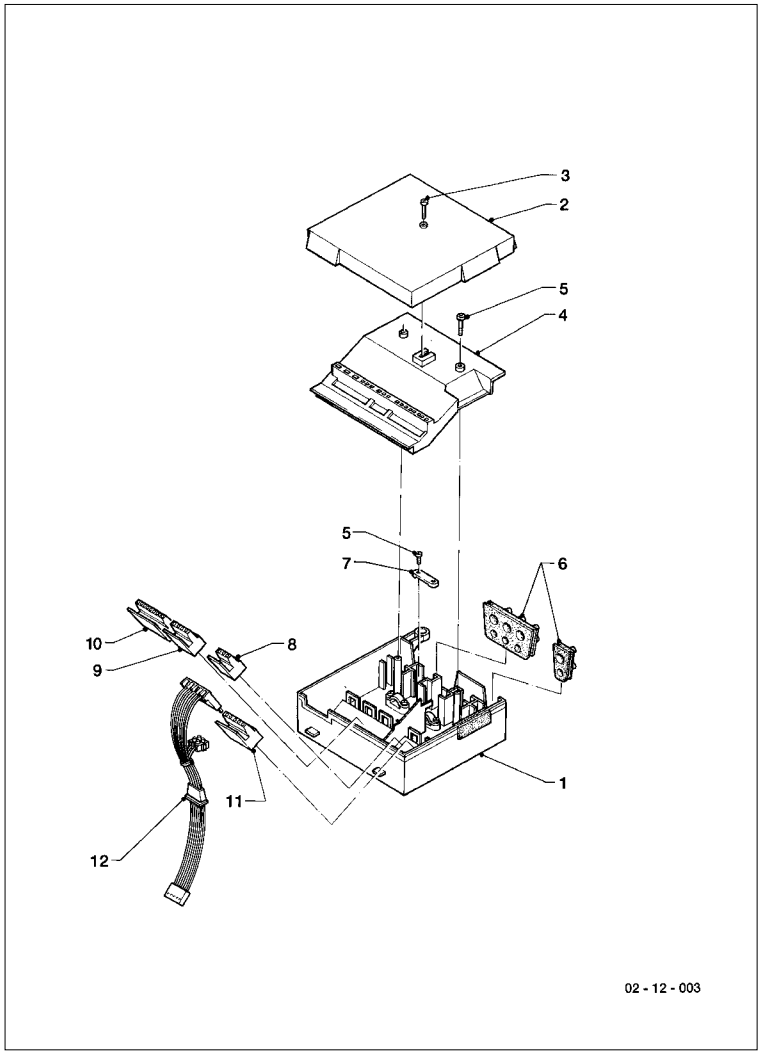


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121112	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler

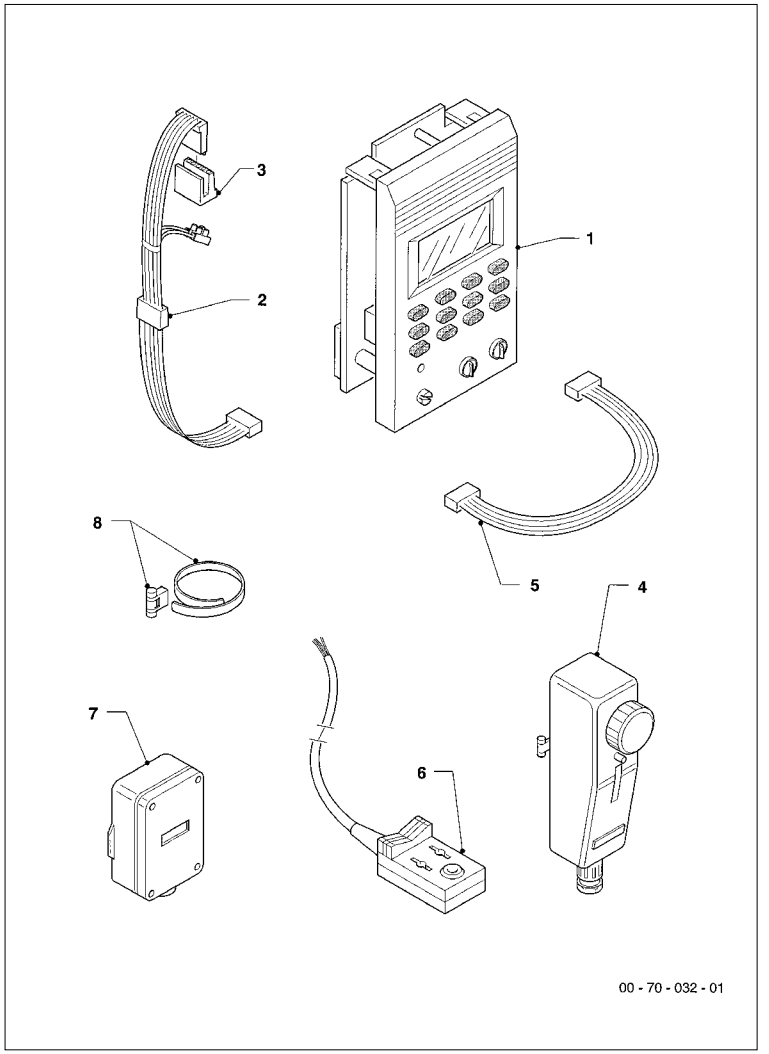

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		00-70-032	
01	252975	Elektronischer Regler	
02	733294	Verbindungsleitung	Elektronischer Regler/Anschlusskasten
03	226722	Klemme	5-polig (Anschlusskasten)
04	009642	VRC Anlegethermostat	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
05	910172	Spannfeder	
06	000692	VRC Vorlauffühler	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	000693	VRC Aussenfühler I	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	089702	Montagesatz	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	110
05 Gasregelteile	112
06 Wärmetauscher	114
07 Verkleidungsteile	116
12 Schaltkasten	118

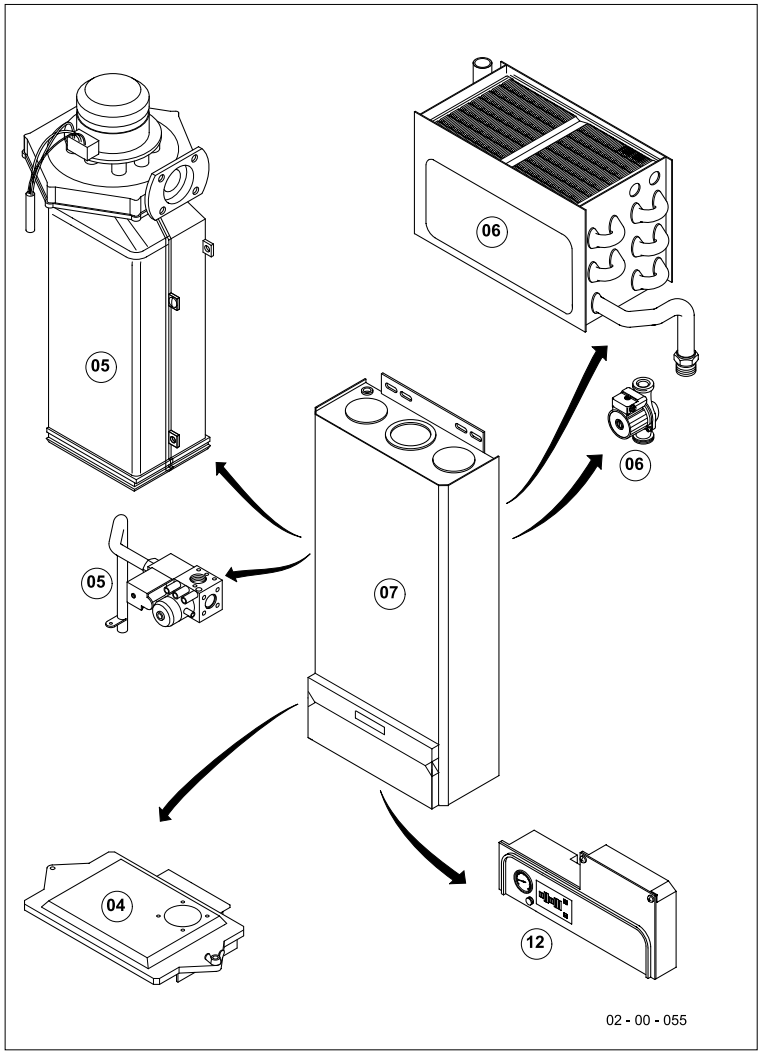


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

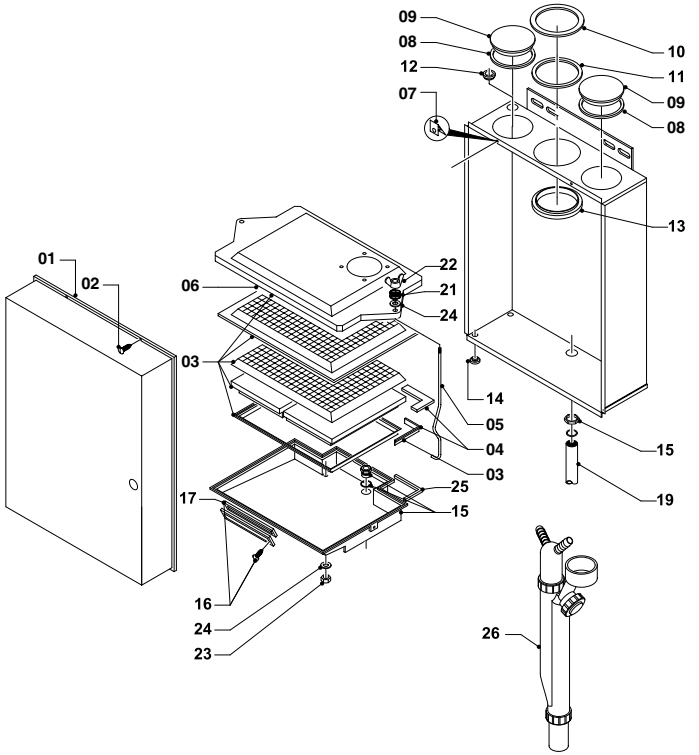


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-022	
01	076183	Deckel	
02	235735	Blechschraube	
03	048901	Service-Kit, Brenner	mit Pos. 04, incl. Elektroden
04	981119	Dichtung, Formdichtung	
05	289804	Gewindestange	mit Pos. 21, 22, 24
06	068909	Haube	Ausf. bis 07/00
06	104991	Mischrohr	Ausf. ab 08/00, mit Haube
07	158213	Schnappmutter	
08	-	-	siehe Pos. 11 - 14
09	076184	Deckel	
10	088128	Flansch	
11	981047	Dichtungssatz	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 11
13	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 11
14	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 11
15	077789	Abgassammler	mit Pos. 15, 19, 23 - 25
16	076163	Deckel	
17	981122	Dichtung, Formdichtung	
19	095603	Schlauch	
21	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 05
22	286705	Mutter, Flügelmutter (2 St.)	
23	040009	Sechskantmutter	
24	950239	Scheibe	
25	981121	Dichtung, Formdichtung	
26	011514	Siphon	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

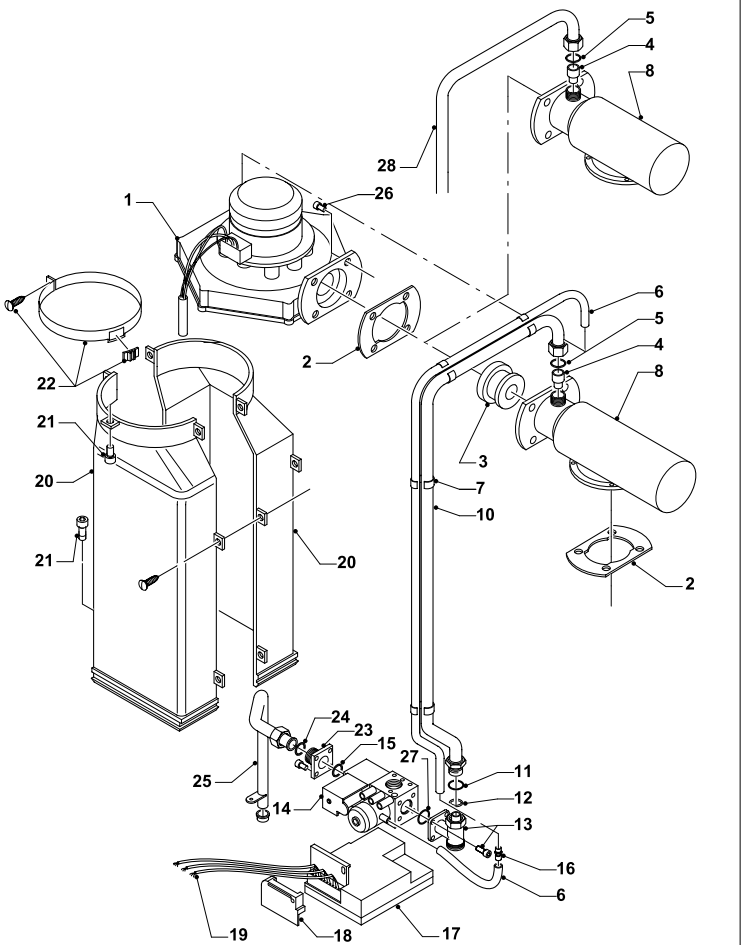


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-010	
01	190193	Gebläse	mit Pos. 02, 26
02	981120	Dichtung, Formdichtung	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 08
04	240876	Gasdüse	LL (L), D=8,5 mm + 8,2 mm
04	240877	Gasdüse	E (H), D=6,9 mm + 6,7 mm
05	981116	Dichtung, (10 St.)	
06	095601	Schlauch	mit Pos. 07,16
07	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 06
08	042446	Mischrohr	Ausf. bis 07/00, mit Pos. 02 - 05, 12, 26, 28
08	104991	Mischrohr	Ausf. ab 08/00, mit Pos. 02, 03, 05, 26
10	-	-	123412, Ausf. bis 07/00, nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 08, 042446
11	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 12
12	981042	Dichtungssatz	
13	163016	Winkel	mit Pos. 12, 15
14	053415	Gasarmatur	mit Pos. 15, 27
15	981042	Dichtungssatz	
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 06
17	100567	Gasfeuerungsautomat	mit Pos. 18
18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 17
19	256092	Kabelbaum	
20	077789	Abgassammler	mit Pos. 21
21	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 20
22	252812	NTC-Fühler	
23	-	-	nicht einzeln lieferbar
24	981042	Dichtungssatz	
25	123413	Gasrohr	
26	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
27	981042	Dichtungssatz	
28	123462	Gasrohr	Ausf. ab 08/00, mit Pos. 05, 11, 12

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

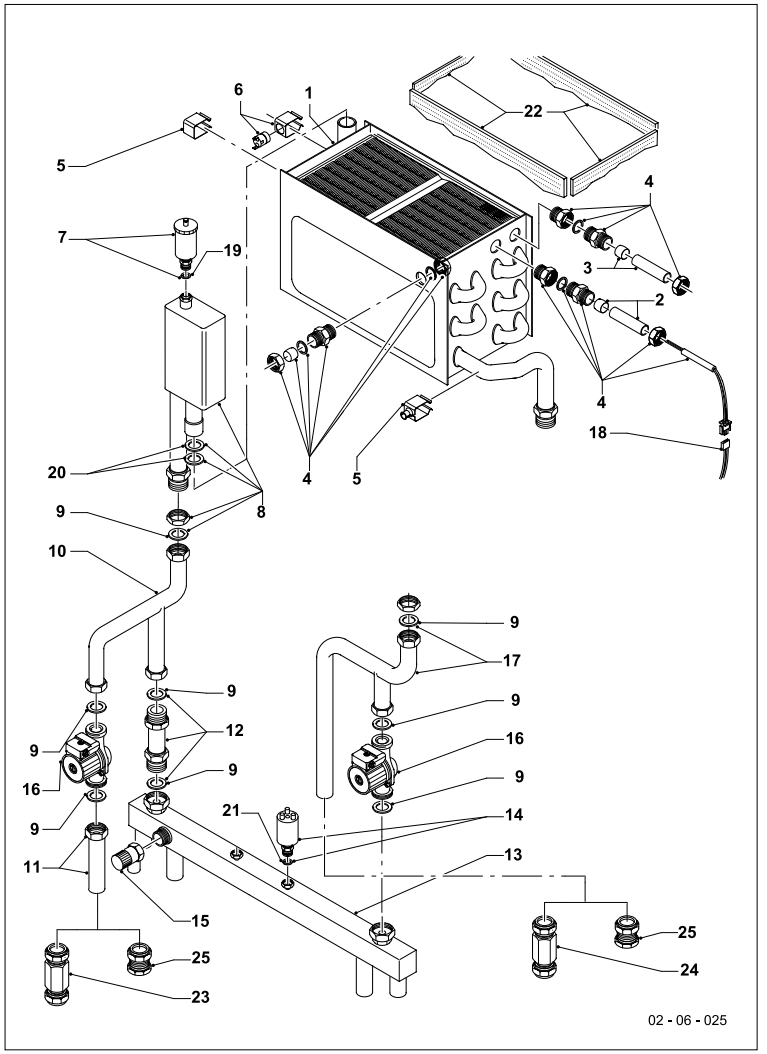


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-025	
01	065061	Wärmetauscher	mit Pos. 04
02	043126	Elektrode, Zündung	
03	090717	Elektrode	
04	161249	Schauglas	
05	252811	NTC-Fühler	
06	101829	Temperaturbegrenzer	
07	061718	Schnellentlüfter	
08	093887	Rohr	
09	981113	Dichtung, (10 St.)	
10	093888	Rohr	mit Pos. 09,11
11	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 10
12	014653	Ventil	mit Pos. 09
13	013307	Weiche	
14	050568	Druckwächter	
15	190721	Sicherheitsventil	
16	161014	Pumpe	mit Pos. 09
17	093889	Rohr	mit Pos. 09
18	256092	Kabelbaum	
19	981117	Dichtung, (10 St.)	
20	981118	Dichtung, (10 St.)	
21	981114	Dichtung, (10 St.)	
22	076616	Isolierung	
23	081673	Anschlussstück	
24	081674	Anschlussstück	
25	088370	Verschraubung, Set a 2 St.	

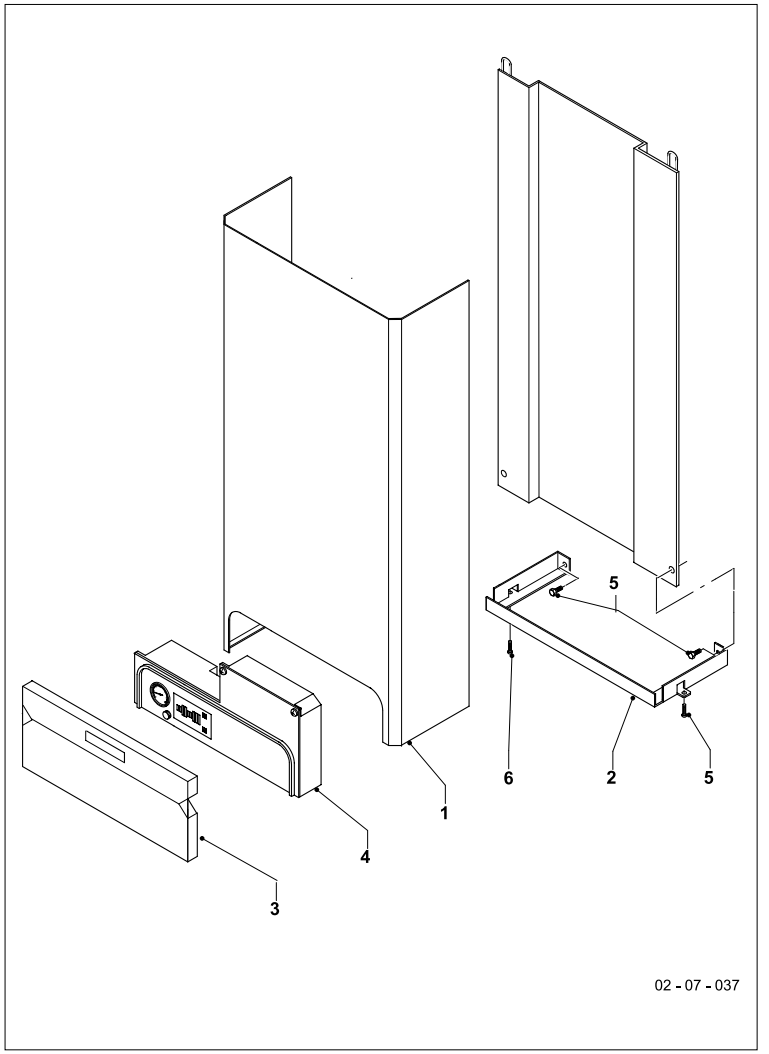

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-037	
01	072980	Mantel	
02	-	-	nicht einzeln lieferbar
03	077940	Blende	
04	121285	Schaltkasten	
05	235735	Blechschraube	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

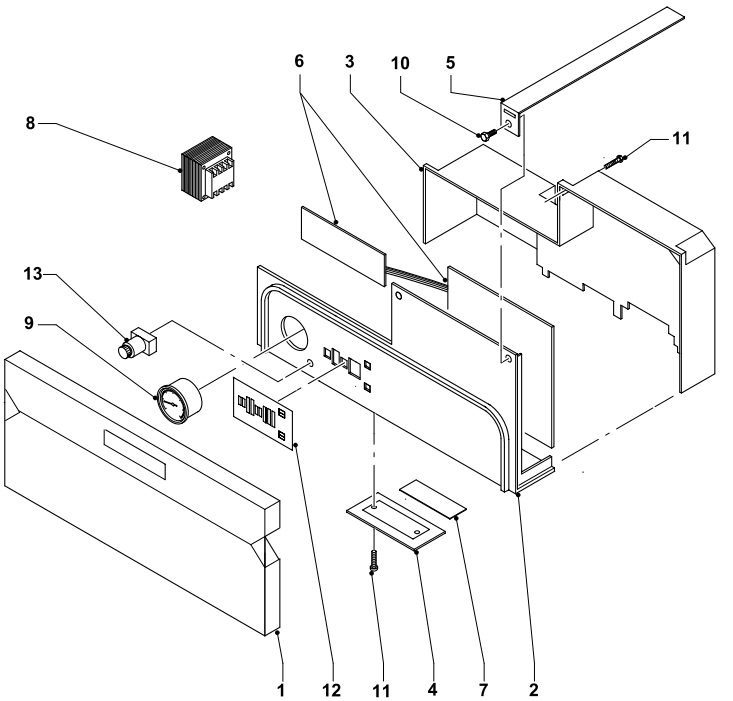


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-028	
00	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	nicht dargestellt, 2 A
00	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	nicht dargestellt, 4 A
01	077940	Blende	
02	295233	Gehäuse	mit Pos. 03,04,11,12
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 02
04	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 02
05	154245	Bügel	
06	130452	Leiterplatte	
07	130462	Leiterplatte, Konverter	
08	287449	Transformator	Netz
09	101265	Manometer	
09	981114	Dichtung, (10 St.)	Manometer
10	235748	Blechschraube, ISO 7049	
11	235735	Blechschraube	
12	159104	Folie	
13	257951	Schalter	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	122
06 Wärmetauscher	126
07 Verkleidungsteile	130
08 Hydraulikteile	132
12 Schaltkasten	134

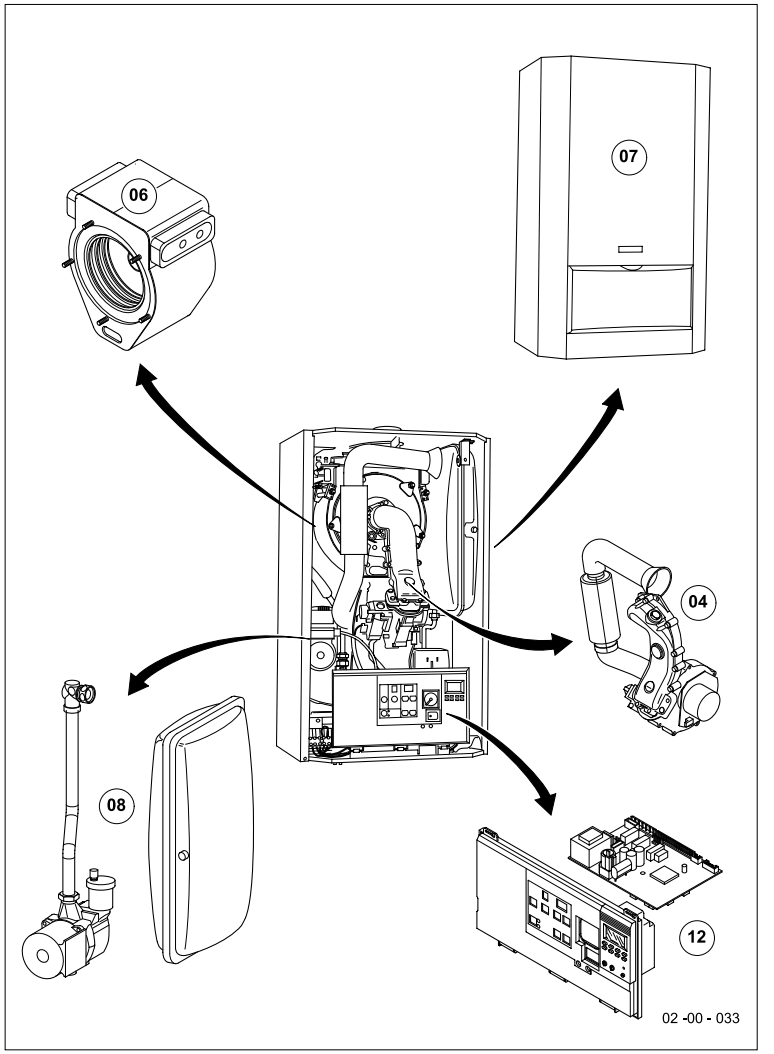

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

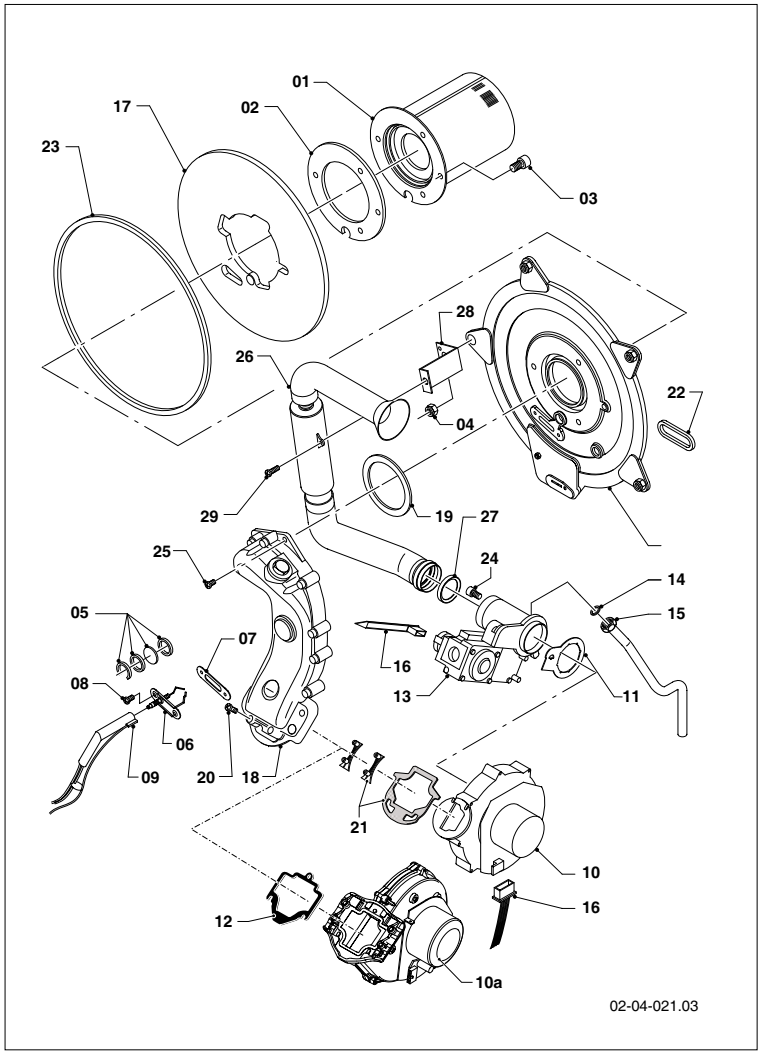


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-021	
00	222329	Umrüstsatz, Propan/Erdgas	nicht dargestellt
01	048943	Brenner	VC 126 E-C, mit Pos. 02-03
01	049324	Brenner	VC 196 E-C, mit Pos. 02-03
01	049345	Brenner	VC 246 E-C, mit Pos. 02-03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091542	Zündkabel	
10	-	-	Position entfällt, siehe Pos. 10a
10a	190235	Gebläse	mit Pos. 11, 12, 24
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053469	Gasarmatur	VC 126 E-C, mit Pos. 11, 14
13	053470	Gasarmatur	VC 196 E-C, mit Pos. 11, 14
13	053471	Gasarmatur	VC 246 E-C, mit Pos. 11, 14
13	081697	Anschlussstück	mit Pos. 14, für Gasarmatur, nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	124276	Gasrohr	VC 126 E-C, mit Pos. 14
15	124276	Gasrohr	VC 196 E-C, mit Pos. 14
15	123434	Gasrohr	VC 246 E-C, mit Pos. 14
16	256061	Kabelbaum	
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02,03
18	116688	Krümmer	mit Pos.19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	251255	Klemmleiste	mit Pos. 20
22	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 23

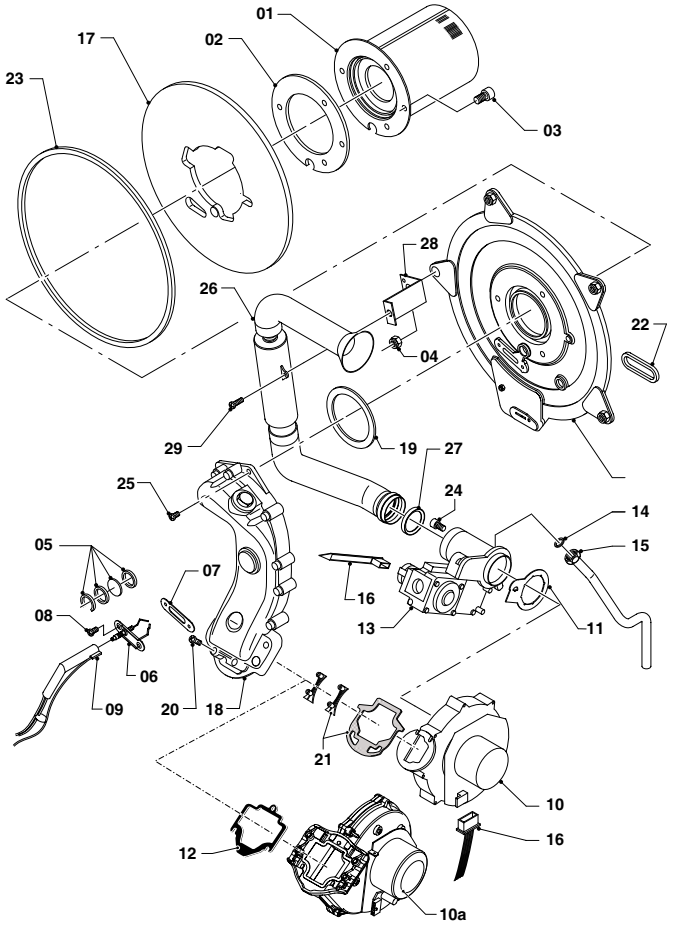

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-021	
23	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07, 22
24	139247	Schraube, M5x12	
25	118882	Flachkopfschraube	
26	145829	Frischluftrohr	mit Pos. 27
27	981111	Dichtung	
28	087195	Halter, Frischluftrohr	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 19, 22, 23


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

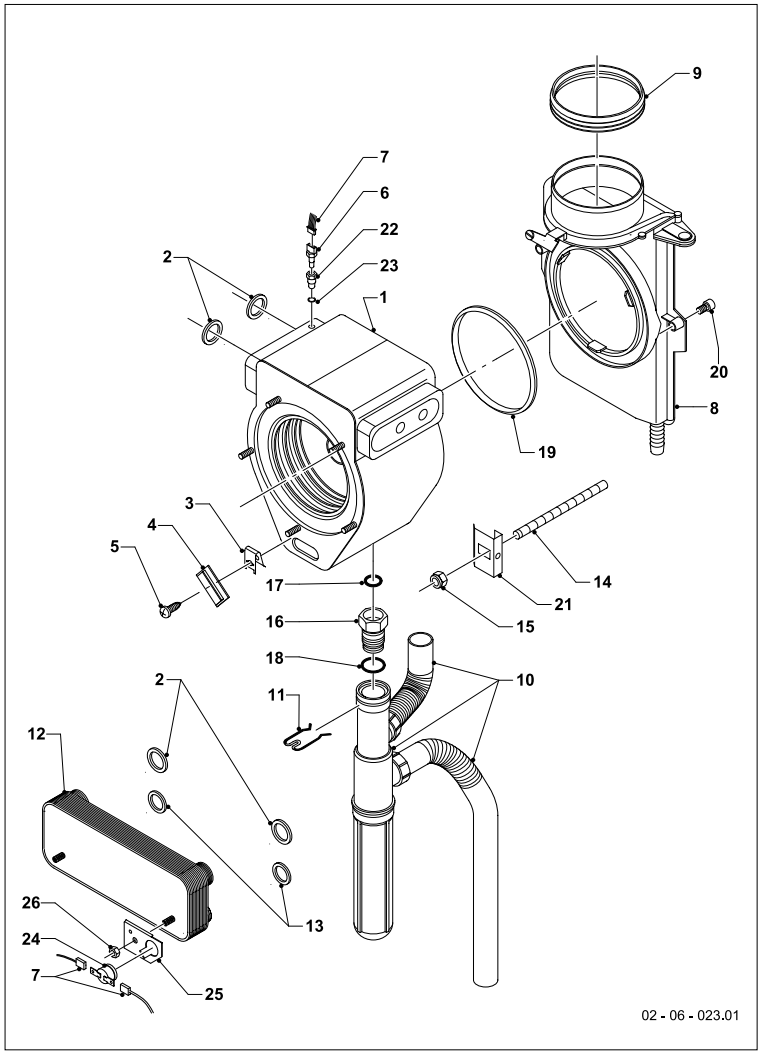


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-023	
01	065113	Wärmetauscher HW	VC 126 E-C, mit Pos. 02
01	065113	Wärmetauscher HW	VC 196 E-C, mit Pos. 02
01	065114	Wärmetauscher HW	VC 246 E-C, mit Pos. 02
01	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	nicht dargestellt, für Wärmetauscher
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
04	086992	Halter	VC 126 E-C
04	086992	Halter	VC 196 E-C
04	087121	Halter, PWT-Befestigungkralle	VC 246 E-C
05	[235737]	[Blechschraube (ST 6,3x16)]	nicht mehr lieferbar
06	287607	Fühler (NTC)	
07	256061	Kabelbaum	
08	077084	Abgasstutzen	
08	286703	Formring	zwischen Ober -u. Unterteil Abgasstutzen, nicht dargestellt
08	0020107743	Schraube	für Messöffnung, nicht dargestellt
09	0020107714	Dichtung	
10	0020081567	Siphon	mit Pos. 11, 16 - 18
10	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Syphon unten
10	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
10	092018	Anschlussstück	nicht dargestellt, Kammerdurchführung Siphonschlauch
11	0020107702	Klammer, (5 St.)	
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	289802	Gewindestange	VC 126 E-C
14	289802	Gewindestange	VC 196 E-C
14	289803	Gewindestange	VC 246 E-C
15	114828	Sechskantmutter, M6 EN 1661-	
16	087310	Anschlussstück	mit Pos. 11, 17, 18
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	981158	O-Ring, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

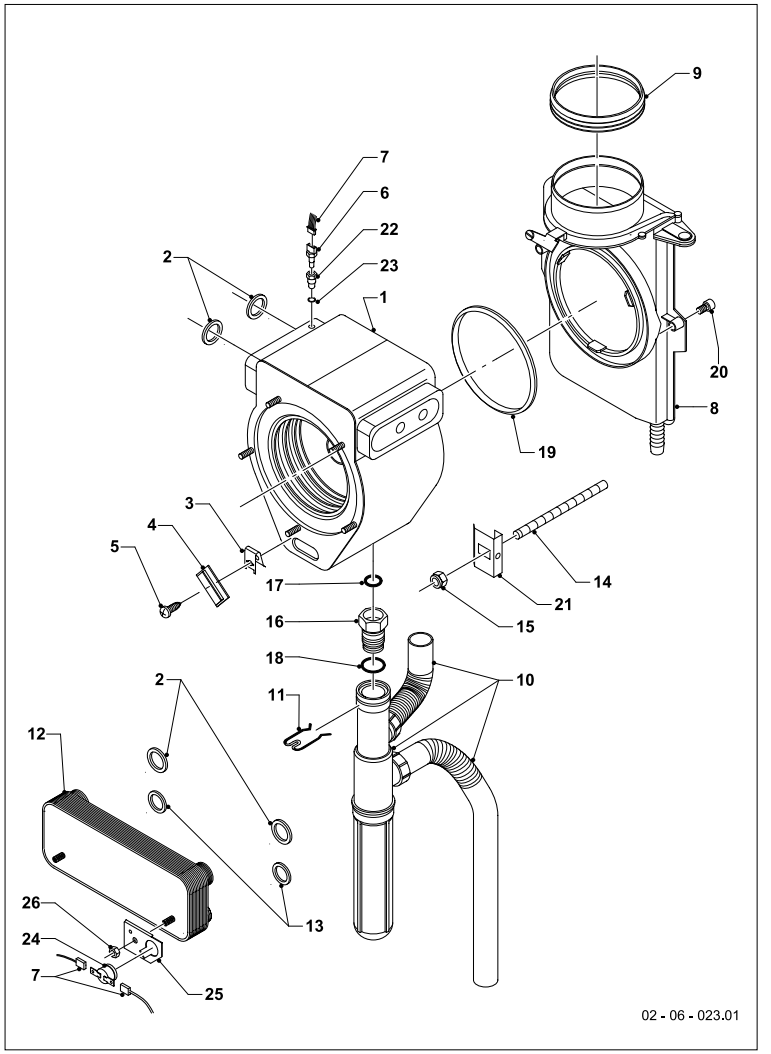


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-023	
19	0020057606	Dichtungssatz	mit Pos. 02, 17, 18
20	118885	Flachkopfschraube	
21	087140	Halter, PWT-Befestigung	
22	173115	Hülse	mit Pos. 23
23	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 22
24	-	-	Position entfällt
25	-	-	Position entfällt
26	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

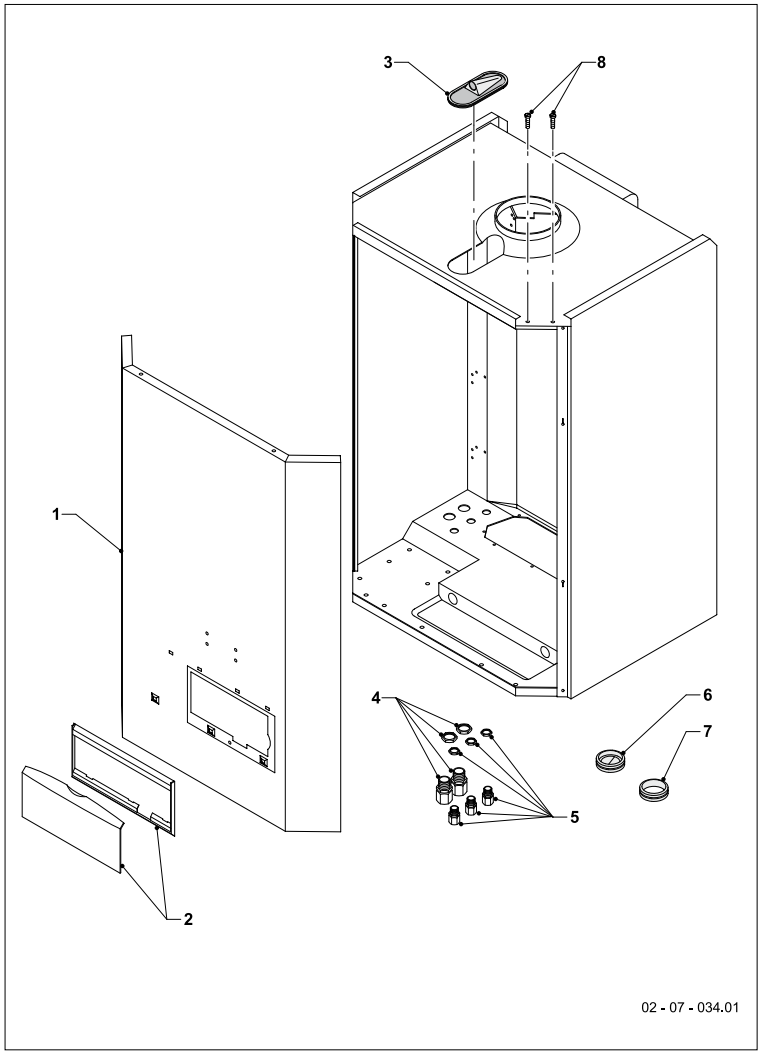


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-034	
00	103892	Halter, Geräteaufhängung	nicht dargestellt
00	201866	Kabeldurchführung	für Öffnungen Wärmetauscher (BW), nicht dargestellt
01	077362	Verkleidung	mit Pos. 02
02	-	-	136720 ist nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 01
03	980661	Dichtung	
04	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
05	088367	Verschraubung, PG 9	
06	201865	Kabeldurchführung	
07	980660	Dichtung	
08	0020107695	Schraube, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

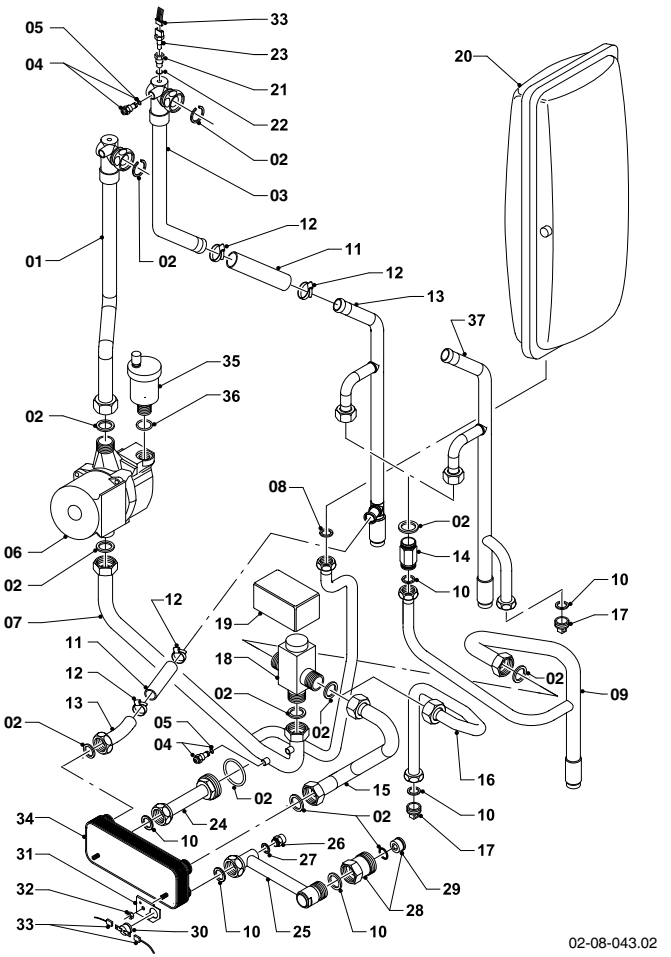

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-043	
01	019255	Rohr	mit Pos. 02
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	019260	Rohr	mit Pos. 02, 04, 11
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	981166	O-Ring, (10 St.)	
06	161106	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 02
07	-	-	019258 Rohr ist nicht mehr lieferbar
08	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	019259	Rohr	mit Pos. 02,10
10	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	080387	Schlauch	mit Pos. 12
12	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
13	-	-	Position entfällt
14	150238	Überströmventil	mit Pos. 02 und 10
15	-	-	Position entfällt
16	019256	Rohr	mit Pos. 02, 10, 17
17	136376	Nippel	
18	014639	Vorrangumschaltventil	
18	280333	Einsatz, 22 mm	für Vorrangumschaltventil, nicht dargestellt
19	255025	Motor	
20	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
21	173115	Hülse	mit Pos. 22
22	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 21
23	287607	Fühler (NTC)	
24 - 32	-	-	Position entfällt
33	256061	Kabelbaum	
34	-	-	Position entfällt
35	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 36
36	981163	O-Ring, (10 St.)	
37	019257	Rohr	mit Pos. 02,11


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

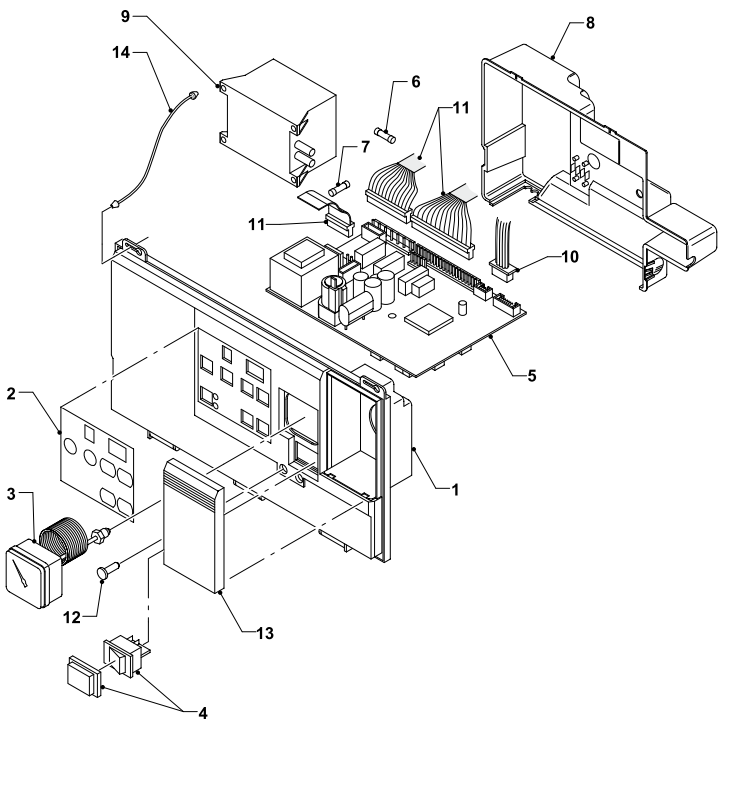


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-024	
01	070298	Vorderteil	
02	159093	Folie	
03	101263	Manometer	
04	257950	Schalter	
05	130808	Leiterplatte	VC 126 E-C, mit Pos. 06,07
05	130809	Leiterplatte	VC 196 E-C, E,LL (H,L), mit Pos. 06,07
05	130809	Leiterplatte	VC 246 E-C, E,LL (H,L), mit Pos. 06,07
05	130810	Leiterplatte	VC 196 E-C, P (PB), mit Pos. 06,07
05	130810	Leiterplatte	VC 246 E-C, P (PB), mit Pos. 06,07
06	251958	Sicherung 2,0A F (10 St.)	2,0 AF
07	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	4,0 AT
08	079799	Rückwand	
09	287448	Transformator	
10	256059	Flachbandkabel	
11	256061	Kabelbaum	
12	118891	Flachkopfschraube	
13	209576	Deckel	
14	078530	Fangband	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	138
06 Wärmetauscher	142
07 Verkleidungsteile	146
08 Hydraulikteile	148
12 Schaltkasten	152

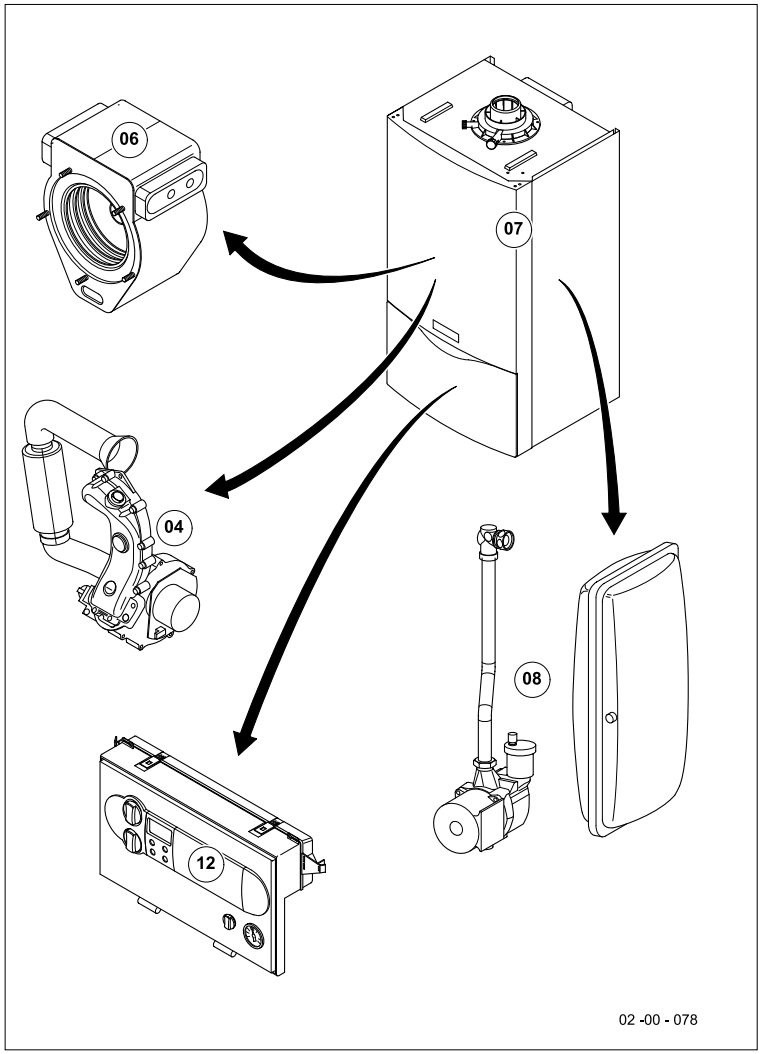

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

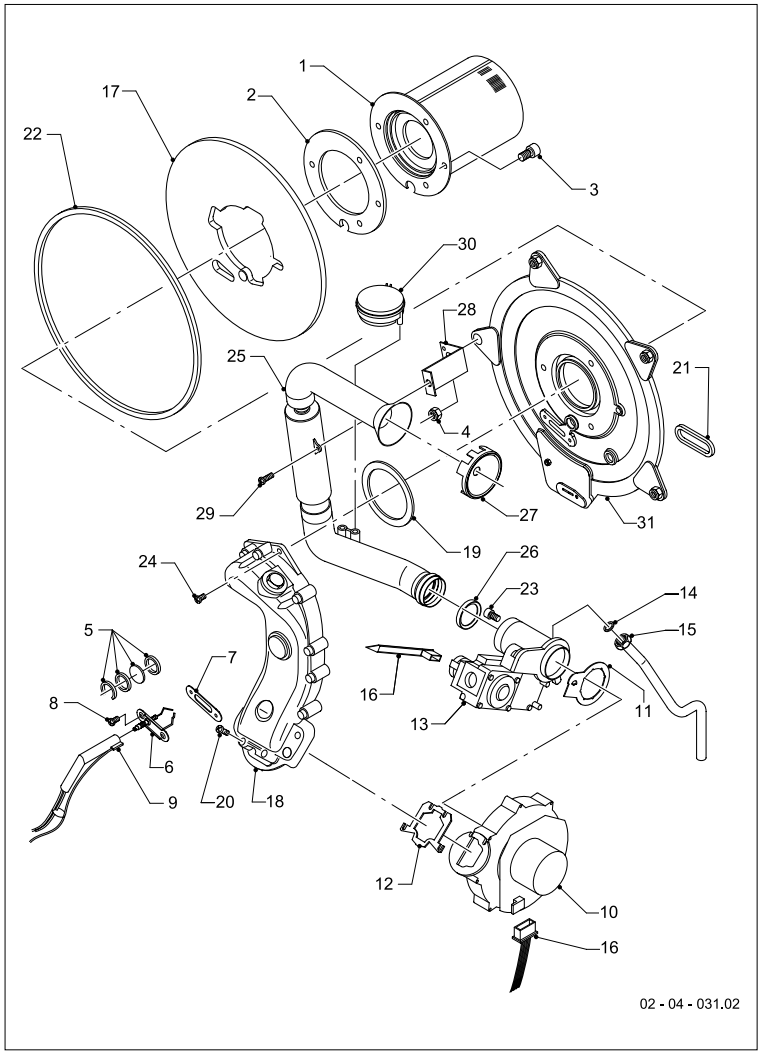


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
00	202011	Umstellsatz, E/LL -> P	nicht dargestellt
00	202012	Umstellsatz, P -> E/LL	nicht dargestellt
01	048943	Brenner	VC 126/2-C, mit Pos. 02 und 03
01	049324	Brenner	VC 196/2-C, mit Pos. 02 und 03
01	049345	Brenner	VC 246/2-C, mit Pos. 02 und 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091551	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190235	Gebläse	mit Pos. 11, 12, 23
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053488	Gasarmatur	VC 126/2-C, mit Pos. 11, 14
13	053470	Gasarmatur	VC 196/2-C, mit Pos. 11, 14
13	053471	Gasarmatur	VC 246/2-C, mit Pos. 11, 14
13	081697	Anschlussstück	mit Pos. 14, für Gasarmatur, nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	124276	Gasrohr	VC 126/2-C, mit Pos. 14
15	124276	Gasrohr	VC 196/2-C, mit Pos. 14
15	123434	Gasrohr	VC 246/2-C, mit Pos. 14
16	256126	Kabelbaum	VC 126/2-C
16	256127	Kabelbaum	VC 196/2-C
16	256128	Kabelbaum	VC 246/2-C
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02,03
18	116688	Krümmer	mit Pos. 12,19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	

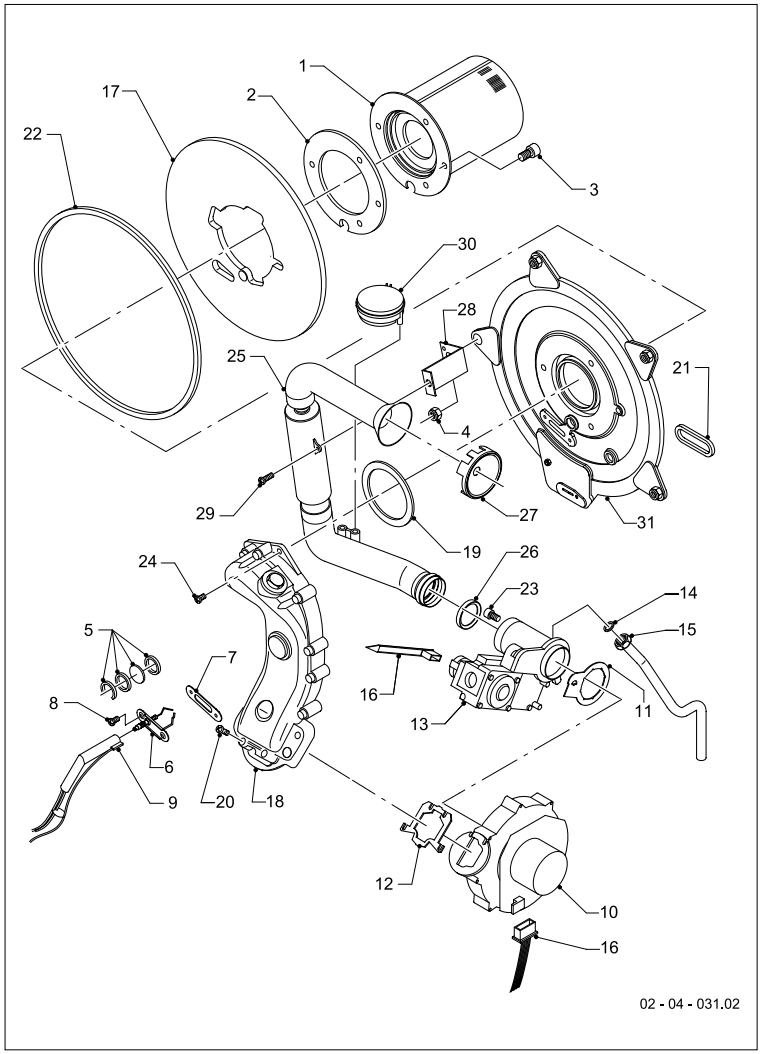

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07, 22
22	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07, 21
23	139247	Schraube, M5x12	
24	118882	Flachkopfschraube	
25	145829	Frischluftrohr	mit Pos. 26
26	981111	Dichtung	
27	235057	Drossel, Frischluftrohr	VC 126/2-C
28	087195	Halter, Frischluftrohr	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	-	-	Position entfällt
31	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 19, 22, 23


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

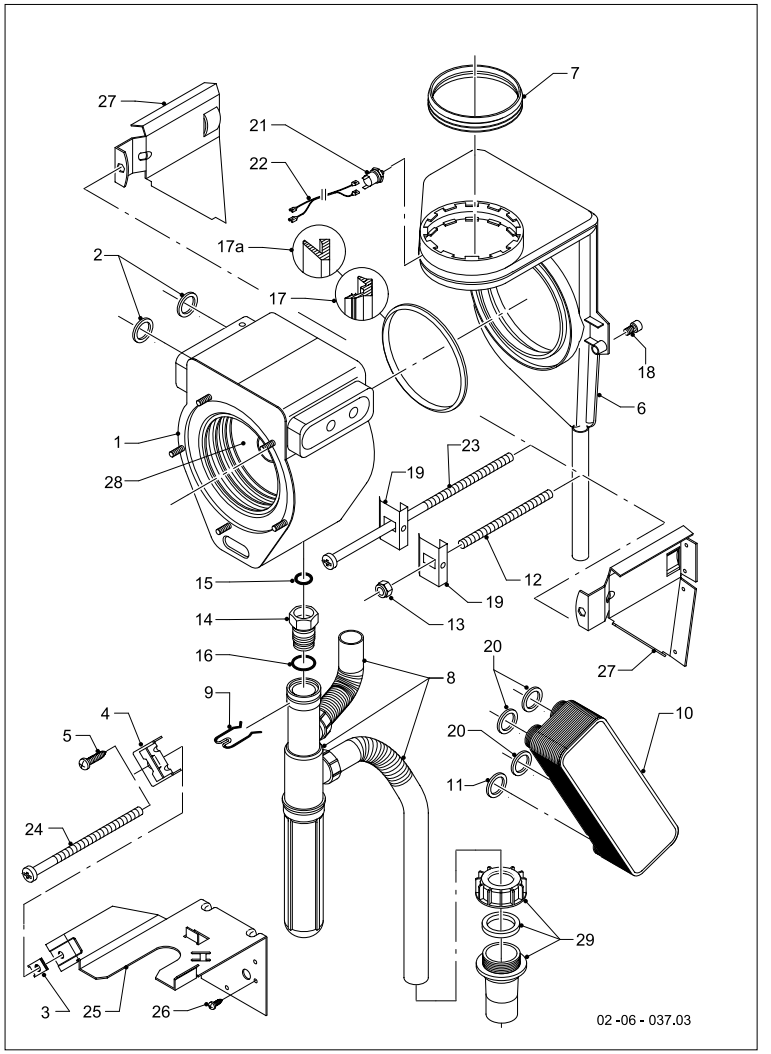


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-037	
01	065113	Wärmetauscher HW	VC 126/2-C, mit Pos. 02, 17, 28
01	065113	Wärmetauscher HW	VC 196/2-C, mit Pos. 02, 17, 28
01	065114	Wärmetauscher HW	VC 246/2-C, mit Pos. 02, 17, 28
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
04	111991	Halter	VC 126/2-C, mit Pos. 03, 05, 19, 23
04	111991	Halter	VC 196/2-C, mit Pos. 03, 05, 19, 23
04	111992	Halter	VC 246/2-C, mit Pos. 03, 05, 19, 23
05	235728	Blechschraube	
06	076560	Abgassammler	neuer Abgassammler mit geänderter Dichtung, mit Pos. 07,17
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 14 - 16
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
09	0020107702	Klammer, (5 St.)	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	289802	Gewindestange	VC 126/2-C, bis 01/02
12	289802	Gewindestange	VC 196/2-C, bis 01/02
12	289803	Gewindestange	VC 246/2-C, bis 01/02
13	114828	Sechskantmutter, M6 EN 1661-	bis 01/02
14	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 15, 16
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	981158	O-Ring, (10 St.)	
17	981306	Dichtung, PWT-Abgas-sammler	Achtung! Dichtung passt nur in Verbin-dung mit geändertem Abgassammler!
17a	-	-	nicht mehr lieferbar, bitte neuen Ab-gassammler Pos. 06 Teile-Nr. 076560 bestellen.
18	118885	Flachkopfschraube	
19	087140	Halter, PWT-Befestigung	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

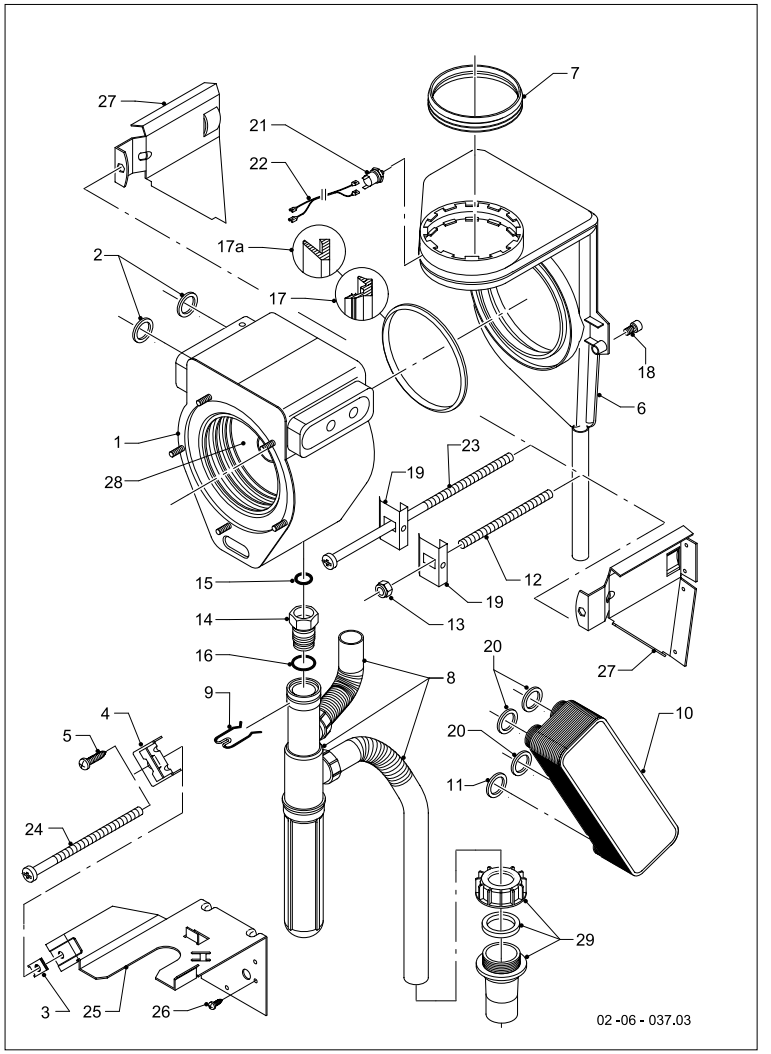


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-037	
22	-	-	Position entfällt
23	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 04
24	-	-	Position entfällt
25	111994	Konsole	mit Pos. 03, 26
26	235740	Blechschraube, ISO 7049	
27	-	-	nicht einzeln lieferbar
28	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	
29	092018	Anschlussstück	

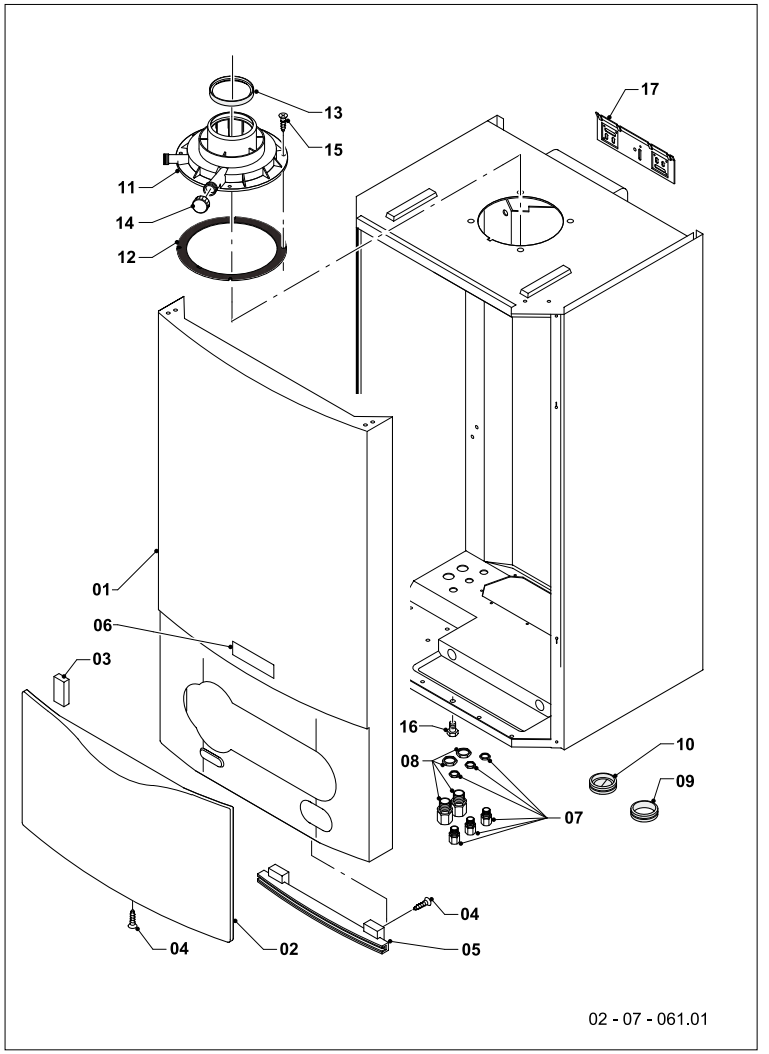


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-061	
01	077398	Verkleidung	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
02	078925	Deckel	mit Pos. 03
03	170387	Magnet (2 St.)	
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	088367	Verschraubung, PG 9	
08	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
09	980660	Dichtung	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 12, 13, 14
12	981232	Dichtung, Zellgummi	
13	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
14	147392	Kappe (5 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	103892	Halter, Geräteaufhängung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

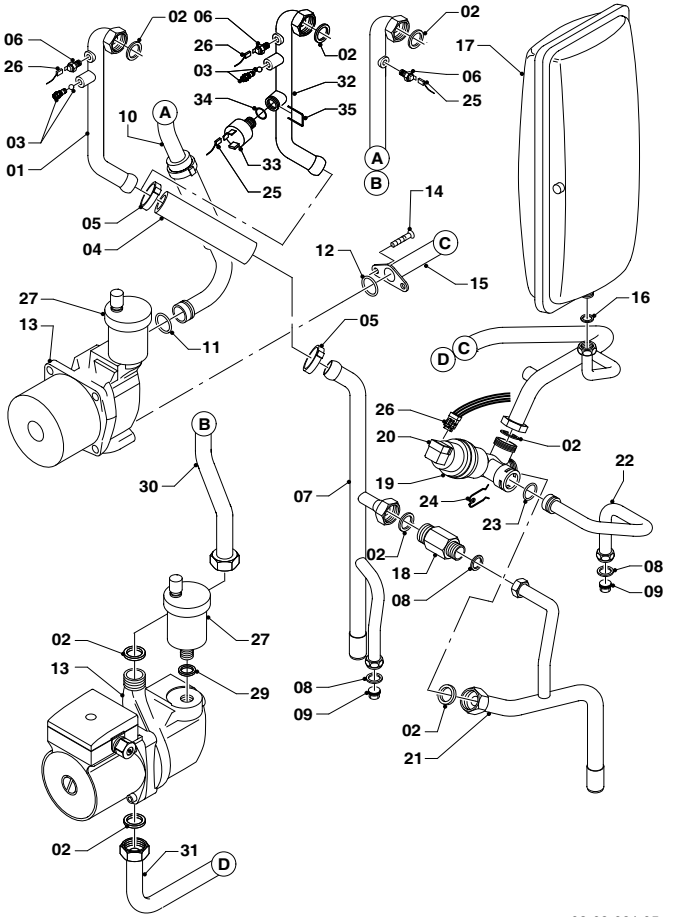


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-081	
01	022736	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x)
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	
04	080387	Schlauch	mit Pos. 05
05	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
06	252805	Fühler, NTC	
06	733171	Flachstecker	nicht dargestellt, Erdung NTC
07	022738	Rohr	mit Pos. 02, 04, 05 (2x), 08, 09
08	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	136376	Nippel	
10	022739	Rohr	mit Pos. 02, 06, 11, für Pumpe mit Spiralgehäuse Kunststoff
11	981151	O-Ring, (10 St.)	
12	981234	O-Ring, (10 St.)	
13	160949	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 11, 12, 14, Spiralgehäuse Kunststoff
13	160969	Pumpe	mit Pos. 02, 29, Spiralgehäuse Guss
14	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
15	022740	Rohr	mit Pos. 02, 12, 16, für Pumpe mit Spiralgehäuse Kunststoff
16	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
18	150238	Überströmventil	mit Pos. 02, 08
19	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 02, 20, 23, 24
20	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
21	022741	Rohr	mit Pos. 02, 08
22	022742	Rohr	mit Pos. 08, 09, 23
23	981163	O-Ring, (10 St.)	
24	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
25	256149	Kabelbaum	
26	256126	Kabelbaum	VC 126/2-C
26	256127	Kabelbaum	VC 196/2-C
26	256128	Kabelbaum	VC 246/2-C
27	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 29

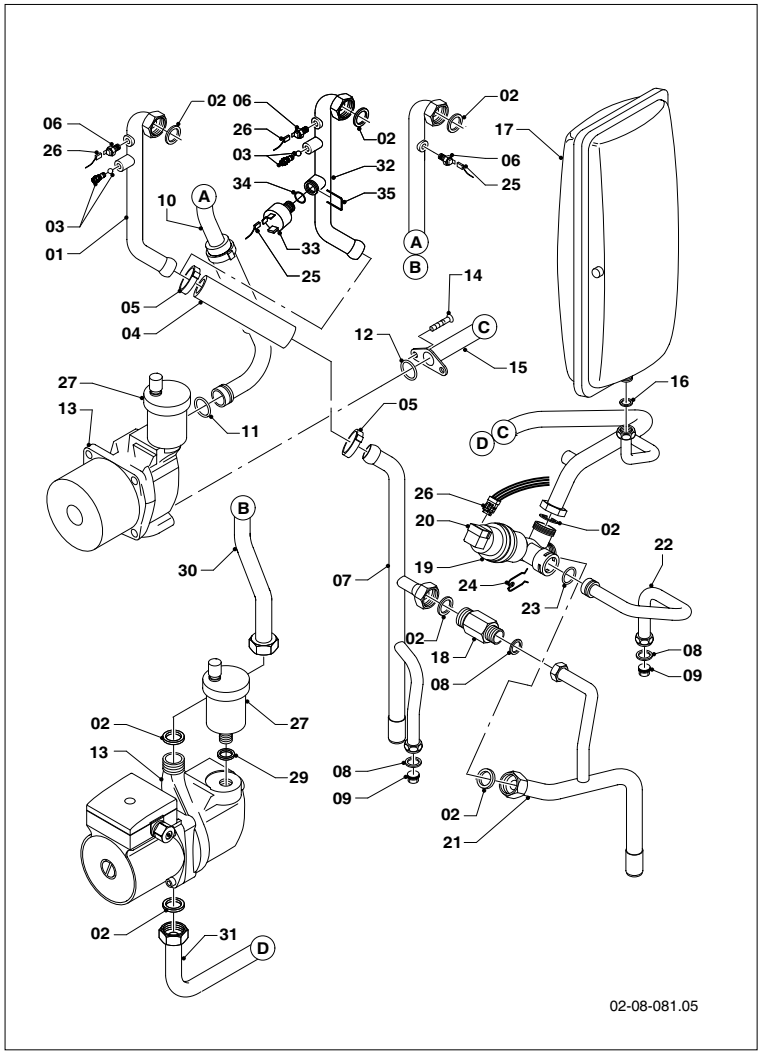

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-081	
29	981163	O-Ring, (10 St.)	
30	022669	Rohr	mit Pos. 02, 06, für Pumpe mit Spiralgehäuse Guss
31	022668	Rohr	mit Pos. 02, 16, für Pumpe mit Spiralgehäuse Guss
32	113952	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x), 34, 35
33	712087	Drucksensor	mit Pos. 34, 35
34	981154	O-Ring, (10 St.)	
35	0020107694	Klammer, (5 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

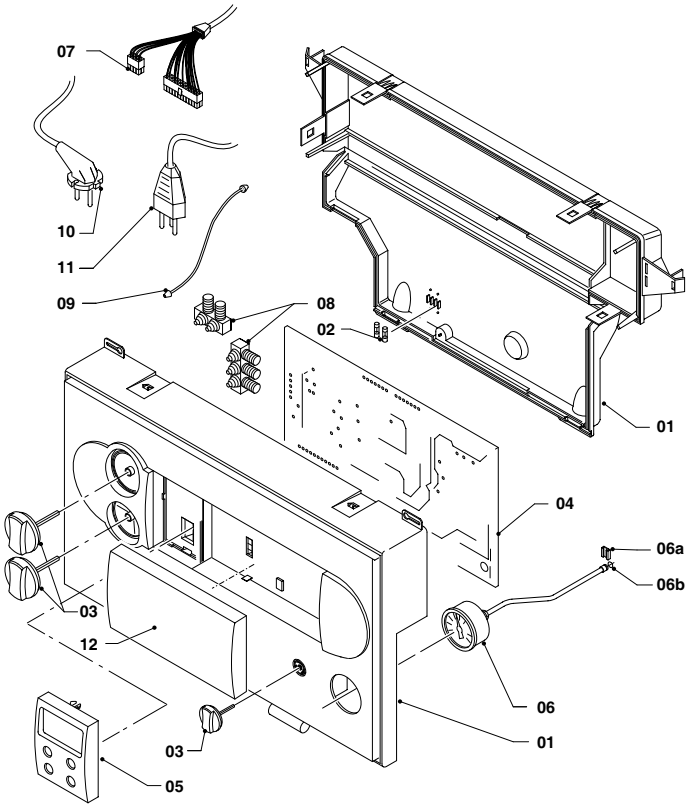


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-038	
01	295248	Gehäuse	mit Pos. 02,03
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	4,0 AT
03	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
04	130826	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig rot, nicht dargestellt
05	130822	Leiterplatte, Display (grau)	
06	101271	Manometer	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	256126	Kabelbaum	VC 126/2-C
07	256127	Kabelbaum	VC 196/2-C
07	256128	Kabelbaum	VC 246/2-C
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078534	Fangband, (2 St.)	
10	081232	Anschlussschnur	
11	-	-	Position entfällt
12	0020130491	Abdeckung, Reglerschacht, grau	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	156
06 Wärmetauscher	160
07 Verkleidungsteile	164
08 Hydraulikteile	166
12 Schaltkasten	170

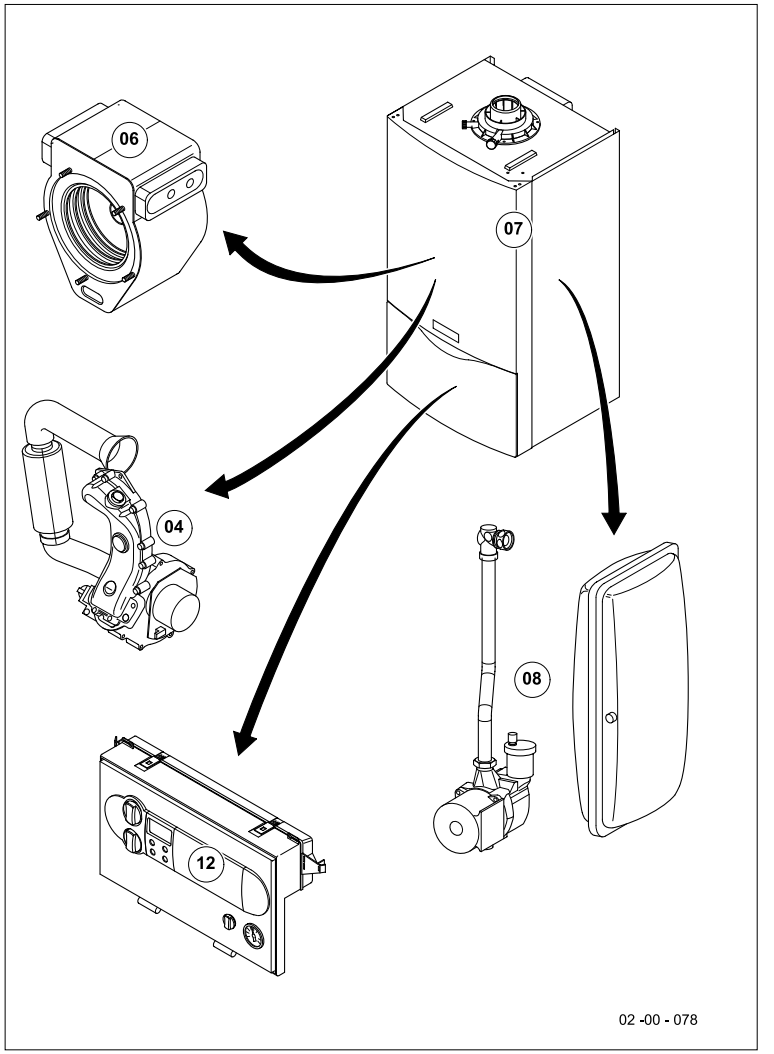


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

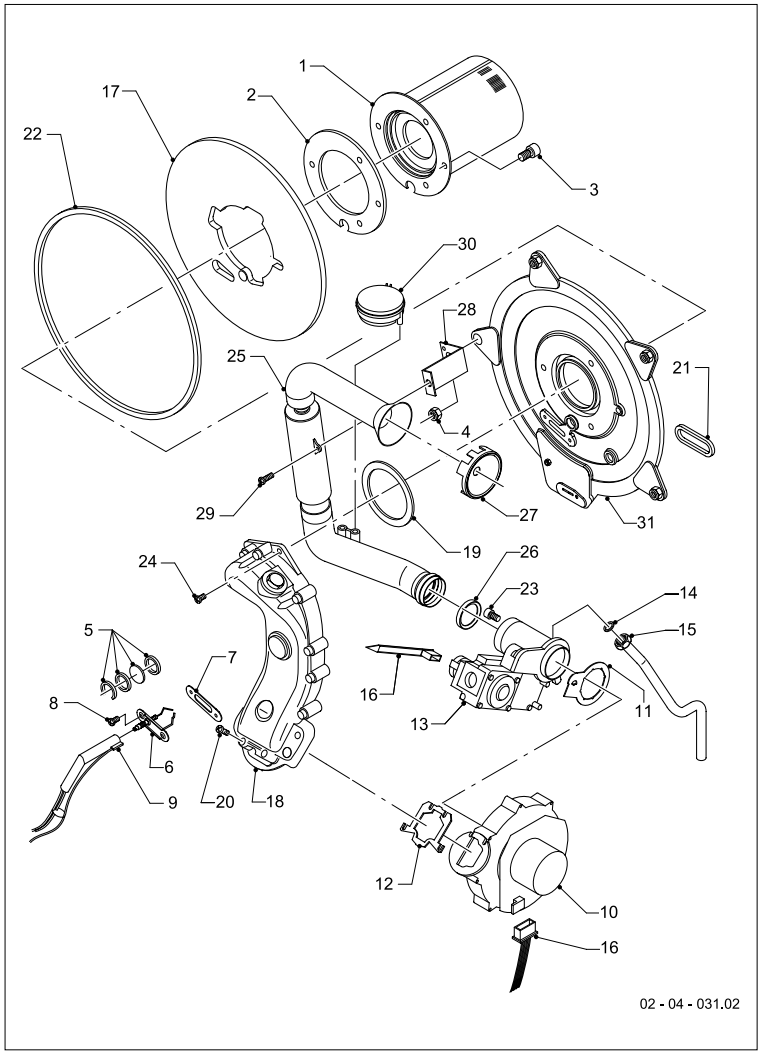


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
00	202011	Umstellsatz, E/LL -> P	nicht dargestellt
00	202012	Umstellsatz, P -> E/LL	nicht dargestellt
01	048943	Brenner	VC 136-E, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VC 276-E, mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091551	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190235	Gebläse	mit Pos. 11, 12, 23
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053488	Gasarmatur	VC 136-E, mit Pos. 11, 14
13	053471	Gasarmatur	VC 276-E, mit Pos. 11, 14
13	081697	Anschlussstück	mit Pos. 14, für Gasarmatur, nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	124276	Gasrohr	VC 136-E, mit Pos. 14
15	123434	Gasrohr	VC 276-E, mit Pos. 14
16	256131	Kabelbaum	VC 136-E
16	256132	Kabelbaum	VC 276-E
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	116688	Krümmer	mit Pos. 12,19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 22
22	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 21
23	139247	Schraube, M5x12	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

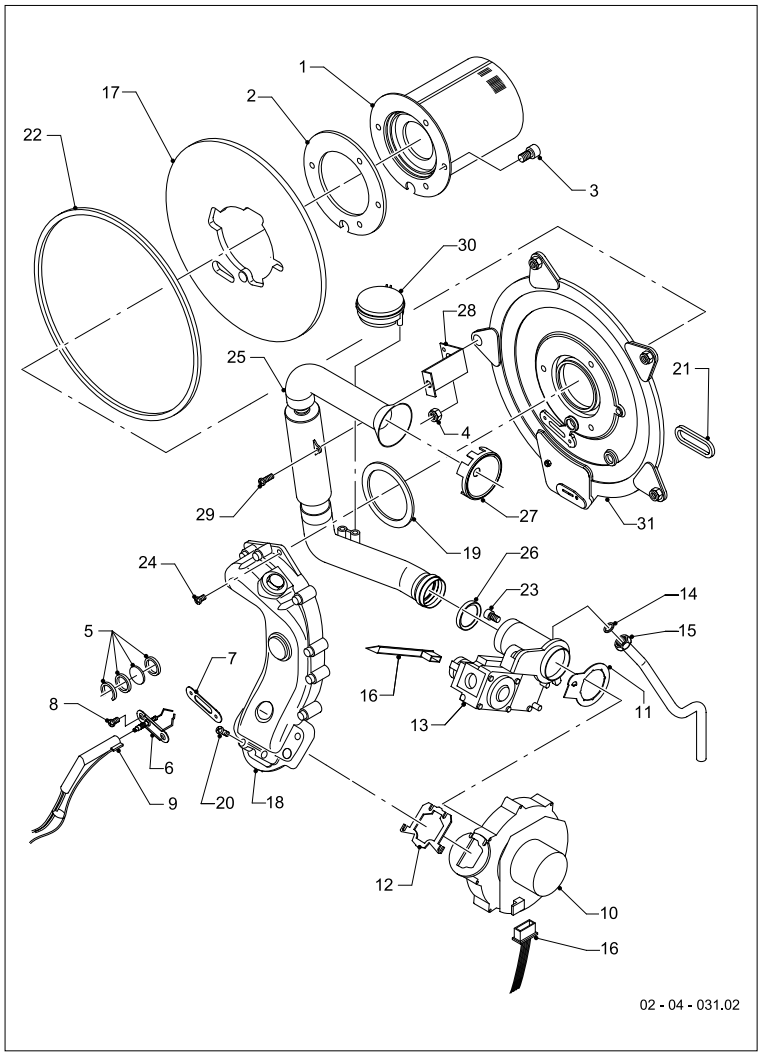


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
24	118882	Flachkopfschraube	
25	145850	Frischluftrohr	mit Pos. 26
26	981111	Dichtung	
27	235057	Drossel, Frischluftrohr	VC 136-E
27	-	-	VC 276-E, Position entfällt
28	087195	Halter, Frischluftrohr	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	253551	Druckwächter	
31	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 19, 22, 23

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

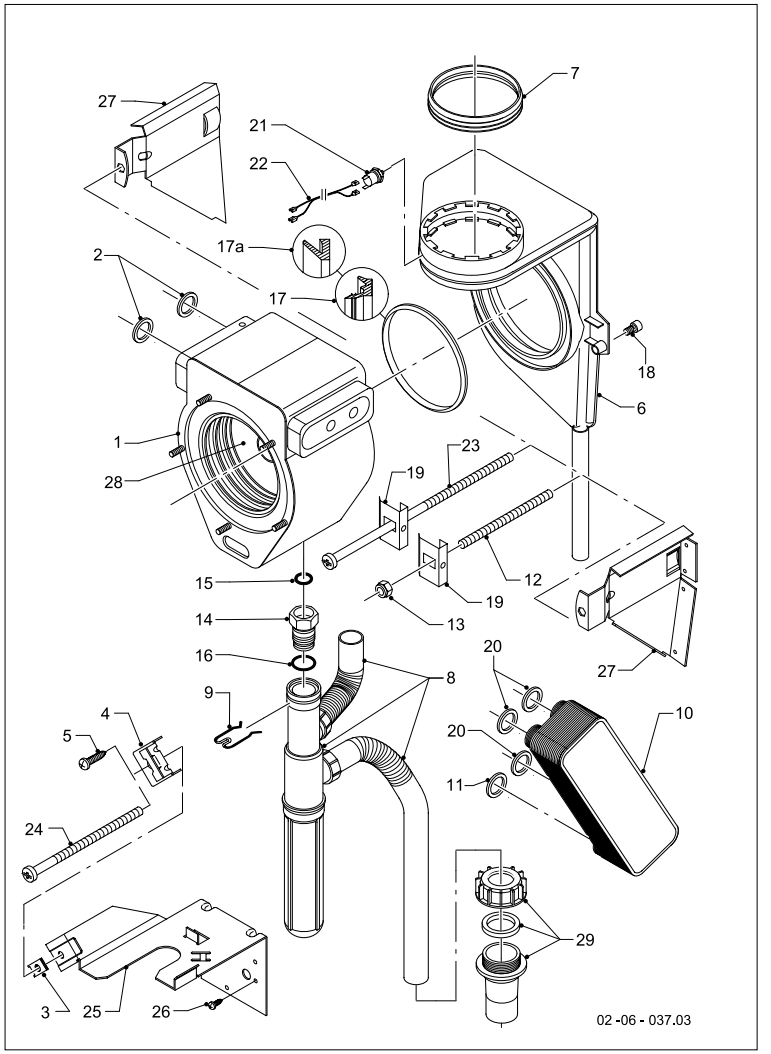


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-037	
01	065113	Wärmetauscher HW	VC 136-E, mit Pos. 02, 17, 28
01	065114	Wärmetauscher HW	VC 276-E, mit Pos. 02, 17, 28
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
04	111991	Halter	VC 136-E, mit Pos. 03, 05, 19, 23
04	111992	Halter	VC 276-E, mit Pos. 03, 05, 19, 23
05	235728	Blechschraube	
06	076560	Abgassammler	neuer Abgassammler mit geänderter Dichtung, mit Pos. 07,17
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 14 - 16
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
09	0020107702	Klammer, (5 St.)	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	289802	Gewindestange	VC 136-E, bis 01/02
12	289803	Gewindestange	VC 276-E, bis 01/02
13	114828	Sechskantmutter, M6 EN 1661-	bis 01/02
14	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 15, 16
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	981158	O-Ring, (10 St.)	
17	981306	Dichtung, PWT-Abgas-sammler	Achtung! Dichtung passt nur in Verbin-dung mit geändertem Abgassammler!
17a	-	-	nicht mehr lieferbar, bitte neuen Ab-gassammler Pos. 06 Teile-Nr. 076560 bestellen.
18	118885	Flachkopfschraube	
19	087140	Halter, PWT-Befestigung	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt
23	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 04
24	-	-	Position entfällt

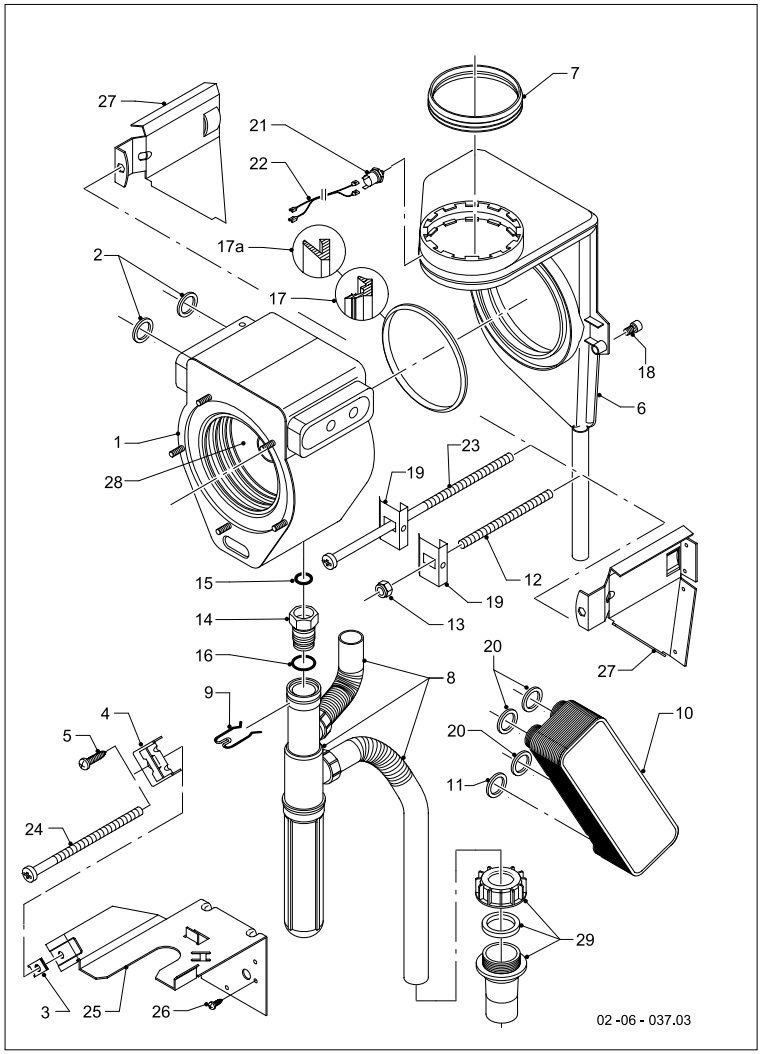

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-037	
25	111994	Konsole	mit Pos. 03, 26
26	235740	Blechschraube, ISO 7049	
27	-	-	nicht einzeln lieferbar
28	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	
29	092018	Anschlussstück	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

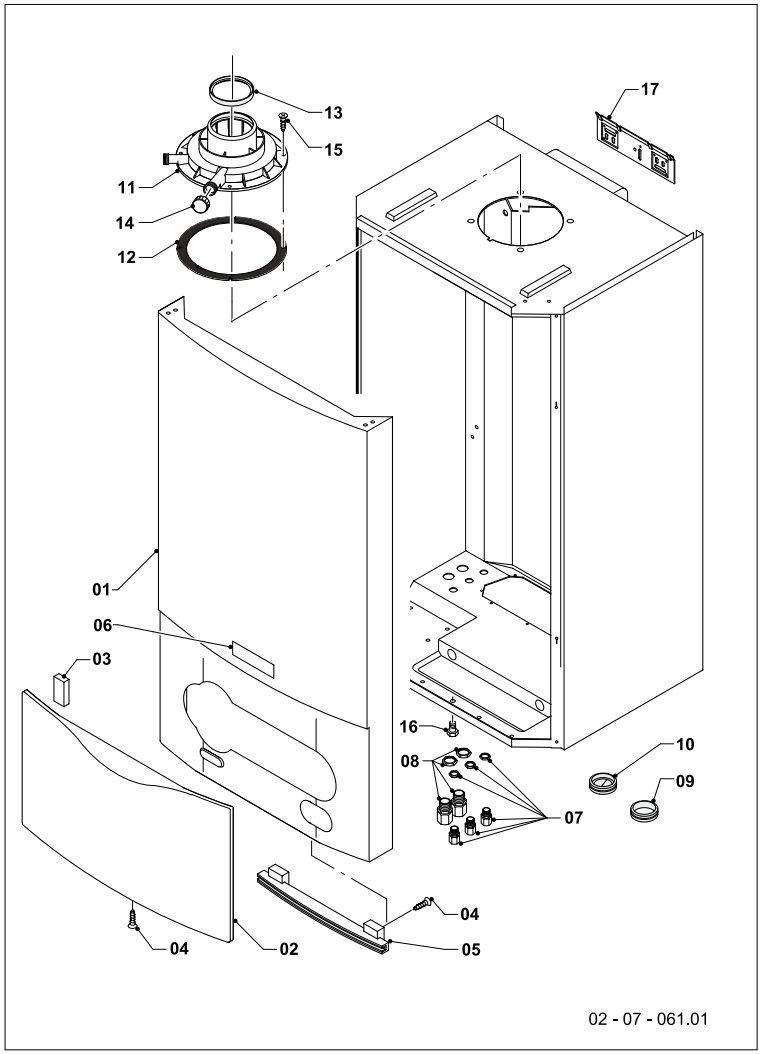


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-061	
01	077398	Verkleidung	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
02	078925	Deckel	mit Pos. 03
03	170387	Magnet (2 St.)	
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	088367	Verschraubung, PG 9	
08	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
09	980660	Dichtung	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 12, 13, 14
12	981232	Dichtung, Zellgummi	
13	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
14	147392	Kappe (5 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	103892	Halter, Geräteaufhängung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

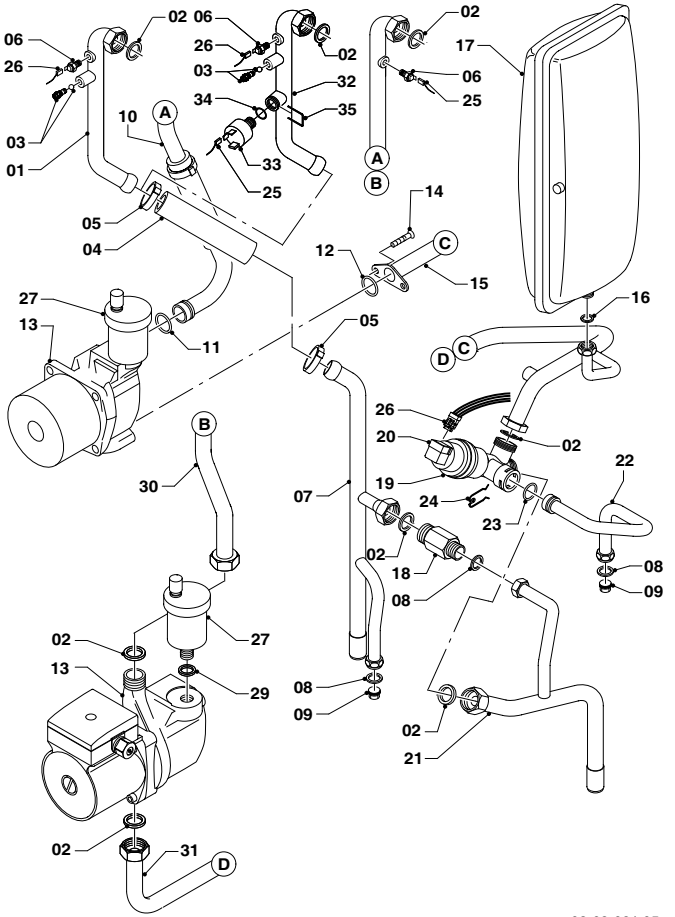


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-081	
01	022736	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x)
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	
04	080387	Schlauch	mit Pos. 05
05	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
06	252805	Fühler, NTC	
06	733171	Flachstecker	nicht dargestellt, Erdung NTC
07	022738	Rohr	mit Pos. 02, 04, 05 (2x), 08, 09
08	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	136376	Nippel	
10	022739	Rohr	mit Pos. 02, 06, 11, für Pumpe mit Spiralgehäuse Kunststoff
11	981151	O-Ring, (10 St.)	
12	981234	O-Ring, (10 St.)	
13	160950	Pumpe	mit Pos. 11, 12, 14, 27, Spiralgehäuse Kunststoff
13	160970	Pumpe	mit Pos. 02, 29, Spiralgehäuse Guss
14	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
15	022740	Rohr	mit Pos. 02, 12, 16, für Pumpe mit Spiralgehäuse Kunststoff
16	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
18	150238	Überströmventil	mit Pos. 02, 08
19	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 02, 20, 23, 24
20	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
21	022741	Rohr	mit Pos. 02, 08
22	022742	Rohr	mit Pos. 08, 09, 23
23	981163	O-Ring, (10 St.)	
24	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
25	256149	Kabelbaum	
26	256131	Kabelbaum	VC 136-E
26	256132	Kabelbaum	VC 276-E
27	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 29
29	981163	O-Ring, (10 St.)	

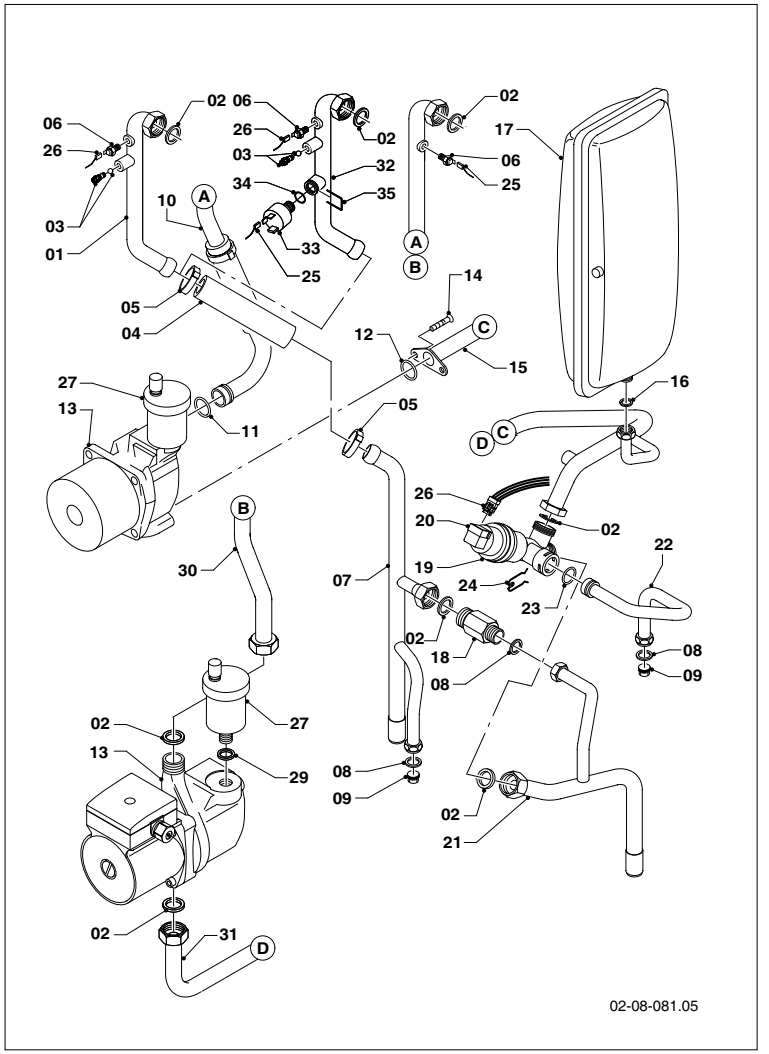

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-081	
30	022669	Rohr	mit Pos. 02, für Pumpe mit Spiralgehäuse Guss
31	022668	Rohr	mit Pos. 02, 16, für Pumpe mit Spiralgehäuse Guss
32	113952	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x), 34, 35
33	712087	Drucksensor	mit Pos. 34, 35
34	0020107694	Klammer, (5 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

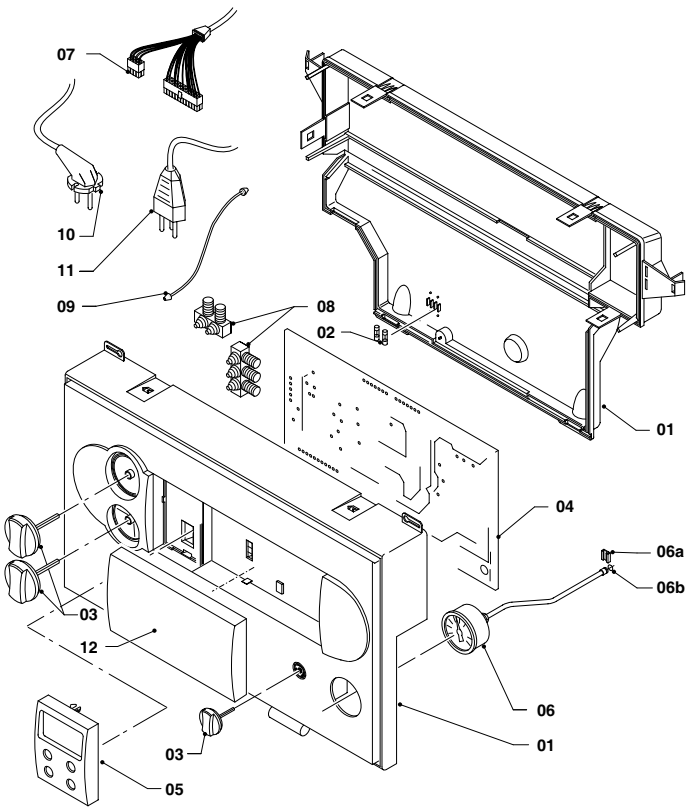


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-038	
01	295249	Gehäuse	mit Pos. 02,03
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	4,0 AT
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	130826	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig rot, nicht dargestellt
05	509182	Leiterplatte, Display	
06	101271	Manometer	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	256131	Kabelbaum	VC 136-E
07	256132	Kabelbaum	VC 276-E
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078534	Fangband, (2 St.)	
10	081232	Anschlussschnur	
11	-	-	Position entfällt
12	0020130490	Abdeckung, Reglerschacht, silber	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	174
06 Wärmetauscher	178
07 Verkleidungsteile	180
08 Hydraulikteile	182
12 Schaltkasten	184

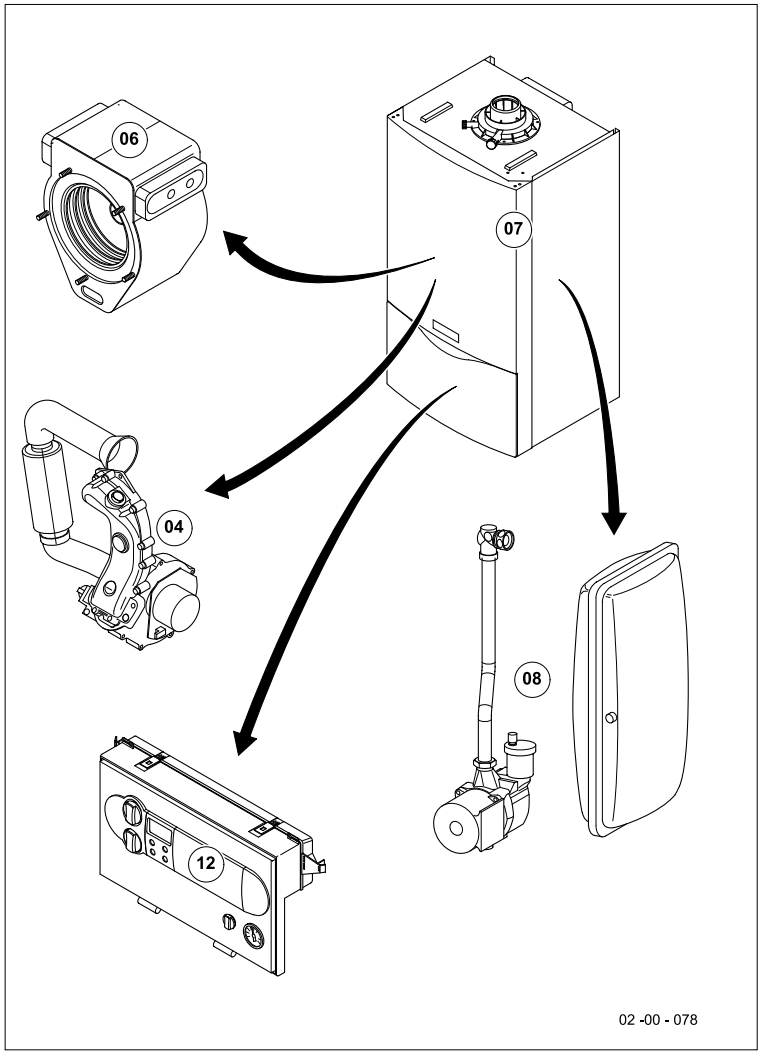

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

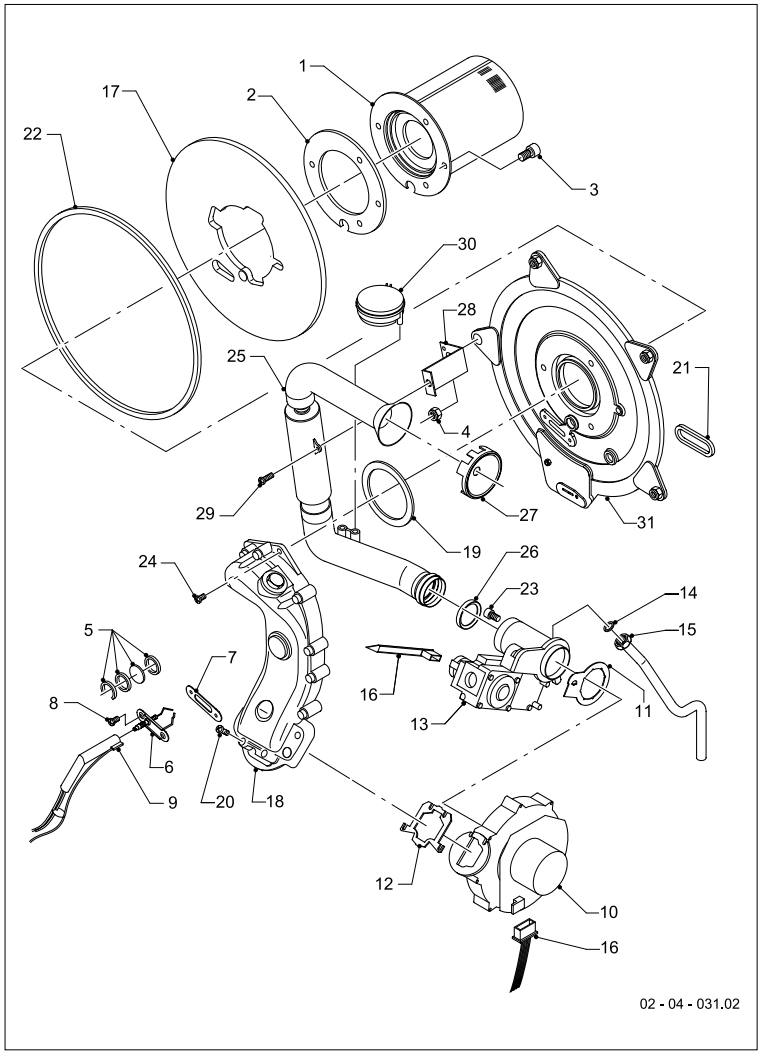


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
00	202011	Umstellsatz, E/LL -> P	nicht dargestellt
00	202012	Umstellsatz, P -> E/LL	nicht dargestellt
01	050430	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091551	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190235	Gebläse	mit Pos. 11, 12, 23
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053500	Gasarmatur	mit Pos. 11, 14
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	123492	Gasrohr	mit Pos. 14
16	256159	Kabelbaum	
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02,03
18	116688	Krümmer	mit Pos. 12,19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07, 22
22	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 21
23	139247	Schraube, M5x12	
24	118882	Flachkopfschraube	
25	145850	Frischluftrohr	mit Pos. 26
26	981111	Dichtung	
27	-	-	Position entfällt
28	087195	Halter, Frischluftrohr	

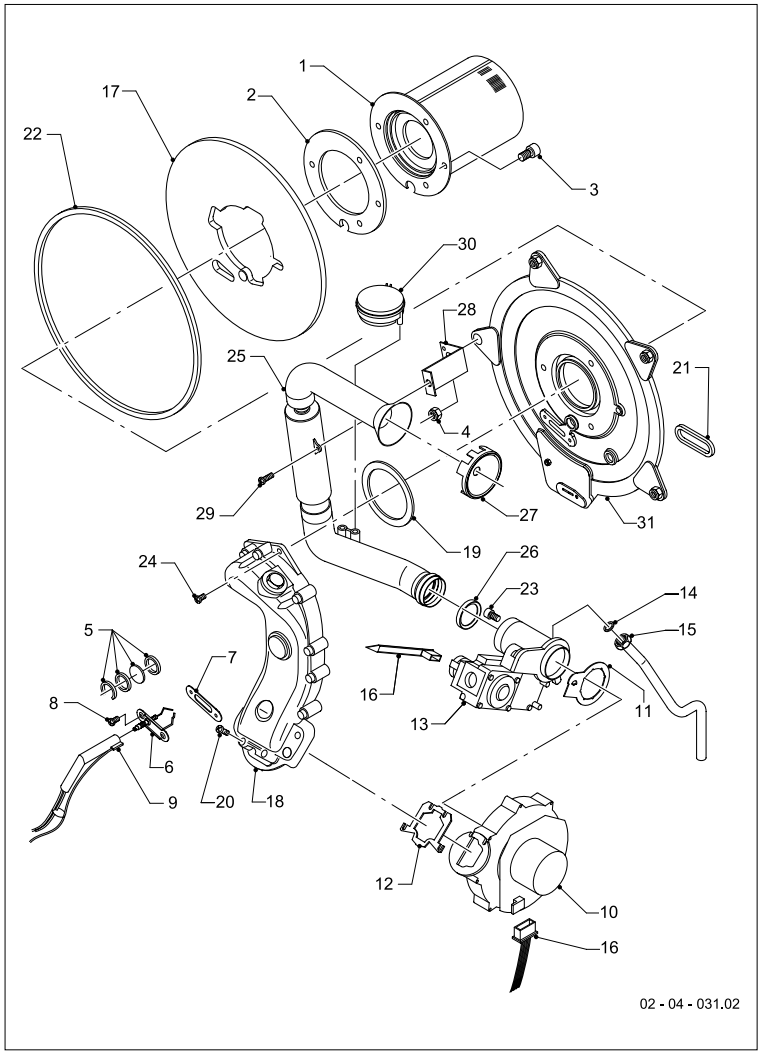


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	-	-	Position entfällt
31	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 19, 22, 23

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

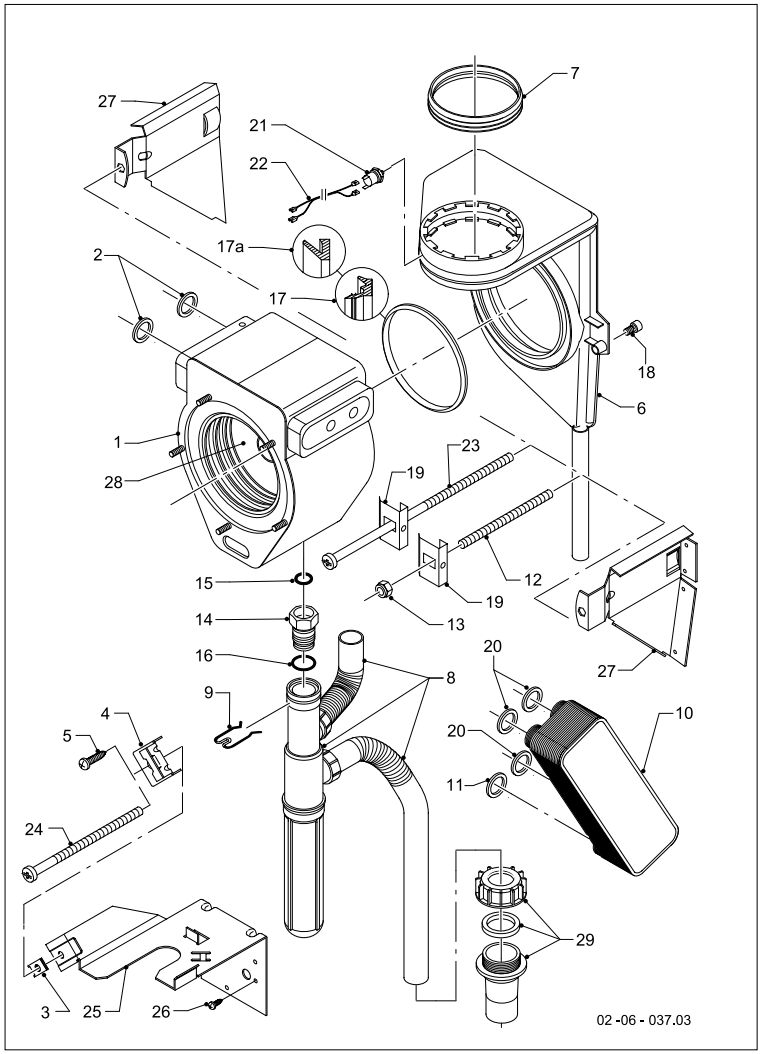


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-037	
01	065119	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 17, 28
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	bis 01/02
04	111993	Halter	mit Pos. 19, 23, 24
05	235728	Blechschraube	
06	076560	Abgassammler	neuer Abgassammler mit geänderter Dichtung, mit Pos. 07,17
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 14-16
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
09	0020107702	Klammer, (5 St.)	
10 - 11	-	-	Position entfällt
12	-	-	nicht mehr lieferbar
13	114828	Sechskantmutter, M6 EN 1661-	bis 01/02
14	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 15, 16
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	981158	O-Ring, (10 St.)	
17	981306	Dichtung, PWT-Abgas-sammler	Achtung! Dichtung passt nur in Verbin-dung mit geändertem Abgassammler!
17a	-	-	nicht mehr lieferbar, bitte neuen Ab-gassammler Pos. 06 Teile-Nr. 076560 bestellen.
18	118885	Flachkopfschraube	
19	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 04
20 - 22	-	-	Position entfällt
23	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 04
24	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 04
25	111995	Konsole	mit Pos. 26
26	235740	Blechschraube, ISO 7049	
27	-	-	nicht einzeln lieferbar
28	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	
29	092018	Anschlussstück	

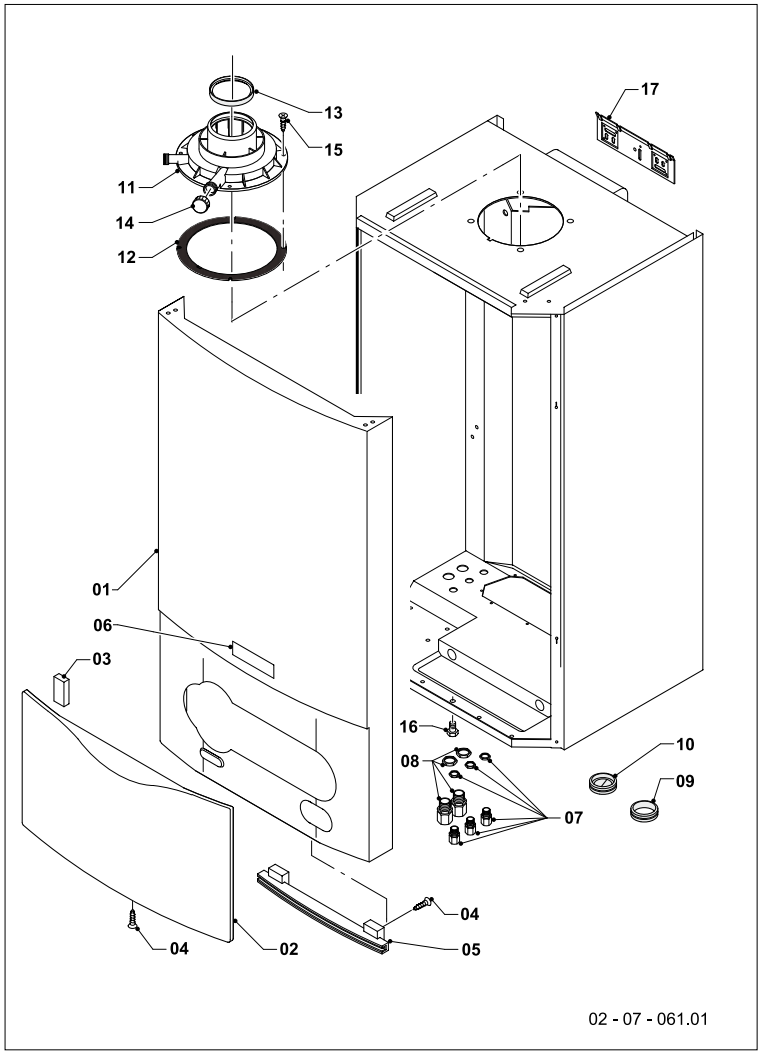

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-061	
01	077399	Verkleidung	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
02	078925	Deckel	mit Pos. 03
03	170387	Magnet (2 St.)	
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	088367	Verschraubung, PG 9	
08	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
09	980660	Dichtung	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	303926	Geräteanschlussstück 80/125 PP	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	981232	Dichtung, Zellgummi	
13	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
14	147392	Kappe (5 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	103892	Halter, Geräteaufhängung	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

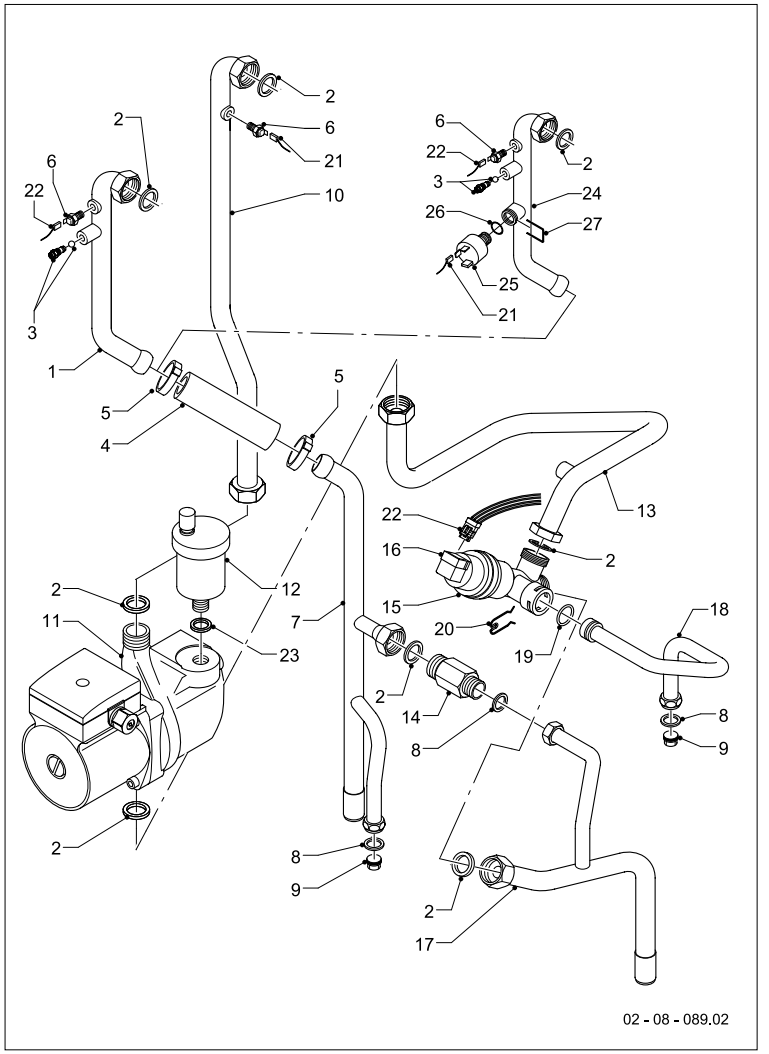

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-089	
01	022736	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x)
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	
04	080387	Schlauch	mit Pos. 05
05	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
06	252805	Fühler, NTC	
06	733171	Flachstecker	nicht dargestellt, Erdung NTC
07	022738	Rohr	mit Pos. 02, 04, 05 (2x), 08, 09
08	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	136376	Nippel	
10	022667	Rohr, Set	mit Pos. 02,06,13
11	160959	Pumpe	mit Pos. 02, 23
12	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 23
13	-	-	(Set 022667 bestellen), siehe Pos. 10
14	150238	Überströmventil	mit Pos. 02, 08
15	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 02, 16, 19, 20
16	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
17	022741	Rohr	mit Pos. 02, 08
18	022742	Rohr	mit Pos. 08, 09, 19
19	981163	O-Ring, (10 St.)	
20	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
21	256149	Kabelbaum	
22	256159	Kabelbaum	
23	981163	O-Ring, (10 St.)	
24	113952	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x), 26, 27
25	712087	Drucksensor	mit Pos. 26, 27
26	981154	O-Ring, (10 St.)	
27	0020107694	Klammer, (5 St.)	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

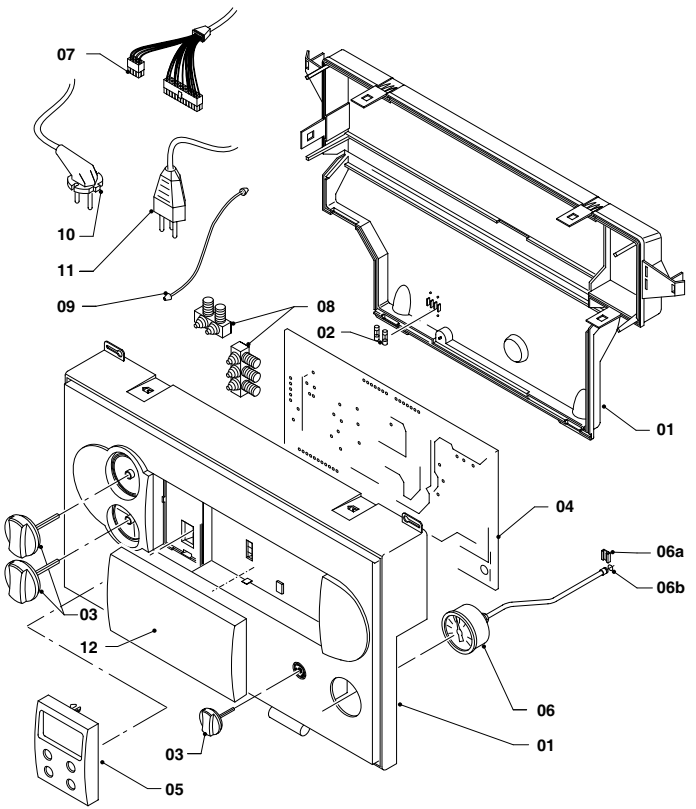


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-038	
01	295249	Gehäuse	mit Pos. 02,03
01	098912	Halter	Verlängerung Schaltkastenhalter, nicht dargestellt
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	4,0 AT
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	130826	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig rot, nicht dargestellt
05	509182	Leiterplatte, Display	
06	101271	Manometer	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	256159	Kabelbaum	
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078534	Fangband, (2 St.)	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	0020130490	Abdeckung, Reglerschacht, silber	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	188
06 Wärmetauscher	192
07 Verkleidungsteile	194
08 Hydraulikteile	196
12 Schaltkasten	200

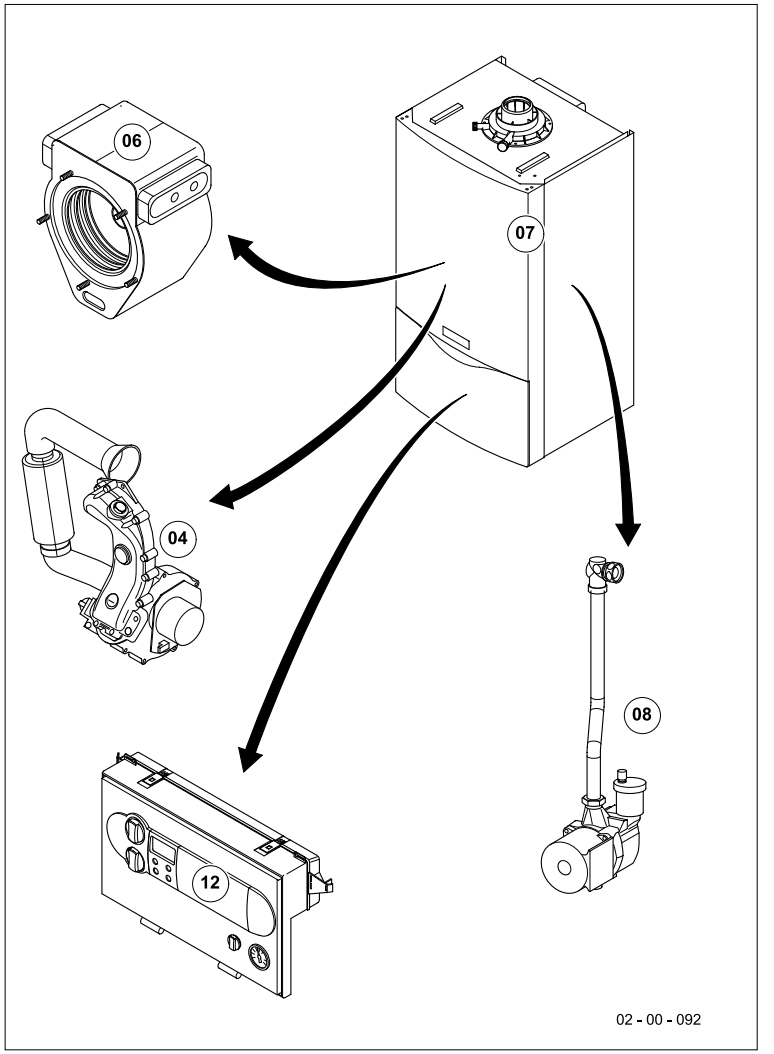

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

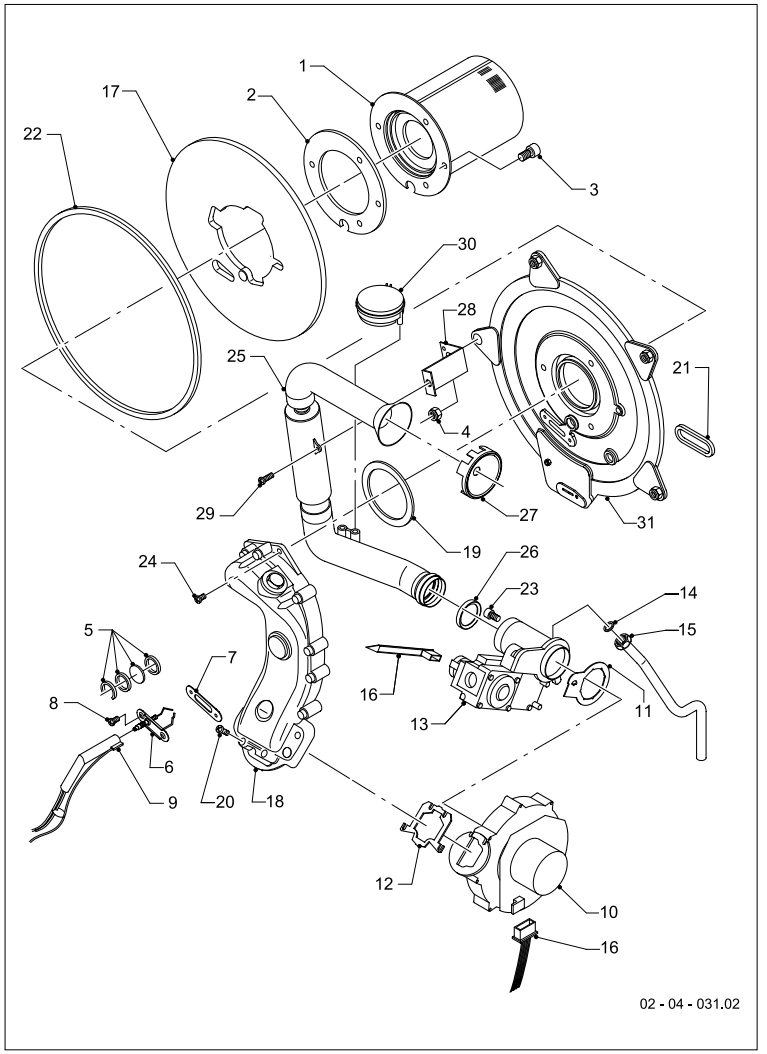


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
00	202011	Umstellsatz, E/LL -> P	nicht dargestellt
00	202012	Umstellsatz, P -> E/LL	nicht dargestellt
01	050430	Brenner	mit Pos. 02,03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091551	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190248	Gebläse	mit Pos. 11, 12, 23
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053556	Gasarmatur	mit Pos. 11,14
13	081697	Anschlussstück	mit Pos. 14, für Gasarmatur, nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	123434	Gasrohr	mit Pos. 14
16	256241	Kabelbaum, Gebläse	Lüfter
16	256242	Kabelbaum	
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02,03
18	116688	Krümmer	mit Pos. 12,19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 22
22	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 21
23	139247	Schraube, M5x12	
24	118882	Flachkopfschraube	
25	145877	Frischluftrohr	mit Pos. 26
27	-	-	Position entfällt

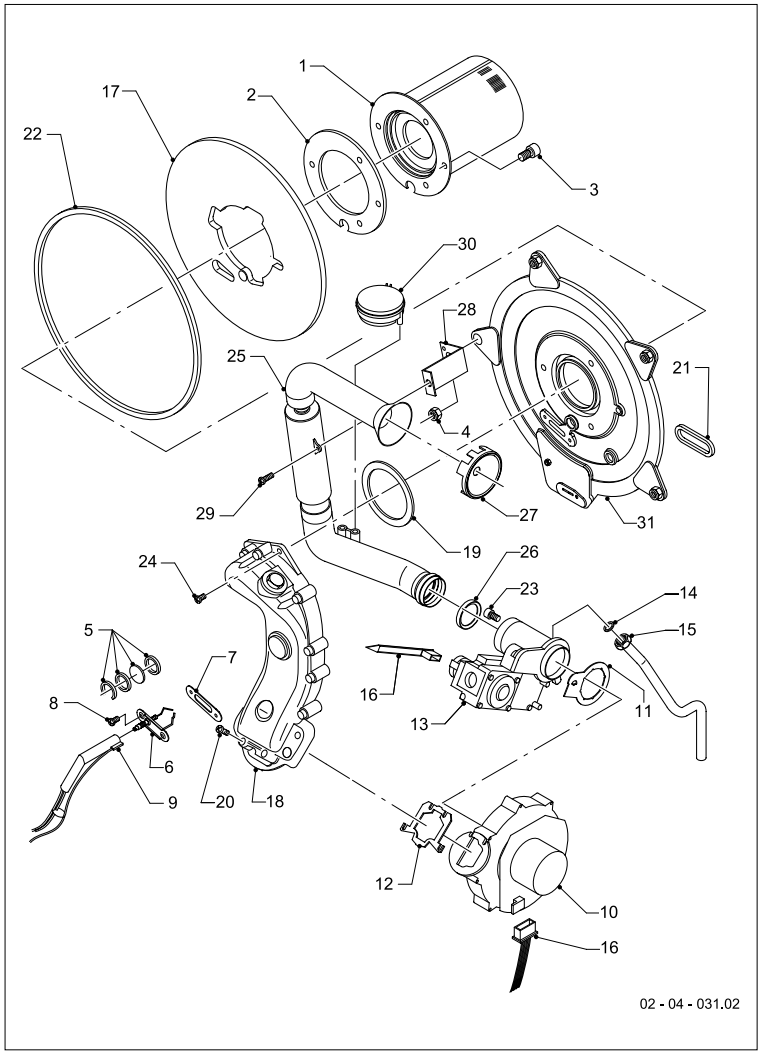


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
26	981111	Dichtung	
27	-	-	Position entfällt
28	087195	Halter, Frischluftrohr	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	-	-	Position entfällt
31	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 19, 22, 23

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

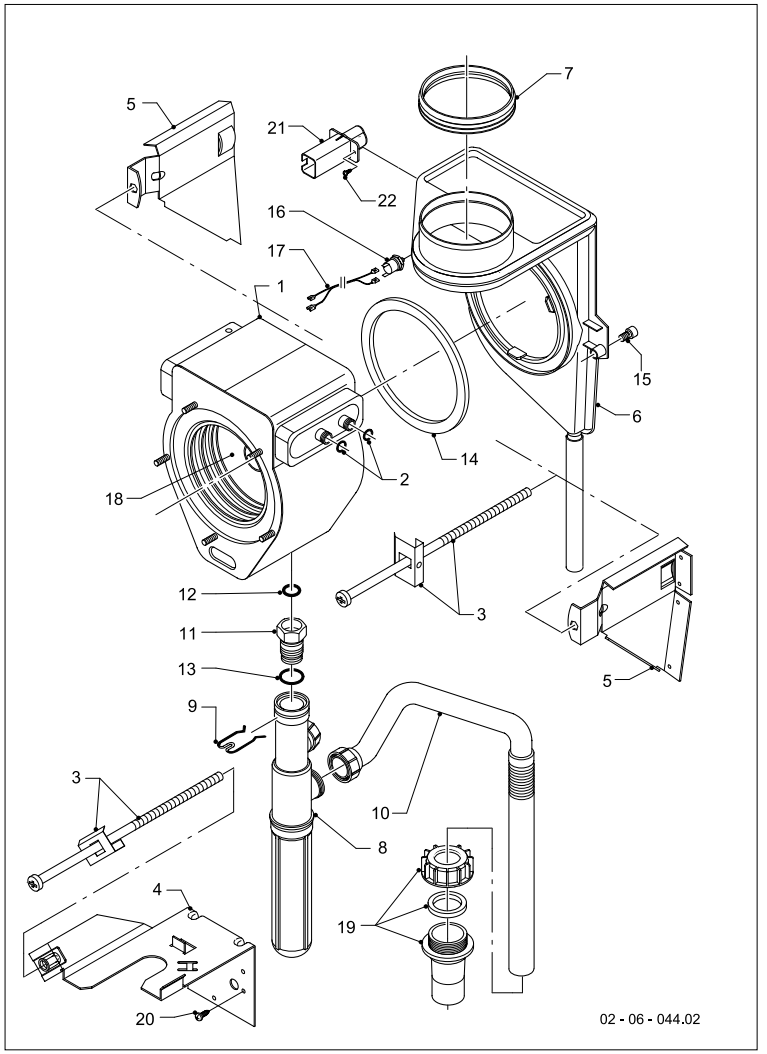


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-044	
01	065150	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 14, 18
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	111993	Halter	
04	111995	Konsole	mit Pos. 20
05	-	-	nicht einzeln lieferbar
06	076560	Abgassammler	mit Pos. 07, 14
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 11-13
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
09	0020107702	Klammer, (5 St.)	
10	011546	Kondensatleitung	
11	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 12, 13
12	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 11
13	981158	O-Ring, (10 St.)	
14	981306	Dichtung, PWT-Abgas-sammler	
15	118885	Flachkopfschraube	
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	
19	092018	Anschlussstück	
20	235740	Blechschraube, ISO 7049	
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt

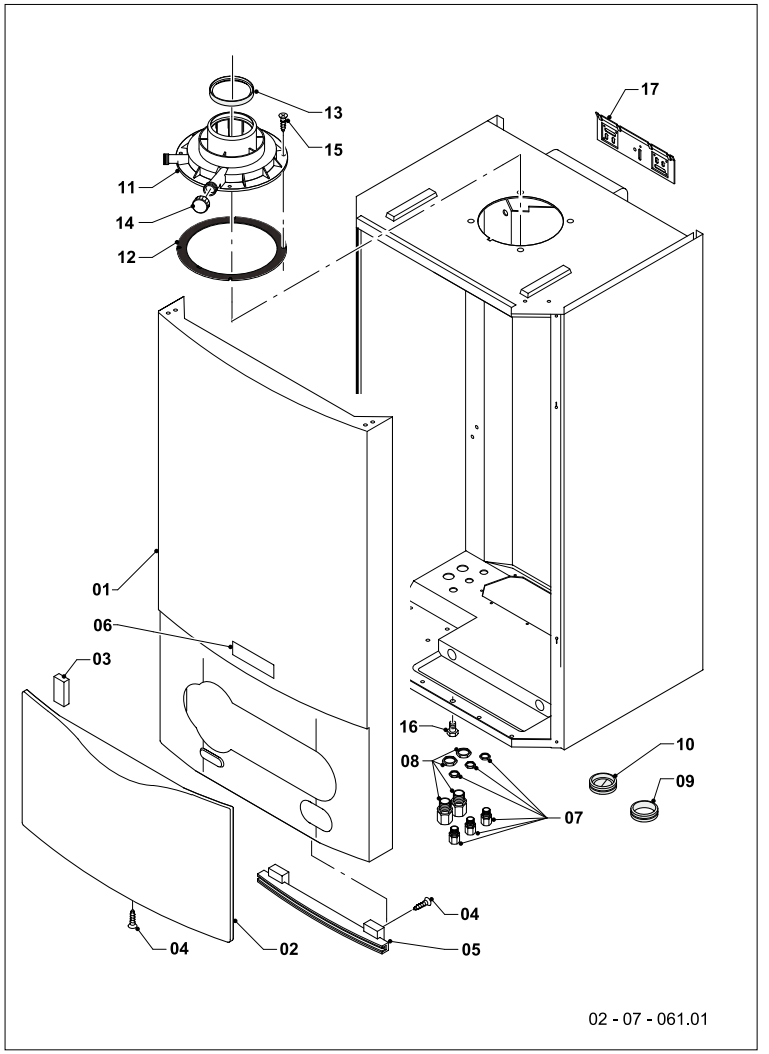

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-061	
01	077399	Verkleidung	mit Pos. 02,03,04,05,06
02	078925	Deckel	mit Pos. 03
03	170387	Magnet (2 St.)	
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	088367	Verschraubung, PG 9	
08	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
09	980660	Dichtung	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	303926	Geräteanschlussstück 80/125 PP	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	981232	Dichtung, Zellgummi	
13	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
14	147392	Kappe (5 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	103892	Halter, Geräteaufhängung	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

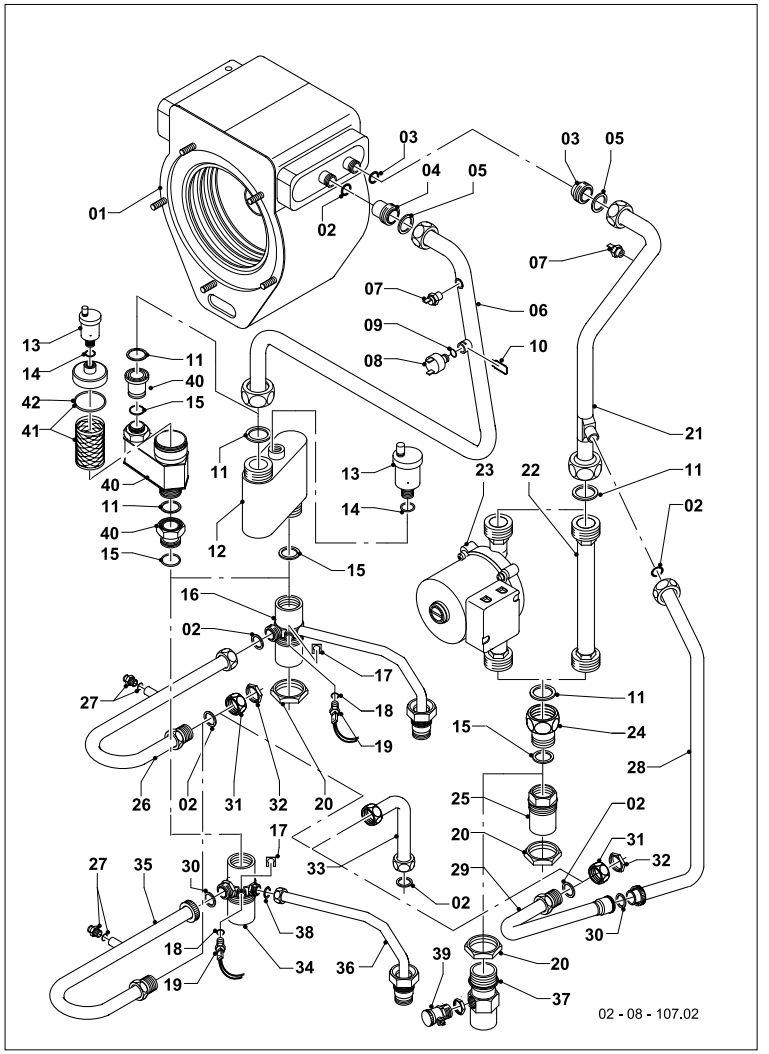


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-107	
01	065150	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	092006	Anschlussstück	mit Pos. 02,05
04	092007	Anschlussstück	mit Pos. 02,05
05	980270	Rechteckdichtring	
06	022566	Rohr	mit Pos. 05,09,10,11
07	252805	Fühler, NTC	
08	712087	Drucksensor	mit Pos. 09,10
09	981154	O-Ring, (10 St.)	
10	0020107694	Klammer, (5 St.)	
11	981272	O-Ring, (10 St.)	
12	-	-	079440 nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 40
13	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 14
14	981163	O-Ring, (10 St.)	
15	981311	O-Ring, (10 St.)	
16	-	-	bis 03/03, 097038 nicht mehr lieferbar, Ersatz Pos. 34, 35, 36
17	0020107709	Halter	
18	981155	O-Ring, (10 St.)	
19	101271	Manometer	
20	114633	Mutter (2 St.)	
21	022565	Rohr	mit Pos. 02,05,07,11
22	084765	Rohrdoppelnippel	mit Pos. 11
23	160976	Pumpe	mit Pos. 11
24	236500	Steckhülse	mit Pos. 11,15
25	097039	Anschluss	mit Pos. 15, bis 03/03
26	-	-	bis 03/03, 022563 nicht mehr lieferbar, Ersatz Pos. 34, 35, 36
27	140015	Entlüftungsschraube	
28	022564	Rohr	mit Pos. 02,30
29	022573	Rohr	mit Pos. 02,30,31
30	981158	O-Ring, (10 St.)	
31	950017	Kappe	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

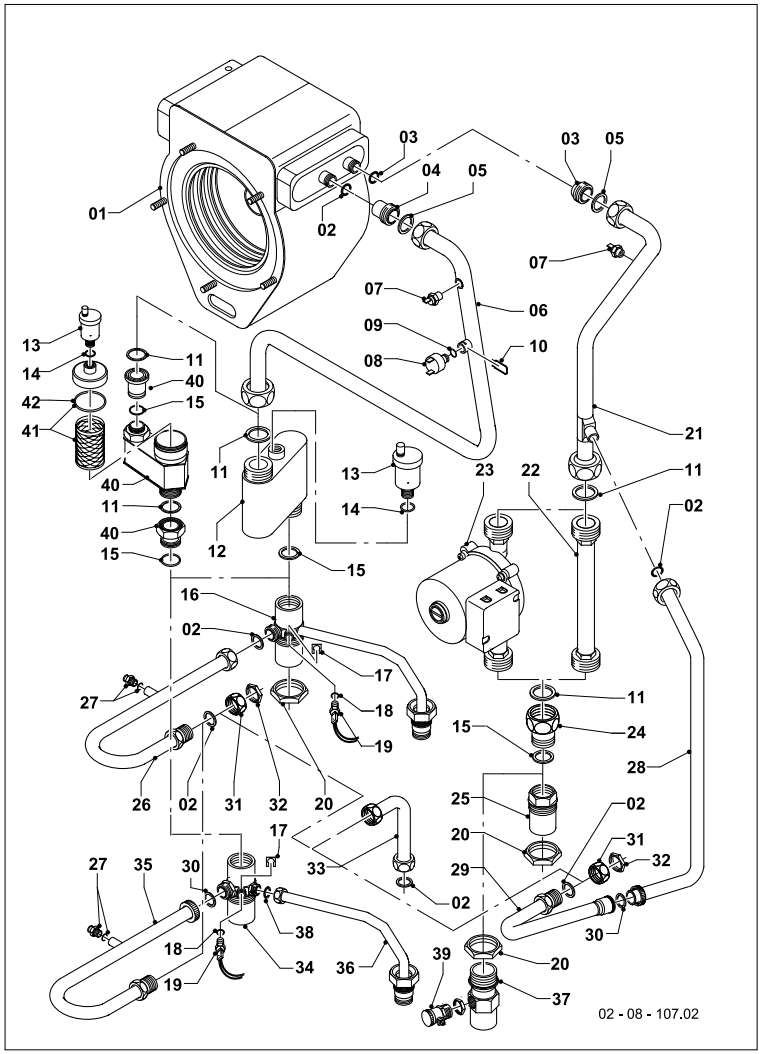

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-107	
32	[114634]	[Mutter, Set a 2 St.]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 193598
32	193598	Mutter, Set a 4 St.	
33	022574	Anschlussrohr, (2 St.)	mit Pos. 02
34	097056	Anschluss, VL	mit Pos. 15,17,18,30,38, ab 04/03
35	023220	Rohr	mit Pos. 02,27,30,31, ab 04/03
36	023219	Rohr	mit Pos. 38, ab 04/03
37	097057	Anschluss, RL	mit Pos. 15,39, ab 04/03
38	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	ab 04/03
39	106350	Hahn, KFE 1/2	ab 04/03
40	0020045973	Adapter, Luftabscheider	mit Pos. 11, 13, 14, 15, 41, 42
41	0020045974	Filter	
42	0020045975	O-Ring, (10 St.)	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

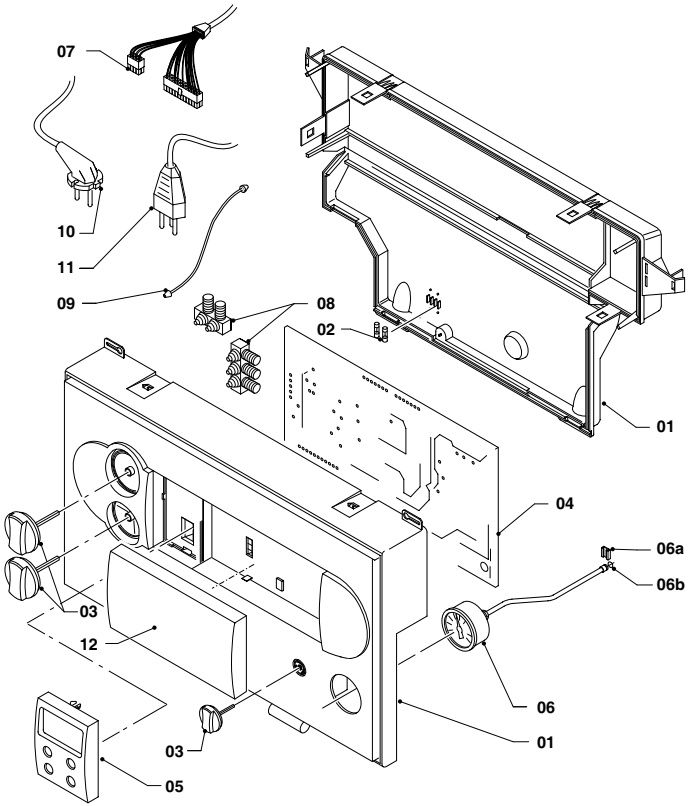


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-038	
01	295249	Gehäuse	mit Pos. 02,03
01	098912	Halter	Verlängerung Schaltkastenhalter, nicht dargestellt
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	4,0 AT
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	130826	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig rot, nicht dargestellt
05	509182	Leiterplatte, Display	
06	101271	Manometer	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	256241	Kabelbaum, Gebläse	Lüfter
07	256242	Kabelbaum	
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078536	Fangband, Set a 2 St.	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	0020130490	Abdeckung, Reglerschacht, silber	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	204
06 Wärmetauscher	208
07 Verkleidungsteile	210
08 Hydraulikteile	212
12 Schaltkasten	216

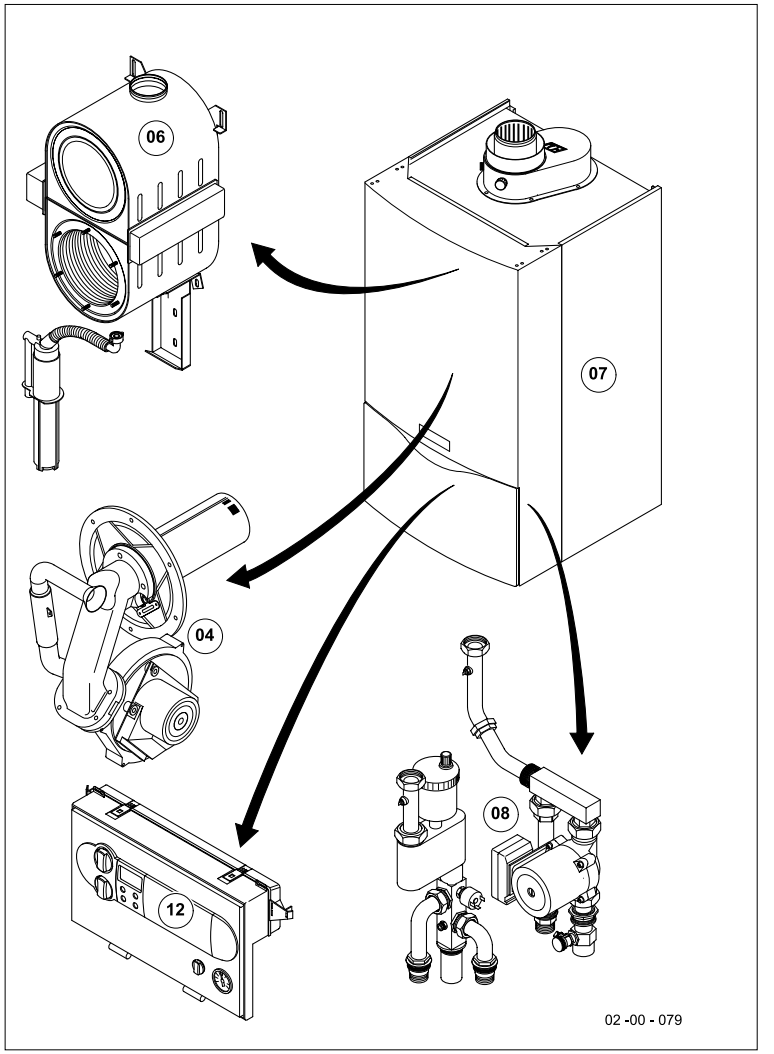

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

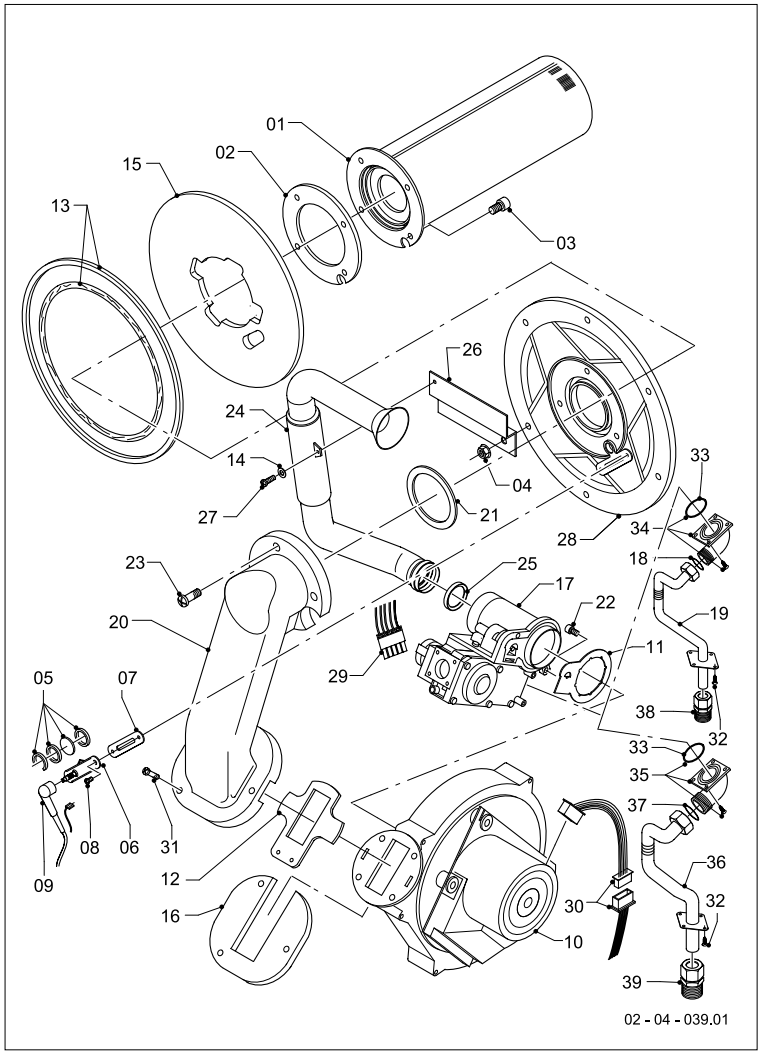


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-039	
01	180900	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091551	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	180901	Gebläse	mit Pos. 11, 12, 16, 31
10	0020105673	Abdeckung, Gebläse	nicht dargestellt
11	981104	Dichtung	
12	981051	Dichtungssatz	
13	180904	Dichtung	
14	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
15	180913	Isolierplatte	mit Pos. 02, 13
16	180902	Adapter	
17	180930	Gasarmatur	mit Pos. 11, 13, 18, 33, 34, 35, 37
18	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	180905	Gasrohr	1/2, mit Pos. 18
20	180908	Krümmer	mit Pos. 12, 21
21	0020107727	Dichtung	
22	139247	Schraube, M5x12	
23	118882	Flachkopfschraube	
24	180910	Frischluftrohr	mit Pos. 25
25	981111	Dichtung	
26	180911	Halter	
27	509685	Schraube, (10 St.)	
28	180903	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 13, 15, 18, 21
29	180906	Kabelbaum	
30	180907	Kabelbaum	Gebläse

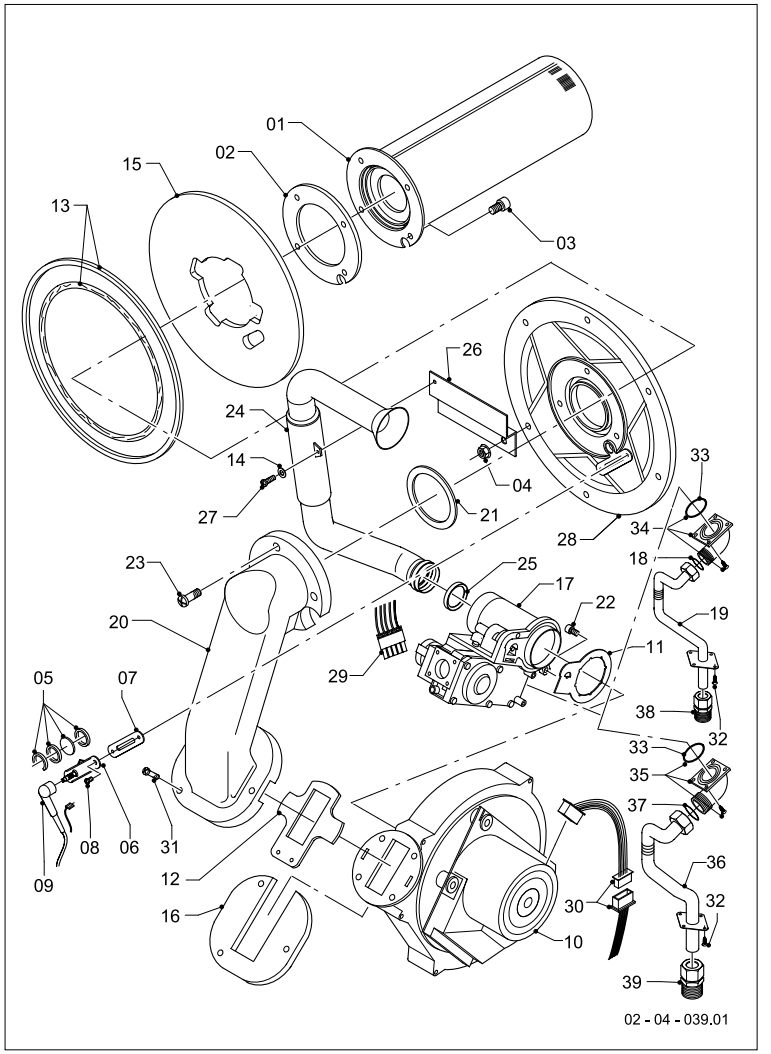


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-039	
31	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
32	500046	Blechschraube	
33	982319	O-Ring, 'D'	
34	0020038598	Adapter, Gasanschluss	1/2, mit Pos. 18
35	0020046759	Adapter, Gasanschluss	3/4, mit Pos. 37
36	0020046760	Rohr, Gasrohr	3/4, mit Pos. 37
37	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
38	0020012126	Quetschverschraubung	3/4 auf 1
39	080075	Quetschverschraubung, R1	1

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

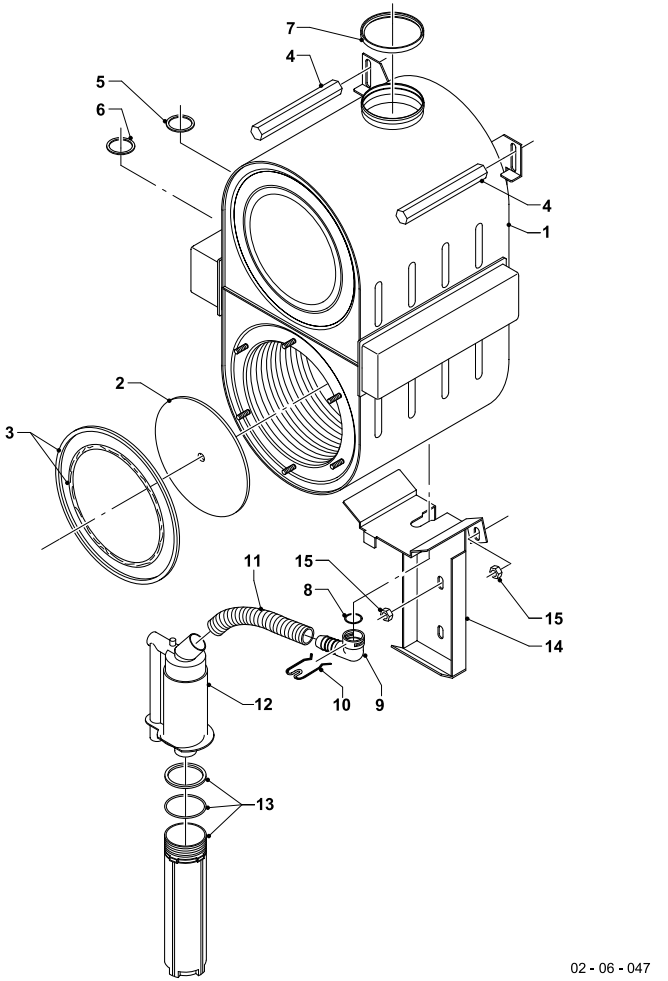


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-047	
01	180912	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 03, 05, 06, 07
02	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	
03	180904	Dichtung	
04	180917	Gewindehülse, Set a 2 St.	
05	981311	O-Ring, (10 St.)	
06	180918	O-Ring, (10 St.)	
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	981158	O-Ring, (10 St.)	
09	509683	Adapter	mit Pos. 08
10	0020107702	Klammer, (5 St.)	
11	180916	Schlauch	
12	180914	Siphon	
13	180915	Kappe	
13	0020077919	O-Ring, (5 St.)	nicht dargestellt, für Kappe
14	180919	Halter	mit Pos. 15
15	114809	Sechskantmutter, EN 1661-	

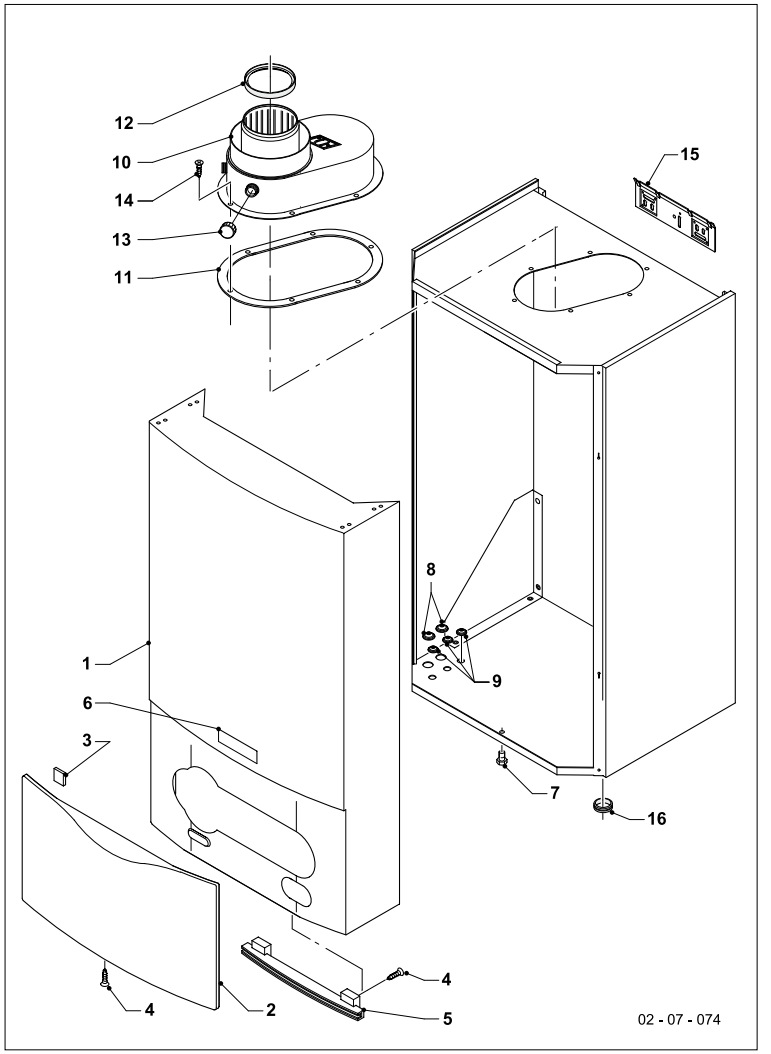


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-074	
01	077399	Verkleidung	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
02	078925	Deckel	mit Pos. 03
03	170387	Magnet (2 St.)	
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
08	509120	Dichtung, (10 St.)	
09	509121	Dichtung, (10 St.)	
10	180921	Adapter	mit Pos. 11, 12, 13
10	0020015445	Abdeckblech	nicht dargestellt / für Zubehör 80/80 Adapter 303938 notwendig
11	180920	Dichtung	
12	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
13	147392	Kappe (5 St.)	
14	235740	Blechschraube, ISO 7049	
15	103892	Halter, Geräteaufhängung	
16	201837	Kabeldurchführung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

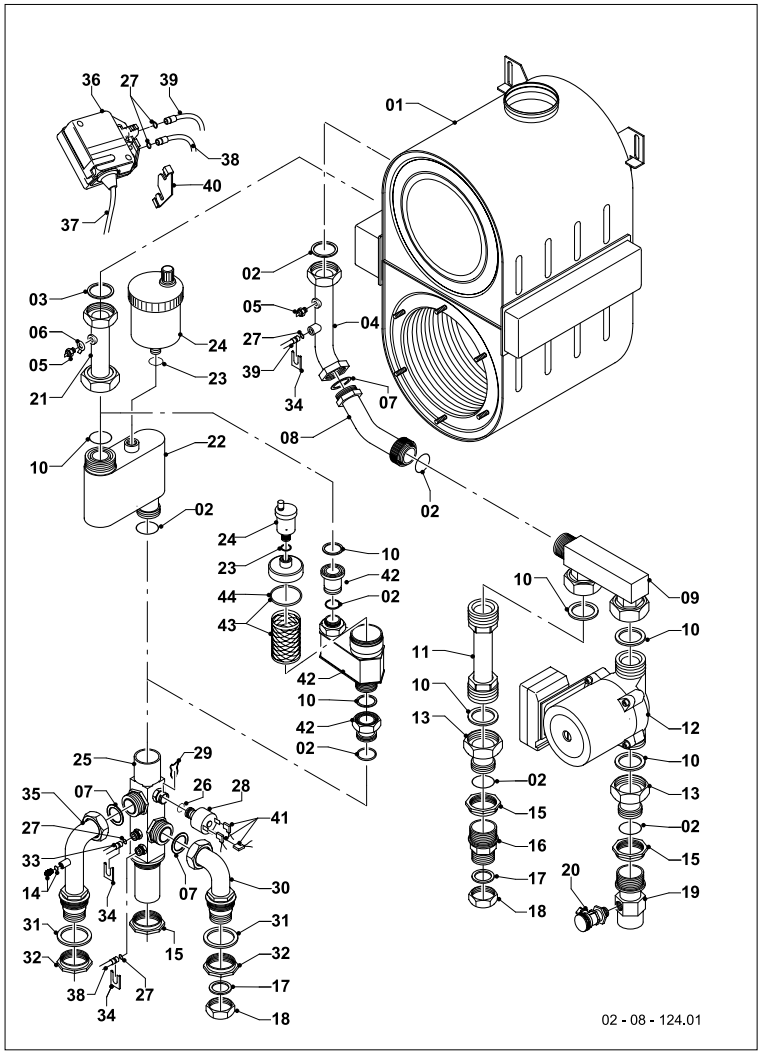


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-124	
01	180912	Wärmetauscher HW	
02	981311	O-Ring, (10 St.)	
03	180918	O-Ring, (10 St.)	
04	180922	Rohr	mit Pos. 02, 05, 07, 27
05	252805	Fühler, NTC	
06	733171	Flachstecker	
07	980270	Rechteckdichtring	
08	180924	Rohr	mit Pos. 02, 07
09	180926	Verteilerrohr	mit Pos. 02, 10
10	981272	O-Ring, (10 St.)	
11	180928	Anschluss	mit Pos. 10
12	180929	Pumpe	mit Pos. 10
13	236500	Steckhülse	
14	140015	Entlüftungsschraube	
15	180923	Mutter, Set a 2 St.	
16	509684	Anschluss	mit Pos. 02, 17, 18
17	0020162577	Rechteckdichtring (10 St.)	
18	193543	Kappe	mit Pos. 17
19	097057	Anschluss, RL	mit Pos. 02, 20
20	106350	Hahn, KFE 1/2	
21	193541	Rohr	mit Pos. 03, 05, 06, 10
22	-	-	079440 nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 42
23	981163	O-Ring, (10 St.)	
24	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 23
25	193542	Anschluss	mit Pos. 07, 14, 27
26	981154	O-Ring, (10 St.)	
27	981155	O-Ring, (10 St.)	
28	712087	Drucksensor	mit Pos. 26, 29
29	0020107694	Klammer, (5 St.)	
30	193544	Rohr	mit Pos. 07, 17, 18, 31
31	180925	Rechteckdichtring, Set a 2 St.	
32	180923	Mutter, Set a 2 St.	
33	101271	Manometer	

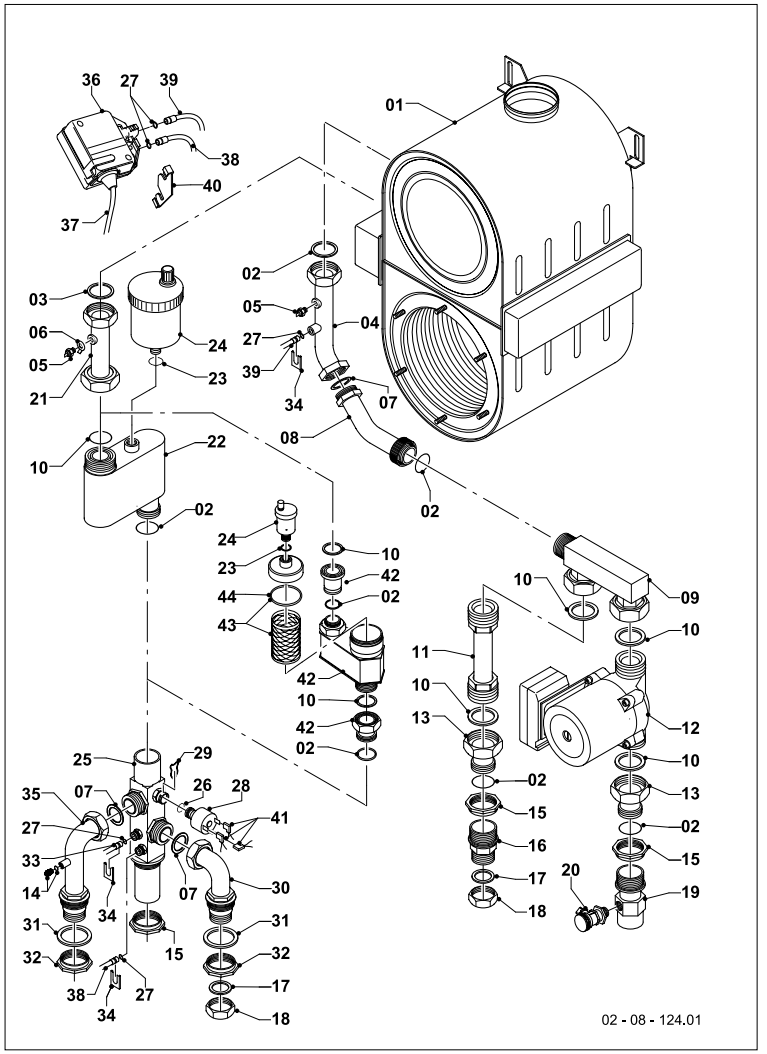

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-124	
34	0020107709	Halter	
35	193545	Rohr	mit Pos. 07, 31
36	180927	Strömungsschalter	mit Pos. 27
37	180909	Kabelbaum	
38	509229	Steuerleitung	mit Pos. 27
39	509230	Steuerleitung	mit Pos. 27
40	0020107697	Klammer	
41	180906	Kabelbaum	
42	0020045973	Adapter, Luftabscheider	mit Pos. 02, 10, 23, 24, 43, 44
43	0020045974	Filter	
44	0020045975	O-Ring, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

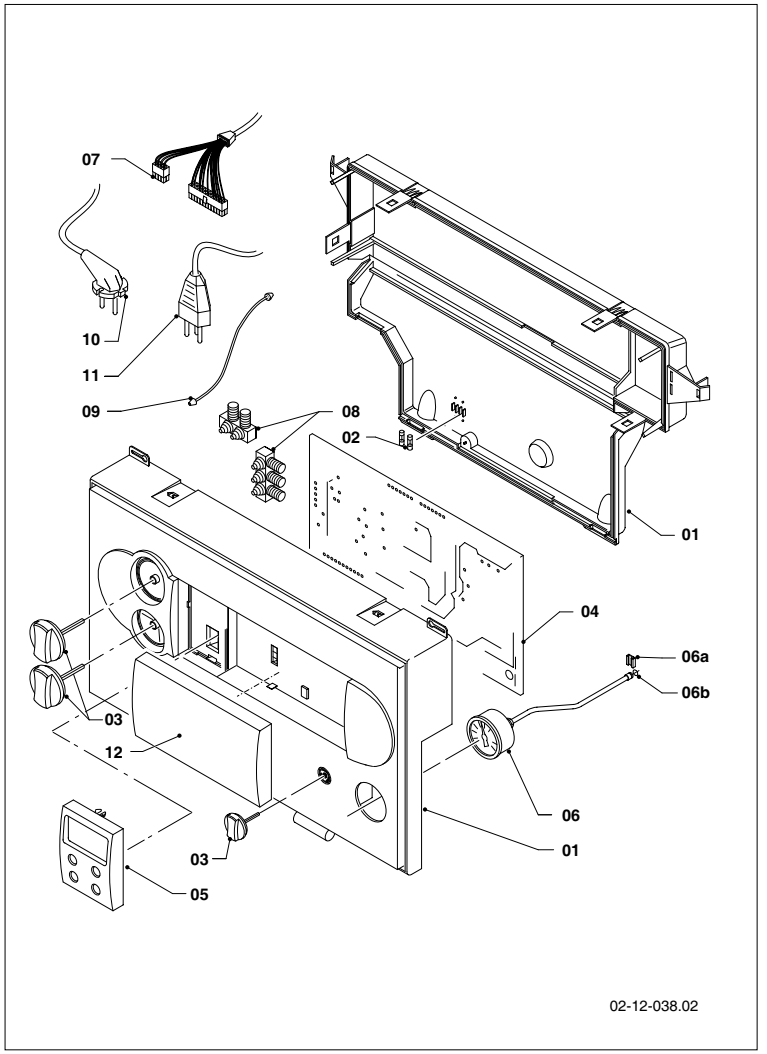


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-038	
01	295249	Gehäuse	mit Pos. 02, 03
01	098912	Halter	Verlängerung Schaltkastenhalter, nicht dargestellt
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	4,0 AT
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	193546	Leiterplatte	mit Pos. 02
05	509182	Leiterplatte, Display	
06	101271	Manometer	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	180906	Kabelbaum	
07	180907	Kabelbaum	Lüfter
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078536	Fangband, Set a 2 St.	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	0020130490	Abdeckung, Reglerschacht, silber	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	220
06 Wärmetauscher	224
07 Verkleidungsteile	226
08 Hydraulikteile	228
12 Schaltkasten	230


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

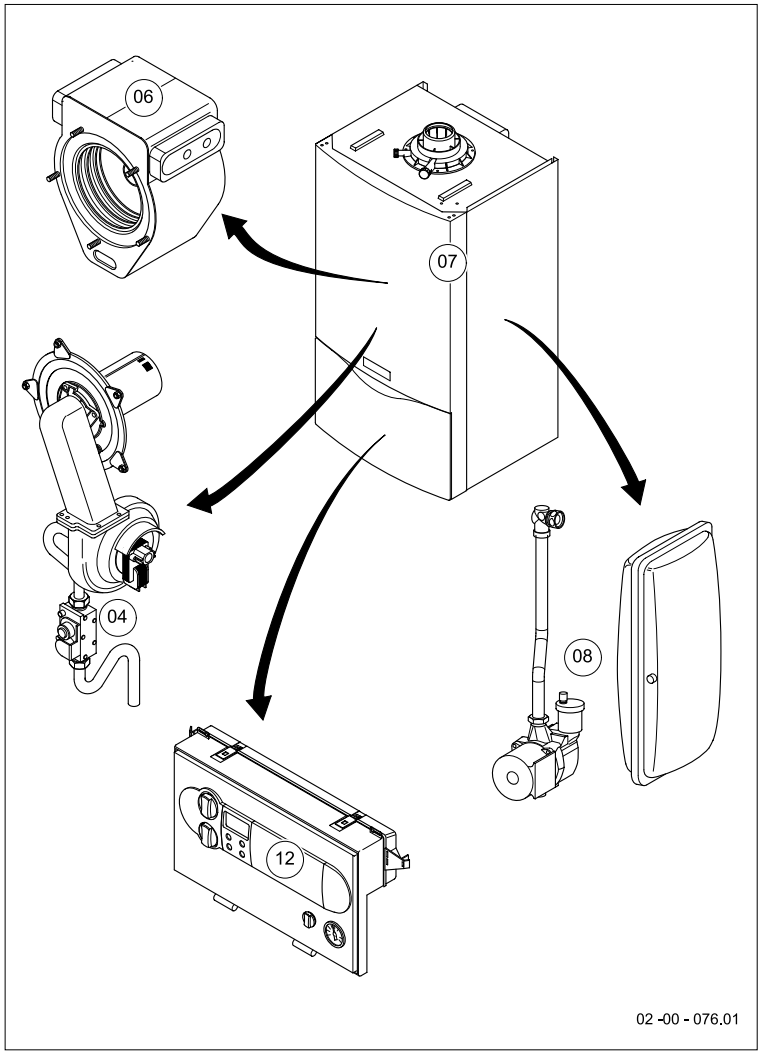

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

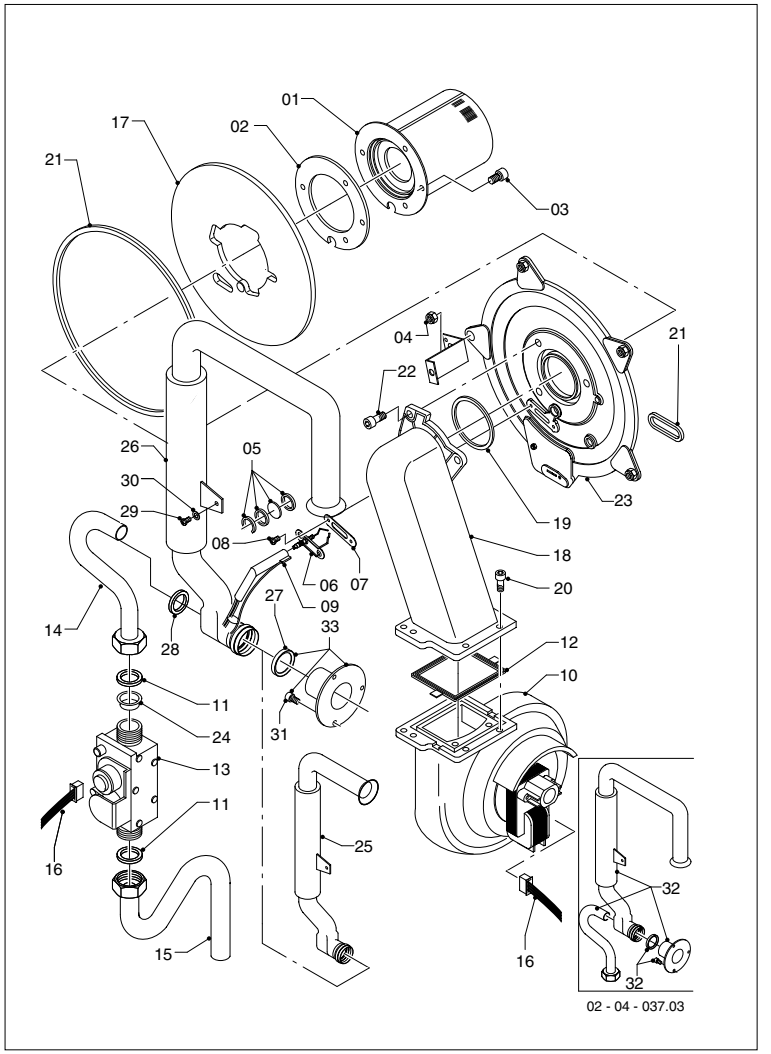


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-037	
01	048943	Brenner	VC 136/2-E, mit Pos. 02, 03
01	049324	Brenner	VC 206/2-E, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VC 276/2-E, mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091551	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190271	Gebläse	mit Pos. 12
11	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
12	981376	Dichtung	
13	053599	Gasarmatur	mit Pos. 11
14	123554	Gasrohr	VC 136/2-E, mit Pos. 11
14	123554	Gasrohr	VC 206/2-E, mit Pos. 11
14	123555	Gasrohr	VC 276/2-E, mit Pos. 11
15	123553	Gasrohr	mit Pos. 11
16	256305	Kabelbaum	VC 136/2-E
16	256306	Kabelbaum	VC 206/2-E
16	256307	Kabelbaum	VC 276/2-E
17	202802	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	116701	Krümmer	mit Pos. 12, 19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07
22	118882	Flachkopfschraube	
23	088155	Flansch	mit Pos. 02-05, 07, 08, 17, 21

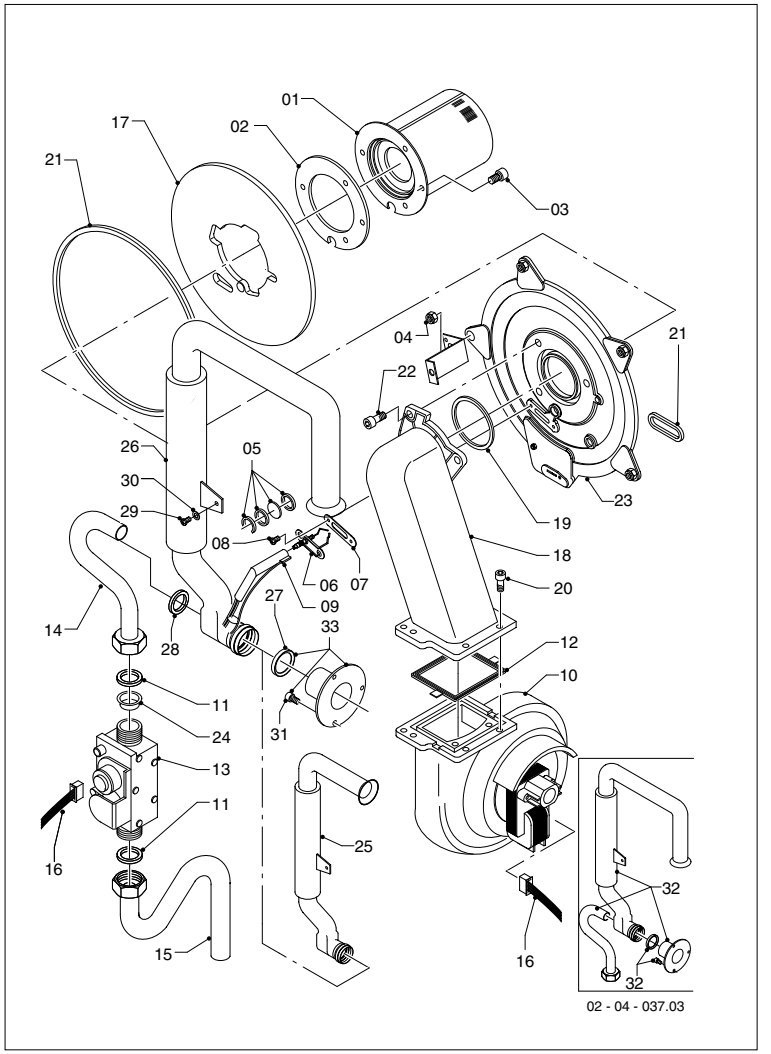

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-037	
24	202729	Umrüstsatz, Propan auf Erdgas	
24	202730	Umrüstsatz, Erdgas auf Propan	
25	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 32
26	111680	Frischluftrohr	mit Pos. 27, 28
27	981111	Dichtung	
28	980765	Dichtung (rot, groß)	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
31	509685	Schraube, (10 St.)	
32	111679	Frischluftrohr, Umrüstsatz	mit Pos. 27, 28
33	0020186910	Anschluss (Venturi)	mit Pos. 27, 31


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

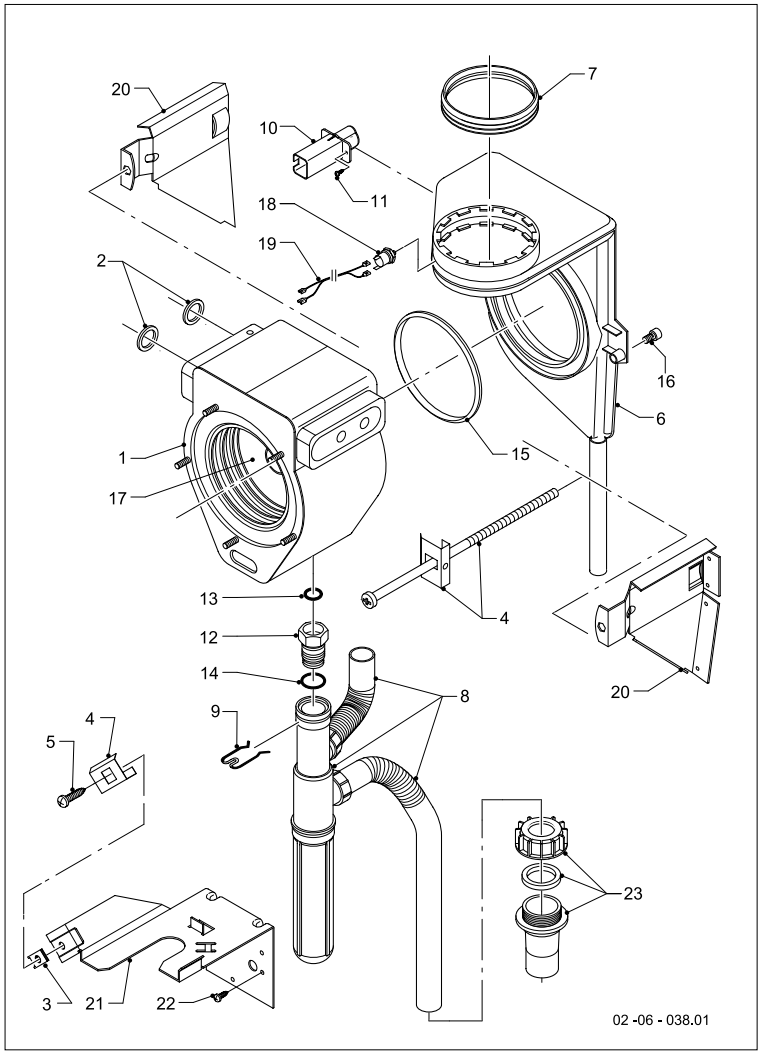


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-038	
01	065113	Wärmetauscher HW	VC 136/2-E, mit Pos. 02, 15, 17
01	065113	Wärmetauscher HW	VC 206/2-E, mit Pos. 02, 15, 17
01	065114	Wärmetauscher HW	VC 276/2-E, mit Pos. 02, 15, 17
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
04	111991	Halter	VC 126/2-E, mit Pos. 03, 05
04	111991	Halter	VC 206/2-E, mit Pos. 03, 05
04	111992	Halter	VC 276/2-E, mit Pos. 03, 05
05	235728	Blechschraube	
06	097723	Abgassammler, DE - ET	mit Pos. 07, 15
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 12-14
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
09	0020107702	Klammer, (5 St.)	
10	0020026816	Sensor, CO, Keramik	mit Pos. 11
11	500046	Blechschraube	
12	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 13, 14
13	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 12
14	981158	O-Ring, (10 St.)	
15	981306	Dichtung, PWT-Abgas-sammler	
16	118885	Flachkopfschraube	
17	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	nicht einzeln lieferbar
21	111994	Konsole	mit Pos. 03, 22
22	235740	Blechschraube, ISO 7049	
23	092018	Anschlussstück	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

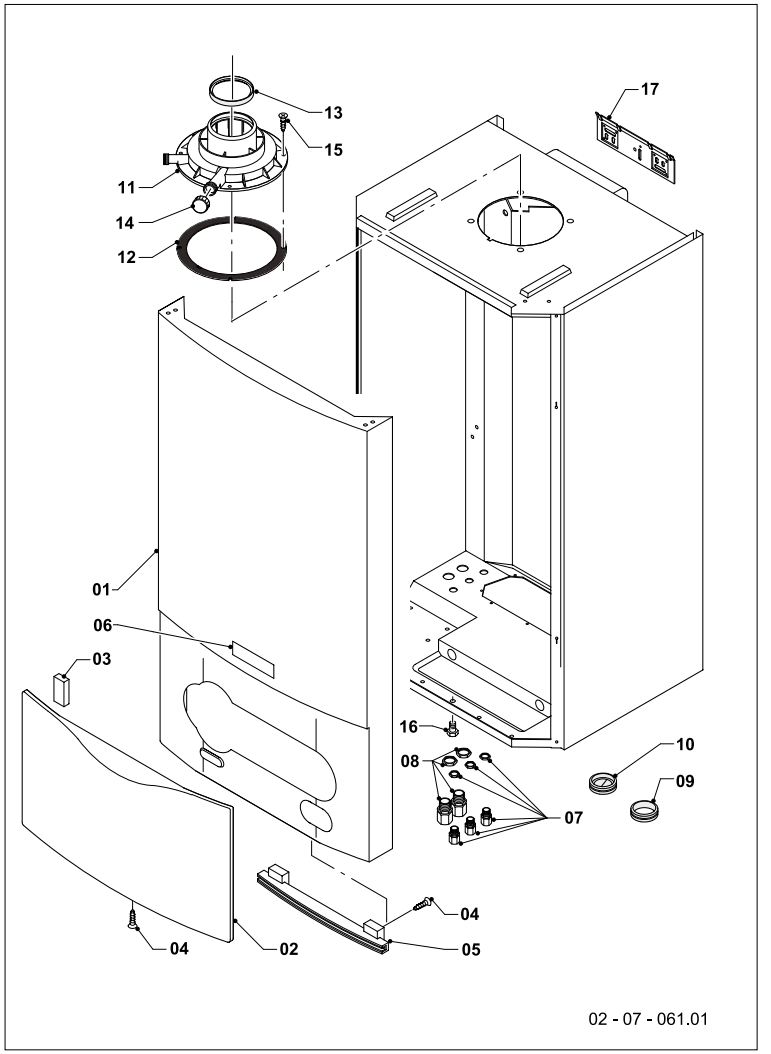


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-061	
01	077398	Verkleidung	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
02	078925	Deckel	mit Pos. 03
03	170387	Magnet (2 St.)	
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	088367	Verschraubung, PG 9	
08	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
09	980660	Dichtung	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 12, 13, 14
12	981232	Dichtung, Zellgummi	
13	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
14	147392	Kappe (5 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	103892	Halter, Geräteaufhängung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

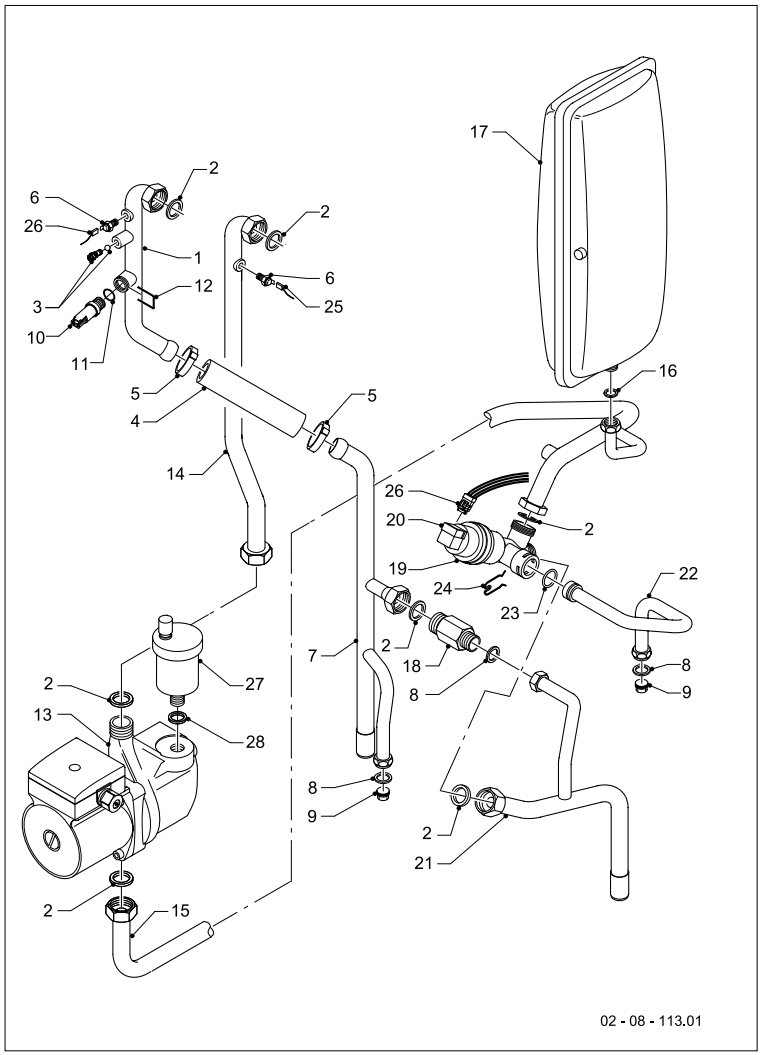


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-113	
01	023233	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x), 11, 12
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	
04	080387	Schlauch	mit Pos. 05
05	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
06	252805	Fühler, NTC	
07	022738	Rohr	mit Pos. 05 (2x), mit Pos. 02, 04, 05 (2x), 08, 09
08	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	136376	Nippel	
10	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 11, 12
11	981377	O-Ring, (10 St.)	
12	219660	Klammer, (10 St.)	
13	160970	Pumpe	mit Pos. 02, 28
14	022669	Rohr	mit Pos. 02
15	022668	Rohr	mit Pos. 02, 16
16	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
18	150238	Überströmventil	mit Pos. 02, 08
19	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 02, 20, 23, 24
20	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
21	022741	Rohr	mit Pos. 02, 08
22	022742	Rohr	mit Pos. 08, 09, 23
23	981163	O-Ring, (10 St.)	
24	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
25	256149	Kabelbaum	
26	256305	Kabelbaum	VC 136/2-E
26	256306	Kabelbaum	VC 206/2-E
26	256307	Kabelbaum	VC 276/2-E
27	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 28
28	981163	O-Ring, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

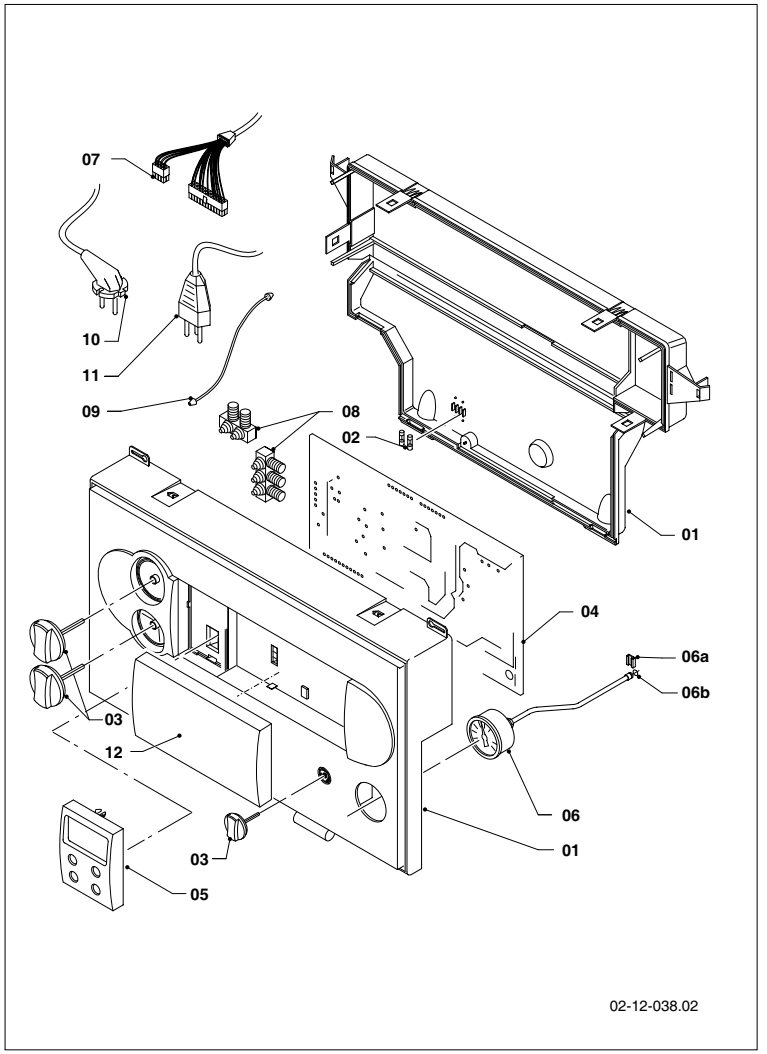


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-038	
01	295249	Gehäuse	mit Pos. 02, 03
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	4,0 AT
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	0020071578	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig natur, nicht dargestellt
05	509182	Leiterplatte, Display	
06	101271	Manometer	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	256305	Kabelbaum	VC 136/2-E
07	256306	Kabelbaum	VC 206/2-E
07	256307	Kabelbaum	VC 276/2-E
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078534	Fangband, (2 St.)	
10	081232	Anschlussschnur	
11	-	-	Position entfällt
12	0020130490	Abdeckung, Reglerschacht, silber	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	234
06 Wärmetauscher	238
07 Verkleidungsteile	240
08 Hydraulikteile	242
12 Schaltkasten	244

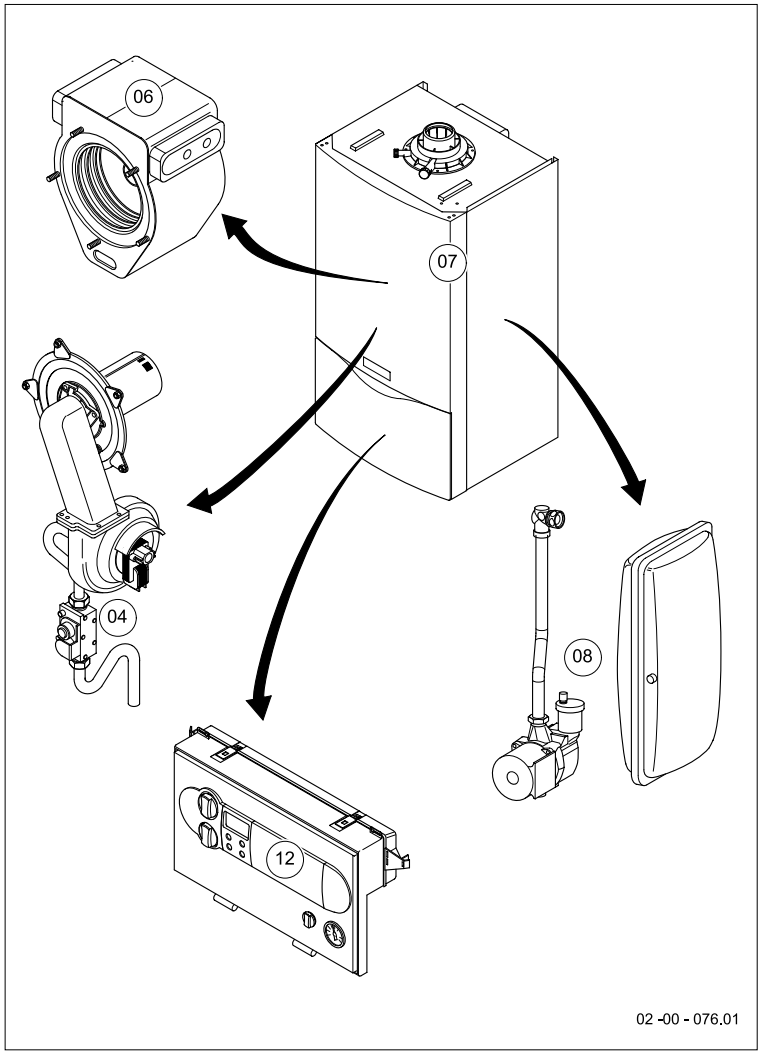


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

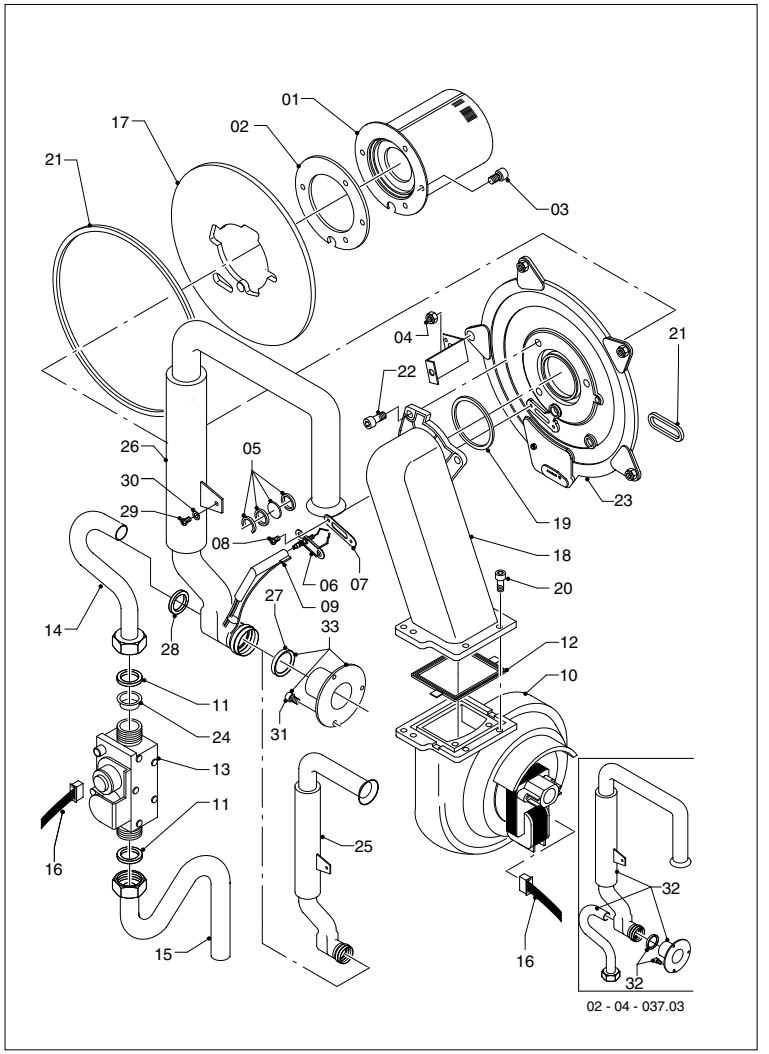


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-037	
01	050430	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091551	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190235	Gebläse	mit Pos. 12
11	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
12	981045	Dichtungssatz	
13	193548	Gasarmatur	mit Pos. 11
14	193547	Gasrohr	mit Pos. 11
15	123553	Gasrohr	mit Pos. 11
16	103418	Kabelbaum	
17	202802	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	116688	Krümmer	mit Pos. 12, 19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07
22	118882	Flachkopfschraube	
23	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 21
24	202729	Umrüstsatz, Propan auf Erdgas	
24	202730	Umrüstsatz, Erdgas auf Propan	
25	-	-	Position entfällt
26	178987	Frischluftrohr	mit Pos. 27, 28
27	981111	Dichtung	
28	980765	Dichtung (rot, groß)	

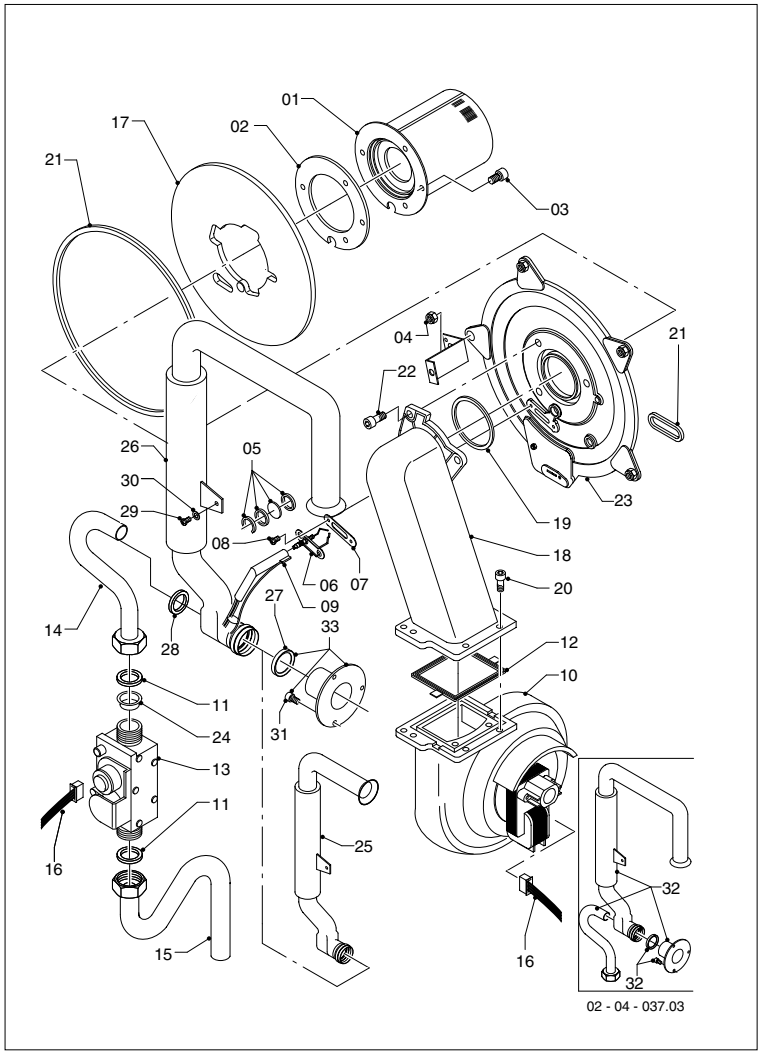

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-037	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
31	509685	Schraube, (10 St.)	
32	-	-	Position entfällt
33	0020105845	Anschluss, Venturi	mit Pos. 27, 33


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

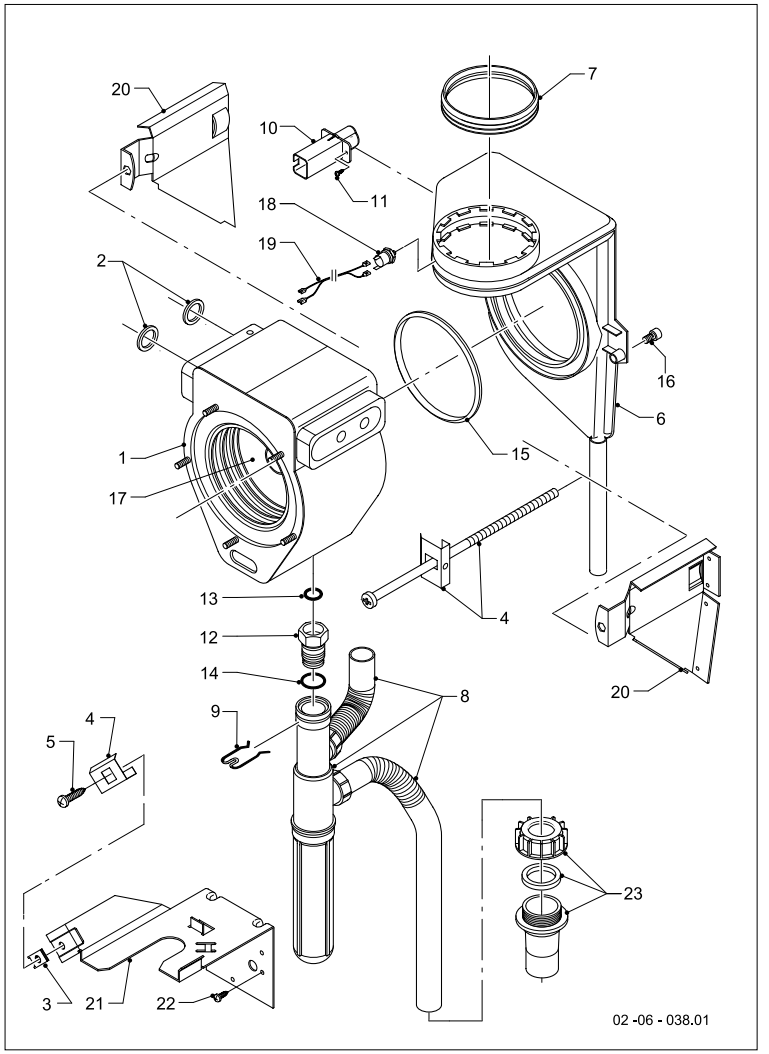


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-038	
01	065119	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 15, 17
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	-	-	Position entfällt
04	111993	Halter	
05	-	-	Position entfällt
06	097723	Abgassammler, DE - ET	mit Pos. 07, 15
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 12-14
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
09	0020107702	Klammer, (5 St.)	
10	0020026816	Sensor, CO, Keramik	mit Pos. 11
11	500046	Blechschraube	
12	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 13, 14
13	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 12
14	981158	O-Ring, (10 St.)	
15	981306	Dichtung, PWT-Abgas-sammler	
16	118885	Flachkopfschraube	
17	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	nicht einzeln lieferbar
21	111995	Konsole	mit Pos. 22
22	235740	Blechschraube, ISO 7049	
23	092018	Anschlussstück	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

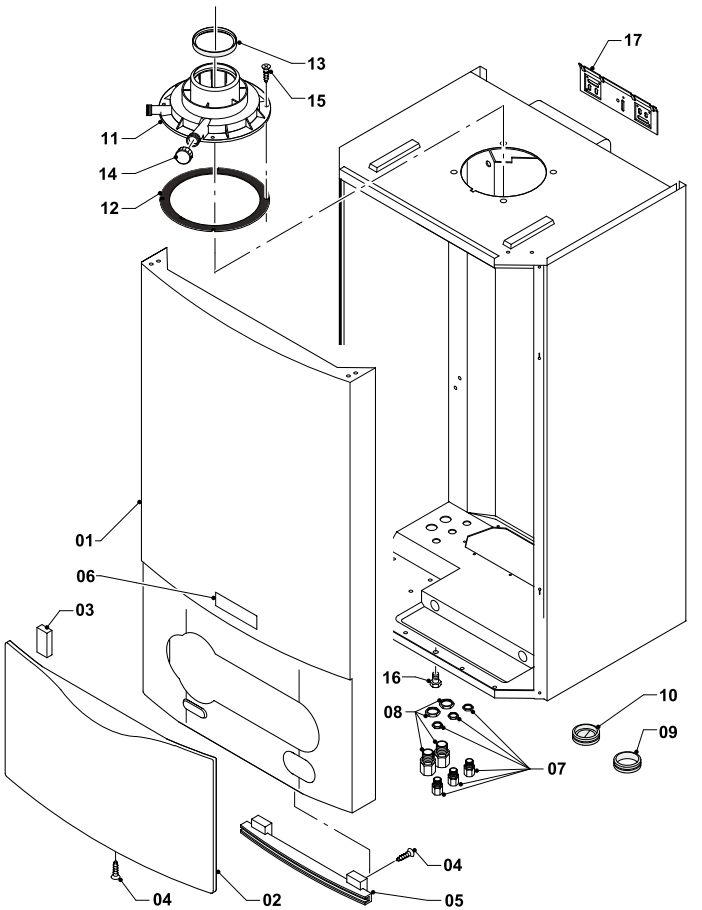


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-061	
01	077399	Verkleidung	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
02	078925	Deckel	mit Pos. 03
03	170387	Magnet (2 St.)	
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	088367	Verschraubung, PG 9	
08	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
09	980660	Dichtung	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	303926	Geräteanschlussstück 80/125 PP	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	981232	Dichtung, Zellgummi	
13	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
14	147392	Kappe (5 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	103892	Halter, Geräteaufhängung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

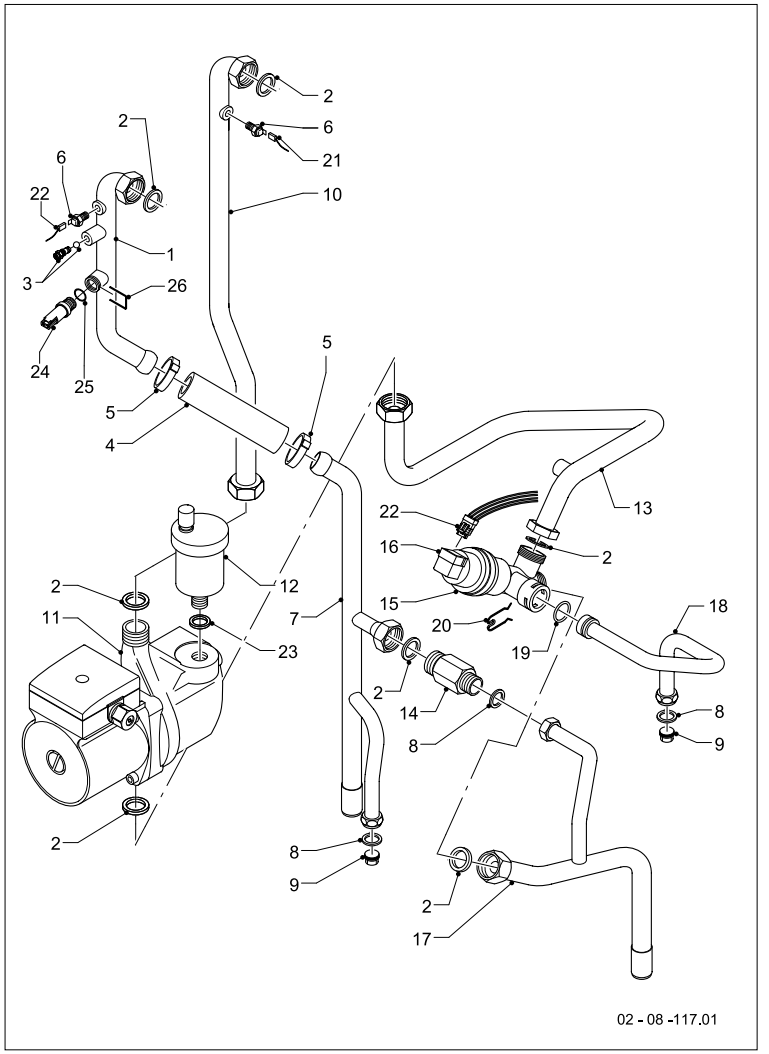


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-117	
01	023233	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x), 25, 26
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	
04	080387	Schlauch	mit Pos. 05
05	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
06	252805	Fühler, NTC	
06	733171	Flachstecker	nicht dargestellt, Erdung NTC
07	022738	Rohr	mit Pos. 02, 04, 05 (2x), 08, 09
08	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	136376	Nippel	
10	022666	Rohr	mit Pos. 02
11	160959	Pumpe	mit Pos. 02, 23
12	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 23
13	022665	Rohr	mit Pos. 02
14	150238	Überströmventil	mit Pos. 02, 08
15	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 02, 16, 19, 20
16	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
17	022741	Rohr	mit Pos. 02, 08
18	022742	Rohr	mit Pos. 08, 09, 19
19	981163	O-Ring, (10 St.)	
20	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
21	256149	Kabelbaum	
22	103418	Kabelbaum	
23	981163	O-Ring, (10 St.)	
24	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 25, 26
25	981377	O-Ring, (10 St.)	
26	219660	Klammer, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

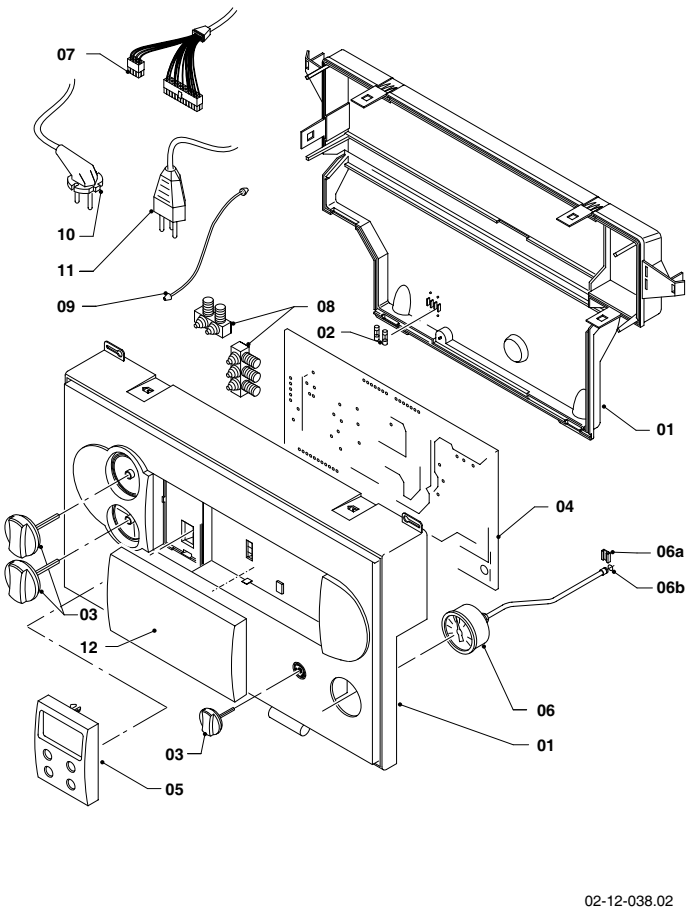


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-038	
01	295249	Gehäuse	mit Pos. 02, 03
01	098912	Halter	Verlängerung Schaltkastenhalter, nicht dargestellt
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	4,0 AT
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	0020071578	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig rot, nicht dargestellt
05	509182	Leiterplatte, Display	
06	101271	Manometer	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	103418	Kabelbaum	
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078534	Fangband, (2 St.)	
10	081232	Anschlussschnur	
11	-	-	Position entfällt
12	0020130490	Abdeckung, Reglerschacht, silber	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	248
06 Wärmetauscher	252
07 Verkleidungsteile	254
08 Hydraulikteile	256
12 Schaltkasten	260

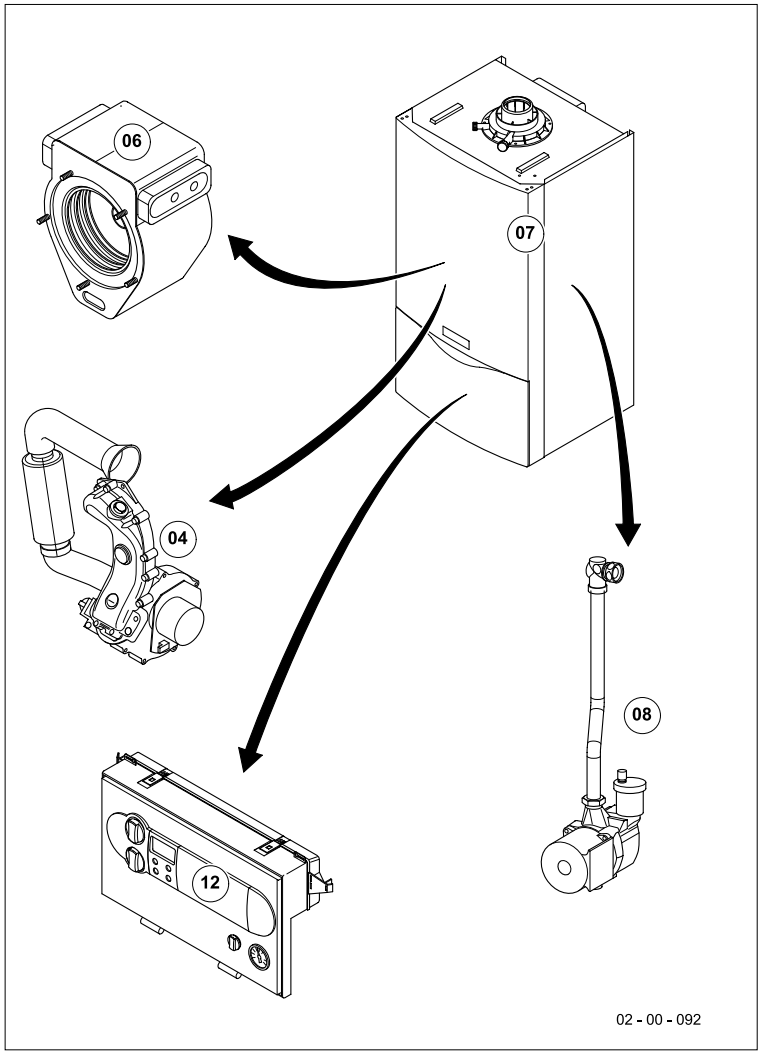


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

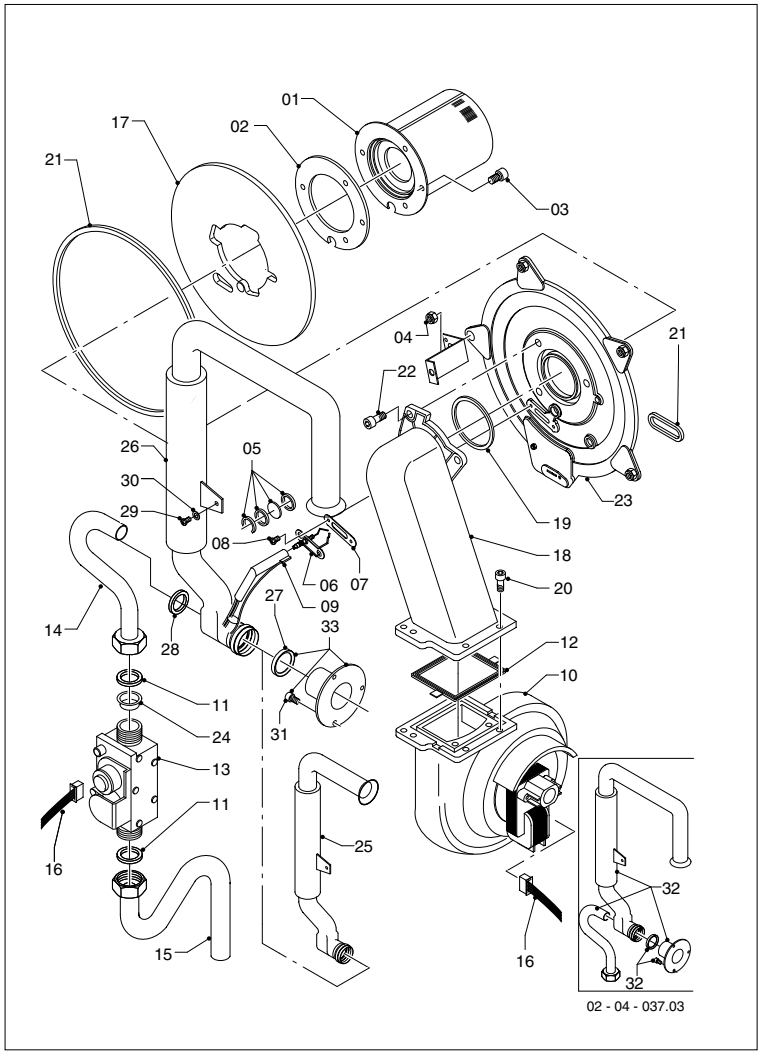


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-037	
01	050430	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091551	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190248	Gebläse	mit Pos. 12
11	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
12	981045	Dichtungssatz	
13	193548	Gasarmatur	mit Pos. 11
14	193547	Gasrohr	mit Pos. 11
15	193549	Gasrohr	mit Pos. 11
16	103421	Kabelbaum	
17	202802	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	116688	Krümmer	mit Pos. 12, 19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07
22	118882	Flachkopfschraube	
23	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 21
24	202729	Umrüstsatz, Propan auf Erdgas	
24	202730	Umrüstsatz, Erdgas auf Propan	
25	-	-	Position entfällt
26	178987	Frischluftrohr	mit Pos. 27, 28
27	981111	Dichtung	
28	980765	Dichtung (rot, groß)	

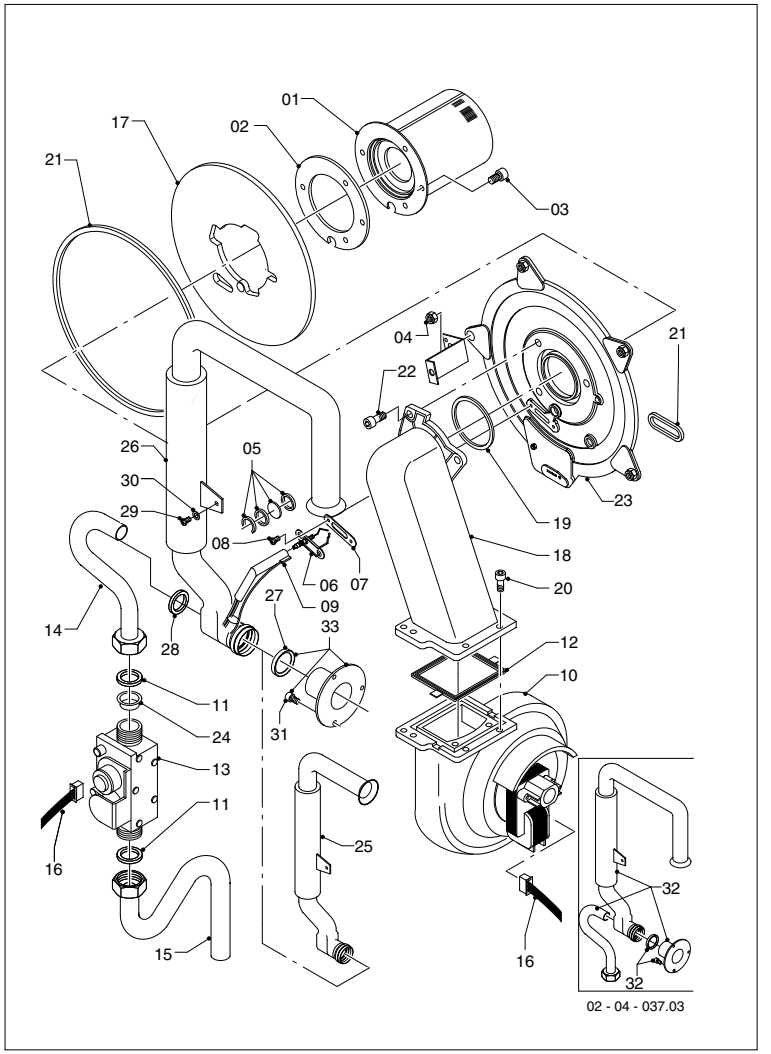

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-037	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
31	509685	Schraube, (10 St.)	
32	-	-	Position entfällt
33	0020105845	Anschluss, Venturi	mit Pos. 27, 31


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

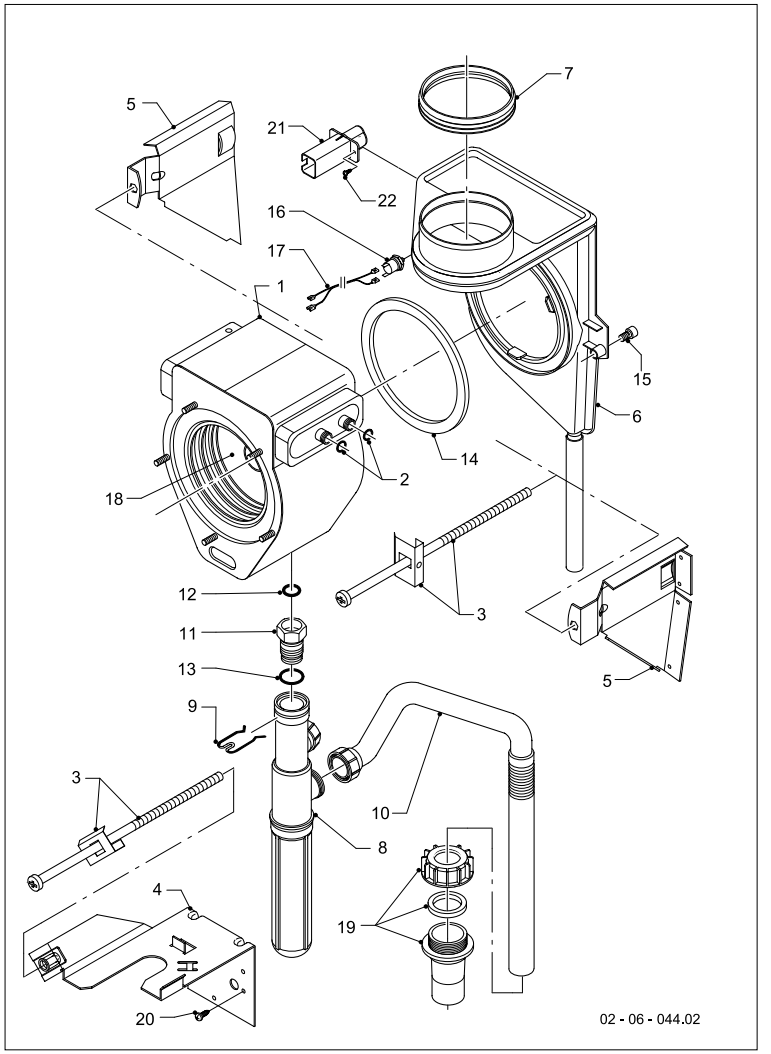


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-044	
01	065150	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 14, 18
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	111993	Halter	
04	111995	Konsole	mit Pos. 20
05	-	-	nicht einzeln lieferbar
06	097723	Abgassammler, DE - ET	mit Pos. 07, 14
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 14 - 16
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
09	0020107702	Klammer, (5 St.)	
10	011546	Kondensatleitung	
11	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 12, 13
12	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 11
13	981158	O-Ring, (10 St.)	
14	981306	Dichtung, PWT-Abgas-sammler	
15	118885	Flachkopfschraube	
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	
19	092018	Anschlussstück	
20	235740	Blechschraube, ISO 7049	
21	0020026816	Sensor, CO, Keramik	mit Pos. 22
22	500046	Blechschraube	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

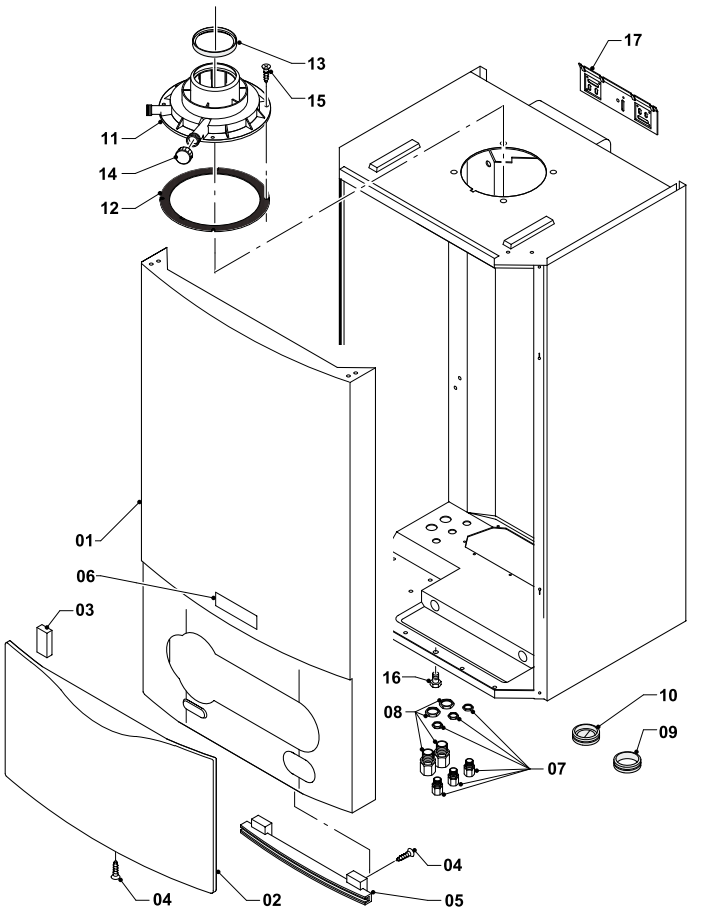


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-061	
01	077399	Verkleidung	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
02	078925	Deckel	mit Pos. 03
03	170387	Magnet (2 St.)	
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	088367	Verschraubung, PG 9	
08	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
09	980660	Dichtung	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	303926	Geräteanschlussstück 80/125 PP	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	981232	Dichtung, Zellgummi	
13	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
14	147392	Kappe (5 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	103892	Halter, Geräteaufhängung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

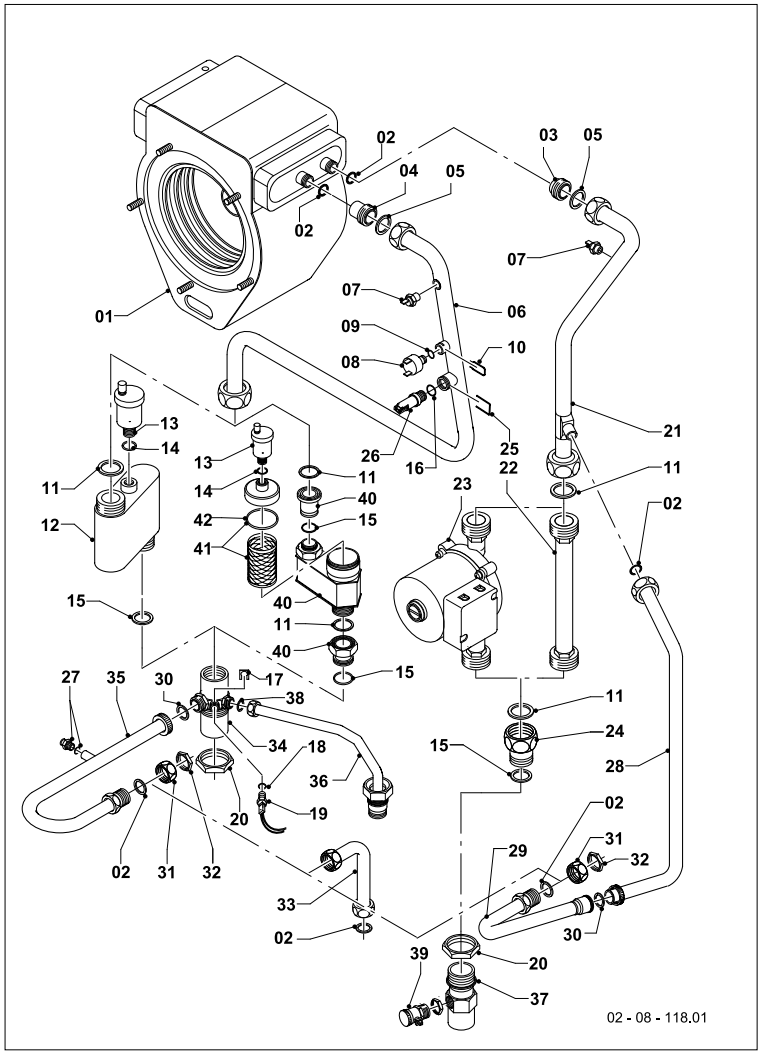


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-118	
01	065150	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	092006	Anschlussstück	mit Pos. 02, 05
04	092007	Anschlussstück	mit Pos. 02, 05
05	980270	Rechteckdichtring	
06	193550	Rohr	mit Pos. 05, 09, 10, 11, 16, 25
07	252805	Fühler, NTC	
08	712087	Drucksensor	mit Pos. 09, 10
09	981154	O-Ring, (10 St.)	
10	0020107694	Klammer, (5 St.)	
11	981272	O-Ring, (10 St.)	
12	-	-	079440 nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 40
13	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 14
14	981163	O-Ring, (10 St.)	
15	981311	O-Ring, (10 St.)	
16	981377	O-Ring, (10 St.)	
17	0020107709	Halter	
18	981155	O-Ring, (10 St.)	
19	101271	Manometer	
20	114633	Mutter (2 St.)	
21	022565	Rohr	mit Pos. 02, 05, 07, 11
22	084765	Rohrdoppelnippel	mit Pos. 11
23	160976	Pumpe	mit Pos. 11
24	236500	Steckhülse	mit Pos. 11, 15
25	219660	Klammer, (10 St.)	
26	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 16, 25
27	140015	Entlüftungsschraube	
28	022564	Rohr	mit Pos. 11, 15
29	022573	Rohr	mit Pos. 02, 30, 31
30	981158	O-Ring, (10 St.)	
31	950017	Kappe	
32	[114634]	[Mutter, Set a 2 St.]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 193598
32	193598	Mutter, Set a 4 St.	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

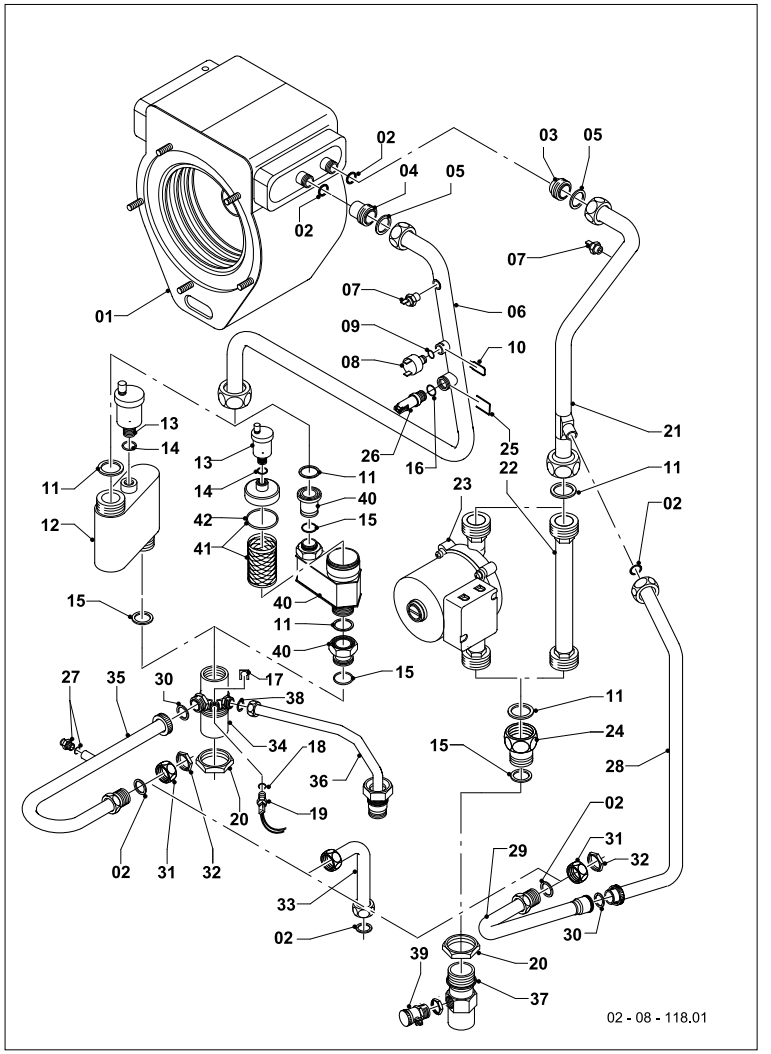

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-118	
33	022574	Anschlussrohr, (2 St.)	mit Pos. 02
34	097056	Anschluss, VL	mit Pos. 15,17,18,30,38
35	023220	Rohr	mit Pos. 02, 27, 30, 31
36	023219	Rohr	mit Pos. 38
37	097057	Anschluss, RL	mit Pos. 15, 39
38	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
39	106350	Hahn, KFE 1/2	
40	0020045973	Adapter, Luftabscheider	mit Pos. 11, 13, 14, 15, 41, 42
41	0020045974	Filter	
42	0020045975	O-Ring, (10 St.)	

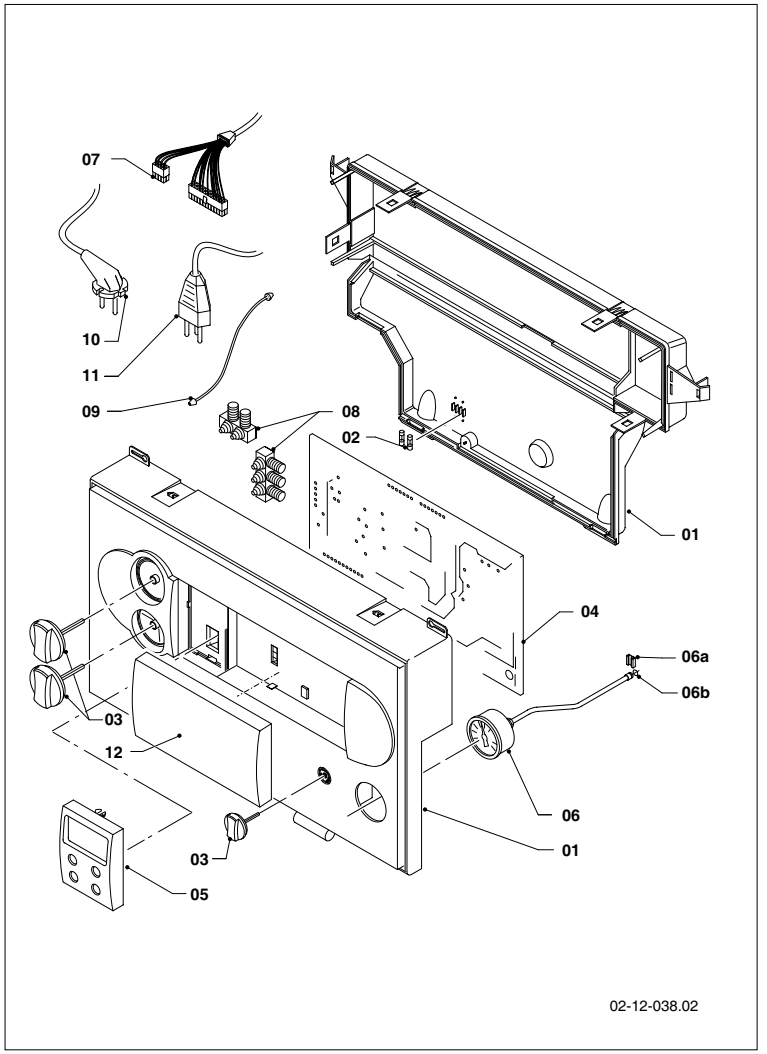

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-038	
01	295249	Gehäuse	mit Pos. 02, 03
01	098912	Halter	Verlängerung Schaltkastenhalter, nicht dargestellt
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	4,0 AT
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	0020071578	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig rot, nicht dargestellt
05	509182	Leiterplatte, Display	
06	101271	Manometer	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	256241	Kabelbaum, Gebläse	Lüfter
07	103421	Kabelbaum	
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078536	Fangband, Set a 2 St.	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	0020130490	Abdeckung, Reglerschacht, silber	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Gas-Wandheizgerät VC Brennwert


VC 126/3-5, VC 196/3-5, VC 246/3-5, VC 306/3-5
VC 126/3-5 R3, VC 196/3-5 R3, VC 246/3-5 R3, VC 306/3-5 R3
VC 126/3-5 R5, VC 196/3-5 R5, VC 246/3-5 R5, VC 306/3-5 R5

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	264
06 Wärmetauscher	268
07 Verkleidungsteile	270
08 Hydraulikteile (Hydroblock)	272
08a Hydraulikteile	276
08b Hydraulikteile (Anschlusszubehör)	280
08c Hydraulikteile (Austausch mit Gas- u. Wartungshahn)	282
08d Hydraulikteile (Austausch ohne Gas- u. Wartungshahn)	284
12 Schaltkasten	286


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht


VC 126/3-5, VC 196/3-5, VC 246/3-5, VC 306/3-5
VC 126/3-5 R3, VC 196/3-5 R3, VC 246/3-5 R3, VC 306/3-5 R3
VC 126/3-5 R5, VC 196/3-5 R5, VC 246/3-5 R5, VC 306/3-5 R5

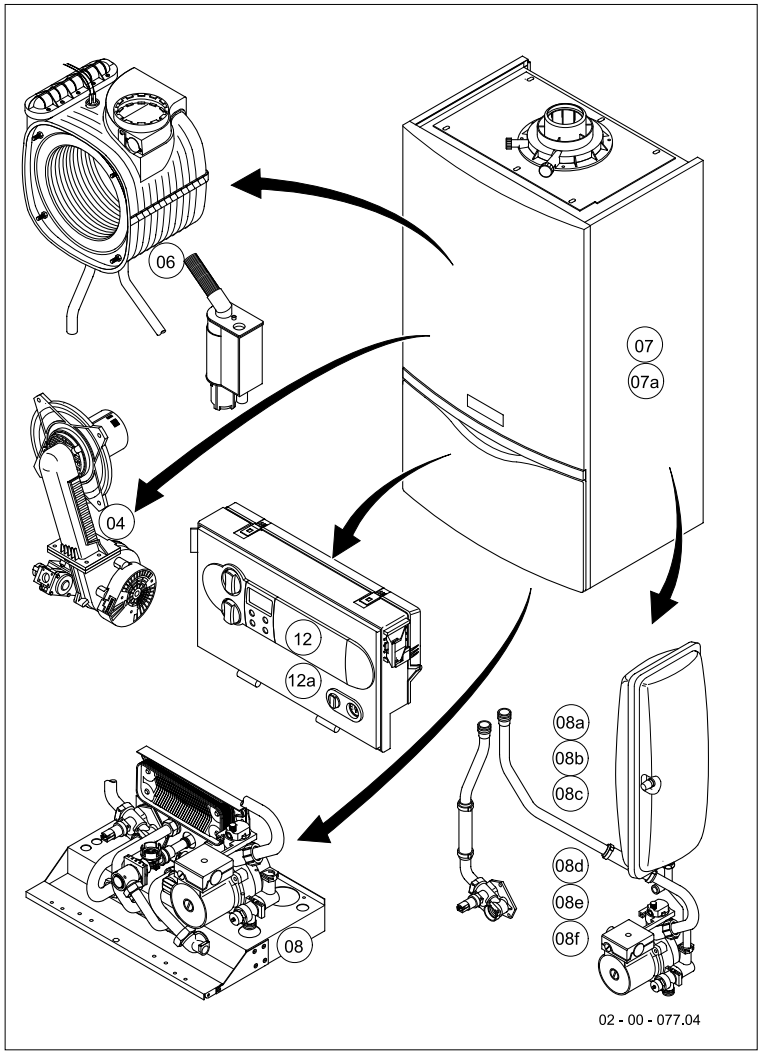

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

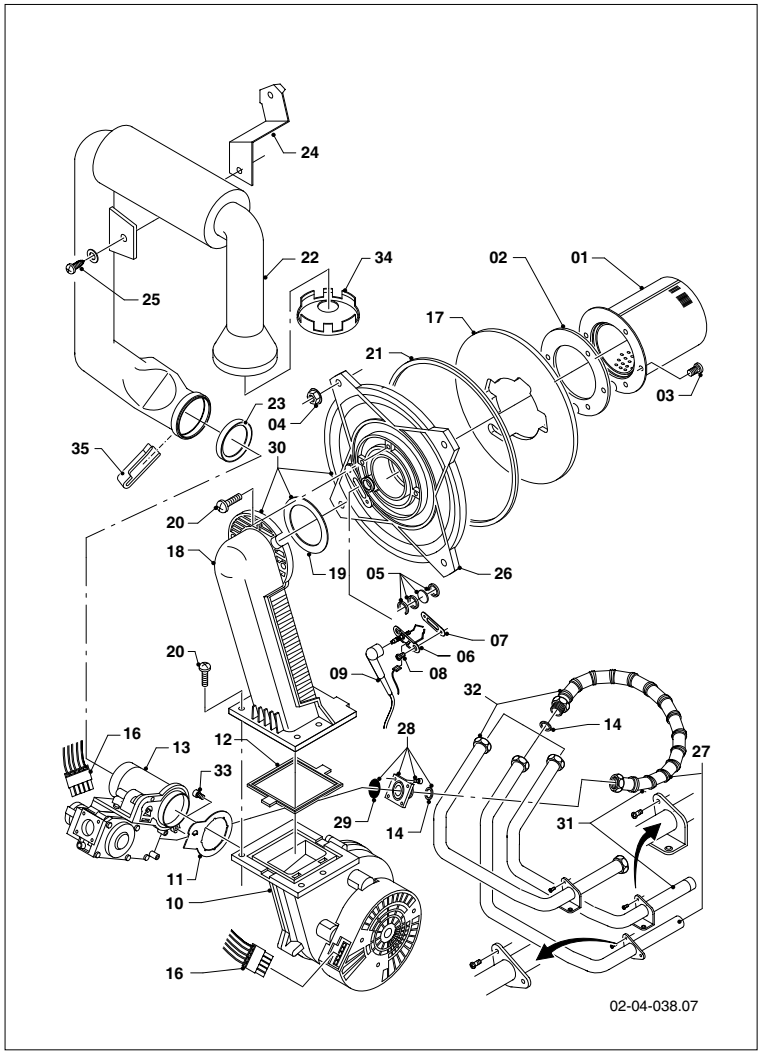


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-038	
00	0020042524	Umrüstsatz H-P (DE/AT)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar. VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, VC 306/3-5 inkl. R3 + R5
00	0020042525	Umrüstsatz P-H (DE/AT)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar. VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, VC 306/3-5 inkl. R3 + R5
01	049324	Brenner	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02, 03
01	050430	Brenner	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	193590	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	193593	Gebläse	mit Pos. 11, 12
11	981104	Dichtung	
12	193594	Dichtung	
13	0020041162	Gasarmatur	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 11, 14, 29
13	0020038562	Gasarmatur	VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 11, 14, 29
13	053471	Gasarmatur	VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 11, 14, 29
13	053500	Gasarmatur	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 11, 14, 29
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	193586	Kabelbaum	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5
16	0020025036	Kabelbaum	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5
17	193595	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 30
19	0020107727	Dichtung	

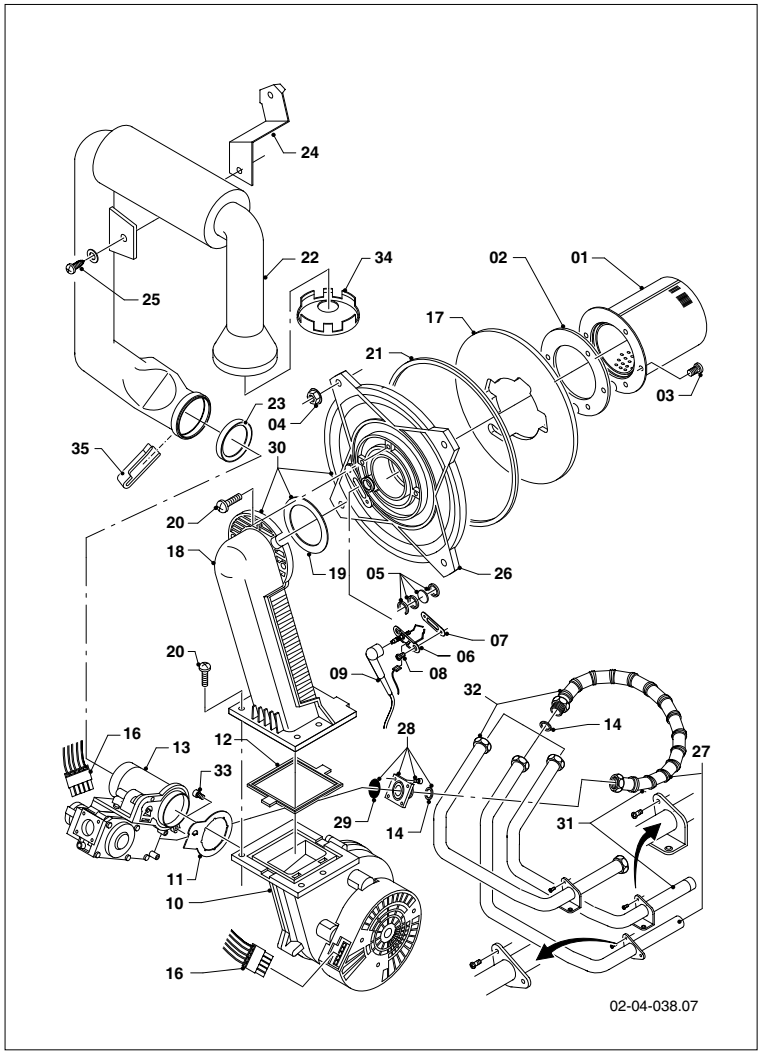

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-038	
20	193597	Schraube, (10 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07
21	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt, für Dichtungssatz, Brennertür
22	0020041163	Frischluftrohr	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 23
22	103404	Frischluftrohr	VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, VC 306/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 23
23	981111	Dichtung	
24	103405	Halter	
25	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
26	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 30
27	-	-	Position entfällt
28	0020010868	Adapter, Gasarmatur	
29	982319	O-Ring, 'D'	
30	0020010867	Flansch, mit Krümmer	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26
31	-	-	Position entfällt
32	0020046862	Rohr	mit Pos. 28
33	509685	Schraube, (10 St.)	
34	-	-	Position entfällt
35	0020127454	Clip	
34	-	-	Position entfällt
35	0020127454	Clip	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

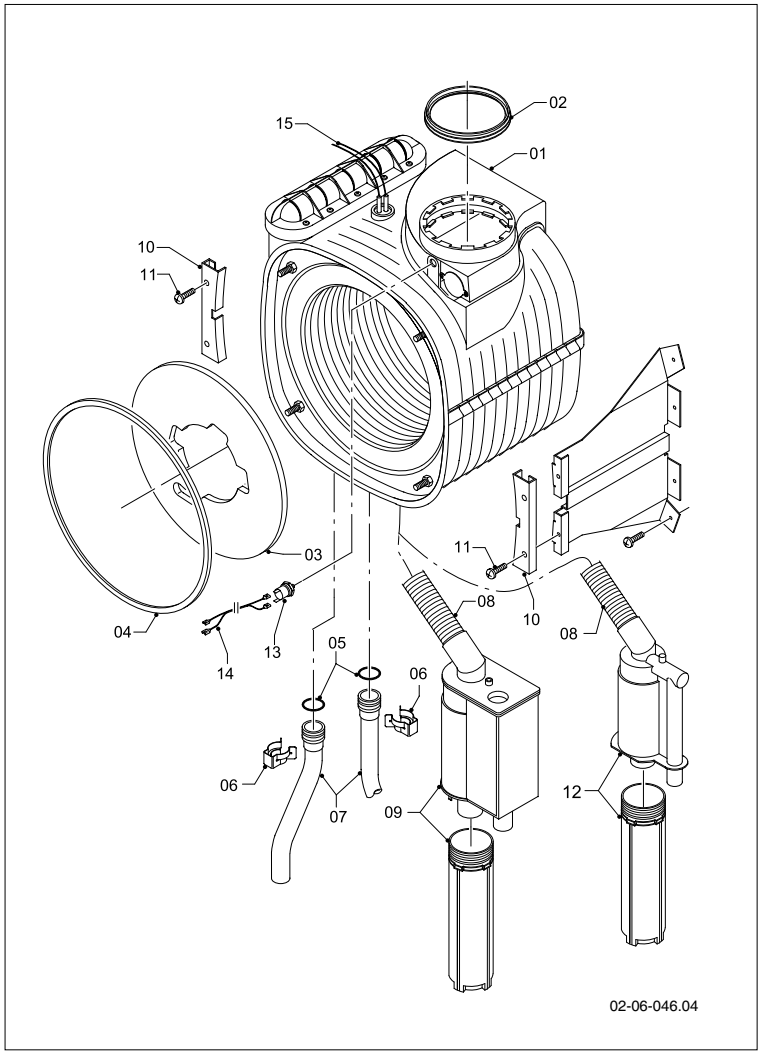


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-046	
01	0020135129	Wärmetauscher HW	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02-06
01	0020135131	Wärmetauscher HW	VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02-06
01	0020135133	Wärmetauscher HW	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02-06
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VC 126/3-5, VC 126/3-5 R3, VC 196/3-5, VC 196/3-5 R3, VC 246/3-5, VC 246/3-5 R3, VC 306/3-5, VC 306/3-5 R3, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	VC 126/3-5 R5, VC 196/3-5 R5, VC 246/3-5 R5, VC 306/3-5 R5 für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt, für Wärmetauscher
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	193595	Isolierplatte	
04	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	
04	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	103417	Klammer, (10 St.)	
07	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
08	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 12
09	-	-	Position entfällt
10	180989	Halter (2 St.)	
11	178968	Schraube, (10 St.)	
12	180984	Siphon	mit Pos. 08
12	0020077919	O-Ring, (5 St.)	nicht dargestellt, Syphon unten
13 - 14	-	-	Position entfällt
15	0020135111	Kabel	nur Kabel, Sensor nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
15	0020135111	Kabel	nur Kabel, Sensor nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

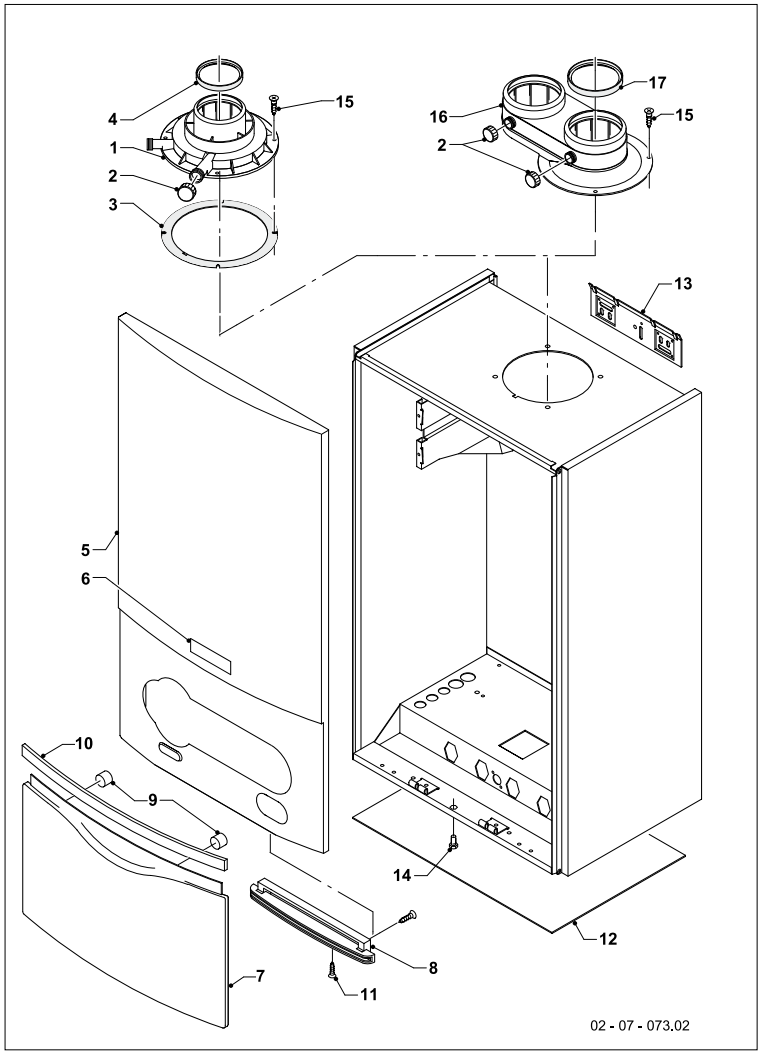


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-073	
01	180932	Adapter, 60/100 mm	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02 - 04
01	303926	Geräteanschlussstück 80/125 PP	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02 - 04 Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	147392	Kappe (5 St.)	
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5
04	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5
05	180935	Verkleidung	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 06, 07, 08, 09, 10, 11
05	180936	Verkleidung	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 06, 07, 08, 09, 10, 11
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	180940	Deckel	mit Pos. 09, 10, 11
08	180944	Scharnier	mit Pos. 11
09	-	-	180941 ist nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 10
10	180942	Griff, weiß	mit Pos. 09
11	193538	Schraube, (10 St.)	
12	0020046864	Deckel	
13	180987	Halter	
13	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt
14	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16 - 17	-	-	Position entfällt

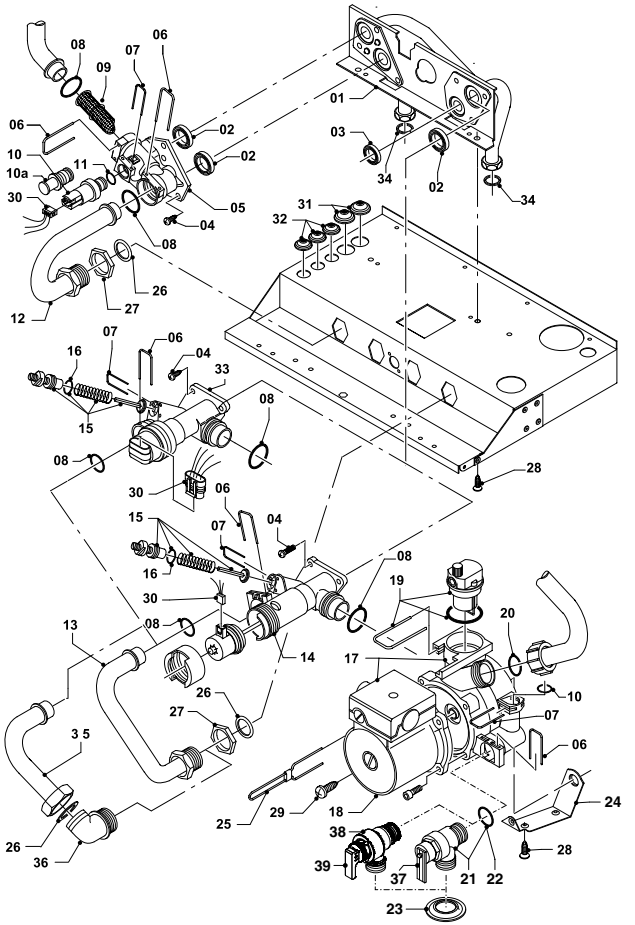

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-127	
01	0020046782	Hydroplatte	mit Pos. 02, 03, 07, 08, 26, 28
02	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
03	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
04	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
05	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	VC 126/3-5, VC 196/3-5, VC 246/3-5, VC 306/3-5, mit Pos. 02, 03, 07, 08, 10a, 11
05	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VC 126/3-5 R3, VC 126/3-5 R5, VC 196/3-5 R3, VC 196/3-5 R5, VC 246/3-5 R3, VC 246/3-5 R5, VC 306/3-5 R3, VC 306/3-5 R5, mit Pos. 02, 03, 07, 08, 10a, 11
06	178992	Klammer, (10 St.)	
07	0020107694	Klammer, (5 St.)	
08	193537	O-Ring, (10 St.)	
09	179030	Sieb	
10	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 06, 11
10a	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 05
11	178993	O-Ring, (10 St.)	
12	179033	Rohr	mit Pos. 08, 26
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	178980	Bypass	mit Pos. 07
16	193539	O-Ring, (10 St.)	
17	0020059306	Pumpe	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02, 06, 08, 10, 19, 20, 21, 29
17	178983	Pumpe	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02, 06, 08, 10, 19, 20, 21, 29
18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 17
19	104521	Schnellentlüfter	
20	193539	O-Ring, (10 St.)	
21	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 06, 22, 37
21	0020010297	Rohr, Sicherheitsventil	nicht dargestellt
22	178986	O-Ring, (10 St.)	
23	980765	Dichtung (rot, groβ)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

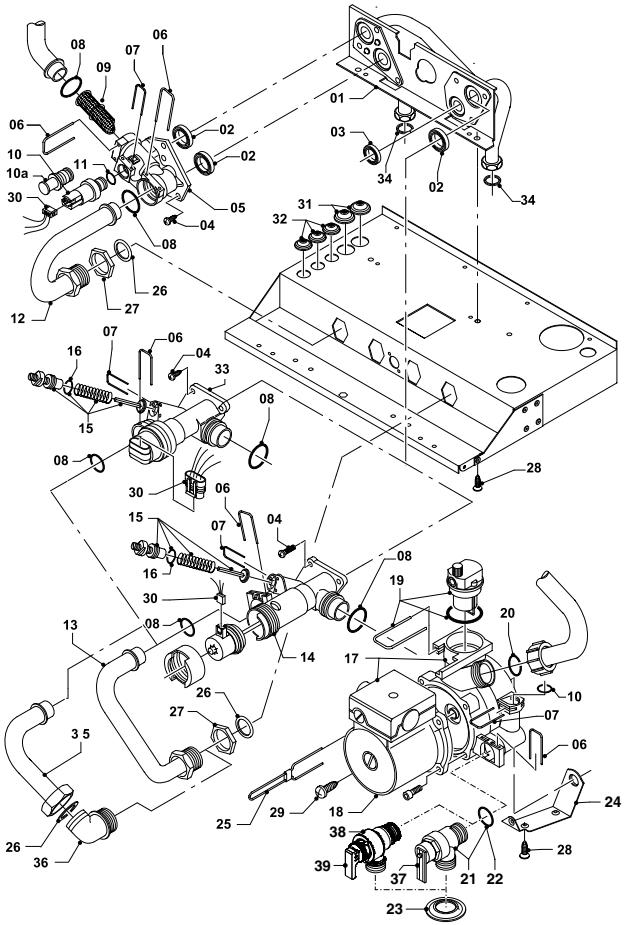


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-127	
24	178984	Halter	
25	178981	Klammer	
26	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
27	193598	Mutter, Set a 4 St.	
28	0020107695	Schraube, (10 St.)	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	0020128696	Kabelbaum	
31	509120	Dichtung, (10 St.)	
32	509121	Dichtung, (10 St.)	
33	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VC 126/3-5, VC 196/3-5, VC 246/3-5, VC 306/3-5, mit Pos. 02, 03, 04, 06, 07, 08, 15
33	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VC 126/3-5 R3, VC 126/3-5 R5, VC 196/3-5 R3, VC 196/3-5 R5, VC 246/3-5 R3, VC 246/3-5 R5, VC 306/3-5 R3, VC 306/3-5 R5, mit Pos. 02, 03, 04, 06, 07, 08, 15
34	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
35	179036	Rohr	mit Pos. 08, 26
36	179035	Anschlussstück, ohne Fülleinrichtung	mit Pos. 26
37	178974	Hebel	
38	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 06, 22, 37
39	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 38

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

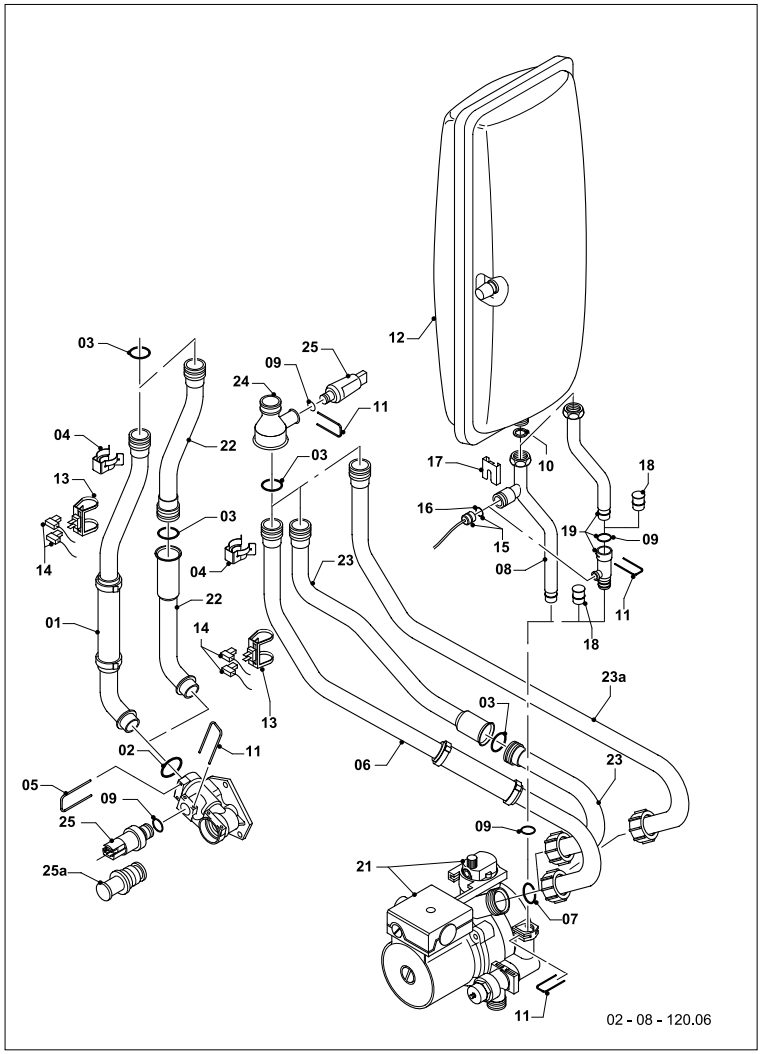


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-120	
01	[180946]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 22, [VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5]
01	[180947]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 22, [VC 306/3-5 inkl. R3 + R5]
02	193537	O-Ring, (10 St.)	
03	103415	O-Ring, (10 St.)	
04	103417	Klammer, (10 St.)	
05	178992	Klammer, (10 St.)	
06	[180948]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 23a
07	193539	O-Ring, (10 St.)	
08	-	-	Pos. entfällt für dieses Gerät
09	178993	O-Ring, (10 St.)	
10	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	0020107694	Klammer, (5 St.)	
12	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, VC 306/3-5 ab 09/07, VC 306/3-5 R3, VC 306/3-5 R5
12	-	-	VC 306/3-5 bis 08/07, Position entfällt
13	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
14	193586	Kabelbaum	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5
14	0020025036	Kabelbaum	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5
15	180982	Manometer	
16	981155	O-Ring, (10 St.)	
17	0020107709	Halter	
18	0020020489	Stopfen	nur für VC 306/3-5 bis 08/07, mit Pos. 09. Position entfällt für alle anderen Geräte.
19	0020025045	Rohr	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, VC 306/3-5 ab 09/07, VC 306/3-5 R3, VC 306/3-5 R5, mit Pos. 10, 11, 16, 17
19	-	-	VC 306/3-5 bis 08/07, Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

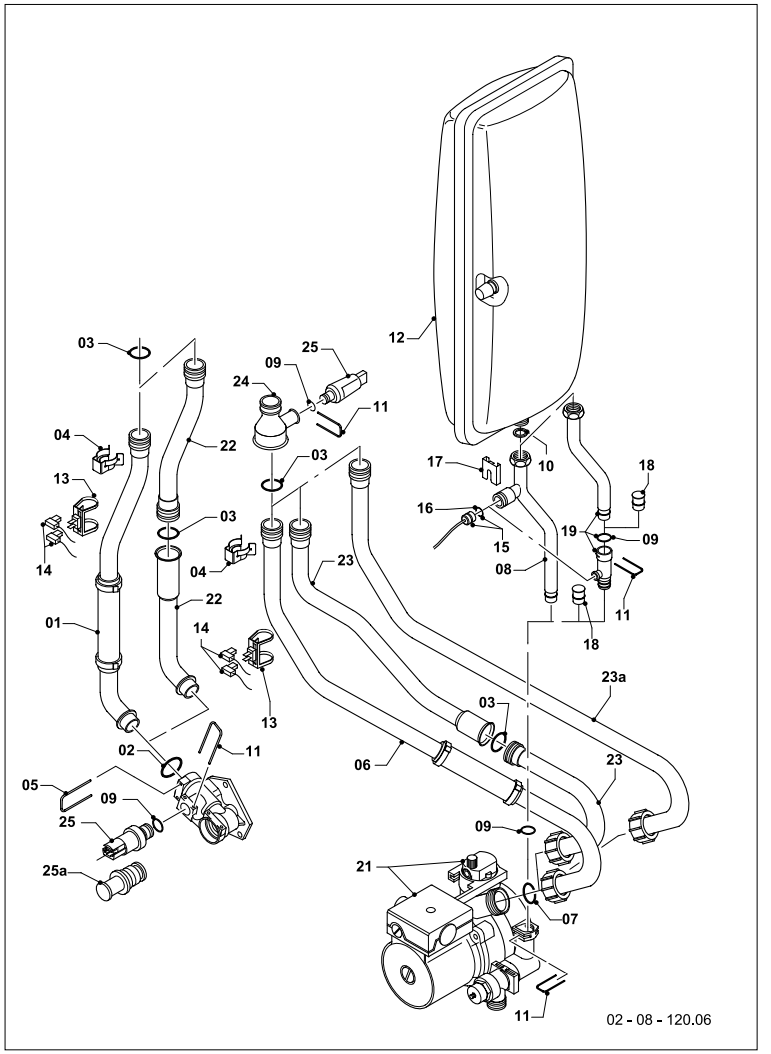


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-120	
20	0020023812	Adapter, Manometer 10/10	nur für VC 306/3-5 bis 08/07, mit Pos. 09, 11, 16, 17. Position entfällt für alle anderen Geräte.
21	0020059306	Pumpe	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5
21	178983	Pumpe	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5
22	0020068956	Rohr, Teleskop	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02, 03
22	0020068957	Rohr, Teleskop	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5, mit Pos. 02, 03
23	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 23a
23a	0020131636	Rohr	mit Pos. 03, 04, 07, 09, 11, 24, 25a
24	0020087657	Adapter	mit Pos. 03, 09, 11, 25a
25	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 09, 11
25a	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23a, 24

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

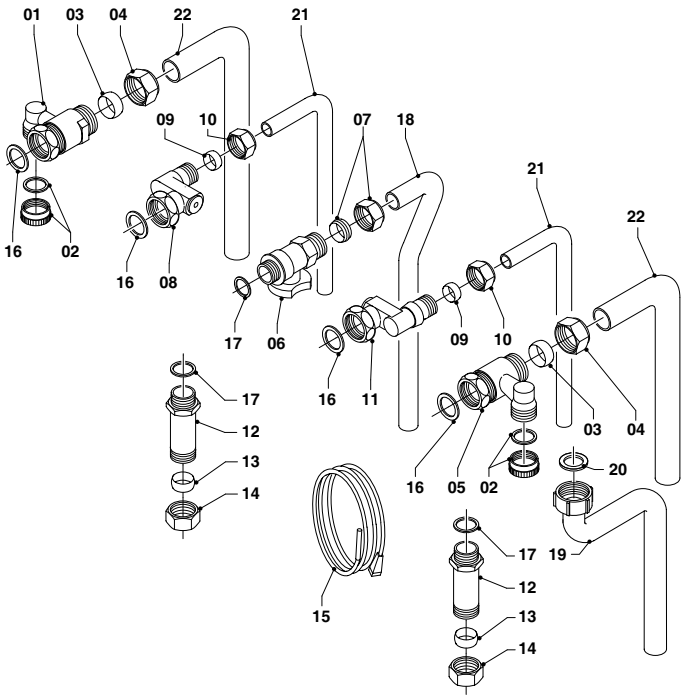

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-156	
01	0020057190	Ventil, li	mit Pos. 02 - 04, 16
02	0020057200	Kappe, Wartungshahn	
03	980603	Dichtung	
04	111246	Mutter	
05	0020057191	Ventil, re	mit Pos. 02 - 04, 16
06	0020057192	Gasventil	mit Pos. 07, 17
06	0020100813	Griff, Gasventil	
07	0020057201	Mutter, Gasventil	
08 - 11	-	-	Position entfällt
12	087941	Anschlussstück	Speicheranschluss
13	980471	Dichtung	Speicheranschluss
14	111214	Überwurfmutter	Speicheranschluss
15	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	Speicheranschluss
16	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
17	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	0020057202	Rohr, Gas vernickelt	
18	0020100819	Rohr, Gas, unvernickelt	
19	0020010297	Rohr, Sicherheitsventil	mit Pos. 20
20	0020010298	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	-	-	Position entfällt
22	0020057203	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 03
22	0020100818	Rohr, HW (unvernickelt)	mit Pos. 03

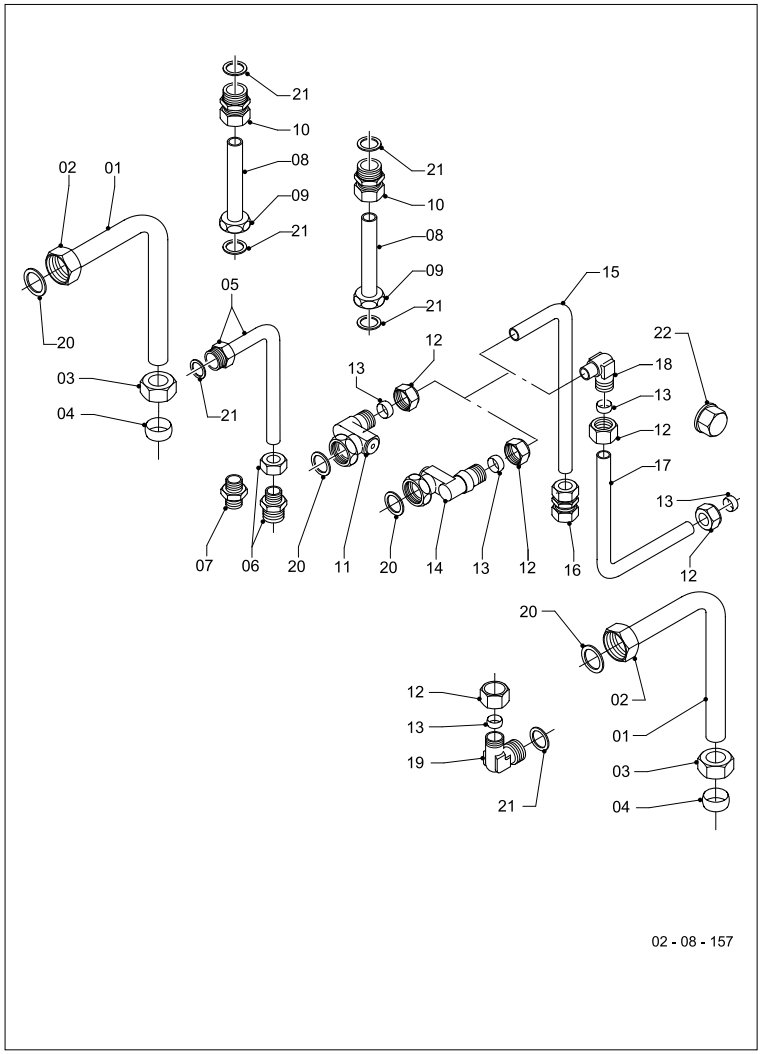


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

08c Hydraulikteile (Austausch mit Gas- u. Wartungshahn)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-157	
01	0020057197	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 02, 20
02	111394	Überwurfmutter	
03	080177	Mutter	
04	080184	Schneidring	
05	0020057198	Rohr, Gas vernickelt	mit Pos. 21
06	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	
07	0020057195	Anschluss, Gas R 3/4 x G1/2	
08	0020057212	Rohr, Speicher vernickelt	mit Pos. 09, 21
09	111309	Überwurfmutter	
10	0020057213	Verschraubung, Quetsch	mit Pos. 21
11 - 19	-	-	Position entfällt
20	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
21	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
22	0020057196	Kappe, 1/2	

Gas-Wandheizgerät VC Brennwert

VC 126/3-5, VC 196/3-5, VC 246/3-5, VC 306/3-5
VC 126/3-5 R3, VC 196/3-5 R3, VC 246/3-5 R3, VC 306/3-5 R3
VC 126/3-5 R5, VC 196/3-5 R5, VC 246/3-5 R5, VC 306/3-5 R5

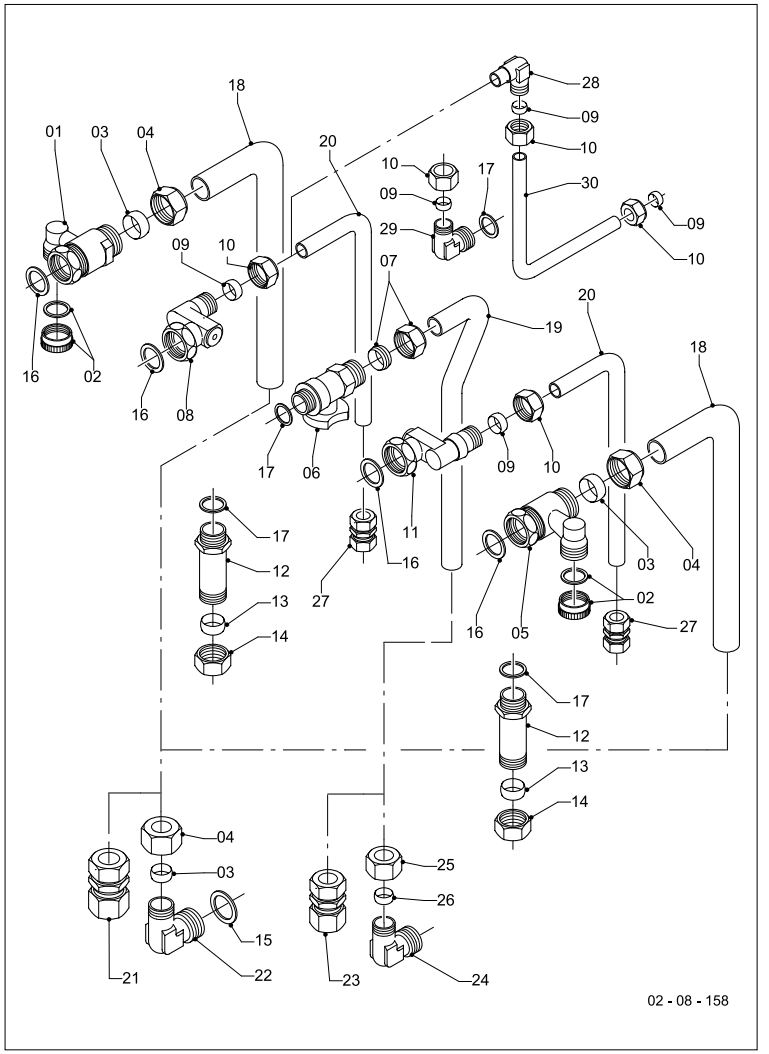


08d Hydraulikteile (Austausch ohne Gas- u. Wartungshahn)

VC 126/3-5, VC 196/3-5, VC 246/3-5, VC 306/3-5
VC 126/3-5 R3, VC 196/3-5 R3, VC 246/3-5 R3, VC 306/3-5 R3
VC 126/3-5 R5, VC 196/3-5 R5, VC 246/3-5 R5, VC 306/3-5 R5

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-158	
01	0020057190	Ventil, li	mit Pos. 02 - 04, 16
02	0020057200	Kappe, Wartungshahn	
03	980603	Dichtung	
04	111246	Mutter	
05	0020057191	Ventil, re	mit Pos. 02 - 04, 16
06	0020057192	Gasventil	mit Pos. 07, 17
06	0020100813	Griff, Gasventil	
07	0020057201	Mutter, Gasventil	
08 - 11	-	-	Position entfällt
12	087941	Anschlussstück	Speicheranschluss
13	980471	Dichtung	Speicheranschluss
14	111214	Überwurfmutter	Speicheranschluss
15	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
17	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	0020057203	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 03
18	0020100818	Rohr, HW (unvernickelt)	mit Pos. 03
19	0020057202	Rohr, Gas vernickelt	mit Pos. 07
19	0020100819	Rohr, Gas, unvernickelt	
20	-	-	Position entfällt
21	0020057206	Verschraubung, Quetsch 22xG3/4	
22	0020057205	Verschraubung, Winkel HV-HR	mit Pos. 03, 04, 15
23	0020057207	Verschraubung, Quetsch 15xR1/2	
24	0020057204	Verschraubung, Winkel Gas	mit Pos. 25, 26
25 - 26	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 24
27 - 30	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

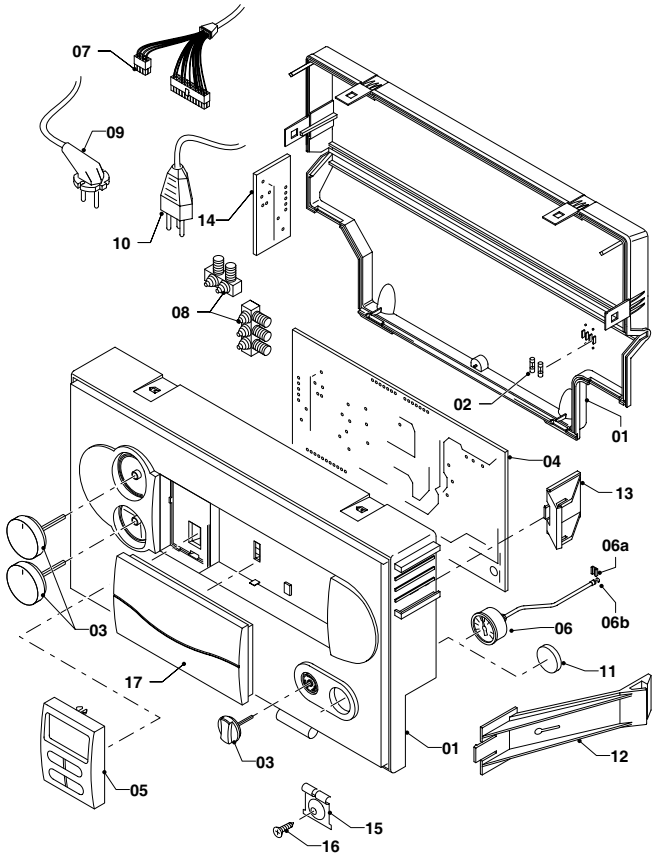


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-048	
01	0020037661	Gehäuse (Performance, weiß)	mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	0020092478	Leiterplatte	
05	0020056562	Display, weiß	
06	180982	Manometer	mit Pos. 06a, 06b
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	193586	Kabelbaum	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5, Gerät
07	0020025036	Kabelbaum	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5, Gerät
07	0020128696	Kabelbaum	Hydraulik
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	193591	Anschlussschnur	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	193583	Abstandhalter, (2 St.)	VC 126/3-5 inkl. R3 + R5, VC 196/3-5 inkl. R3 + R5, VC 246/3-5 inkl. R3 + R5
13	193584	Abstandhalter, (2 St.)	VC 306/3-5 inkl. R3 + R5
14	-	-	Position entfällt
15	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 16
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	0020130231	Abdeckung, Reglerschacht, weiß	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	290
06 Wärmetauscher	294
07 Verkleidungsteile	296
08 Hydraulikteile	298
12 Schaltkasten	302

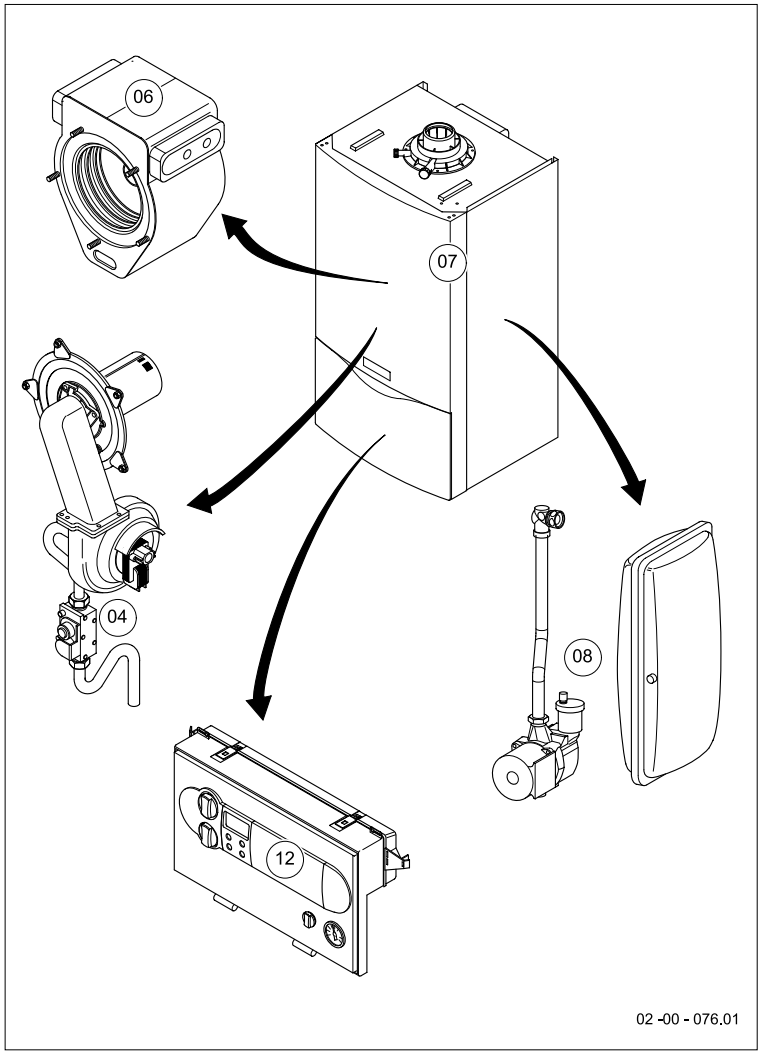

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

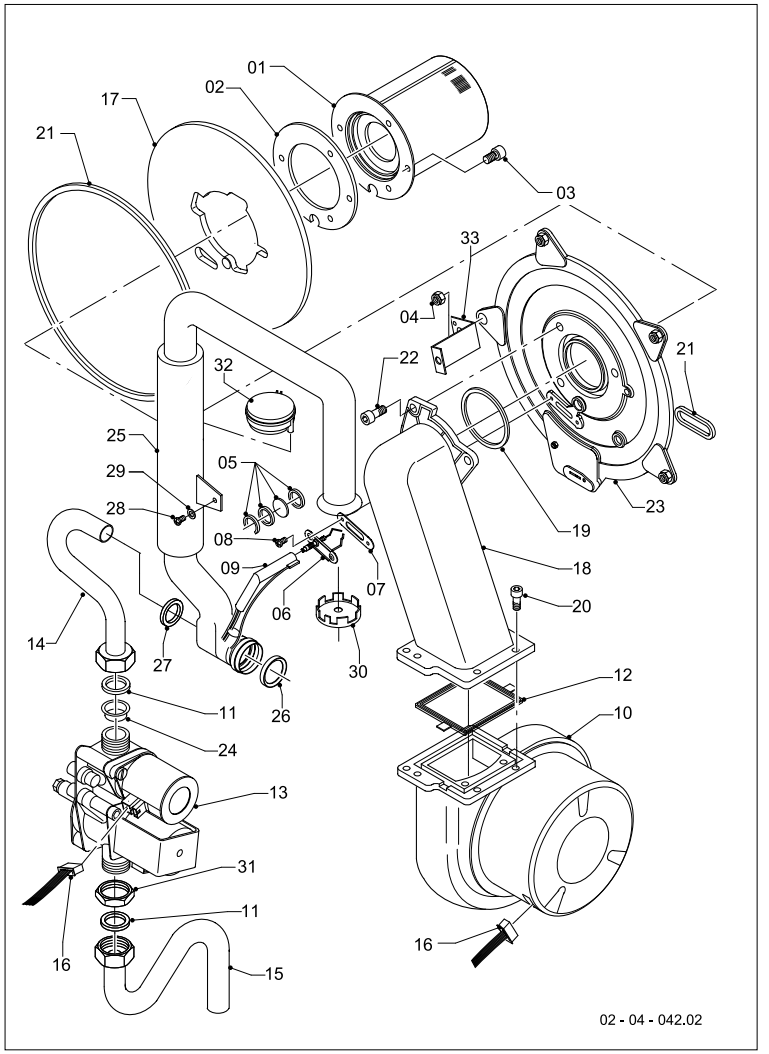


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-042	
00	0020052090	Umstellsatz (H,L auf P)	nicht dargestellt
00	0020052091	Umstellsatz (P auf H,L)	nicht dargestellt
01	048943	Brenner	VC 146/4-7, mit Pos. 02, 03
01	049324	Brenner	VC 206/4-7, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VC 276/4-7, mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	193590	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	0020037653	Gebläse	mit Pos. 12
11	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	981376	Dichtung	
13	0020045925	Gasarmatur	mit Pos. 11
14	0020037654	Rohr	VC 146/4-7, mit Pos. 11
14	0020037654	Rohr	VC 206/4-7, mit Pos. 11
14	0020037655	Rohr	VC 276/4-7, mit Pos. 11
15	0020037656	Rohr	mit Pos. 11
15	0020107735	Quetschverschraubung	3/4 auf 1/2, nicht dargestellt
16	0020037657	Kabelbaum	
17	202802	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	116701	Krümmer	mit Pos. 12, 19
19	0020107727	Dichtung	
20	193597	Schraube, (10 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07
21	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt, für Dichtungssatz, Brennerflansch
22	118882	Flachkopfschraube	

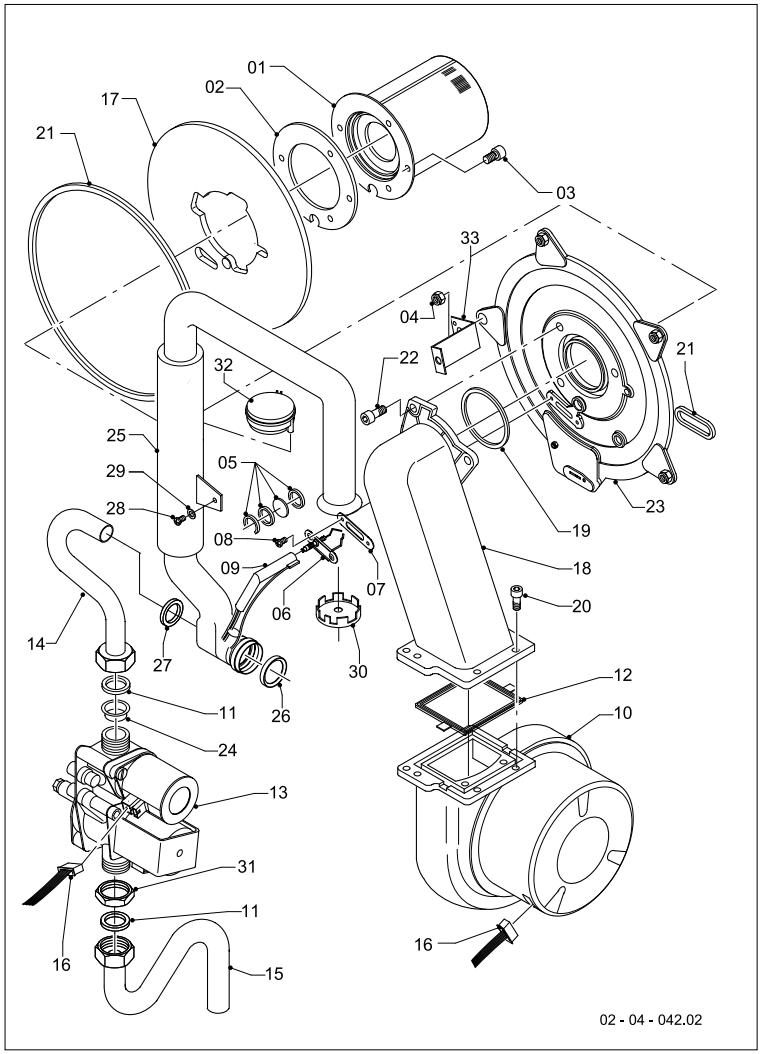

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-042	
23	088155	Flansch	mit Pos. 02-05, 07, 08, 17, 21
24	0020045926	Vordüse 2 x 3,50	VC 146/4-7, D=2x3,50, mit Pos. 11
24	0020045927	Vordüse 2 x 4,20	VC 206/4-7, D=2x4,20, mit Pos. 11
24	-	-	VC 276/4-7, Position entfällt
25	0020045930	Rohr, Frischluft	mit Pos. 26, 27
26	981111	Dichtung	
27	0020039723	Dichtung	
28	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
29	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
30	235057	Drossel, Frischluftrohr	VC 146/4-7
30	235057	Drossel, Frischluftrohr	VC 206/4-7
30	0020045924	Drossel, Frischluftrohr	VC 276/4-7
31	0020045929	Nut	
32	253551	Druckwächter	
33	0020050575	Halter, für Frischluftrohr	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

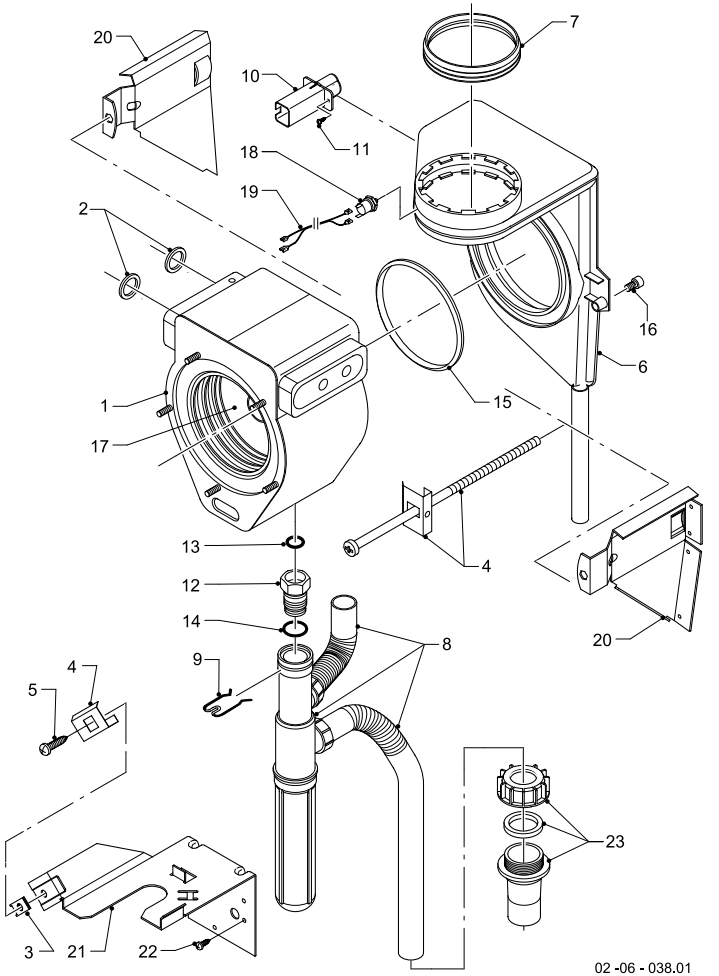


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-038	
01	065113	Wärmetauscher HW	VC 146/4-7, mit Pos. 02, 15, 17
01	065113	Wärmetauscher HW	VC 206/4-7, mit Pos. 02, 15, 17
01	065114	Wärmetauscher HW	VC 276/4-7, mit Pos. 02, 15, 17
01	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt, für Wärmetauscher
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
04	111991	Halter	VC 146/4-7, mit Pos. 03, 05
04	111991	Halter	VC 206/4-7, mit Pos. 03, 05
04	111992	Halter	VC 276/4-7, mit Pos. 03, 05
05	235728	Blechschraube	
06	097723	Abgassammler, DE - ET	mit Pos. 07, 15
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 12-14
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
08	0020143487	Schlauch 0,525 m	nicht dargestellt
09	0020107702	Klammer, (5 St.)	
10	0020026816	Sensor, CO, Keramik	mit Pos. 11
11	500046	Blechschraube	
12	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 13, 14
13	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 12
14	981158	O-Ring, (10 St.)	
15	981306	Dichtung, PWT-Abgas-sammler	
16	118885	Flachkopfschraube	
17	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	nicht einzeln lieferbar
21	111994	Konsole	mit Pos. 03, 22
22	235740	Blechschraube, ISO 7049	
23	092018	Anschlussstück	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

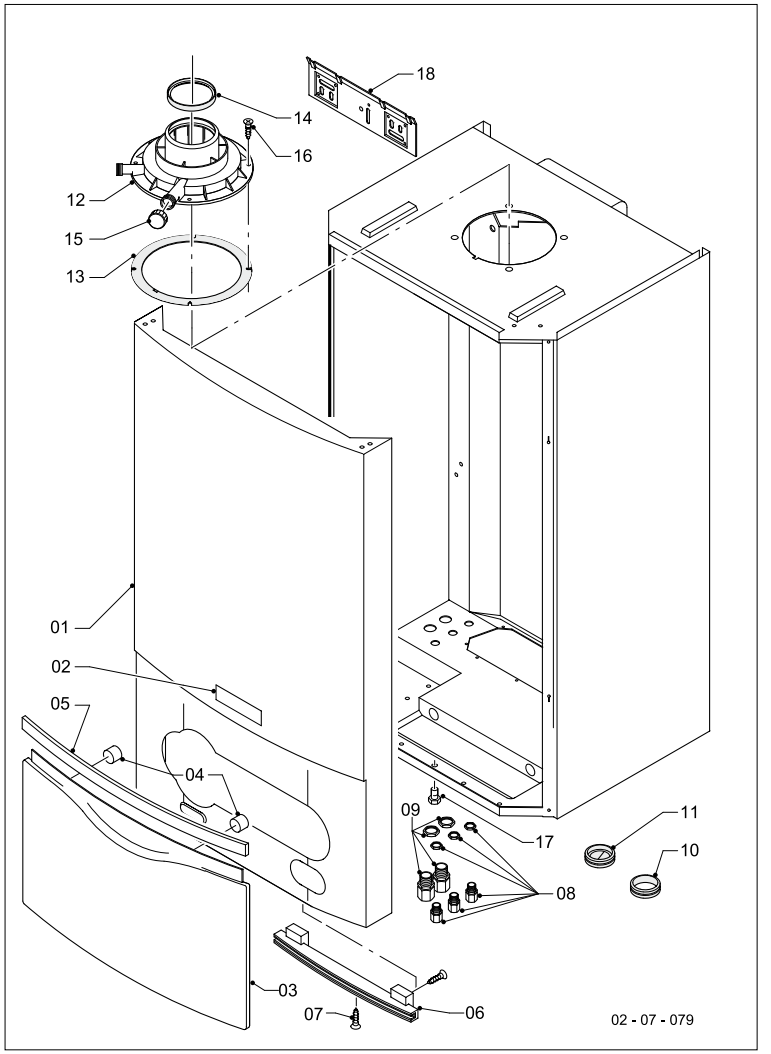


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-079	
01	0020024974	Frontblech	mit Pos. 02 - 07
02	118096	Firmenschild, alle Typen	
03	0020022748	Deckel	mit Pos. 04, 05, 07
04	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 05
05	0020022749	Griff	mit Pos. 04
06	088028	Scharnier	mit Pos. 07
07	193538	Schraube, (10 St.)	
08	088367	Verschraubung, PG 9	
09	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	980660	Dichtung	
12	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 13 - 15
13	981232	Dichtung, Zellgummi	
14	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
15	147392	Kappe (5 St.)	
16	500046	Blechschraube	
17	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
18	180987	Halter	

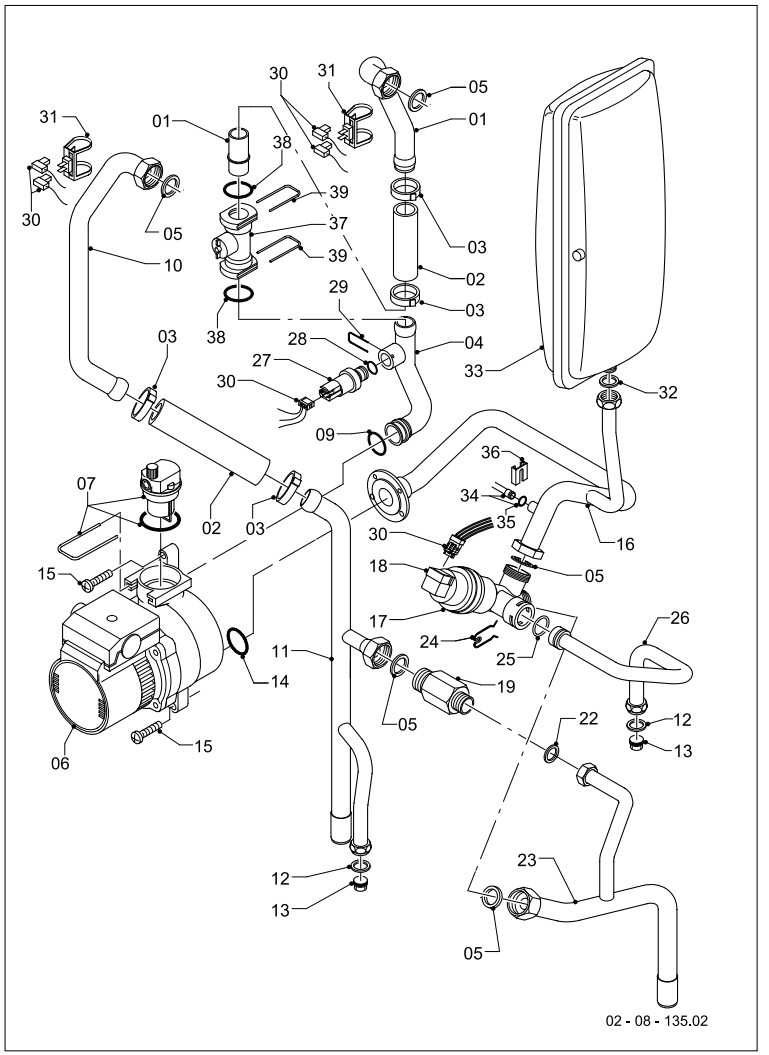

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-135	
01	0020045921	Rohr	mit Pos. 02, 03, 05, 38
02	080387	Schlauch	mit Pos. 03
03	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
04	0020045922	Rohr	mit Pos. 09, 28, 38
05	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
06	0020131637	Pumpe, Heizung	mit Pos. 07, 09, 14
07	104521	Schnellentlüfter	
08	981163	O-Ring, (10 St.)	
09	981151	O-Ring, (10 St.)	
10	0020021015	Rohr	mit Pos. 02, 03, 05
11	0020037659	Rohr	mit Pos. 02, 03, 05, 12, 13
12	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	136376	Nippel	
14	981234	O-Ring, (10 St.)	
15	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
16	0020028054	Rohr	mit Pos. 05, 14
17	252457	Vorrangumschaltventil	
18	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
19	150238	Überströmventil	mit Pos. 05, 22
22	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
23	0020037660	Rohr	mit Pos. 05, 22
24	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
25	981163	O-Ring, (10 St.)	
26	0020021018	Rohr	mit Pos. 12, 13, 24, 25
27	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	
28	178993	O-Ring, (10 St.)	
29	0020107694	Klammer, (5 St.)	
30	0020037657	Kabelbaum	
31	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
32	981163	O-Ring, (10 St.)	
33	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
34	180982	Manometer	mit Pos. 35, 36
35	981155	O-Ring, (10 St.)	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

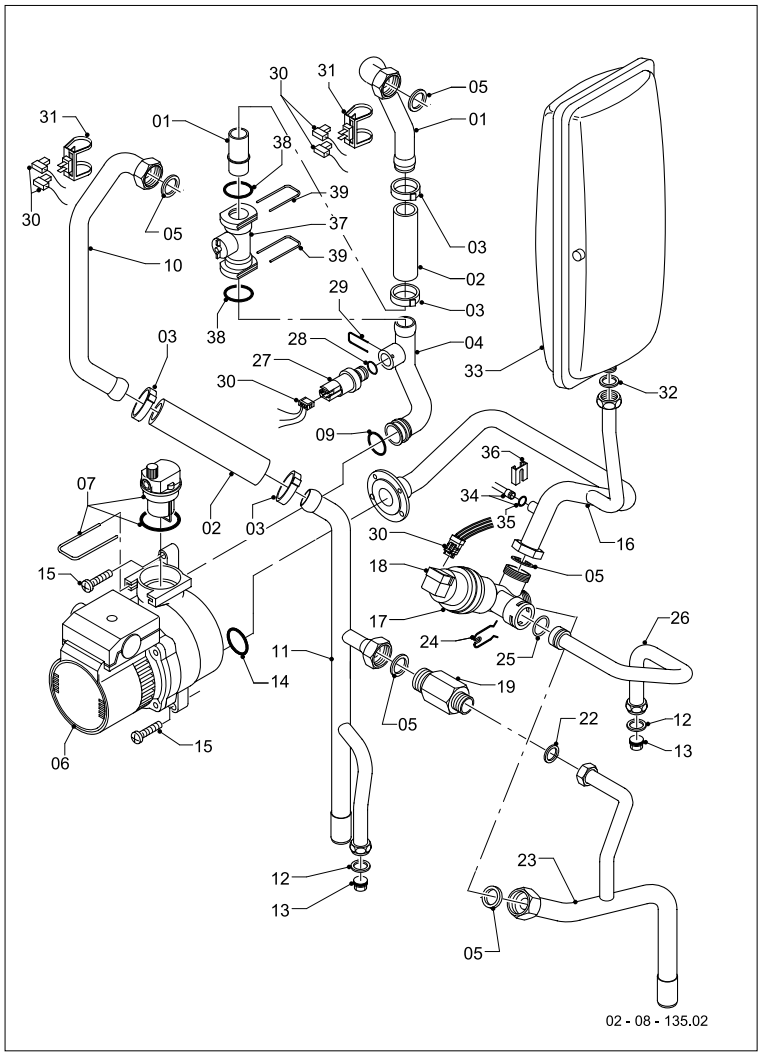

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-135	
36	0020107709	Halter	
37	0020045923	Sensor (Vortex, DN15)	mit Pos. 38
38	193537	O-Ring, (10 St.)	
39	178992	Klammer, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

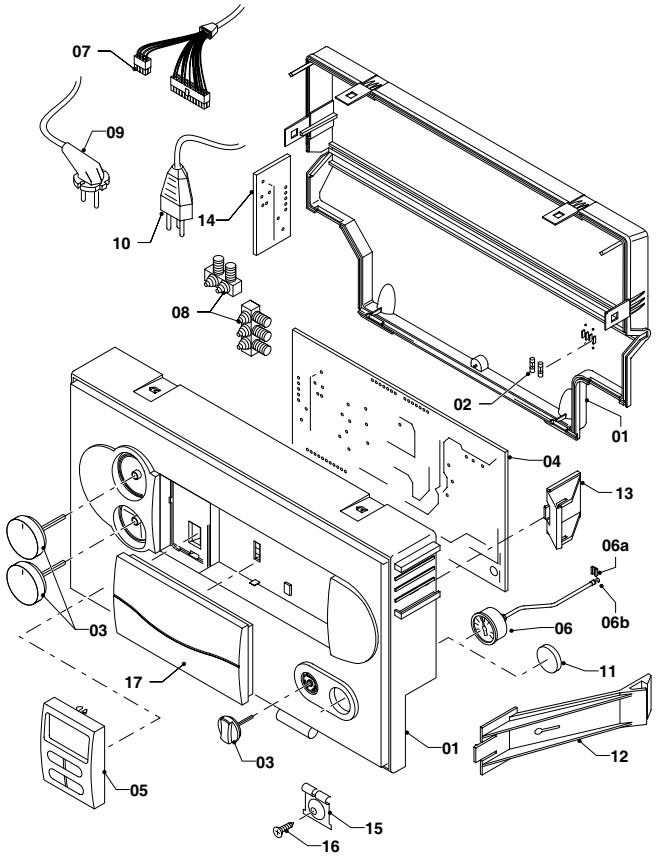


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-048	
00	078534	Fangband, (2 St.)	nicht dargestellt
01	0020048919	Gehäuse (exclusiv, weiß)	mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020048920	Knopf weiß (excl.), Set a 3 St.	
04	0020146365	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	[0020046175]	[Leiterplatte]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02], Ersatz = 0020146365
05	0020060811	Display (weiß)	
06	180982	Manometer	mit Pos. 06a, 06b
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	0020037657	Kabelbaum	
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	081232	Anschlussschnur	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	0020021025	Halter	
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 16
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	0020130231	Abdeckung, Reglerschacht, weiß	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	306
06 Wärmetauscher	310
07 Verkleidungsteile	312
08 Hydraulikteile	314
12 Schaltkasten	316

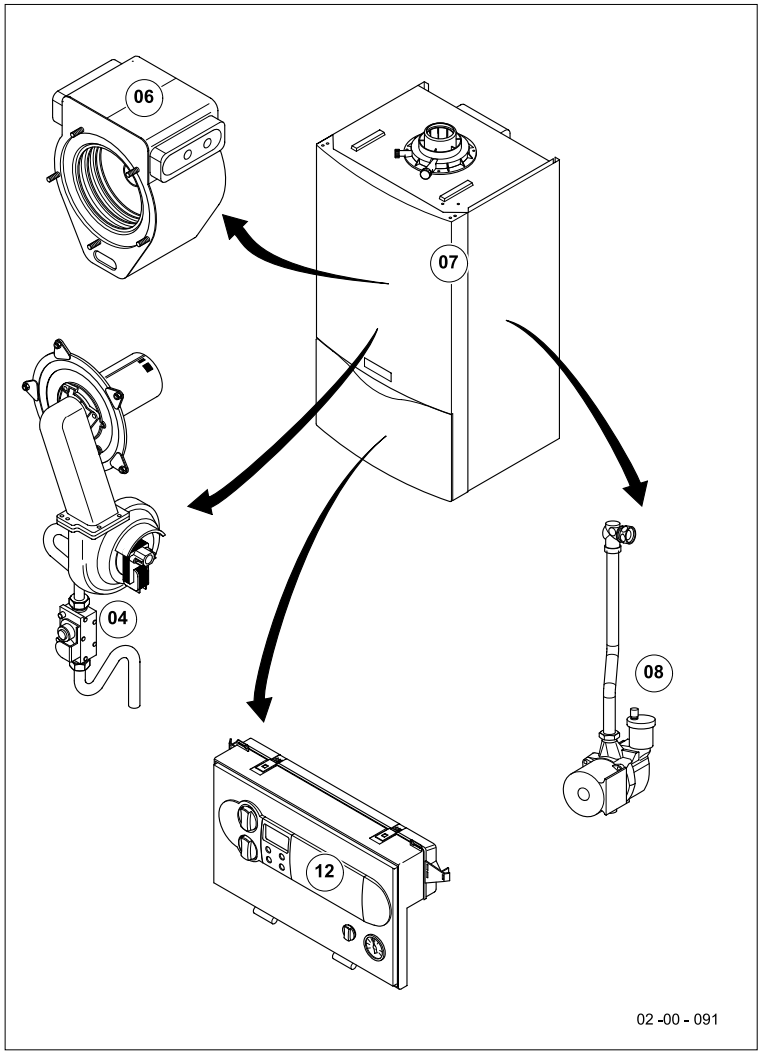

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

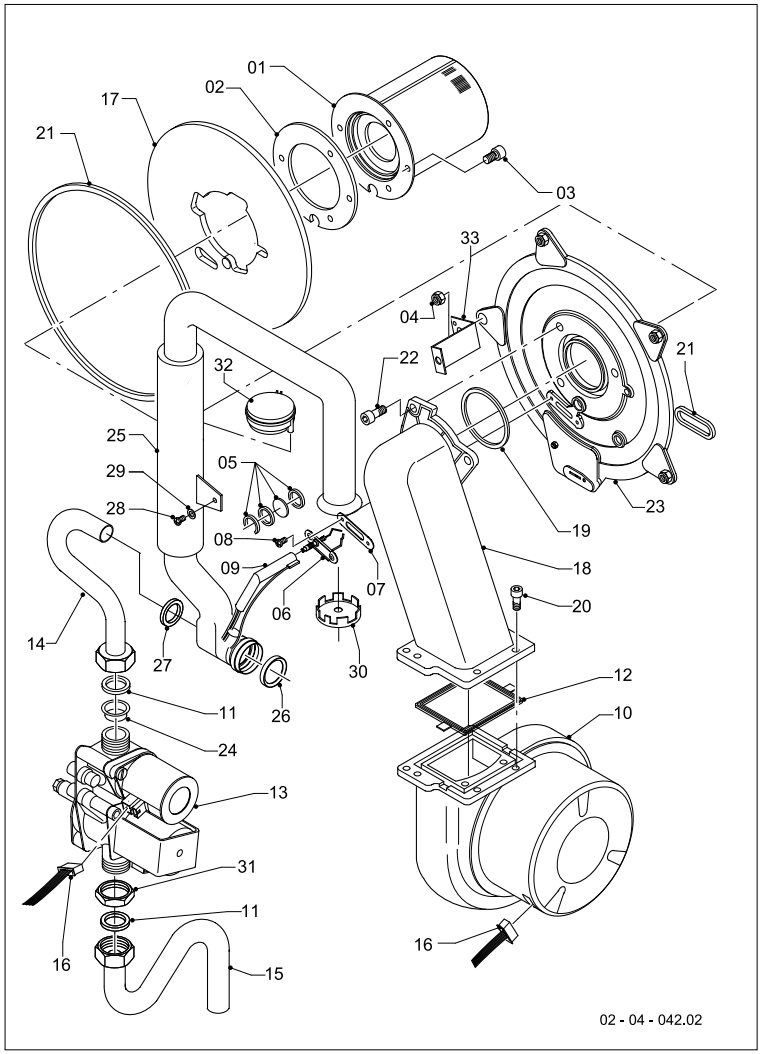


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-042	
00	0020052090	Umstellsatz (H,L auf P)	nicht dargestellt
00	0020052091	Umstellsatz (P auf H,L)	nicht dargestellt
01	050430	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	193590	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	0020037653	Gebläse	mit Pos. 12
10	0020105684	Abdeckung, Gebläse	nicht dargestellt
11	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	981376	Dichtung	
13	0020050574	Gasarmatur	mit Pos. 11
14	0020045918	Rohr	mit Pos. 11
15	0020045920	Rohr	mit Pos. 11
15	0020107735	Quetschverschraubung	3/4 auf 1/2, nicht dargestellt
16	0020037658	Kabelbaum	
17	202802	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	116701	Krümmer	mit Pos. 12, 19
19	0020107727	Dichtung	
20	193597	Schraube, (10 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07
22	118882	Flachkopfschraube	
23	088155	Flansch	mit Pos. 02-05, 07, 08, 17, 21
24	-	-	Position entfällt
25	0020045930	Rohr, Frischluft	mit Pos. 26, 27
26	981111	Dichtung	
27	0020039723	Dichtung	

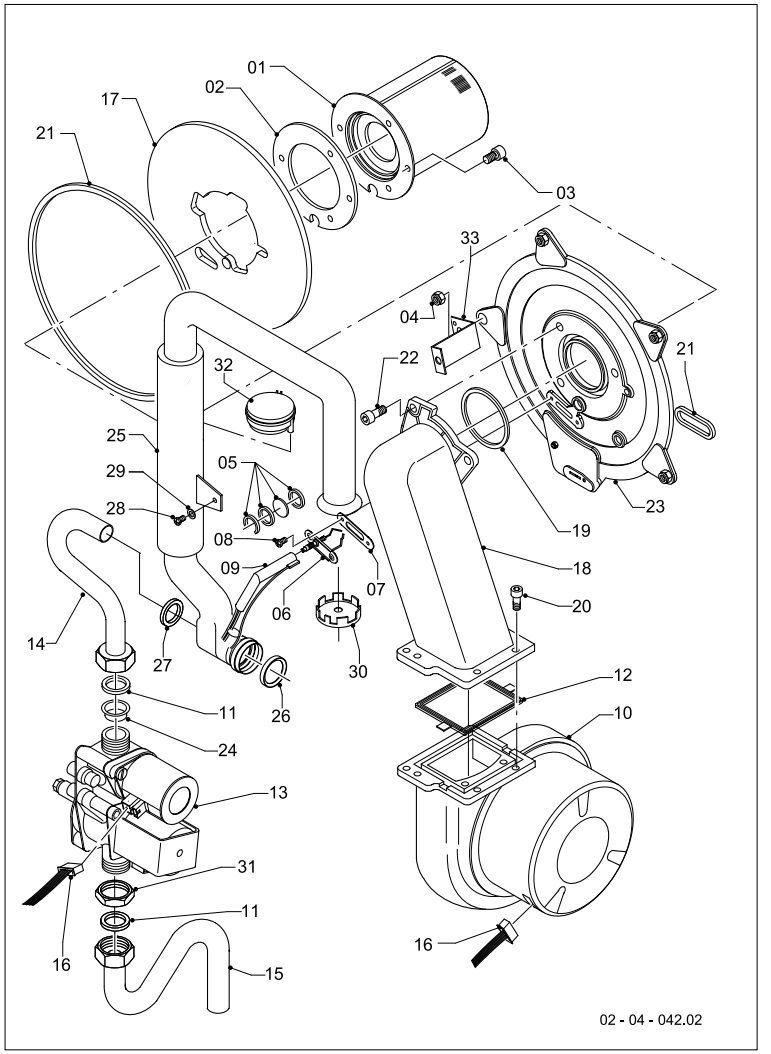

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-042	
28	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
29	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
30	-	-	Position entfällt
31	0020045929	Nut	
32	253551	Druckwächter	
33	0020050575	Halter, für Frischluftrohr	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

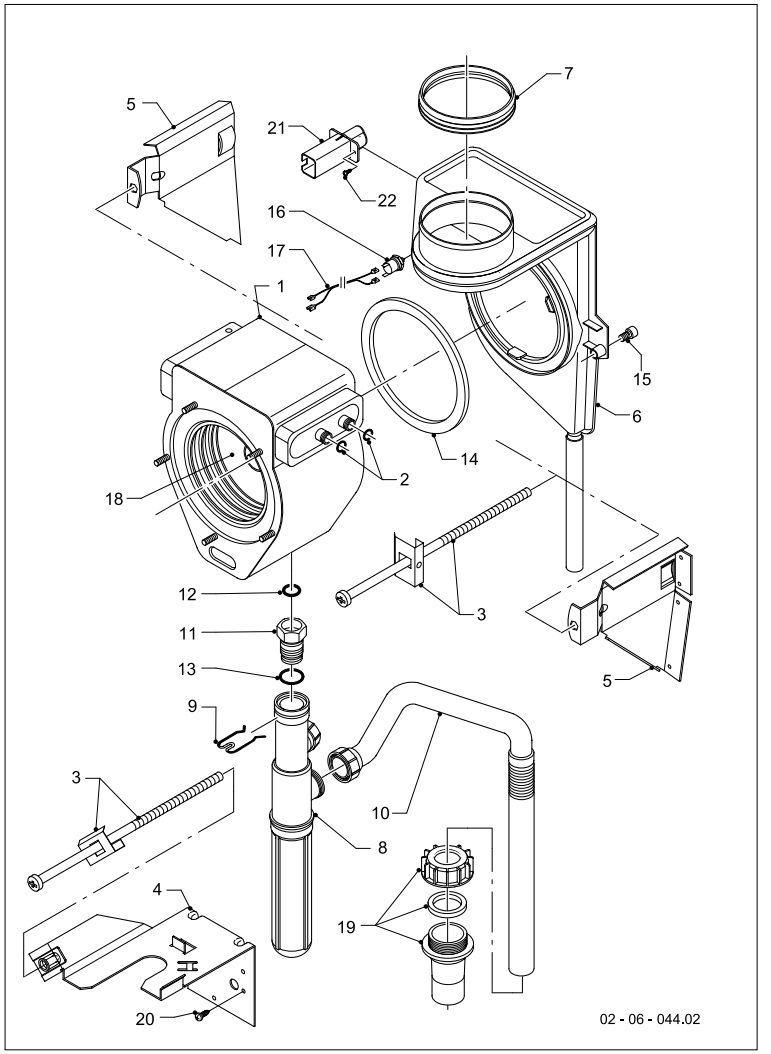


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-044	
01	065150	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 14, 18
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	111993	Halter	
04	111995	Konsole	mit Pos. 20
05	-	-	nicht einzeln lieferbar
06	097723	Abgassammler, DE - ET	mit Pos. 07, 14
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 14 - 16
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
08	0020143487	Schlauch 0,525 m	nicht dargestellt
09	0020107702	Klammer, (5 St.)	
10	0020041889	Rohr	
11	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 12, 13
12	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 11
13	981158	O-Ring, (10 St.)	
14	981306	Dichtung, PWT-Abgas-sammler	
15	118885	Flachkopfschraube	
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	
19	092018	Anschlussstück	
20	235740	Blechschraube, ISO 7049	
21	0020026816	Sensor, CO, Keramik	mit Pos. 22
22	500046	Blechschraube	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

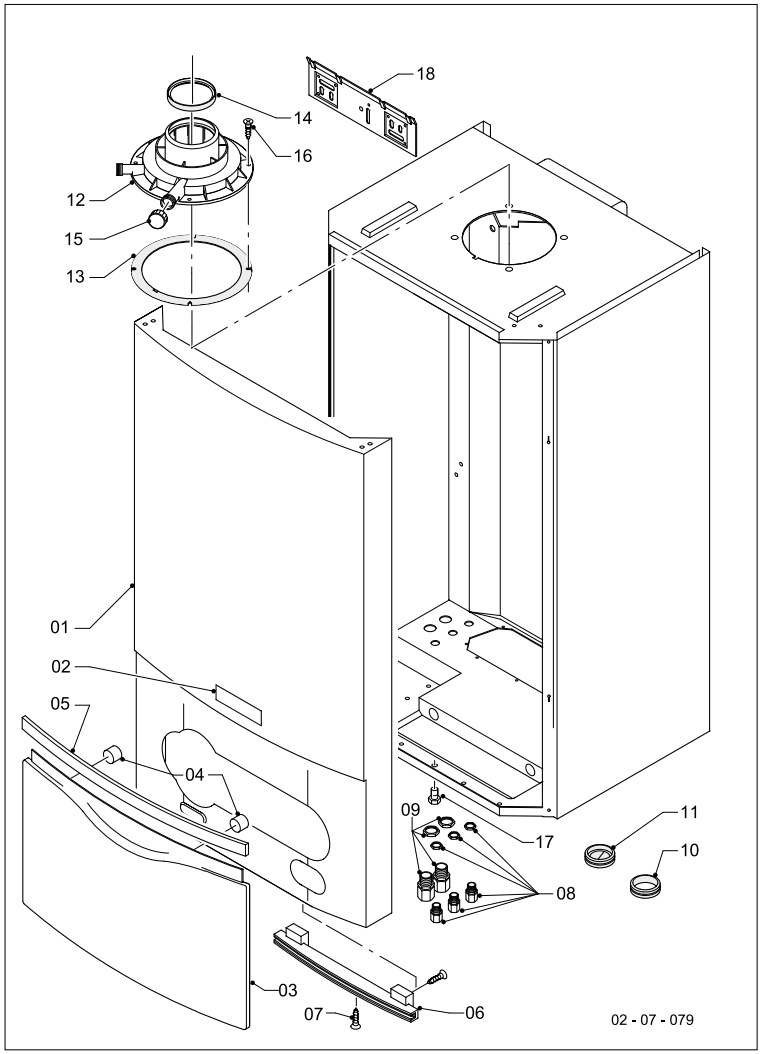


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-079	
01	0020022747	Frontblech	mit Pos. 02 - 07
02	118096	Firmenschild, alle Typen	
03	0020022748	Deckel	mit Pos. 04, 05, 07
04	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 05
05	0020022749	Griff	mit Pos. 04
06	088028	Scharnier	mit Pos. 07
07	193538	Schraube, (10 St.)	
08	088367	Verschraubung, PG 9	
09	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	980660	Dichtung	
12	303926	Geräteanschlussstück 80/125 PP	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, mit Pos. 13 - 15
13	981232	Dichtung, Zellgummi	
14	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
15	147392	Kappe (5 St.)	
16	500046	Blechschraube	
17	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
18	180987	Halter	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

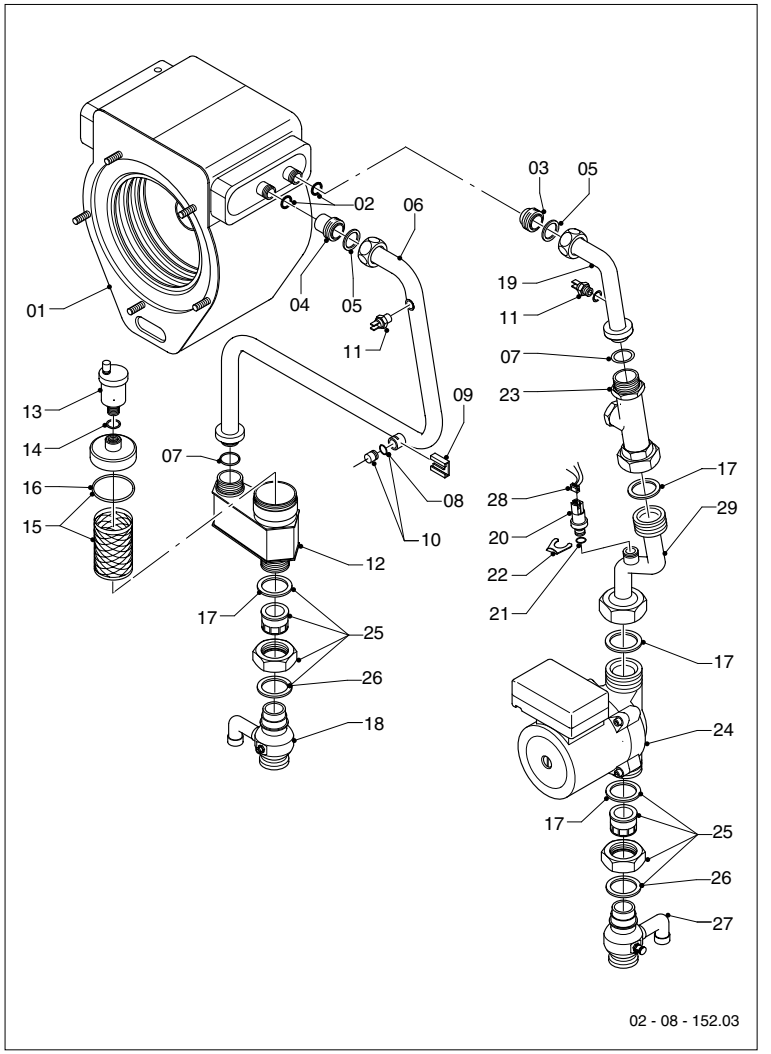


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-152	
00	190721	Sicherheitsventil	nicht dargestellt
01	065150	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 05
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	092006	Anschlussstück	mit Pos. 02, 05
04	092007	Anschlussstück	mit Pos. 02, 05
05	980270	Rechteckdichtring	
06	0020045971	Rohr	mit Pos. 05, 07, 08
07	981311	O-Ring, (10 St.)	
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107709	Halter	
10	180982	Manometer	mit Pos. 08, 09
11	0020045972	Fühler, NTC	
12	0020045973	Adapter, Luftabscheider	mit Pos. 07, 13 - 16
13	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 14
14	981163	O-Ring, (10 St.)	
15	0020045974	Filter	
16	0020045975	O-Ring, (10 St.)	
17	981272	O-Ring, (10 St.)	
18	0020046479	Anschluss	mit Pos. 26
19	0020045976	Rohr	mit Pos. 05, 07
20	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 21, 22
21	981377	O-Ring, (10 St.)	
22	219660	Klammer, (10 St.)	
23	0020045977	Fühler, Vortex	mit Pos. 07, 17
24	160976	Pumpe	mit Pos. 17
25	0020046478	Verschraubung	
26	0020045979	O-Ring, (10 St.)	
27	0020046482	Anschluss	mit Pos. 26
28	0020037658	Kabelbaum	
29	0020045978	Rohr	mit Pos. 17, 21

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

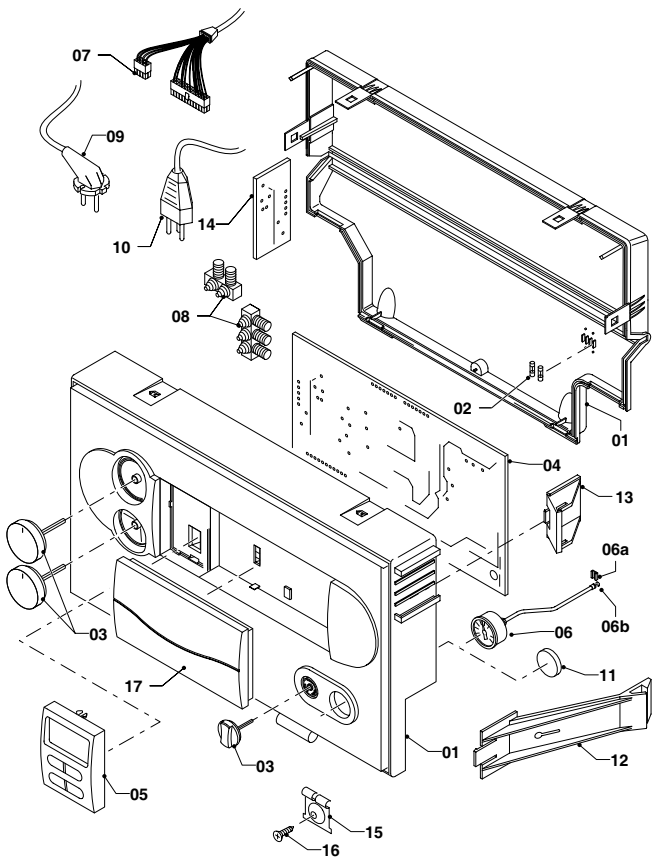


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-048	
01	0020048919	Gehäuse (exclusiv, weiß)	mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020048920	Knopf weiß (excl.), Set a 3 St.	
04	0020146365	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	[0020046175]	[Leiterplatte]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02], Ersatz = 0020146365
05	0020060811	Display (weiß)	
06	180982	Manometer	mit Pos. 06a, 06b
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	0020037658	Kabelbaum	
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	081232	Anschlussschnur	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	0020021026	Halter	
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos.16
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	0020130231	Abdeckung, Reglerschacht, weiß	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	320
06 Wärmetauscher	324
07 Verkleidungsteile	326
08 Hydraulikteile	328
12 Schaltkasten	330

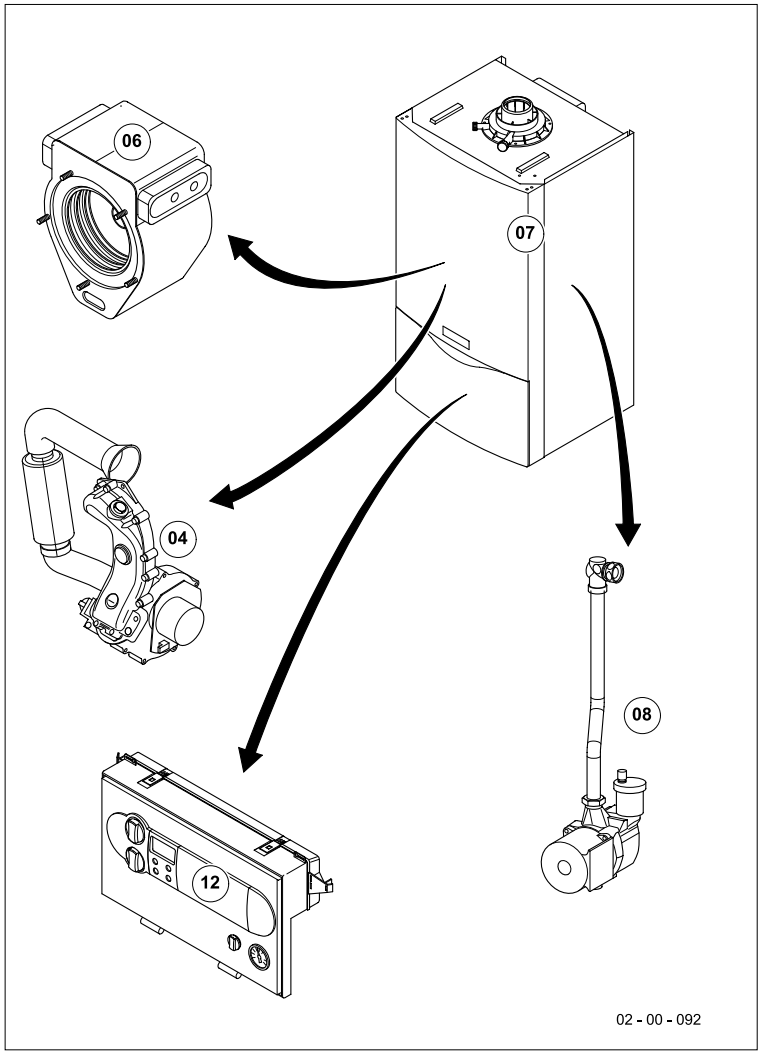


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

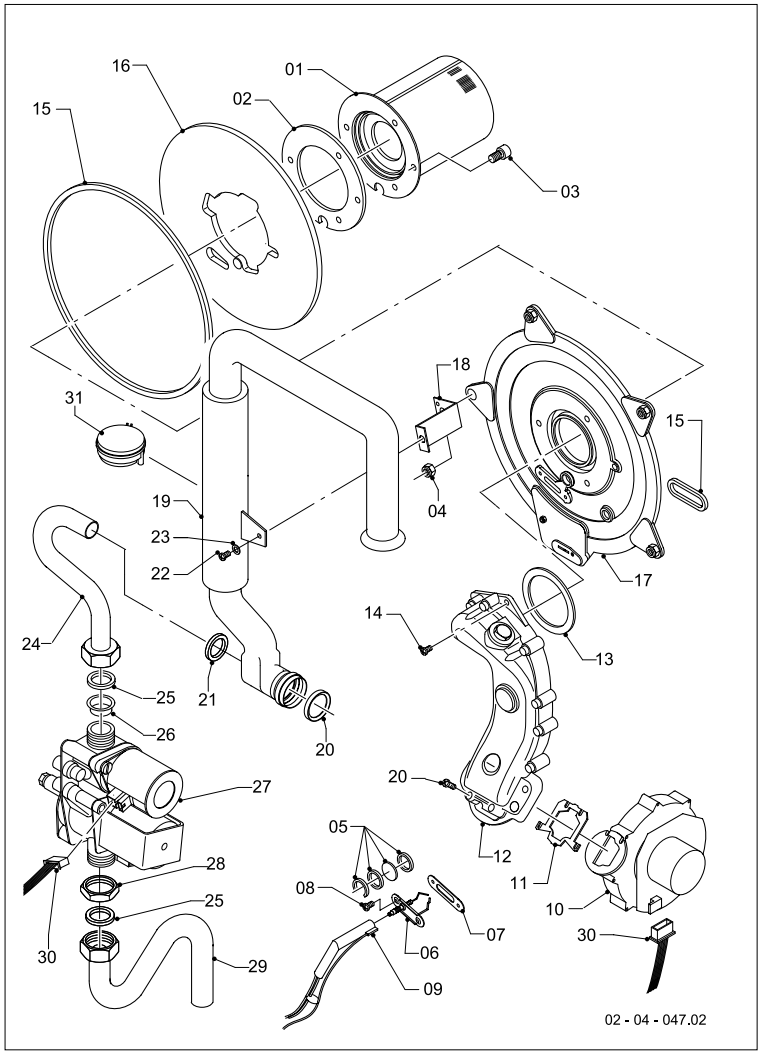


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-047	
00	0020052090	Umstellsatz (H,L auf P)	nicht dargestellt
00	0020052091	Umstellsatz (P auf H,L)	nicht dargestellt
01	050430	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	193590	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190248	Gebläse	mit Pos. 11
10	0020105684	Abdeckung, Gebläse	nicht dargestellt
11	981045	Dichtungssatz	
12	116688	Krümmer	mit Pos. 11, 13
13	0020107727	Dichtung	
14	118882	Flachkopfschraube	
15	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07
16	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
17	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 15, 16
18	0020050575	Halter, für Frischluftrohr	
19	0020045931	Rohr, Frischluft	mit Pos. 20, 21
20	981111	Dichtung	
21	0020039723	Dichtung	
22	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
23	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
24	0020045919	Rohr	mit Pos. 25
25	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	-	-	Position entfällt
27	0020050574	Gasarmatur	mit Pos. 25
28	0020045929	Nut	

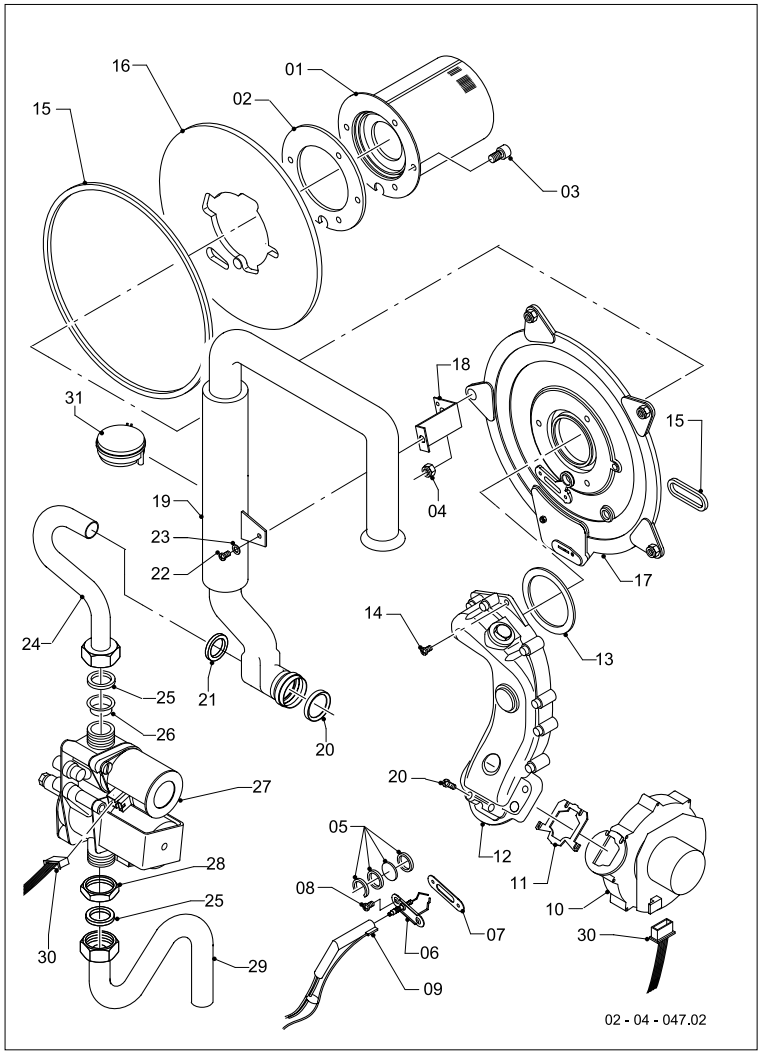

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-047	
29	0020045920	Rohr	mit Pos. 25
29	0020012126	Quetschverschraubung	3/4 auf 1, nicht dargestellt
30	0020037658	Kabelbaum	Gerät
30	0020039719	Kabelbaum, Gebläse	Gebläse
31	253551	Druckwächter	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

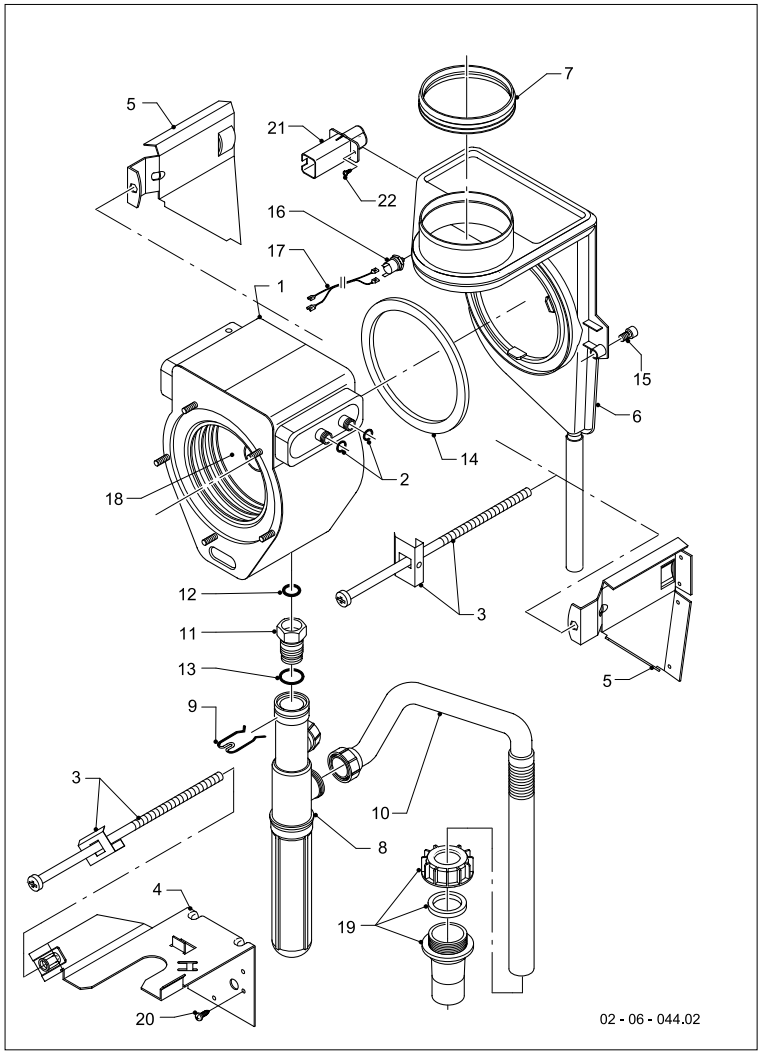


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-044	
01	065150	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 14, 18
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	111993	Halter	
04	111995	Konsole	mit Pos. 20
05	-	-	nicht einzeln lieferbar
06	097723	Abgassammler, DE - ET	mit Pos. 07, 14
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 14 - 16
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
08	0020143487	Schlauch 0,525 m	nicht dargestellt
09	0020107702	Klammer, (5 St.)	
10	0020041889	Rohr	
11	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 12, 13
12	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 11
13	981158	O-Ring, (10 St.)	
14	981306	Dichtung, PWT-Abgas-sammler	
15	118885	Flachkopfschraube	
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	
19	092018	Anschlussstück	
20	235740	Blechschraube, ISO 7049	
21	0020026816	Sensor, CO, Keramik	mit Pos. 22
22	500046	Blechschraube	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

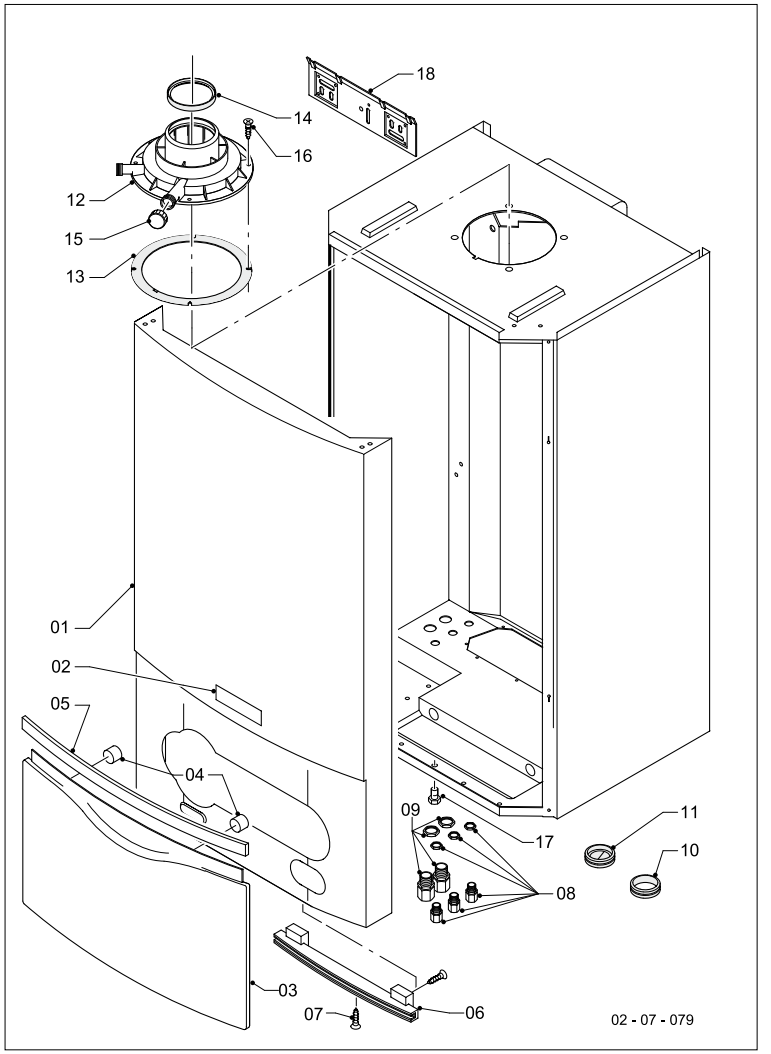


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-079	
01	0020022747	Frontblech	mit Pos. 02 - 07
02	118096	Firmenschild, alle Typen	
03	0020022748	Deckel	mit Pos. 04, 05, 07
04	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 05
05	0020022749	Griff	mit Pos. 04
06	088028	Scharnier	mit Pos. 07
07	193538	Schraube, (10 St.)	
08	088367	Verschraubung, PG 9	
09	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	980660	Dichtung	
12	303926	Geräteanschlussstück 80/125 PP	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, mit Pos. 13 - 15
13	981232	Dichtung, Zellgummi	
14	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
15	147392	Kappe (5 St.)	
16	500046	Blechschraube	
17	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
18	180987	Halter	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

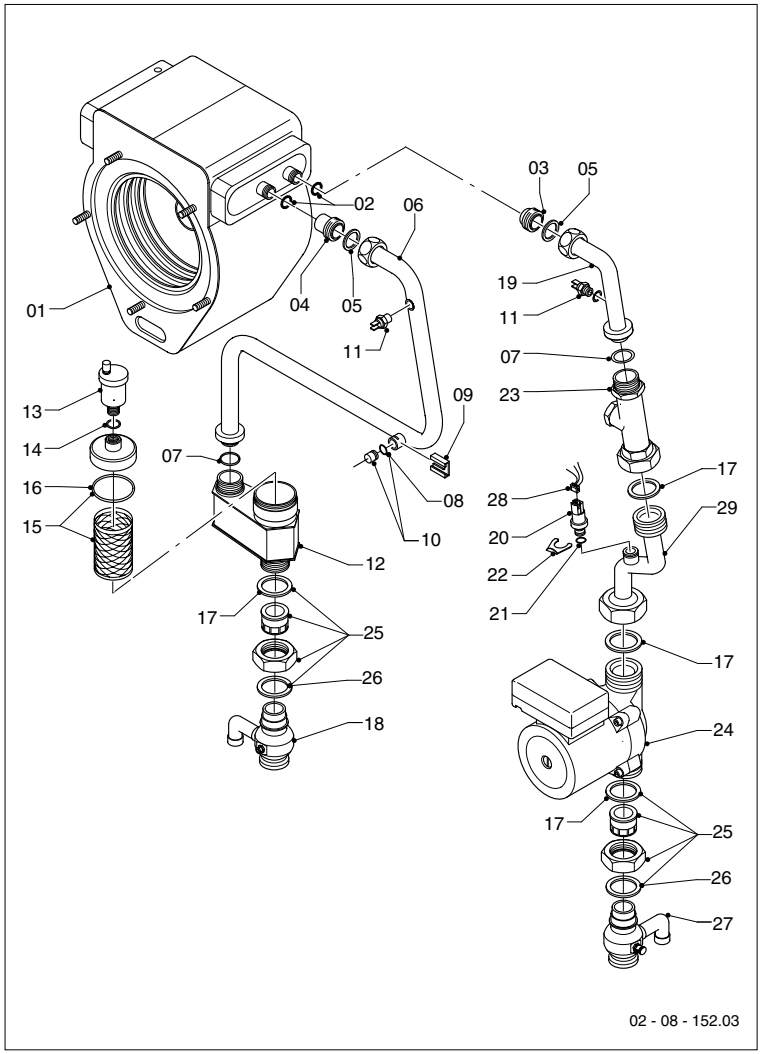


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-152	
00	190721	Sicherheitsventil	nicht dargestellt
01	065150	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 05
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	092006	Anschlussstück	mit Pos. 02, 05
04	092007	Anschlussstück	mit Pos. 02, 05
05	980270	Rechteckdichtring	
06	0020045971	Rohr	mit Pos. 05, 07, 08
07	981311	O-Ring, (10 St.)	
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107709	Halter	
10	180982	Manometer	mit Pos. 08, 09
11	0020045972	Fühler, NTC	
12	0020045973	Adapter, Luftabscheider	mit Pos. 07, 13 - 16
13	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 14
14	981163	O-Ring, (10 St.)	
15	0020045974	Filter	
16	0020045975	O-Ring, (10 St.)	
17	981272	O-Ring, (10 St.)	
18	0020059000	Anschluss	mit Pos. 26
19	0020045976	Rohr	mit Pos. 05, 07
20	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 21, 22
21	981377	O-Ring, (10 St.)	
22	219660	Klammer, (10 St.)	
23	0020045977	Fühler, Vortex	mit Pos. 07, 17
24	160976	Pumpe	mit Pos. 17
25	0020046478	Verschraubung	
26	0020045979	O-Ring, (10 St.)	
27	0020046482	Anschluss	mit Pos. 26
28	0020037658	Kabelbaum	
29	0020045978	Rohr	mit Pos. 17, 21

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

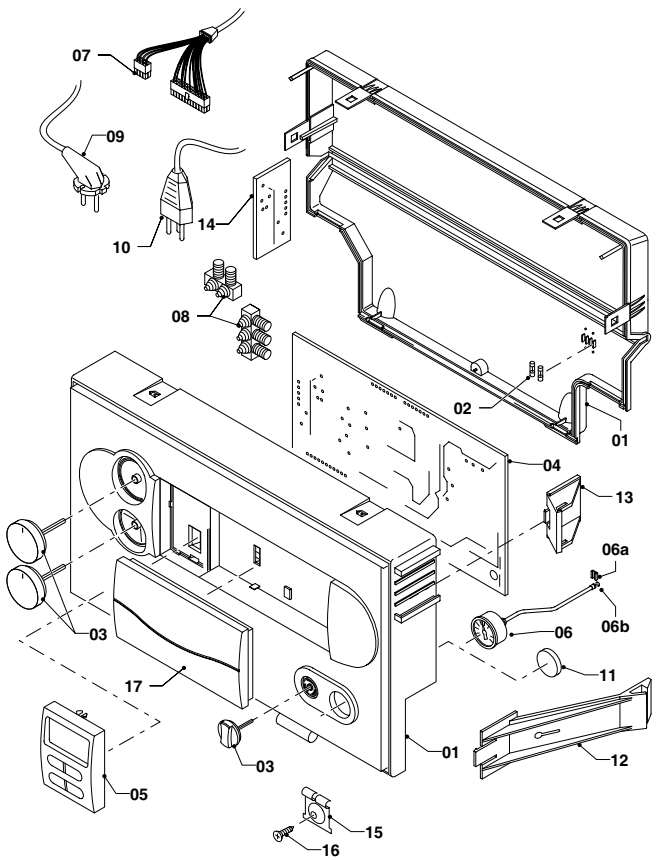


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-048	
01	0020048919	Gehäuse (exclusiv, weiß)	mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020048920	Knopf weiß (excl.), Set a 3 St.	
04	0020146365	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	[0020046175]	[Leiterplatte]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 02], Ersatz = 0020146365
05	0020060811	Display (weiß)	
06	180982	Manometer	mit Pos. 06a, 06b
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	0020037658	Kabelbaum	Gerät
07	0020039719	Kabelbaum, Gebläse	Gebläse
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	081232	Anschlussschnur	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	0020021026	Halter	
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 16
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	0020130231	Abdeckung, Reglerschacht, weiß	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	334
06 Wärmetauscher	338
07 Verkleidungsteile	340
08 Hydraulikteile	342
12 Schaltkasten	346

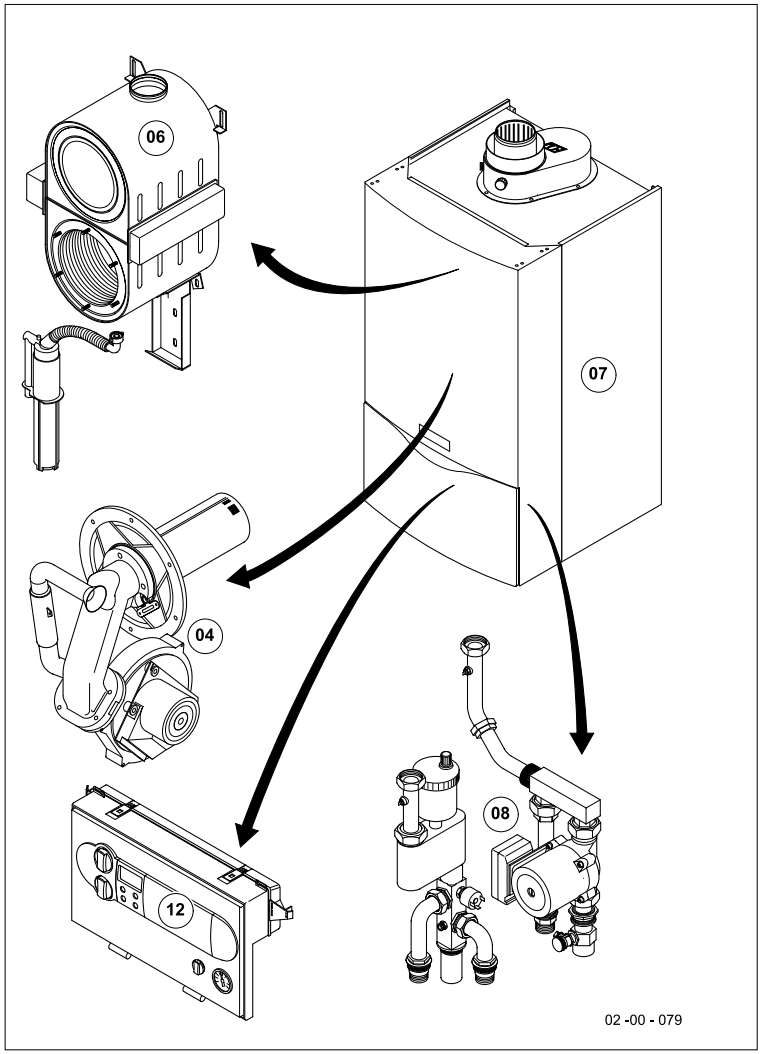


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

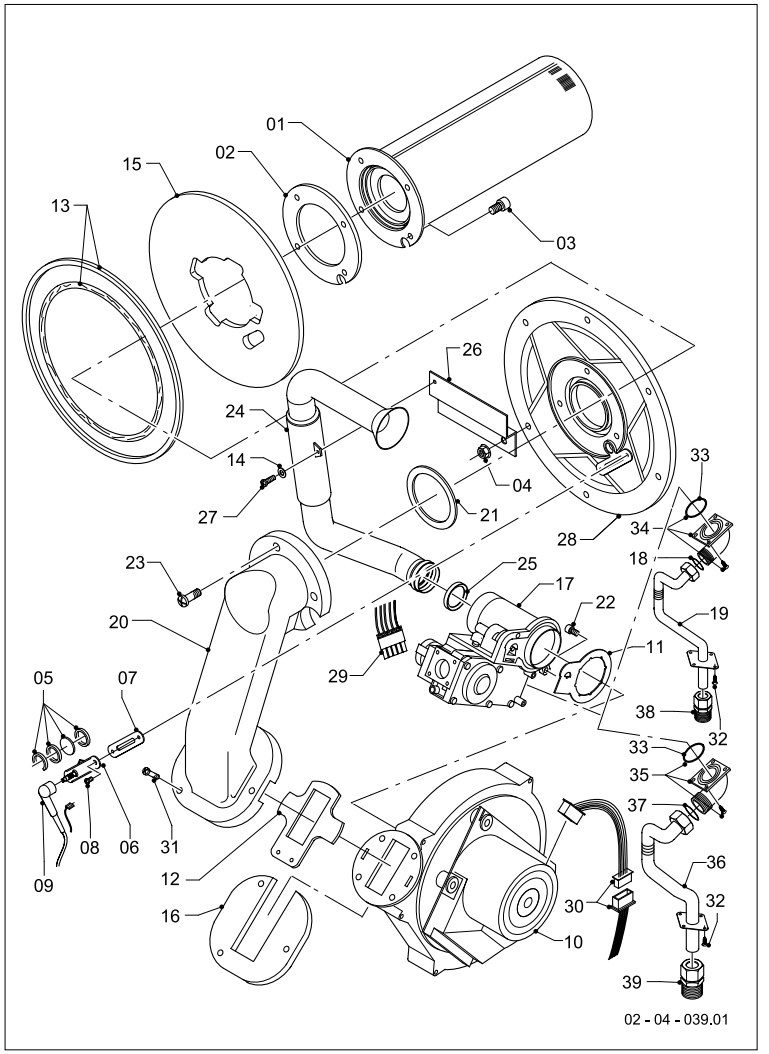


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-039	
01	180900	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	193590	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	180901	Gebläse	mit Pos. 11, 12, 16, 31
10	0020105673	Abdeckung, Gebläse	nicht dargestellt
11	981104	Dichtung	
12	981051	Dichtungssatz	
13	180904	Dichtung	
14	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
15	180913	Isolierplatte	mit Pos. 02, 13
16	180902	Adapter	
17	180930	Gasarmatur	mit Pos. 11, 13, 18, 33, 34, 35, 37
18	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	-	-	Position entfällt
20	180908	Krümmer	mit Pos. 12, 21
21	0020107727	Dichtung	
22	139247	Schraube, M5x12	
23	118882	Flachkopfschraube	
24	180910	Frischluftrohr	mit Pos. 25
25	981111	Dichtung	
26	180911	Halter	
27	509685	Schraube, (10 St.)	
28	180903	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 13, 15, 18, 21
29	0020048916	Kabelbaum	Gerät
30	0020048917	Kabelbaum	Gebläse

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

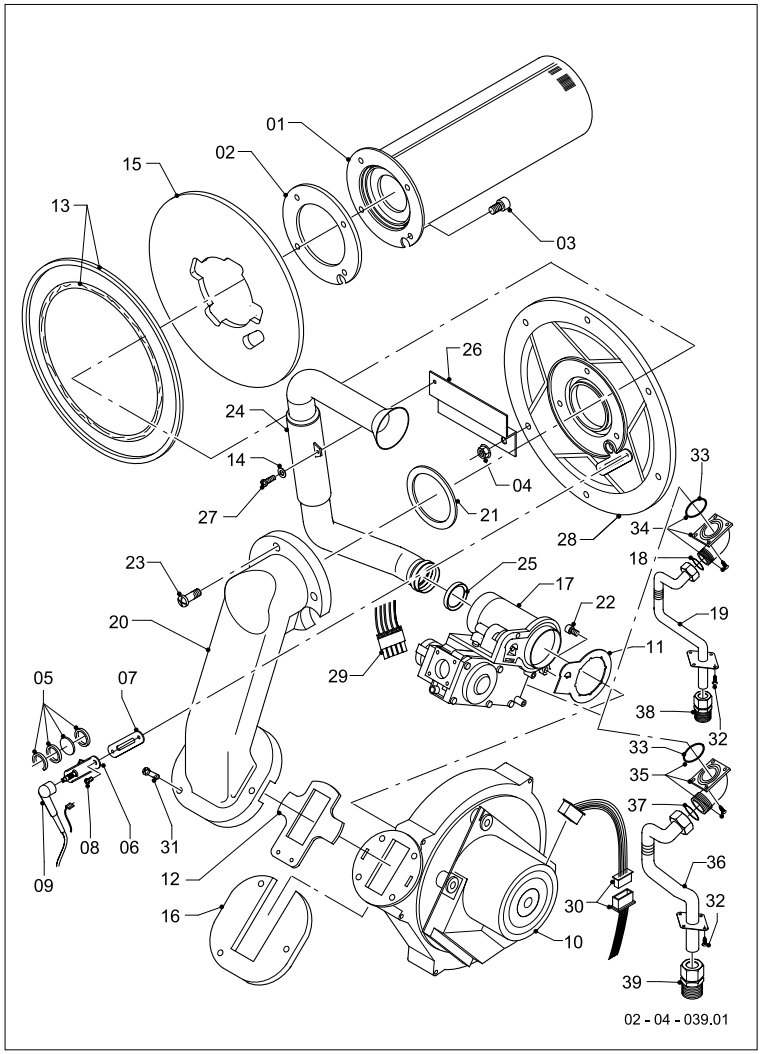


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-039	
31	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
32	500046	Blechschraube	
33	982319	O-Ring, 'D'	
34	-	-	Position entfällt
35	0020046759	Adapter, Gasanschluss	mit Pos. 37
36	0020046760	Rohr, Gasrohr	mit Pos. 37
37	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
38	-	-	Position entfällt
39	080075	Quetschverschraubung, R1	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

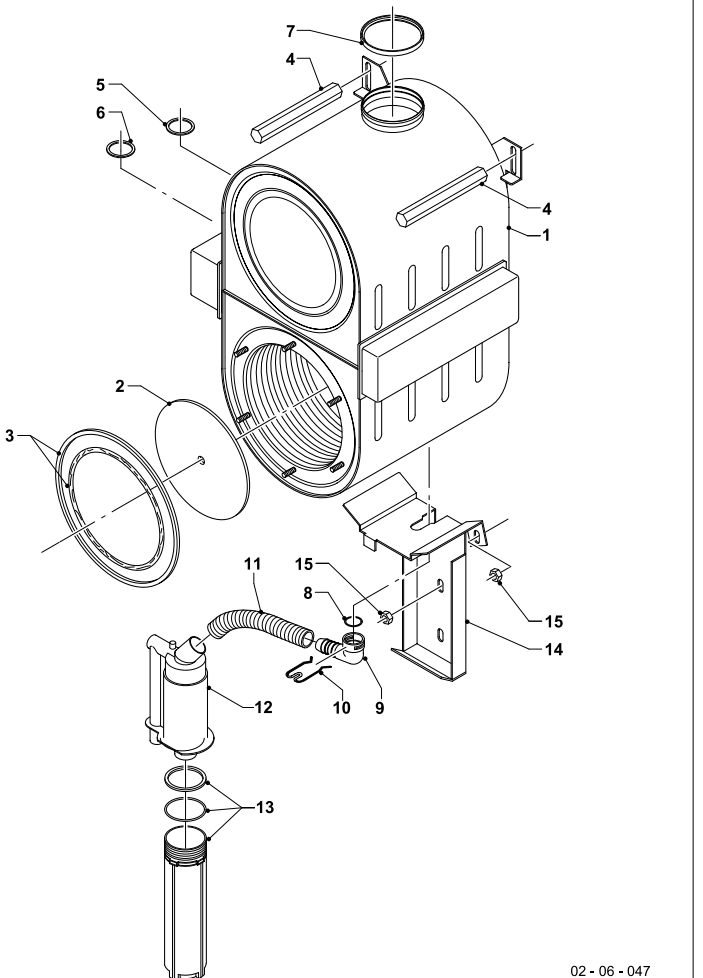


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-047	
01	180912	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 03, 05, 06, 07
02	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	
03	180904	Dichtung	
04	180917	Gewindehülse, Set a 2 St.	
05	981311	O-Ring, (10 St.)	
06	180918	O-Ring, (10 St.)	
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	981158	O-Ring, (10 St.)	
09	509683	Adapter	mit Pos. 08
10	0020107702	Klammer, (5 St.)	
11	180916	Schlauch	
12	180914	Siphon	
12	0020143487	Schlauch 0,525 m	nicht dargestellt
13	180915	Kappe	
13	0020077919	O-Ring, (5 St.)	nicht dargestellt, für Kappe
14	180919	Halter	mit Pos. 15
15	114809	Sechskantmutter, EN 1661-	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

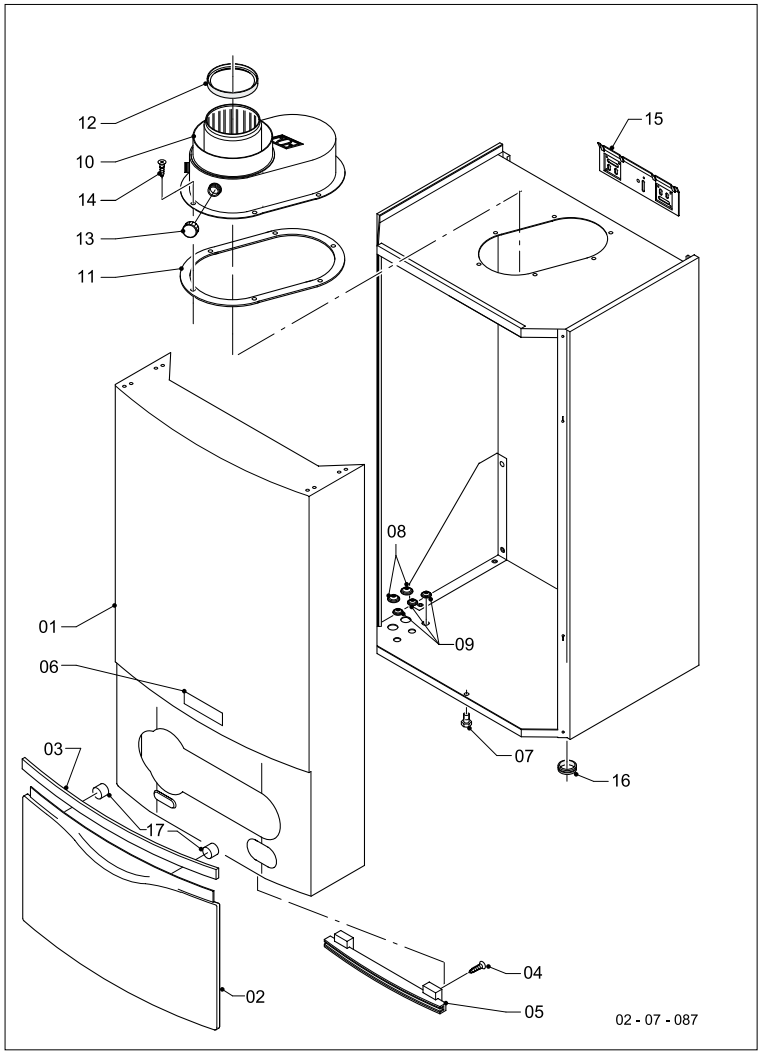


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-087	
01	0020022747	Frontblech	mit Pos. 02 - 06, 17
02	0020022748	Deckel	mit Pos. 03, 17
03	0020022749	Griff	mit Pos. 17
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
08	509120	Dichtung, (10 St.)	
09	509121	Dichtung, (10 St.)	
10	180921	Adapter	mit Pos. 11, 12, 13
10	0020015445	Abdeckblech	nicht dargestellt / für Zubehör 80/80 Adapter 303938 notwendig
11	180920	Dichtung	
12	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
13	147392	Kappe (5 St.)	
14	500046	Blechschraube	
15	0020072997	Halter	
16	201837	Kabeldurchführung	
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 03

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

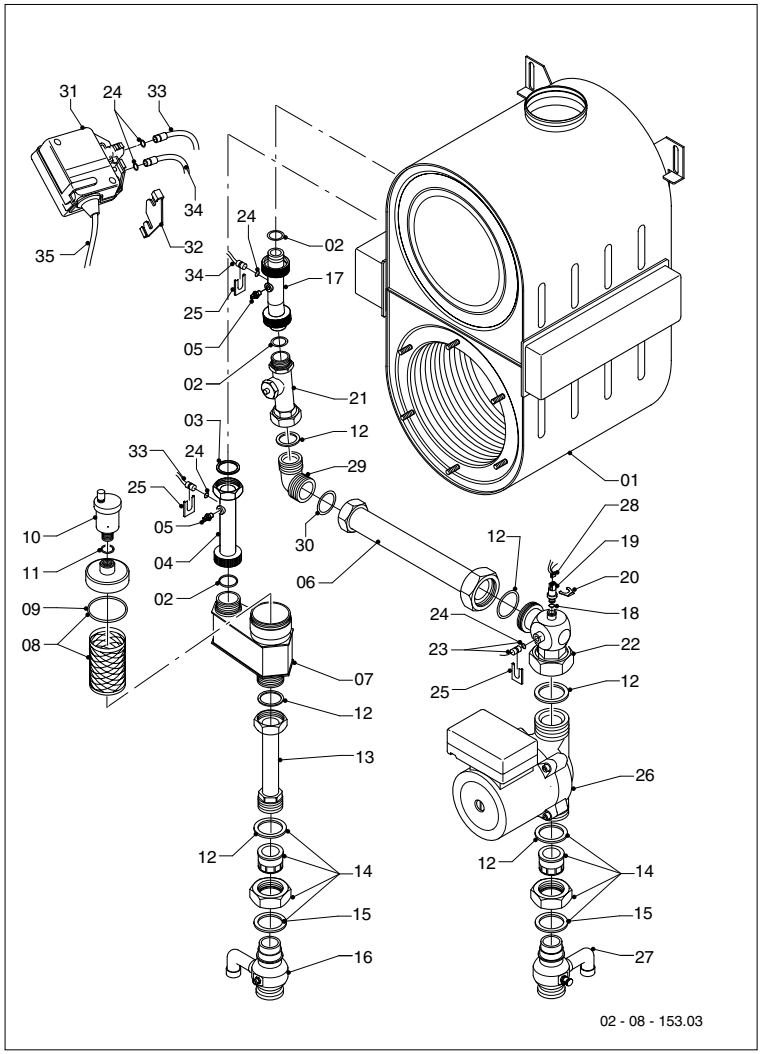


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-153	
00	509228	Sicherheitsventil	nicht dargestellt
01	180912	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 03
02	981311	O-Ring, (10 St.)	
03	180918	O-Ring, (10 St.)	
04	0020046476	Rohr	mit Pos. 02, 03, 24
05	0020045972	Fühler, NTC	
06	0020058789	Rohr	mit Pos. 12, 30
07	0020045973	Adapter, Luftabscheider	mit Pos. 02, 08 - 12
08	0020045974	Filter	
09	0020045975	O-Ring, (10 St.)	
10	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 11
11	981163	O-Ring, (10 St.)	
12	981272	O-Ring, (10 St.)	
13	0020046477	Rohr	mit Pos. 12
14	0020046478	Verschraubung	
15	0020045979	O-Ring, (10 St.)	
16	0020046479	Anschluss	mit Pos. 15
17	0020046480	Rohr	mit Pos. 02, 24
18	981377	O-Ring, (10 St.)	
19	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 18, 20
20	219660	Klammer, (10 St.)	
21	0020045977	Fühler, Vortex	mit Pos. 02, 12
22	0020046481	Anschluss, Winkel	mit Pos. 12, 18, 24
23	180982	Manometer	mit Pos. 24, 25
24	981155	O-Ring, (10 St.)	
25	0020107709	Halter	
26	180929	Pumpe	mit Pos. 12
27	0020046482	Anschluss	mit Pos. 15
28	0020048916	Kabelbaum	
29	0020058790	Anschluss, Winkel	mit Pos. 12, 30
30	980270	Rechteckdichtring	
31	0020039708	Strömungsschalter	mit Pos. 24, 28
32	0020107697	Klammer	
33	0020058792	Steuerleitung, Vorlauf	mit Pos. 24

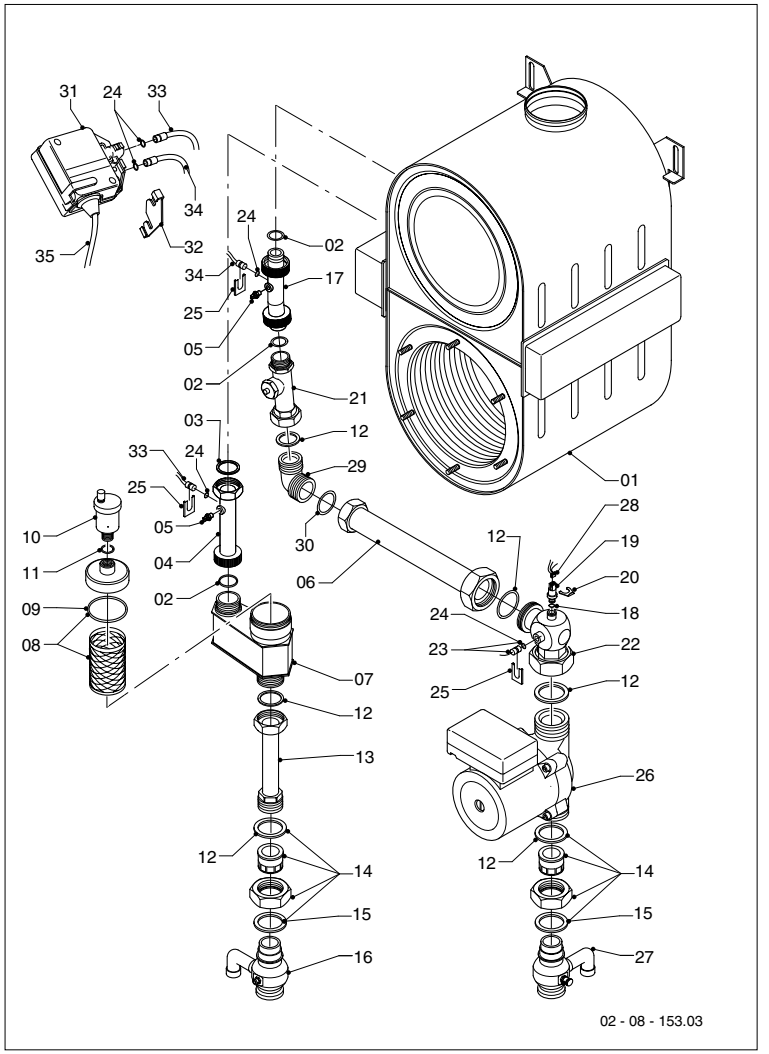

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-153	
34	0020058791	Steuerleitung, Rücklauf	mit Pos. 24
35	0020039709	Kabelbaum	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

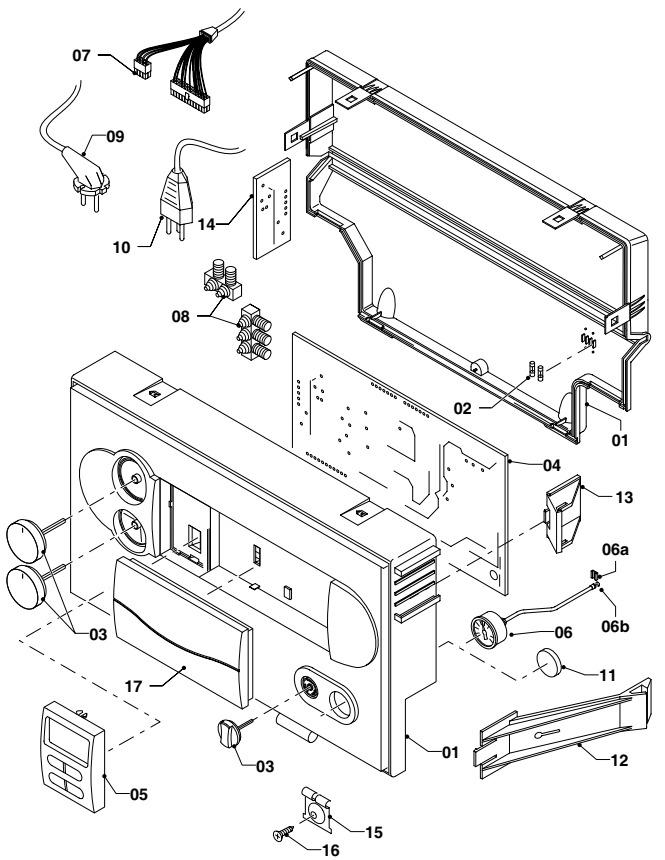


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-048	
01	0020048919	Gehäuse (exclusiv, weiß)	mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020048920	Knopf weiß (excl.), Set a 3 St.	
04	0020046177	Leiterplatte	mit Pos. 02
05	0020060811	Display (weiß)	
06	180982	Manometer	mit Pos. 06a, 06b
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	0020048916	Kabelbaum	Gerät
07	0020048917	Kabelbaum	Gebläse
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	0020021026	Halter	
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 16
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	0020130231	Abdeckung, Reglerschacht, weiß	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner, Wärmetauscher	350
05 Gasweg	354
07 Verkleidungsteile	360
08a Hydroblock	362
08b Rohre und ADG	364
08c Anschlusszubehör	366
08d Austausch mit Gas- u. Wartungshahn	368
08e Austausch ohne Gas- u. Wartungshahn	370
12 Schaltkasten	372

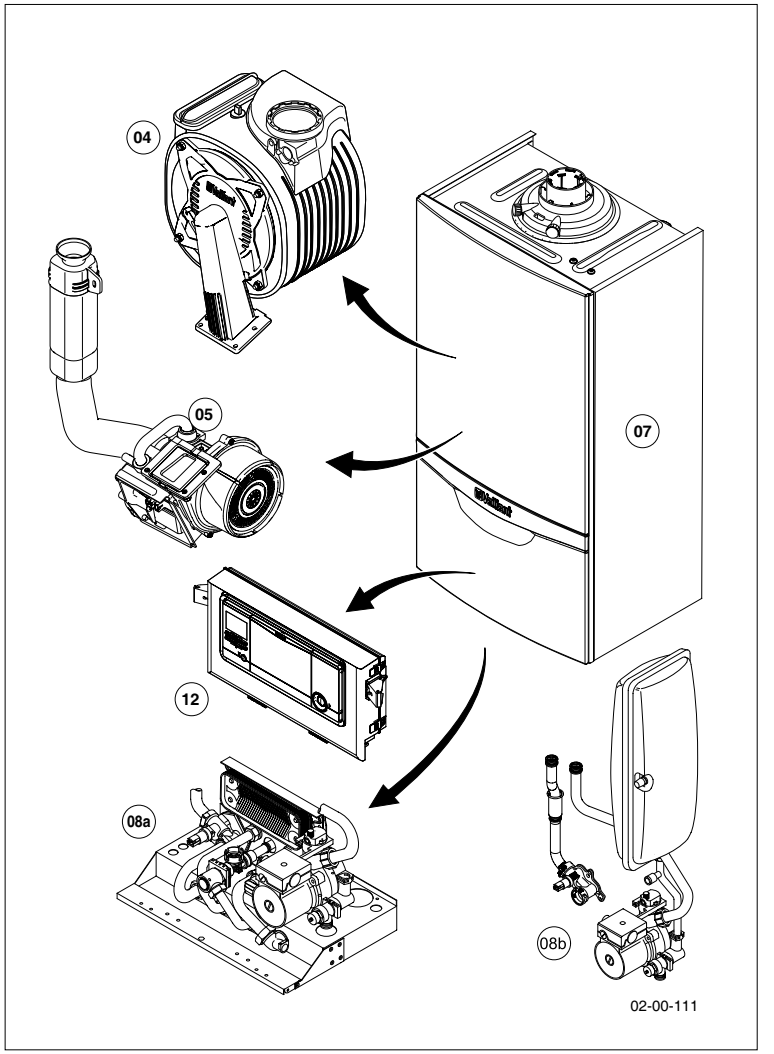


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

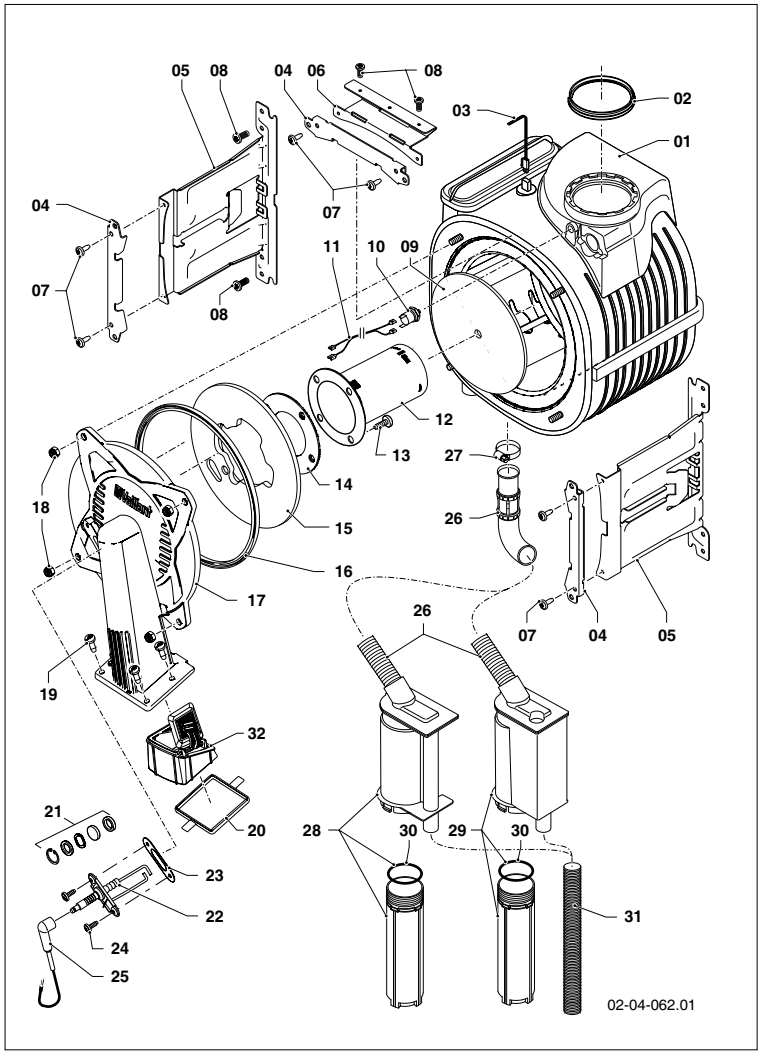


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-062	
01	0020135129	Wärmetauscher HW	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, mit Pos. 03,16,18,27
01	0020135131	Wärmetauscher HW	VC 266/5-5 R2, mit Pos. 03,16,18,27
01	0020135133	Wärmetauscher HW	VC 316/5-5 R2, mit Pos. 03,16,18,27
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	0020135107	Kabel	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2
03	0020135108	Kabel	VC 266/5-5 R2
03	0020135109	Kabel	VC 316/5-5 R2
04	0020135117	Klammer, Halter PWT	mit Pos. 07
05	0020135112	Halter, PWT	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, mit Pos. 07,08
05	0020135113	Halter, PWT	VC 266/5-5 R2, mit Pos. 07,08
05	0020135114	Halter, PWT	VC 316/5-5 R2, mit Pos. 07,08
06	-	-	nicht für diese Geräte
07	0020133828	Schraube, (10 St.)	
08	0020136643	Schraube, (10 St.)	
09	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	
10	-	-	nicht für diese Geräte
11	-	-	nicht für diese Geräte
12	049324	Brenner	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, mit Pos. 13,14
12	049345	Brenner	VC 266/5-5 R2, mit Pos. 13,14
12	050430	Brenner	VC 316/5-5 R2, mit Pos. 13,14
13	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
14	981103	Dichtung, Brenner	
15	193595	Isolierplatte	mit Pos. 13,14
16	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 18
17	0020135118	Flansch	mit Pos. 13,14,16,18,19,20,21,23,24
18	0020026537	Mutter, (5 St.)	
19	193597	Schraube, (10 St.)	
20	193594	Dichtung	
21	161245	Schauglas	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

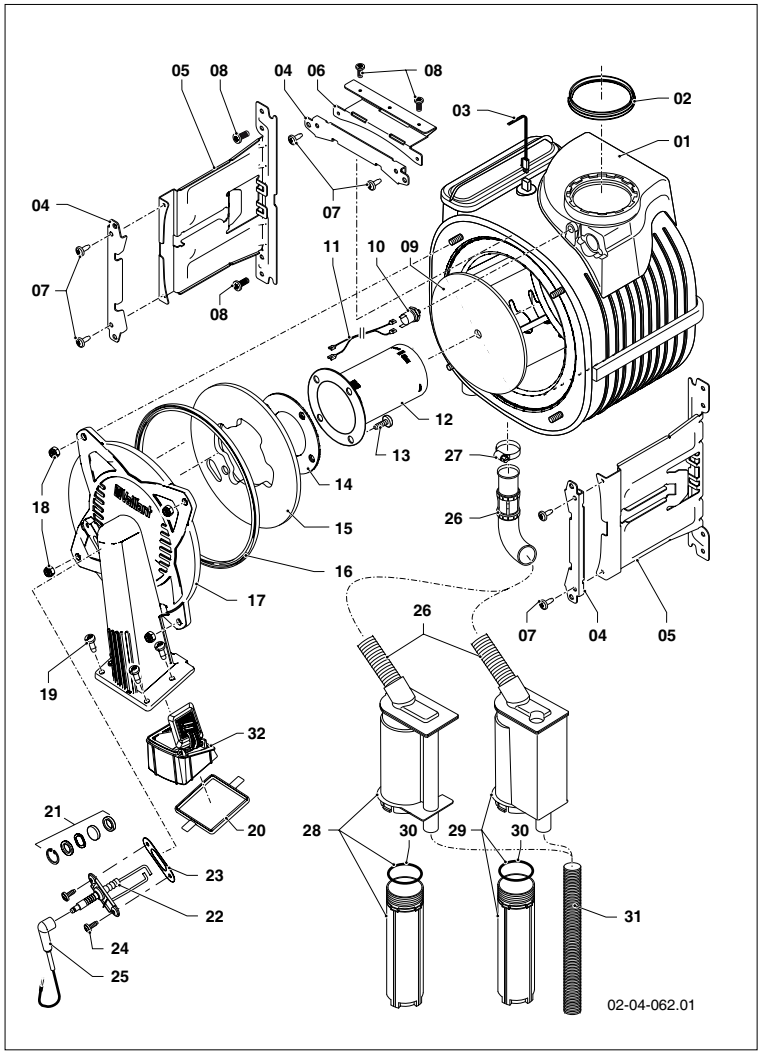


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-062	
22	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 23,24
23	981330	Dichtung, Zündelektrode	
24	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
25	0020135119	Kabel, Zündung	
25	0020075412	Stecker, Zündung	
26	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 28
27	0020135121	Schelle	
28	0020184119	Siphon	mit Pos. 26,27
29	-	-	nicht für diese Geräte
30	0020077919	O-Ring, (5 St.)	
31	0020144602	Schlauch, Kondensat	
32	0020175893	Rückströmsicherung	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, VC 266/5-5 R2, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, nicht für Flüssiggas (P), mit Pos. 19,20
32	-	-	VC 316/5-5 R2, nicht für dieses Gerät

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

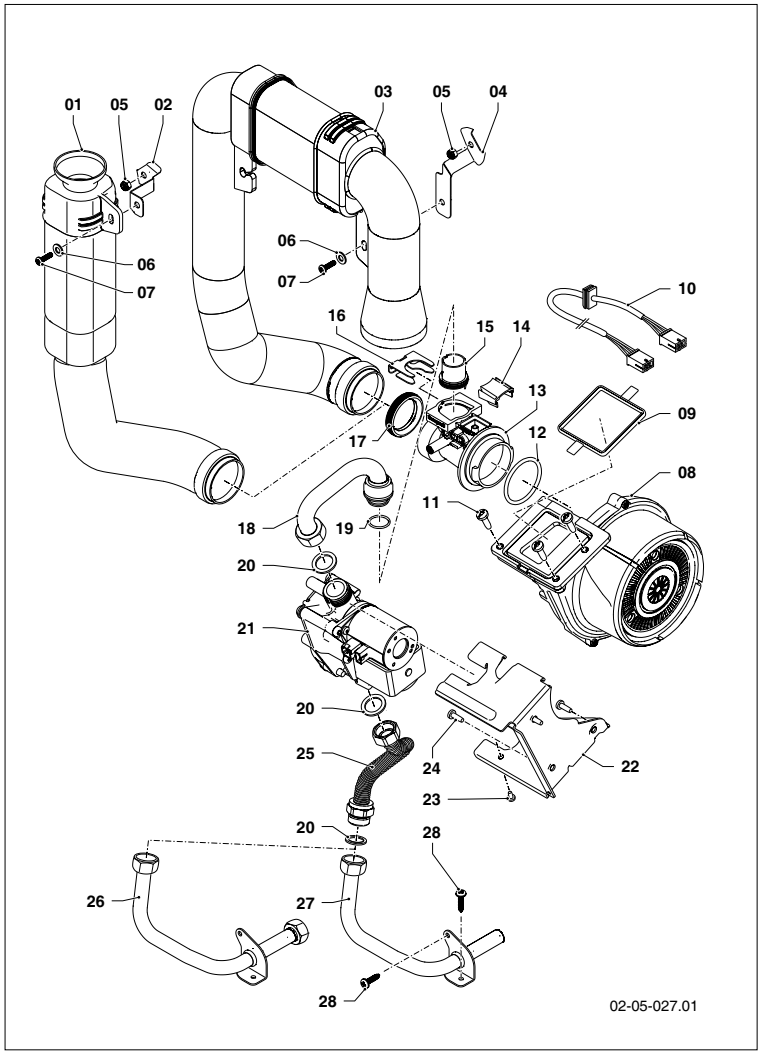


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-027	
00	0020118055	Umstellsatz, auf HH-H und HH-L	alle Gerätetypen, auf Erdgas HH-H und HH-L gemäß Hamburger Förderprogramm, nicht dargestellt
00	0020160885	Umstellsatz, auf H	VC 146/5-5 R2, auf Erdgas H, nicht dargestellt
00	0020160885	Umstellsatz, auf H	VC 206/5-5 R2, auf Erdgas H, nicht dargestellt
00	0020160886	Umstellsatz, auf H	VC 266/5-5 R2, auf Erdgas H, nicht dargestellt
00	0020160886	Umstellsatz, auf H	VC 316/5-5 R2, auf Erdgas H, nicht dargestellt
00	0020118050	Umstellsatz, auf L(LL)	VC 146/5-5 R2, auf Erdgas L, nicht dargestellt
00	0020118050	Umstellsatz, auf L(LL)	VC 206/5-5 R2, auf Erdgas L, nicht dargestellt
00	0020118051	Umstellsatz, auf L (LL)	VC 266/5-5 R2, auf Erdgas L, nicht dargestellt
00	0020118051	Umstellsatz, auf L (LL)	VC 316/5-5 R2, auf Erdgas L, nicht dargestellt
00	0020160887	Umstellsatz, auf P	VC 146/5-5 R2, auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
00	0020160887	Umstellsatz, auf P	VC 206/5-5 R2, auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
00	0020160888	Umstellsatz, auf P	VC 266/5-5 R2, auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
00	0020160888	Umstellsatz, auf P	VC 316/5-5 R2, auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
01	0020135147	Frischluftrohr	VC 146/5-5 R2
01	0020135147	Frischluftrohr	VC 206/5-5 R2
01	-	-	VC 266/5-5 R2, VC 316/5-5 R2, nicht für diese Geräte
02	0020135150	Halter, Frischluftrohr	VC 146/5-5 R2
02	0020135150	Halter, Frischluftrohr	VC 206/5-5 R2
02	-	-	VC 266/5-5 R2, VC 316/5-5 R2, nicht für diese Geräte
03	-	-	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, nicht für diese Geräte
03	0020135148	Frischluftrohr	VC 266/5-5 R2, VC 316/5-5 R2
04	-	-	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, nicht für diese Geräte
04	0020135151	Halter, Frischluftrohr	VC 266/5-5 R2, VC 316/5-5 R2

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

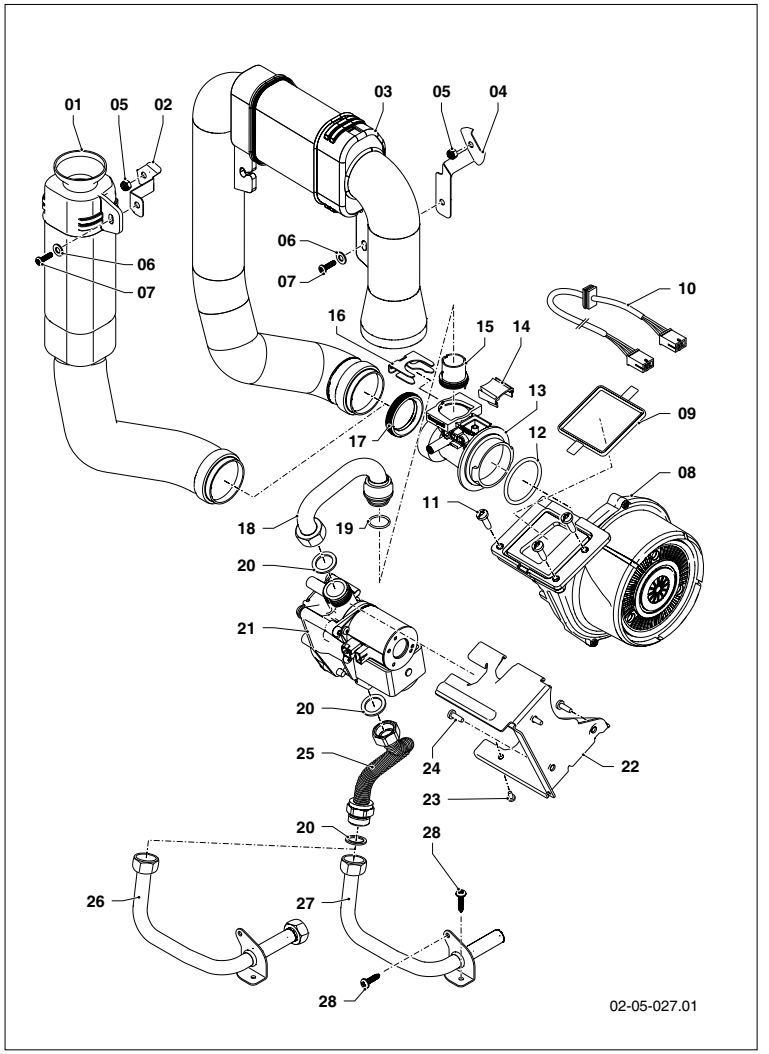


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-027	
05	0020026537	Mutter, (5 St.)	
06	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
07	0020133833	Schraube, (10 St.)	
08	0020135138	Gebläse	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, VC 266/5-5 R2, VC 316/5-5 R2, mit Pos. 09,11,12,20,23,24
09	193594	Dichtung	
10	-	-	nicht für diese Geräte
11	193597	Schraube, (10 St.)	
12	0020135120	O-Ring, Venturi (5 St.)	
13	0020135122	Venturidüse	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! mit Pos. 12,14,19,20
13	0020135123	Venturidüse	VC 266/5-5 R2, Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! mit Pos. 12,14,19,20
13	0020135124	Venturidüse	VC 316/5-5 R2, Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! mit Pos. 12,14,19,20
14	0020136647	Kappe, über Venturi-Filter	
15	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas H, mit Pos. 12,19,20
15	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L, mit Pos. 12,19,20
15	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P, mit Pos. 12,19,20
15	0020176133	Vordüse + Gaskodierstecker (rot)	nur für Erdgas H nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm', mit Pos. 12,19,20
15	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	nur für Erdgas L nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm', mit Pos. 12,19,20
16	0020136636	Clip, (10 St.)	
17	0020135149	Dichtung, Frischluftrohr	
18	0020135136	Gasrohr	mit Pos. 12,19,20
19	0020135135	O-Ring, (10 St.)	
20	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	0020146733	Gasarmatur, mit Druckregler	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, für Erdgas und Flüssiggas, mit Pos. 09,20,23

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

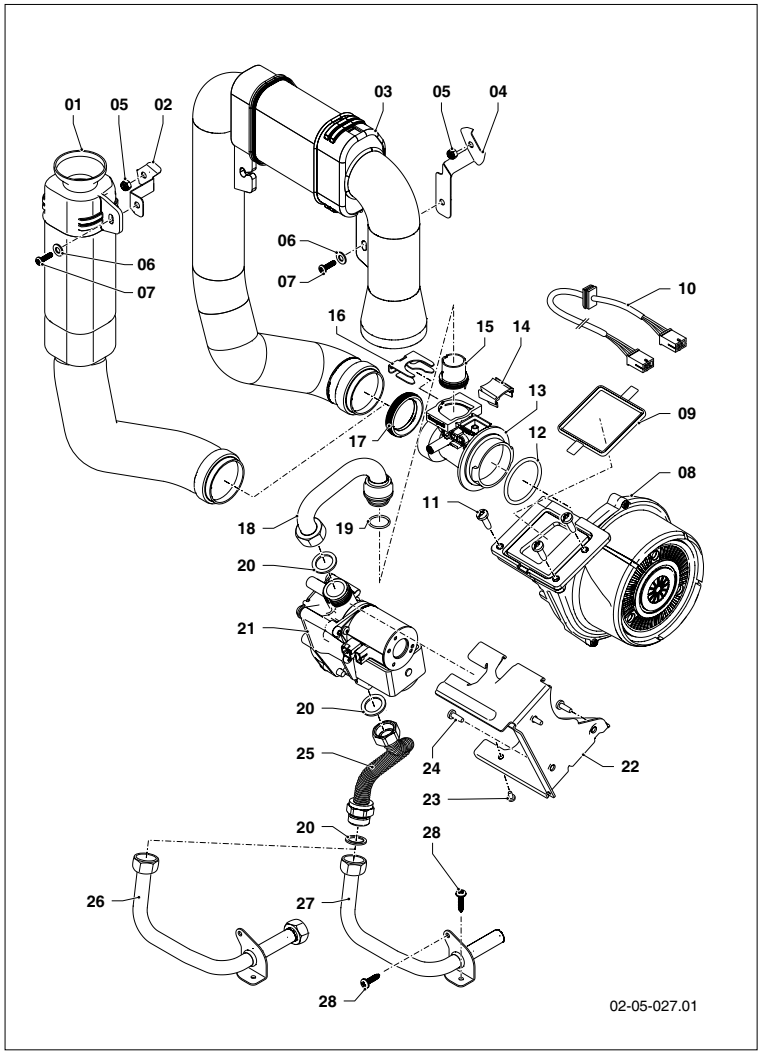


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-027	
21	0020135144	Gasarmatur	VC 266/5-5 R2, für Erdgas, mit Pos. 09,20,23
21	0020146733	Gasarmatur, mit Druckregler	VC 266/5-5 R2, für Flüssiggas, mit Pos. 09,20,23
21	0020135144	Gasarmatur	VC 316/5-5 R2, für Erdgas, mit Pos. 09,20,23
21	0020146733	Gasarmatur, mit Druckregler	VC 316/5-5 R2, für Flüssiggas, mit Pos. 09,20,23
22	0020135145	Halter, Gasarmatur	mit Pos. 09,11,20,23,24
23	108628	Schraube, (10 St.)	
24	509685	Schraube, (10 St.)	
25	0020141340	Gasrohr, oben	mit Pos. 20
26	0020136648	Gasrohr, unten	mit Pos. 20,28
27	-	-	nicht für diese Geräte
28	0020136643	Schraube, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

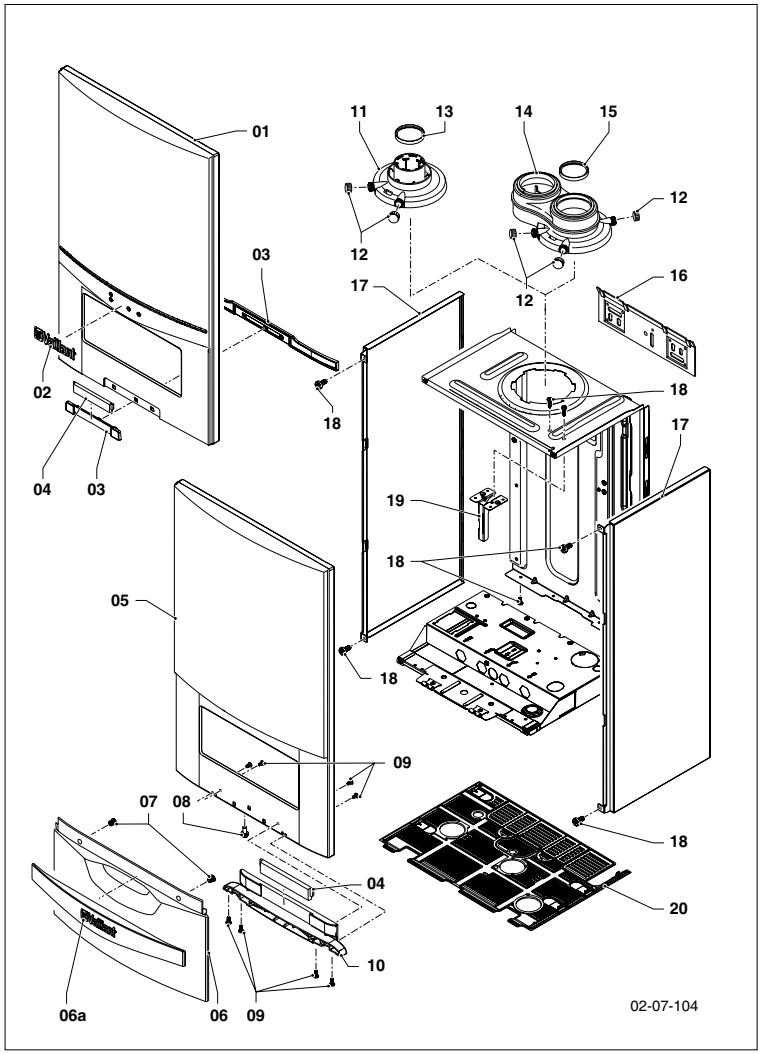


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-104	
01	-	-	nicht für diese Geräte
02	-	-	nicht für diese Geräte
03	-	-	nicht für diese Geräte
04	0020141349	Schild, Produktbezeichnung	
05	0020144590	Verkleidung, Front (plus)	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, VC 266/5-5 R2, mit Pos. 06,06a,07,08,09,10
05	0020144591	Verkleidung, Front (plus)	VC 316/5-5 R2, mit Pos. 06,06a,07,08,09,10
06	0020144594	Deckel	mit Pos. 06a,07,09,10
06a	0020144609	Griff	mit Pos. 07
07	0020068136	Magnet, Set a 2 St.	
08	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
09	193538	Schraube, (10 St.)	
10	0020144595	Scharnier	mit Pos. 09
11	0020144596	Adapter, 60/100	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, VC 266/5-5 R2, mit Pos. 12,13
11	0020170811	Adapter, 80/125	VC 316/5-5 R2, mit Pos. 12,13
12	147392	Kappe (5 St.)	
13	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, VC 266/5-5 R2
13	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	VC 316/5-5 R2
14	-	-	nicht für diese Geräte
15	-	-	nicht für diese Geräte
16	180987	Halter	
16	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt
17	0020144593	Verkleidung, Seitenteil	mit Pos. 18
18	0020136643	Schraube, (10 St.)	
19	0020144598	Halter, ADG	mit Pos. 18
20	0020046864	Deckel	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

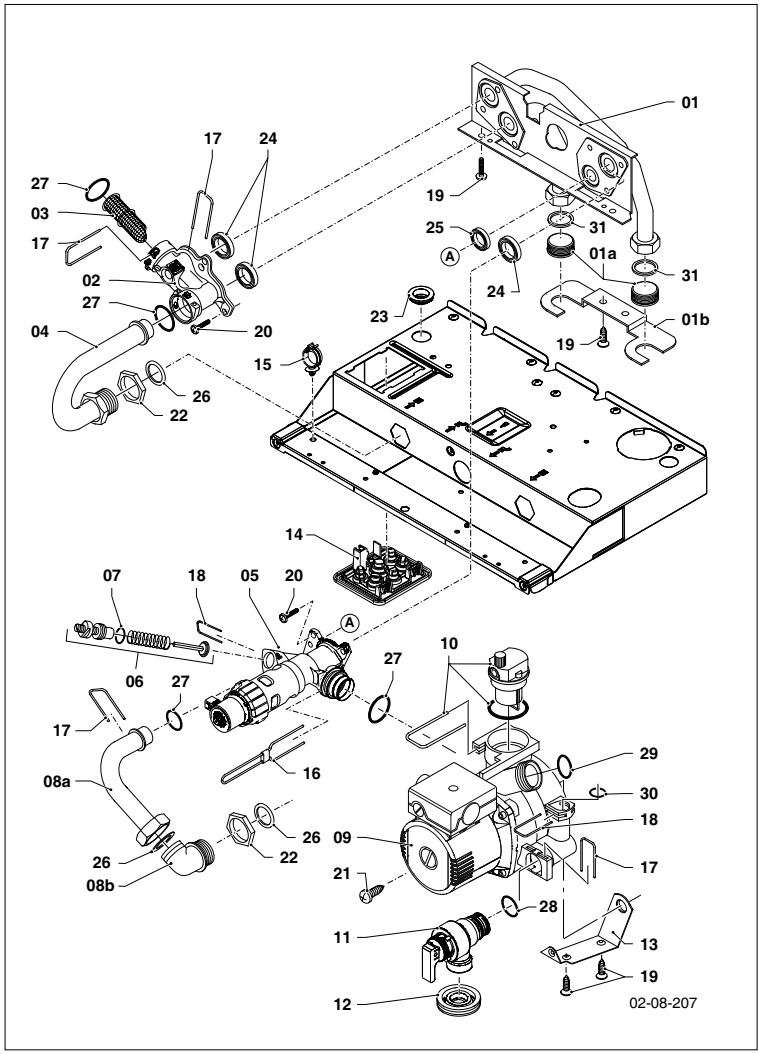


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-207	
01	0020046782	Hydroplatte	mit Pos. 19,20,24,25,27
01a	0020052070	Stopfen, Set a 2 St.	mit Pos. 31
01b	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	mit Pos. 03,17,18,20,24,27,30
03	179030	Sieb	mit Pos. 17,27
04	179033	Rohr	mit Pos. 22,26,27
05	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	mit Pos. 17,20,24,25,27
06	178980	Bypass	mit Pos. 07,18
07	981165	O-Ring, (10 St.)	
08a	179036	Rohr	mit Pos. 26,27
08b	179035	Anschlussstück, ohne Fülleinrichtung	mit Pos. 26
09	0020176087	Pumpe	mit Pos. 10,13,17,18,19,21,24,25,27,28,29,30
10	104521	Schnellentlüfter	
11	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 17,28
12	0020039723	Dichtung	
13	178984	Halter	mit Pos. 19,21
14	0020144603	Kabeldurchführung	
15	0020144599	Clip, (5 St.)	
16	178981	Klammer	
17	178992	Klammer, (10 St.)	
18	0020107694	Klammer, (5 St.)	
19	0020107695	Schraube, (10 St.)	
20	0020133828	Schraube, (10 St.)	
21	0020133833	Schraube, (10 St.)	
22	0020144600	Mutter, G3/4 (4 St.)	
23	509120	Dichtung, (10 St.)	
24	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
25	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
26	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
27	193537	O-Ring, (10 St.)	
28	178986	O-Ring, (10 St.)	
29	193539	O-Ring, (10 St.)	
30	178993	O-Ring, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

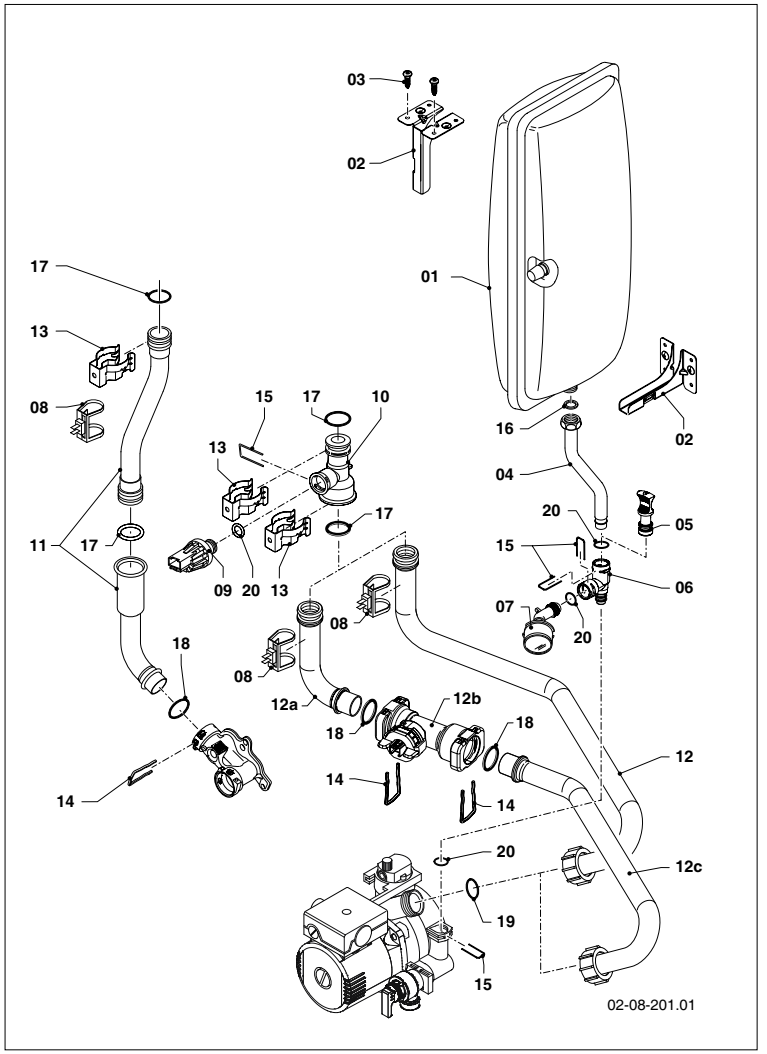


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-201	
01	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
02	0020144598	Halter, ADG	mit Pos. 03
03	0020136643	Schraube, (10 St.)	
04	0020144605	Rohr, ADG	mit Pos. 15,16,20
05	-	-	nicht für diese Geräte
06	0020144608	Adapter	mit Pos. 15,20
07	0020144606	Manometer	mit Pos. 15,20
08	193592	Fühler (NTC, 19 mm)	
09	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 15,20
10	0020087657	Adapter	mit Pos. 15,17,20
11	0020068956	Rohr, Teleskop	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, VC 266/5-5 R2, mit Pos. 17,18
11	0020068957	Rohr, Teleskop	VC 316/5-5 R2, mit Pos. 17,18
12	-	-	nicht für diese Geräte
12a	0020178129	Rohr	mit Pos. 13,14,17,18
12b	0020045923	Sensor (Vortex, DN15)	mit Pos. 18
12c	0020178130	Rohr	mit Pos. 14,18,19
13	103417	Klammer, (10 St.)	
14	178992	Klammer, (10 St.)	
15	0020107694	Klammer, (5 St.)	
16	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	103415	O-Ring, (10 St.)	
18	193537	O-Ring, (10 St.)	
19	193539	O-Ring, (10 St.)	
20	178993	O-Ring, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

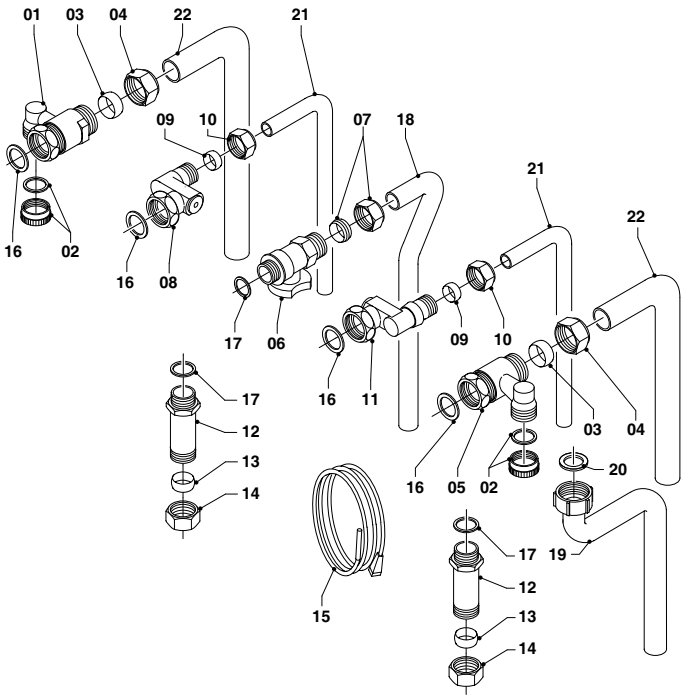


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-156	
01	0020057190	Ventil, li	mit Pos. 02-04,16
02	0020057200	Kappe, Wartungshahn	
03	980603	Dichtung	
04	111246	Mutter	
05	0020057191	Ventil, re	mit Pos. 02-04,16
06	0020057192	Gasventil	mit Pos. 07,17
06	0020100813	Griff, Gasventil	
07	0020057201	Mutter, Gasventil	
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	087941	Anschlussstück	Speicheranschluss
13	980471	Dichtung	Speicheranschluss
14	111214	Überwurfmutter	Speicheranschluss
15	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	Speicheranschluss
16	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
17	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	0020057202	Rohr, Gas vernickelt	
18	0020100819	Rohr, Gas, unvernickelt	
19	0020010297	Rohr, Sicherheitsventil	mit Pos. 20
20	0020010298	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	-	-	Position entfällt
22	0020057203	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 03
22	0020100818	Rohr, HW (unvernickelt)	mit Pos. 03

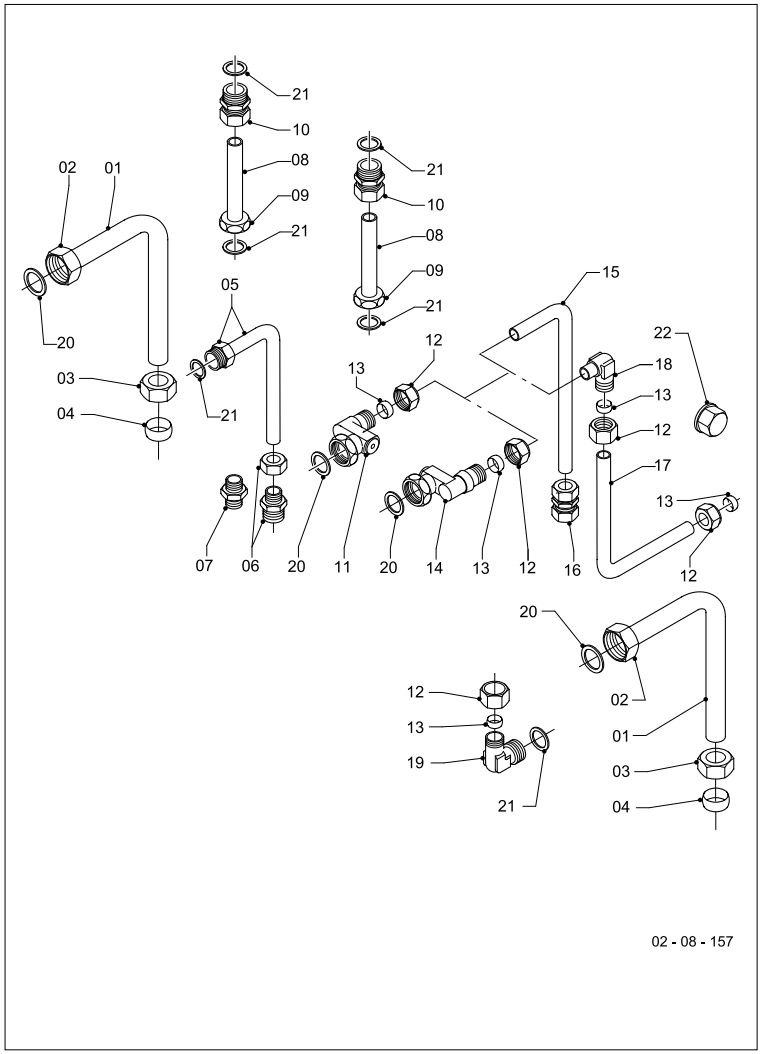

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-157	
01	0020057197	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 02,20
02	111394	Überwurfmutter	
03	080177	Mutter	
04	080184	Schneidring	
05	0020057198	Rohr, Gas vernickelt	mit Pos. 21
06	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	
07	0020057195	Anschluss, Gas R 3/4 x G1/2	
08	0020057212	Rohr, Speicher vernickelt	mit Pos. 09,21
09	111309	Überwurfmutter	
10	0020057213	Verschraubung, Quetsch	mit Pos. 21
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
21	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
22	0020057196	Kappe, 1/2	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

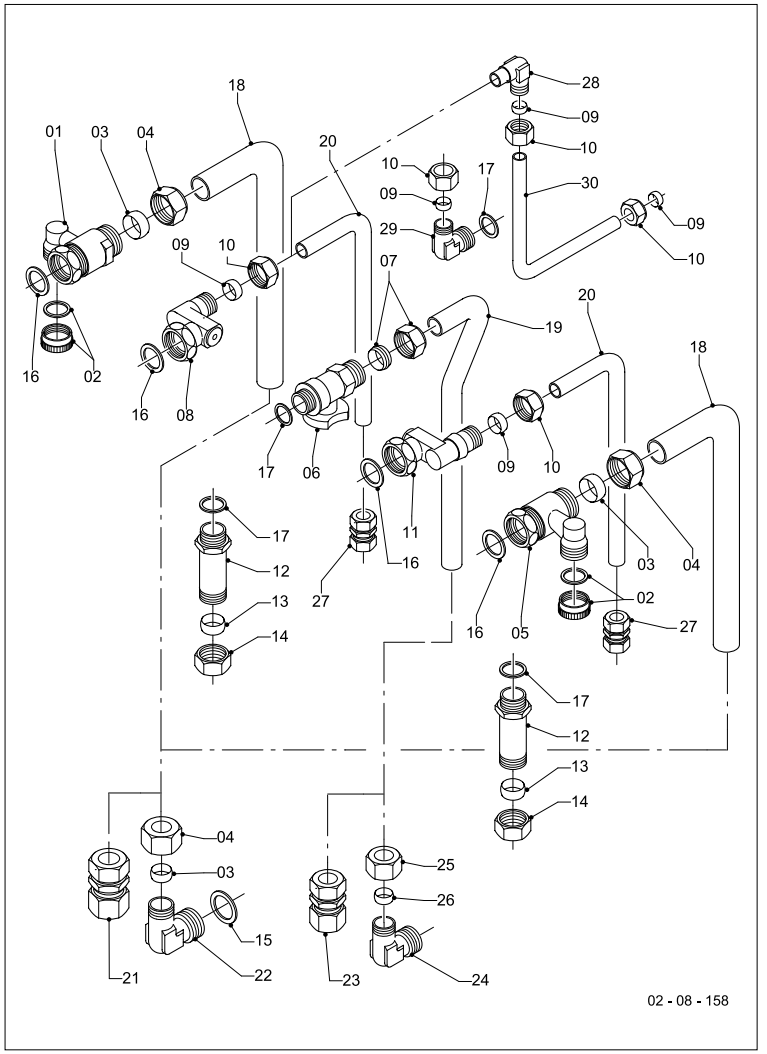


08e Austausch ohne Gas- u. Wartungshahn

VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, VC 266/5-5 R2, VC 316/5-5 R2

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-158	
01	0020057190	Ventil, li	mit Pos. 02-04,16
02	0020057200	Kappe, Wartungshahn	
03	980603	Dichtung	
04	111246	Mutter	
05	0020057191	Ventil, re	mit Pos. 02-04,16
06	0020057192	Gasventil	mit Pos. 07,17
06	0020100813	Griff, Gasventil	
07	0020057201	Mutter, Gasventil	
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	087941	Anschlussstück	Speicheranschluss
13	980471	Dichtung	Speicheranschluss
14	111214	Überwurfmutter	Speicheranschluss
15	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
17	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	0020057203	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 03
18	0020100818	Rohr, HW (unvernickelt)	mit Pos. 03
19	0020057202	Rohr, Gas vernickelt	mit Pos. 07
19	0020100819	Rohr, Gas, unvernickelt	
20	-	-	Position entfällt
21	0020057206	Verschraubung, Quetsch 22xG3/4	
22	0020057205	Verschraubung, Winkel HV-HR	mit Pos. 03,04,15
23	0020057207	Verschraubung, Quetsch 15xR1/2	
24	0020057204	Verschraubung, Winkel Gas	mit Pos. 25,26
25 - 26	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 24
27 - 30	-	-	Position entfällt


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

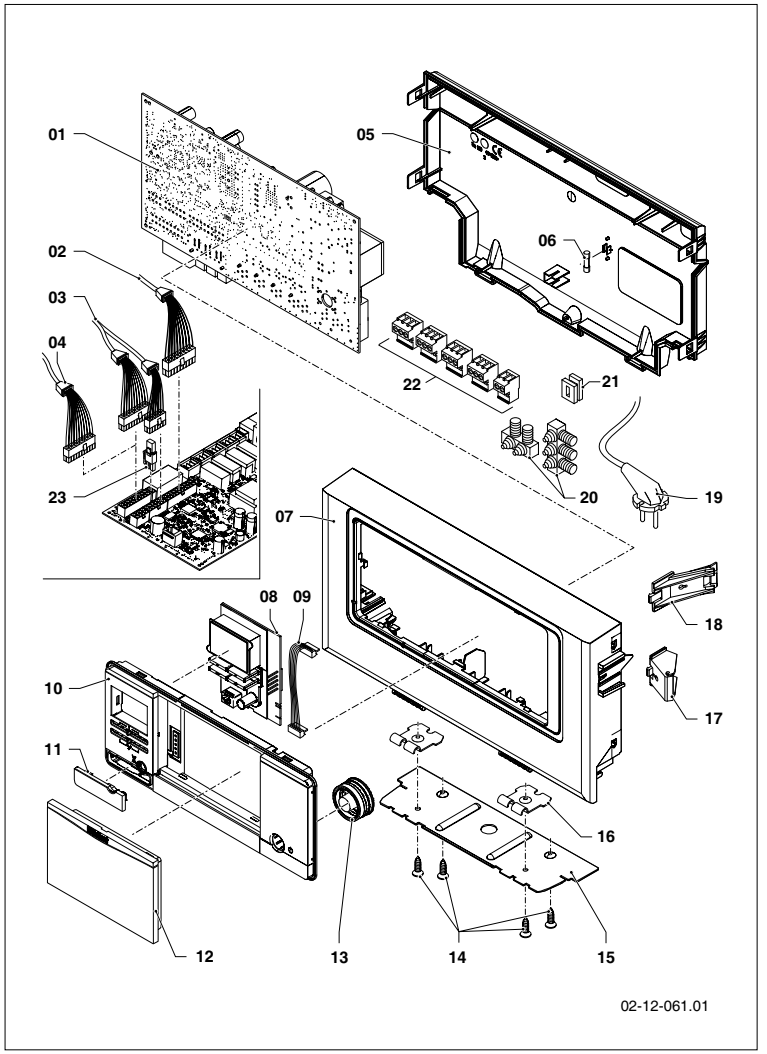


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-061	
01	0020135165	Leiterplatte	mit Pos. 22
02	0020178146	Kabelbaum	
03	0020135154	Kabelbaum	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, VC 266/5-5 R2
03	0020135156	Kabelbaum	VC 316/5-5 R2
04	-	-	nicht für diese Geräte
05	0020136635	Gehäuse, Rückwand (mit Sicherung T2H)	mit Pos. 06
06	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	
07	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10,11,12,13
08	0020136628	Display, Plus	
09	0020136630	Kabel, Display	
10	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 07
11	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
13	0020136642	Knopf, Netzschalter (plus)	
14	0020136643	Schraube, (10 St.)	
15	-	-	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, VC 266/5-5 R2, nicht für diese Geräte
15	0020144613	Halter, Verlängerung	VC 316/5-5 R2, mit Pos. 14
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	mit Pos. 14
17	193583	Abstandhalter, (2 St.)	VC 146/5-5 R2, VC 206/5-5 R2, VC 266/5-5 R2
17	193584	Abstandhalter, (2 St.)	VC 316/5-5 R2
18	-	-	nicht für diese Geräte
19	0020135164	Kabel, Netzkabel	
20	078533	Zugentlaster, Set	
21	139438	Stopfen, klein	
22	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
23	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas H
23	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L
23	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P
23	0020176133	Vordüse + Gaskodierstecker (rot)	nur für Erdgas H nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm'
23	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	nur für Erdgas L nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm'

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	376
06 Wärmetauscher	380
07 Verkleidungsteile	382
12 Schaltkasten	384
16 Pumpe	386

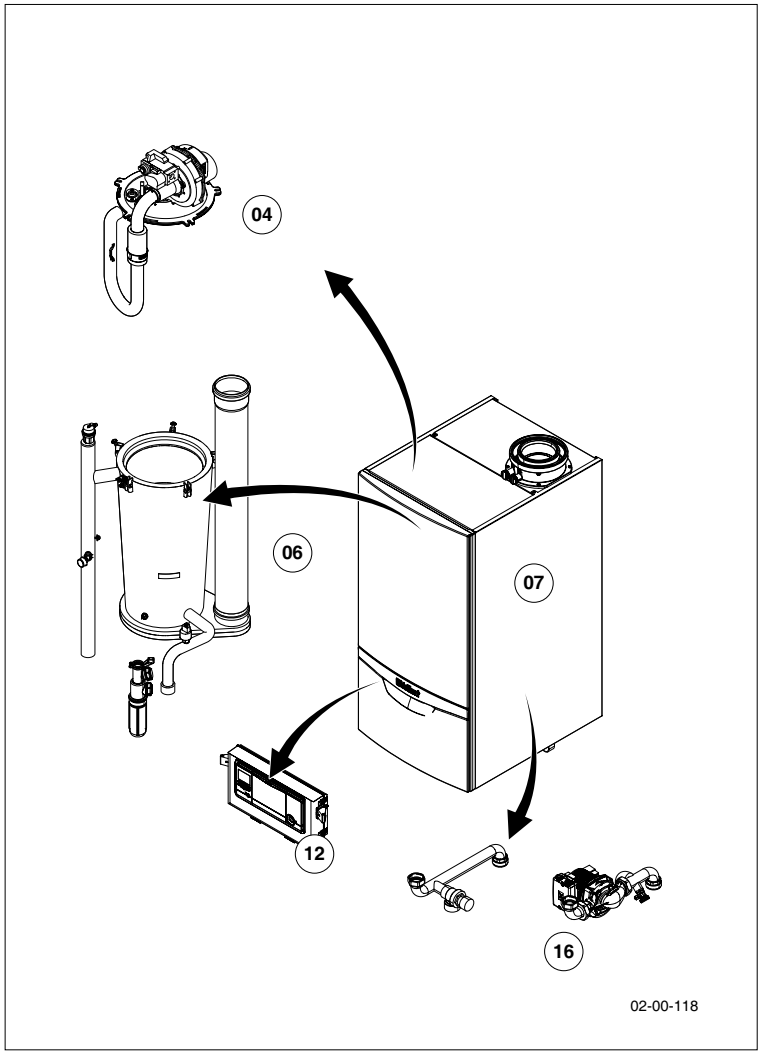

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

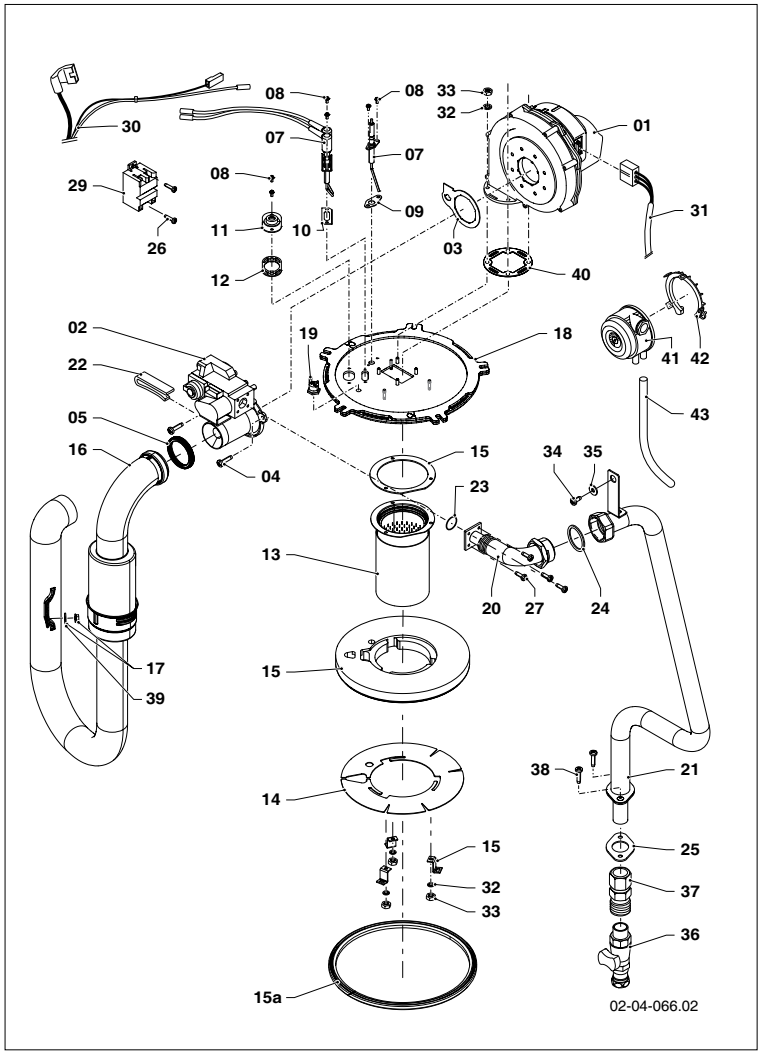


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-066	
01	0020140756	Gebläse	mit Pos. 03, 04
02	0020143438	Gasarmatur	mit Pos. 03, 04, 05, 23, 27
03	981104	Dichtung	
04	509685	Schraube, (10 St.)	
05	981111	Dichtung	
07	0020143440	Elektrode, Wartungskit	mit Pos. 08, 09, 10
08	0020143441	Schraube (10 St.)	
09	0020143442	Dichtung	
10	0020143444	Dichtung	
11	0020143445	Schauglas	mit Pos. 08, 12
12	0020143446	Dichtung	
13	0020143447	Brenner	Achtung ! Pos. 15 zwingend auch bestellen.
14	0020143450	Abdeckung	Achtung ! Pos. 15 zwingend auch bestellen.
15	0020173391	Dichtungssatz	mit Pos. 9, 10, 12, 15a, 23, 26, 27, 32, 33
15a	0020188930	Dichtung (Brennertür)	mit Pos. 23
16	0020143452	Frischluftrohr	mit Pos. 05, 17, 22
17	0020143453	Befestigungssatz	
18	0020173385	Brennertür	mit Pos. 04, 27 Achtung ! Pos. 15 zwingend auch bestellen.
19	0020143456	Sicherheitstemperatur-begrenzer (STB)	
20	0020143457	Gasrohr	mit Pos. 23, 24, 27
21	0020143458	Gasrohr	mit Pos. 24, 25, 34, 35, 38
22	0020127454	Clip	
23	0020143459	O-Ring (10 St.)	
24	0020143460	Rechteckdichtring (10 St.)	
25	0020143461	Dichtung	
26	0020136643	Schraube, (10 St.)	
27	105901	Schraube, Torx M4x10 (10 St.)	
29	0020143448	Transformator	mit Pos. 26
30	0020143464	Kabelbaum	Zündung
31	0020143465	Kabelbaum	Gebläse
32	0020144366	Unterlegscheibe (10 St.)	Achtung! Pos. 15 zwingend auch bestellen.
33	0020144367	Mutter (10 St.)	Achtung! Pos. 15 zwingend auch bestellen.

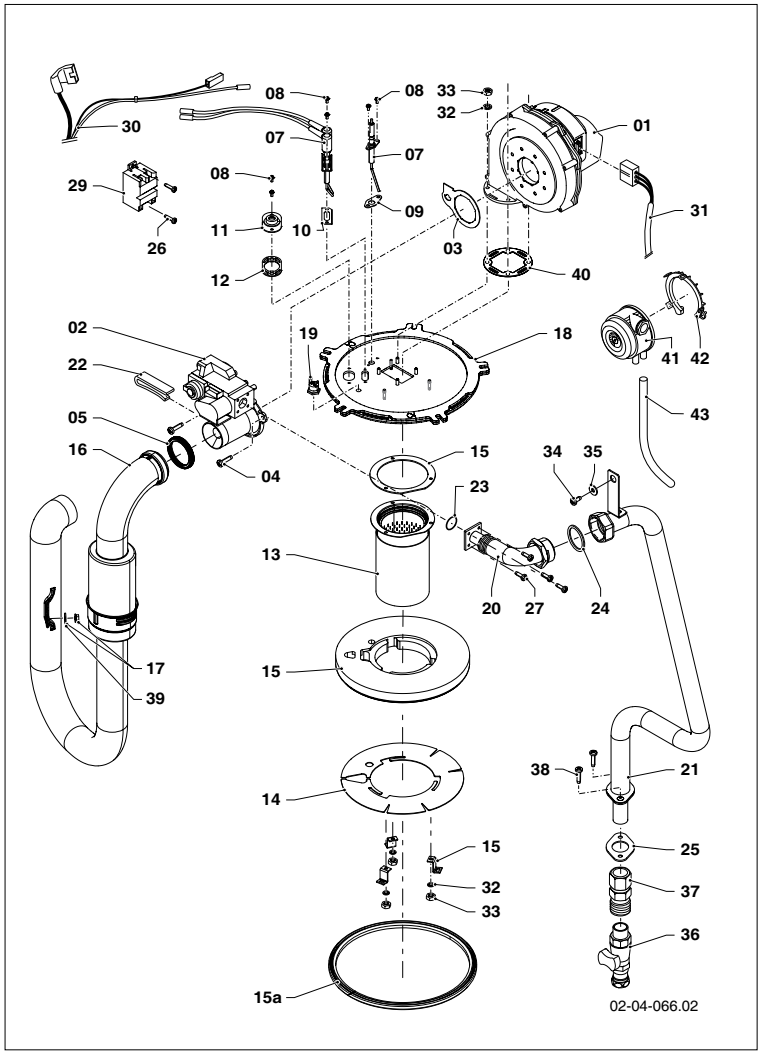

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-066	
34	0020160125	Schraube (10 St.)	
35	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
36	300849	Kugelhahn 1 Durchg.	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
37	080075	Quetschverschraubung, R1	
38	0020143523	Schraube (10 St.)	
39	0020143488	Unterlegscheibe (10 St.)	
40	0020173393	Dichtung	
41	0020143480	Druckwächter	
42	0020143481	Halter	
43	0020143491	Schlauch	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

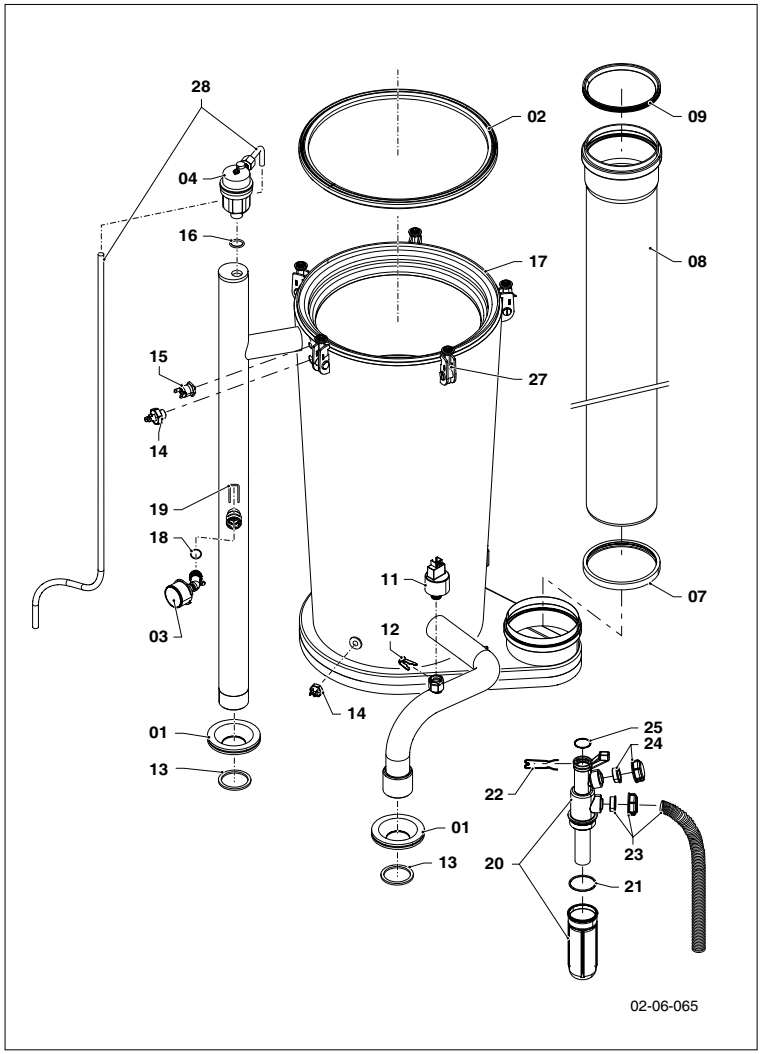


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-065	
01	0020173395	Rohrdurchführung	
02	0020188930	Dichtung (Brennertür)	
03	0020143495	Manometer	mit Pos. 18, 19
04	0020143508	Schnellentlüfter	
07	0020143498	Dichtungssatz	mit Pos. 09 Achtung ! Pos. 02 zwingend auch bestellen.
08	0020143499	Abgasrohr	mit Pos. 07, 09 Achtung ! Pos. 02 zwingend auch bestellen.
09	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 07
11	0020143502	Sensor	mit Pos. 12
12	219660	Klammer, (10 St.)	
13	0020143503	Rechteckdichtring (10 St.)	
14	0020045972	Fühler, NTC	
15	0020143455	Sicherheitstemperaturbe-grenzer (STB)	
16	981163	O-Ring, (10 St.)	
17	0020173388	Wärmetauscher	mit Pos. 02, 07, 13, 14, 15, 16, 18, 25
18	178993	O-Ring, (10 St.)	
19	0020107694	Klammer, (5 St.)	
20	0020143505	Siphon	mit Pos. 21, 22, 23, 24
21	982488	O-Ring	
22	0020107702	Klammer, (5 St.)	
23	0020069075	Schlauch, Siphon	
24	0020143506	Mutter	
25	981158	O-Ring, (10 St.)	
27	0020143462	Befestigungssatz	
28	0020143511	Rohr	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

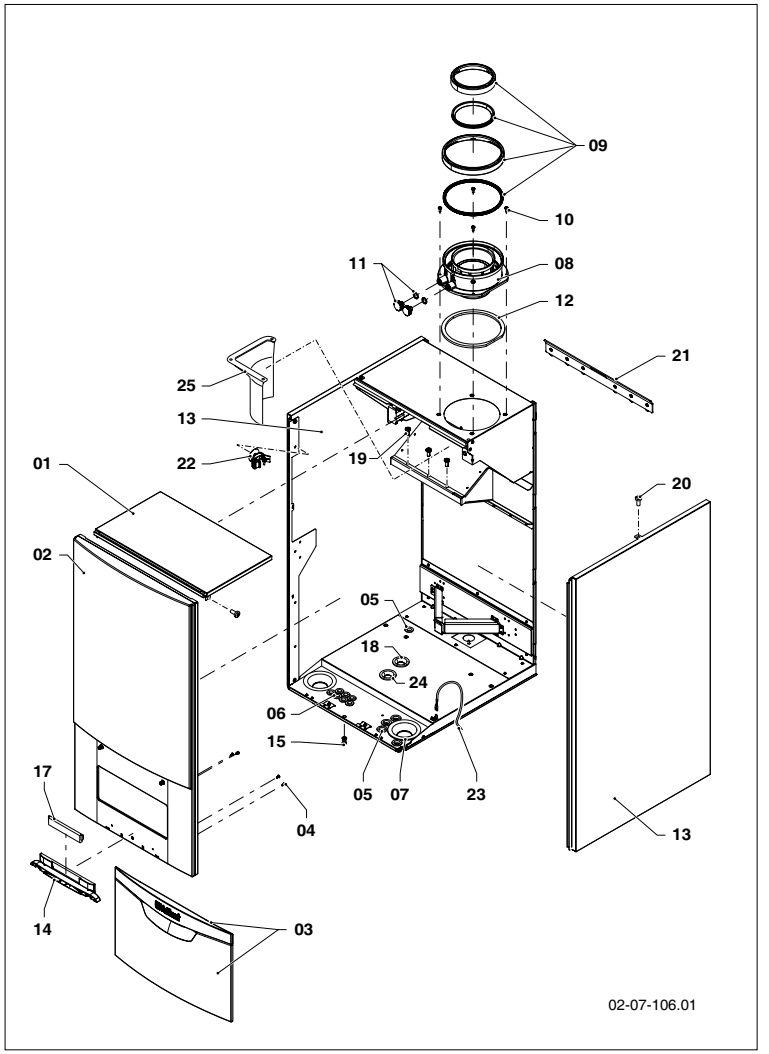


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-106	
01	0020143517	Deckel	mit Pos. 20
02	0020143518	Frontblech	mit Pos. 03, 04, 14, 15, 17
03	0020143519	Klappe	mit Pos. 04
04	193538	Schraube, (10 St.)	
05	509120	Dichtung, (10 St.)	
06	509121	Dichtung, (10 St.)	
07	0020173395	Rohrdurchführung	
08	0020143521	Adapter 110/160 mm	mit Pos. 10, 12
09	0020143522	Dichtungssatz	
10	0020143523	Schraube (10 St.)	
11	0020143524	Stopfen (2 St.)	
12	-	-	nicht als Ersatzteil erhältlich, siehe Pos. 08
13	0020143525	Seitenblech	mit Pos. 20
14	0020195222	Scharnier	mit Pos. 04
15	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	0020141349	Schild, Produktbezeichnung	
18	0020085468	Dichtung, Rohrdurchfuehrung	
19	0020081364	Schraube, M6x20 ISO 14583 (10 St.)	
20	0020136643	Schraube, (10 St.)	
21	0020143531	Halter	
22	0020143532	Clip (10 St.)	
23	0020143533	Kabel	
24	0020143530	Rohrdurchführung	
25	0020173396	Abdeckung (Gebläse)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

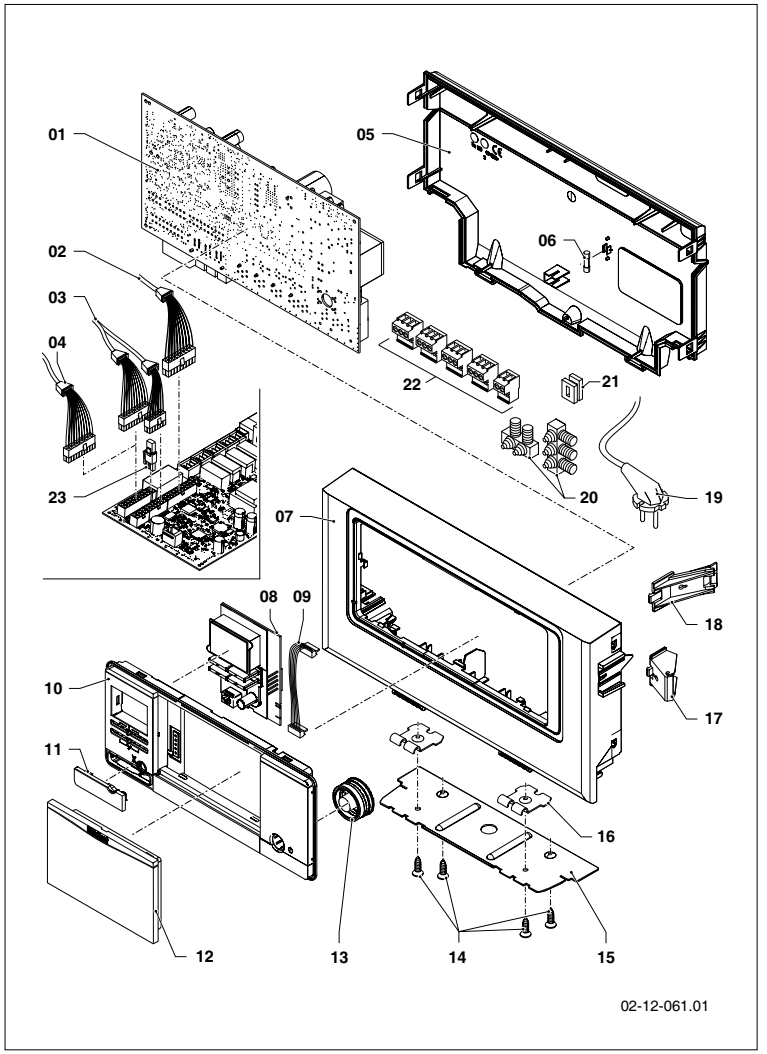


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-061	
01	0020140423	Leiterplatte	
02	0020144361	Kabelbaum	
03	-	-	nicht für dieses Gerät
04	0020144361	Kabelbaum	
05	0020141346	Deckel	
06	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
07	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10, 11
08	0020136628	Display, Plus	
09	0020136630	Kabel, Display	
10	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 07
11	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
13	0020136642	Knopf, Netzschalter (plus)	
14	0020136643	Schraube, (10 St.)	
15	-	-	nicht für dieses Gerät
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	
17	0020144363	Abstandhalter (2 St.)	
18	-	-	nicht für dieses Gerät
19	-	-	nicht für dieses Gerät
20	078533	Zugentlaster, Set	
21	139438	Stopfen, klein	
22	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
23	-	-	nur auf Anfrage erhältlich

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

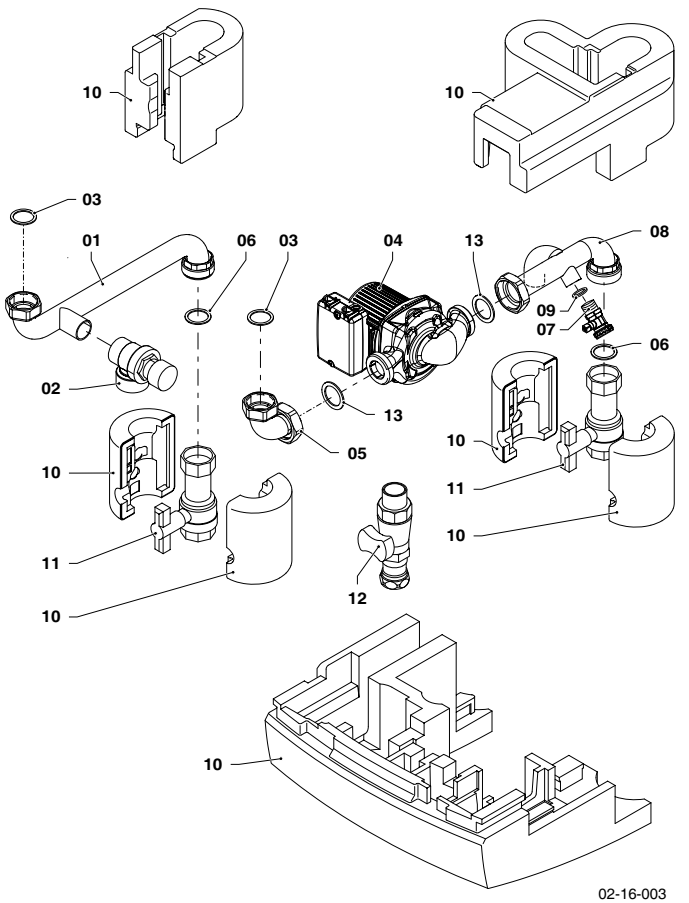


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-16-003	
01	0020143538	Rohr	mit Pos. 03, 06
02	0020106057	Ventil, Sicherheitsventil 4 bar	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0020174846	Sicherheitsventil 6bar	
03	0020143503	Rechteckdichtring (10 St.)	
04	0020143540	Pumpe, HE	Hocheffizienzpumpe
05	0020143542	Rohr	
06	0020143526	Rechteckdichtring (10 St.)	
07	106350	Hahn, KFE 1/2	mit Pos. 09
08	0020143471	Rohr	mit Pos. 06, 13
09	-	-	nicht als Ersatzteile erhältlich, siehe Pos. 07
10	0020138349	Isolierung Anschlussverrohrung	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
11	0020059560	Anschlusszubehör, Set Wartungshähne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	300849	Kugelhahn 1 Durchg.	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
13	0020143526	Rechteckdichtring (10 St.)	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	390
06 Wärmetauscher	394
07 Verkleidungsteile	396
12 Schaltkasten	398
16 Pumpe	400

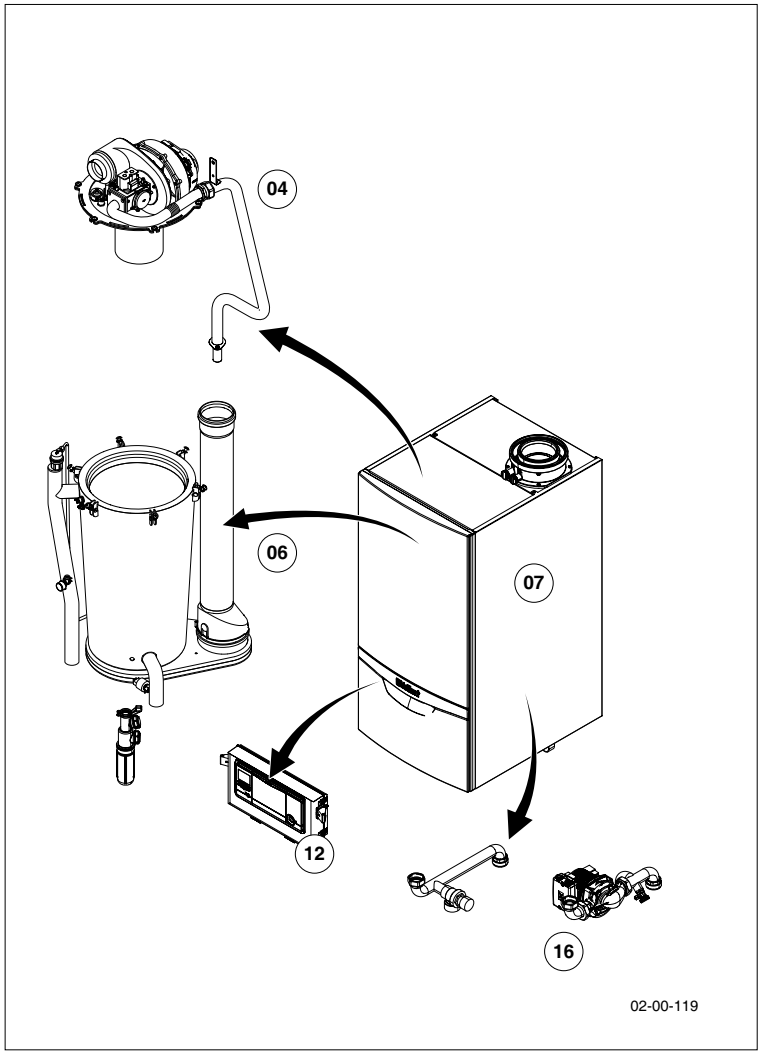


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

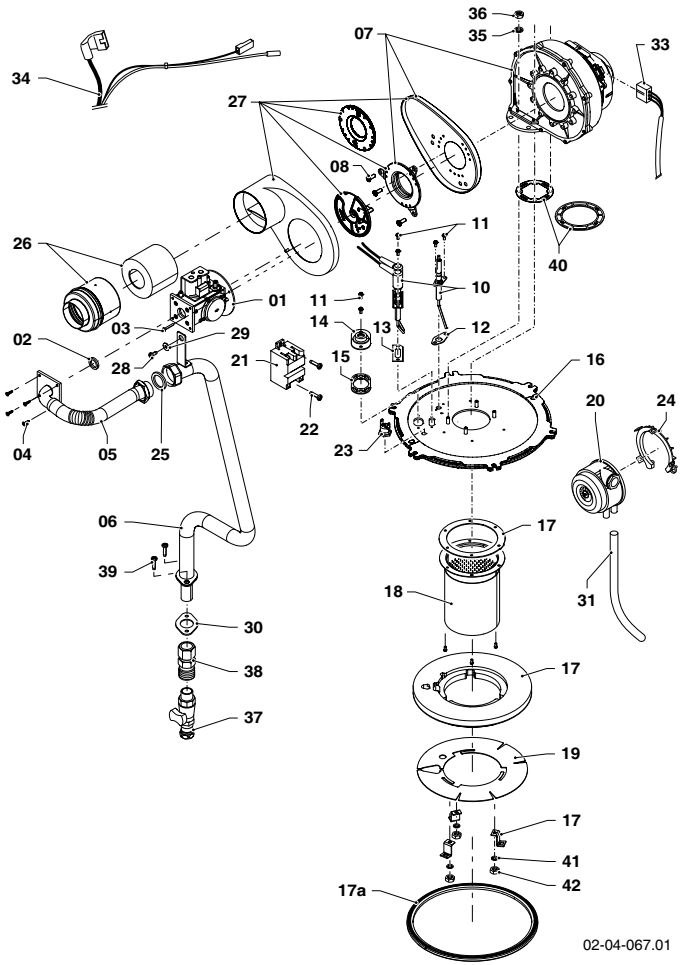


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-067	
01	0020143466	Gasarmatur	mit Pos. 02, 03, 04
02	0020143467	O-Ring (10 St.)	
03	0020143468	Schraube (10 St.)	
04	0020143469	Schraube (10 St.)	
05	0020143470	Gasrohr	mit Pos. 02, 04, 25
06	0020143458	Gasrohr	mit Pos. 25, 28, 29, 30, 40
07	0020140757	Gebläse	VC 1006/5-5 R2, mit Pos. 03
07	0020140758	Gebläse	VC 1206/5-5 R2 mit Pos. 03
08	0020143472	Schraube (10 St.)	VC 1006/5-5 R2
08	0020143473	Schraube (10 St.)	VC 1206/5-5 R2
10	0020143440	Elektrode, Wartungskit	mit Pos. 11,12, 13
11	0020143441	Schraube (10 St.)	
12	0020143442	Dichtung	
13	0020143444	Dichtung	
14	0020143445	Schauglas	mit Pos. 11, 15
15	0020143446	Dichtung	
16	0020173386	Brennertür	VC 1006/5-5 R2, mit Pos. 04 Achtung ! Pos. 17 zwingend auch bestellen.
16	0020173387	Brennertür	VC 1206/5-5 R2, mit Pos. 04 Achtung ! Pos. 17 zwingend auch bestellen.
17	0020173392	Dichtungssatz	mit Pos. 02, 11, 12, 13, 15, 17a, 22, 28, 35, 36, 41, 42
17a	0020188931	Dichtung (Brennertür)	mit Pos. 02
18	0020143478	Brenner	Achtung ! Pos. 17 zwingend auch bestellen.
19	0020143479	Abdeckung	Achtung ! Pos. 17 zwingend auch bestellen.
20	0020143480	Druckwächter	mit Pos. 24, 31
21	0020143448	Transformator	mit Pos. 22
22	0020136643	Schraube, (10 St.)	
23	0020143456	Sicherheitstemperaturbe-grenzer (STB)	
24	0020143481	Halter	
25	0020143460	Rechteckdichtring (10 St.)	
26	0020143483	Frischluftrohr	
27	0020143484	Frischluftrohr	VC 1006/5-5 R2, mit Pos. 03, 08
27	0020143494	Frischluftrohr	VC 1206/5-5 R2, mit Pos. 03, 08

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

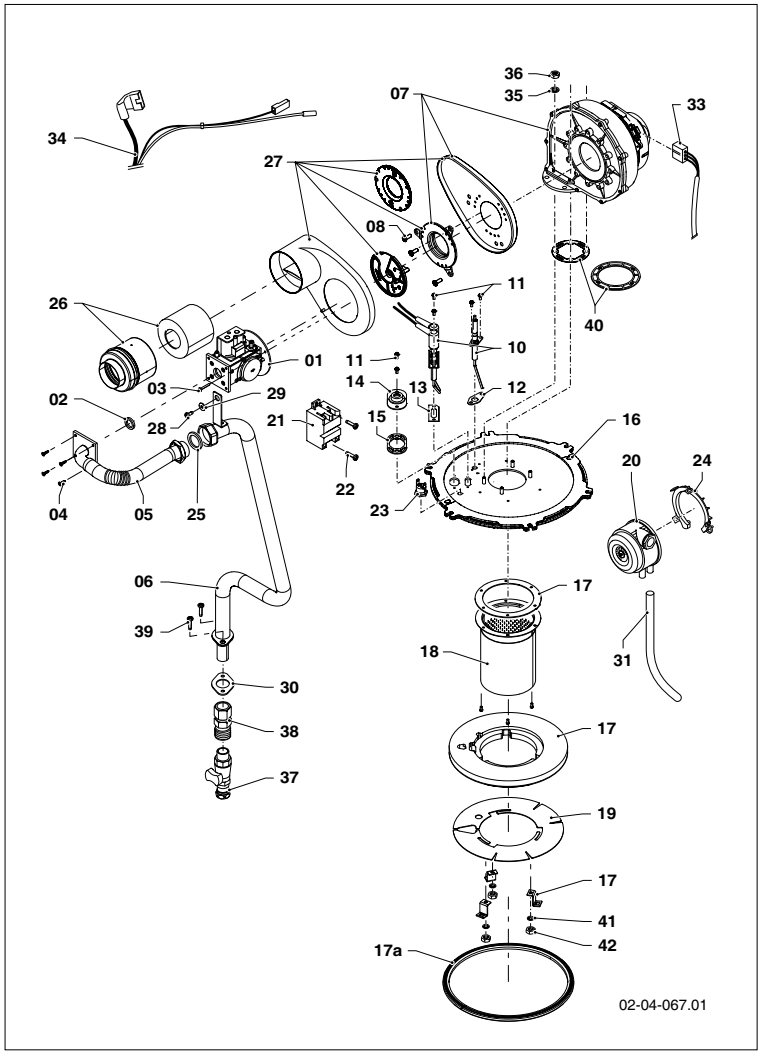


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-067	
28	0020160125	Schraube (10 St.)	
29	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
30	0020143461	Dichtung	
31	0020143491	Schlauch	
33	0020143465	Kabelbaum	Gebläse
34	0020143464	Kabelbaum	Zündung
35	0020144366	Unterlegscheibe (10 St.)	VC 1006/5-5 R2
35	0020188103	Unterlegscheibe (10 St.)	VC 1206/5-5 R2
36	0020144367	Mutter (10 St.)	VC 1006/5-5 R2
36	0020035215	Mutter	VC 1206/5-5 R2
37	300849	Kugelhahn 1 Durchg.	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
38	080075	Quetschverschraubung, R1	
39	0020143523	Schraube (10 St.)	
40	0020173393	Dichtung	VC 1006/5-5 R2
40	0020173394	Dichtung	VC 1206/5-5 R2
41	0020144366	Unterlegscheibe (10 St.)	
42	0020144367	Mutter (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

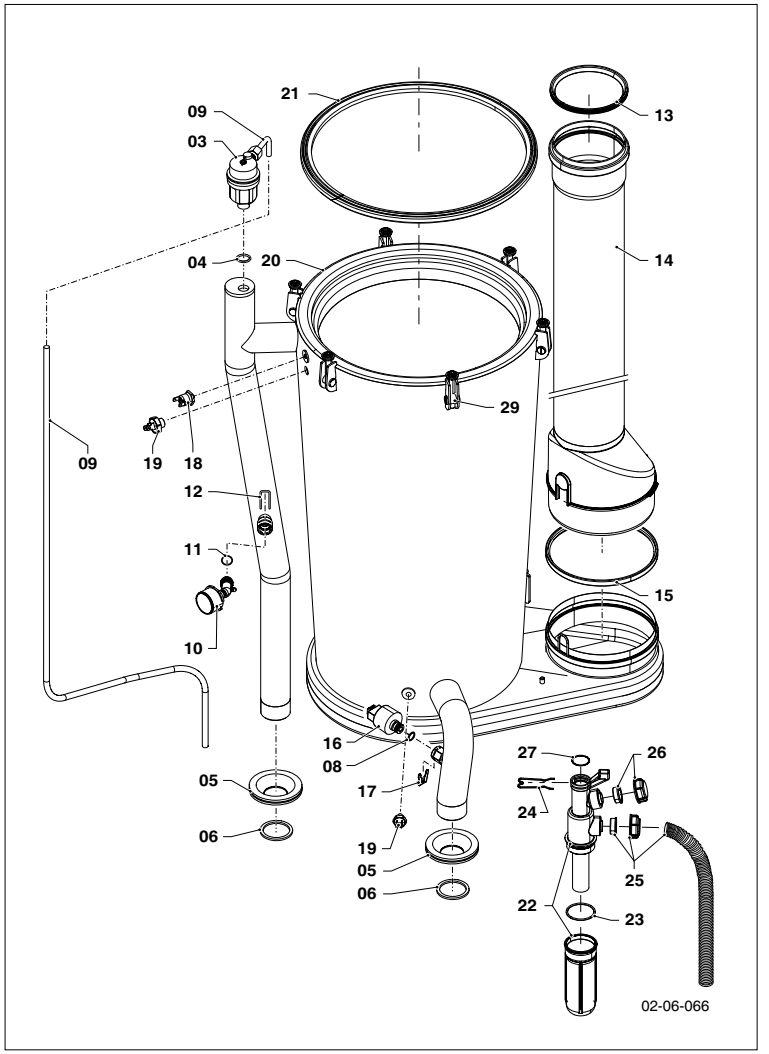


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-066	
03	0020143508	Schnellentlüfter	mit Pos. 04
04	0020143509	Rechteckdichtring (10 St.)	
05	0020173395	Rohrdurchführung	
06	0020143503	Rechteckdichtring (10 St.)	
08	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 16
09	0020143511	Rohr	
10	0020143495	Manometer	mit Pos. 11, 12
11	178993	O-Ring, (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 15
14	0020143513	Abgasrohr	mit Pos. 13, 15, Achtung ! Pos. 21 zwingend auch bestellen.
15	0020143514	Dichtungssatz	mit Pos. 13, Achtung ! Pos. 21 zwingend auch bestellen.
16	0020143502	Sensor	mit Pos. 08, 17
17	219660	Klammer, (10 St.)	
18	0020143455	Sicherheitstemperaturbe-grenzer (STB)	
19	0020045972	Fühler, NTC	
20	0020173389	Wärmetauscher	VC 1006/5-5 R2, mit Pos. 04, 06, 11, 13, 18, 19, 21, 27
20	0020173390	Wärmetauscher	VC 1206/5-5 R2, mit Pos. 04, 06, 11, 13, 18, 19, 21, 27
21	0020188931	Dichtung (Brennertür)	
22	0020143505	Siphon	mit Pos. 23, 24, 25, 27
23	982488	O-Ring	
24	0020107702	Klammer, (5 St.)	
25	0020069075	Schlauch, Siphon	
26	0020143506	Mutter	
27	981158	O-Ring, (10 St.)	
29	0020143462	Befestigungssatz	

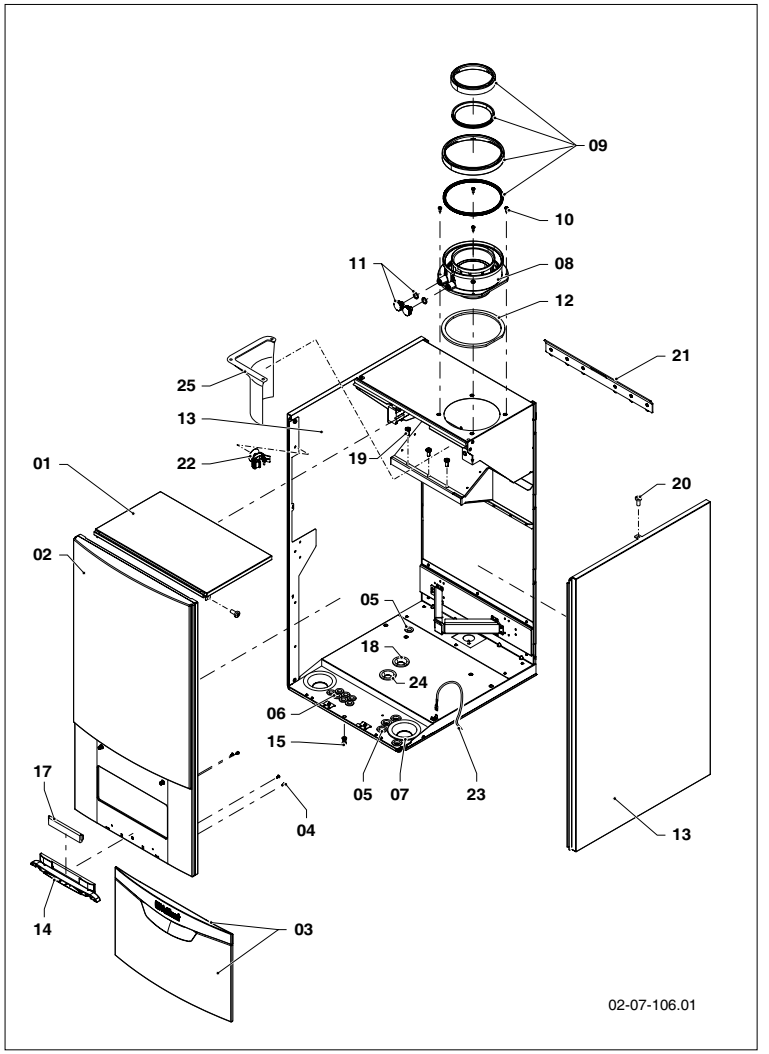

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-106	
01	0020143517	Deckel	mit Pos. 20
02	0020143518	Frontblech	mit Pos. 03, 04, 14, 15, 17
03	0020143519	Klappe	mit Pos. 04
04	193538	Schraube, (10 St.)	
05	509120	Dichtung, (10 St.)	
06	509121	Dichtung, (10 St.)	
07	0020173395	Rohrdurchführung	
08	0020143521	Adapter 110/160 mm	mit Pos. 10, 12
09	0020143522	Dichtungssatz	
10	0020143523	Schraube (10 St.)	
11	0020143524	Stopfen (2 St.)	
12	-	-	nicht als Ersatzteil erhältlich, siehe Pos. 08
13	0020143525	Seitenblech	mit Pos. 20
14	0020195222	Scharnier	mit Pos. 04
15	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	0020141349	Schild, Produktbezeichnung	
18	0020085468	Dichtung, Rohrdurchfuehrung	
19	0020081364	Schraube, M6x20 ISO 14583 (10 St.)	
20	0020136643	Schraube, (10 St.)	
21	0020143531	Halter	
22	0020143532	Clip (10 St.)	
23	0020143533	Kabel	
24	0020143530	Rohrdurchführung	
25	0020173396	Abdeckung (Gebläse)	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

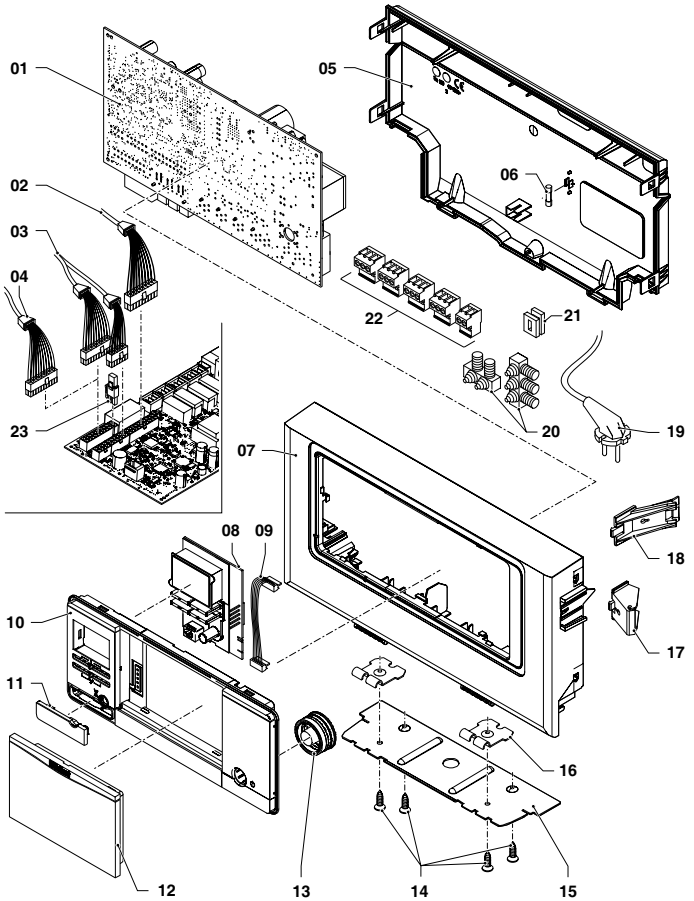

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-061	
01	0020140423	Leiterplatte	
02	0020144361	Kabelbaum	VC 1006/5-5 R2
02	0020144362	Kabelbaum	VC 1206/5-5 R2
03	-	-	nicht für diese Geräte
04	0020144361	Kabelbaum	VC 1006/5-5 R2
04	0020144362	Kabelbaum	VC 1206/5-5 R2
05	0020141346	Deckel	
06	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
07	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10, 11
08	0020136628	Display, Plus	
09	0020136630	Kabel, Display	
10	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 07
11	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
13	0020136642	Knopf, Netzschalter (plus)	
14	0020136643	Schraube, (10 St.)	
15	-	-	nicht für diese Geräte
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	
17	0020144363	Abstandhalter (2 St.)	
18	-	-	nicht für diese Geräte
19	-	-	nicht für diese Geräte
20	078533	Zugentlaster, Set	
21	139438	Stopfen, klein	
22	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
23	-	-	nur auf Anfrage erhältlich


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

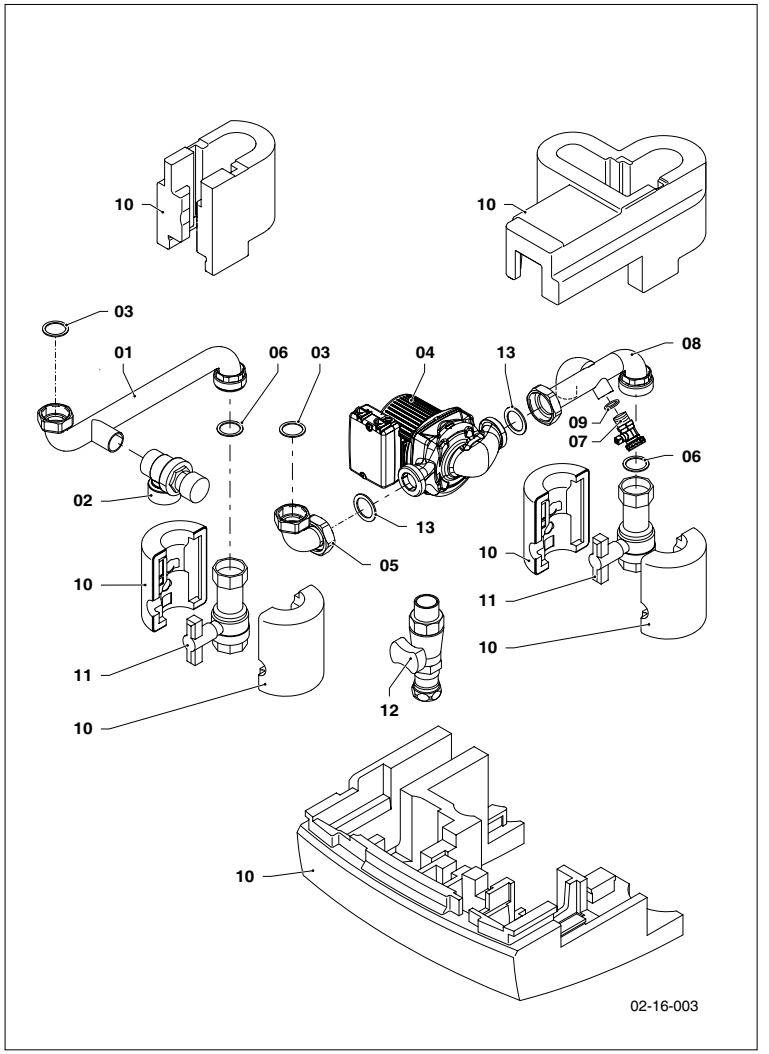


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-16-003	
01	0020143538	Rohr	mit Pos. 03, 06
02	0020106057	Ventil, Sicherheitsventil 4 bar	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0020174846	Sicherheitsventil 6bar	
03	0020143503	Rechteckdichtring (10 St.)	
04	0020143541	Pumpe, HE	Hocheffizienzpumpe
05	0020143542	Rohr	
06	0020143526	Rechteckdichtring (10 St.)	
07	106350	Hahn, KFE 1/2	mit Pos. 09
08	0020143471	Rohr	mit Pos. 06, 13
09	-	-	nicht als Ersatzteile lieferbar, siehe Pos. 07
10	0020138349	Isolierung Anschlussverrohrung	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
11	0020059560	Anschlusszubehör, Set Wartungshähne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	300849	Kugelhahn 1 Durchg.	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
13	0020143526	Rechteckdichtring (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	404
06 Wärmetauscher	408
07 Verkleidungsteile	410
12 Schaltkasten	412
16 Pumpe	414

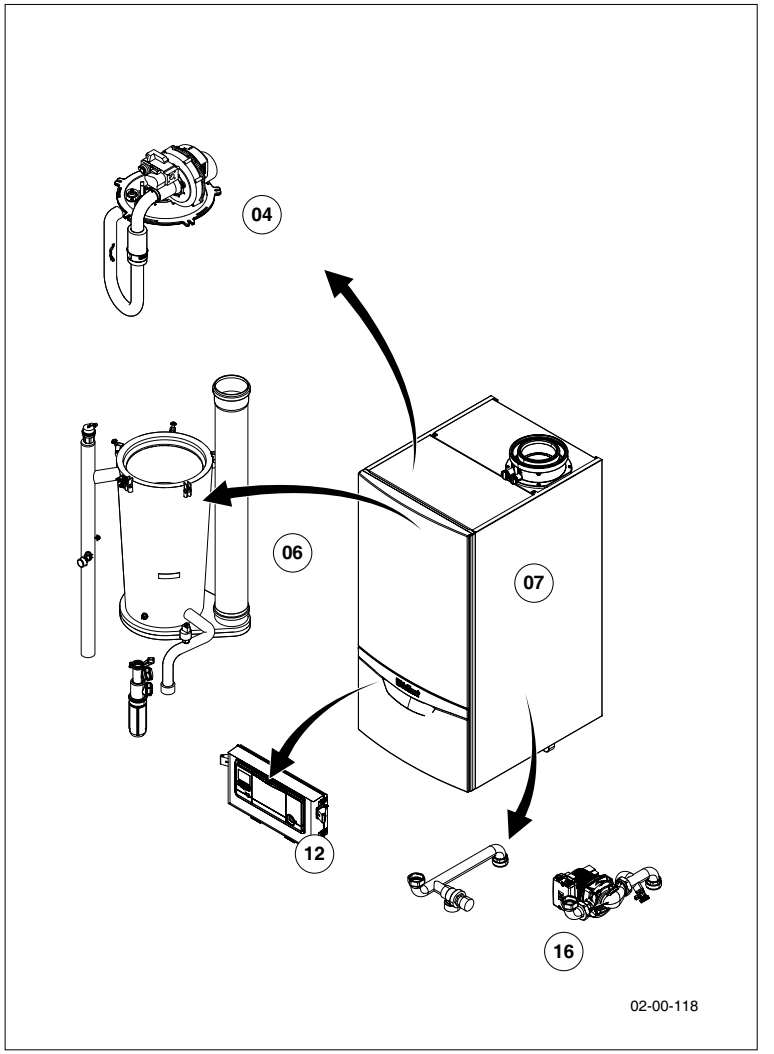

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

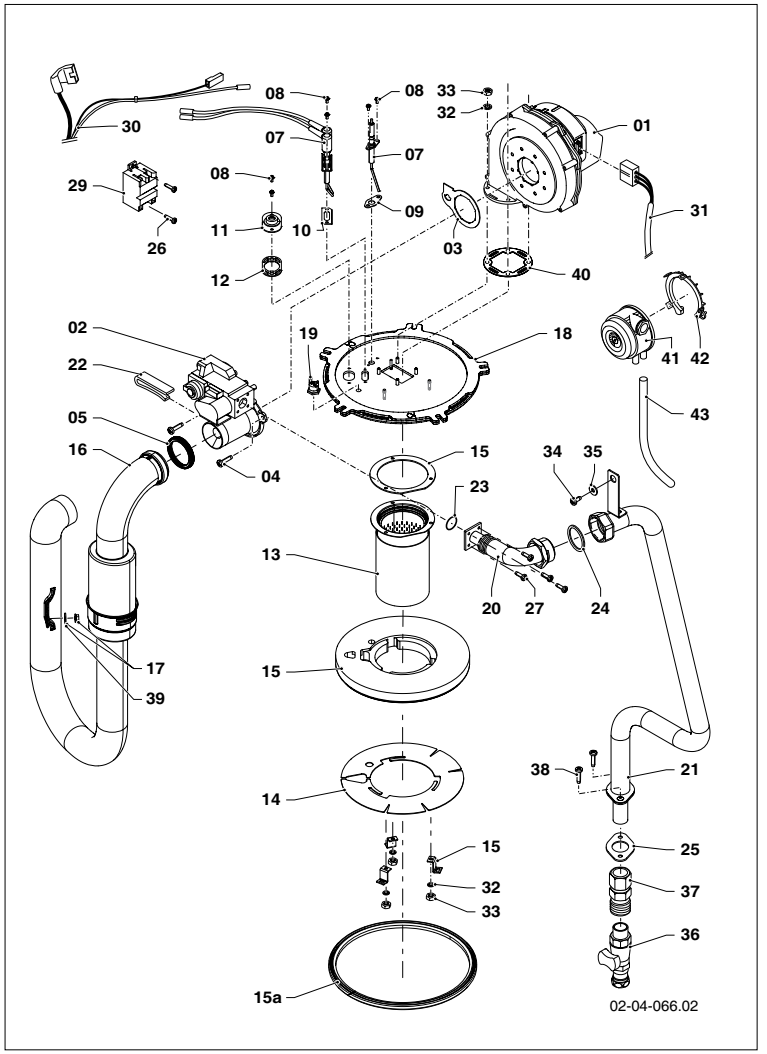


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-066	
01	0020197027	Gebläse	mit Pos. 03, 04, 05, 33, 40
02	0020143438	Gasarmatur	mit Pos. 03, 04, 05, 23, 27
03	981104	Dichtung	
04	509685	Schraube, (10 St.)	
05	981111	Dichtung	
07	0020143440	Elektrode, Wartungskit	mit Pos. 08, 09, 10
08	0020143441	Schraube (10 St.)	
09	0020143442	Dichtung	
10	0020143444	Dichtung	
11	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
12	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
13	0020143447	Brenner	Achtung ! Pos. 15 zwingend auch bestellen.
14	0020143450	Abdeckung	Achtung ! Pos. 15 zwingend auch bestellen.
15	0020197038	Dichtungssatz	mit Pos. 08, 09, 10, 15a, 23, 27, 33
15a	0020188930	Dichtung (Brennertür)	mit Pos. 23, 27
16	0020143452	Frischluftrohr	mit Pos. 05, 17, 22
17	0020143453	Befestigungssatz	
18	0020197035	Brennertür	mit Pos. 04, 27, 40 Achtung ! Pos. 15 zwingend auch bestellen.
19	0020143456	Sicherheitstemperaturbe-grenzer (STB)	
20	0020143457	Gasrohr	mit Pos. 23, 24, 27
21	0020143458	Gasrohr	mit Pos. 24, 25, 34, 35, 38
22	0020127454	Clip	
23	0020143459	O-Ring (10 St.)	
24	0020143460	Rechteckdichtring (10 St.)	
25	0020143461	Dichtung	
26	0020136643	Schraube, (10 St.)	
27	105901	Schraube, Torx M4x10 (10 St.)	
29	0020143448	Transformator	mit Pos. 26
30	0020143464	Kabelbaum	Zündung
31	0020143465	Kabelbaum	Gebläse
32	0020144366	Unterlegscheibe (10 St.)	
33	0020144367	Mutter (10 St.)	Achtung ! Pos. 15a zwingend auch bestellen.

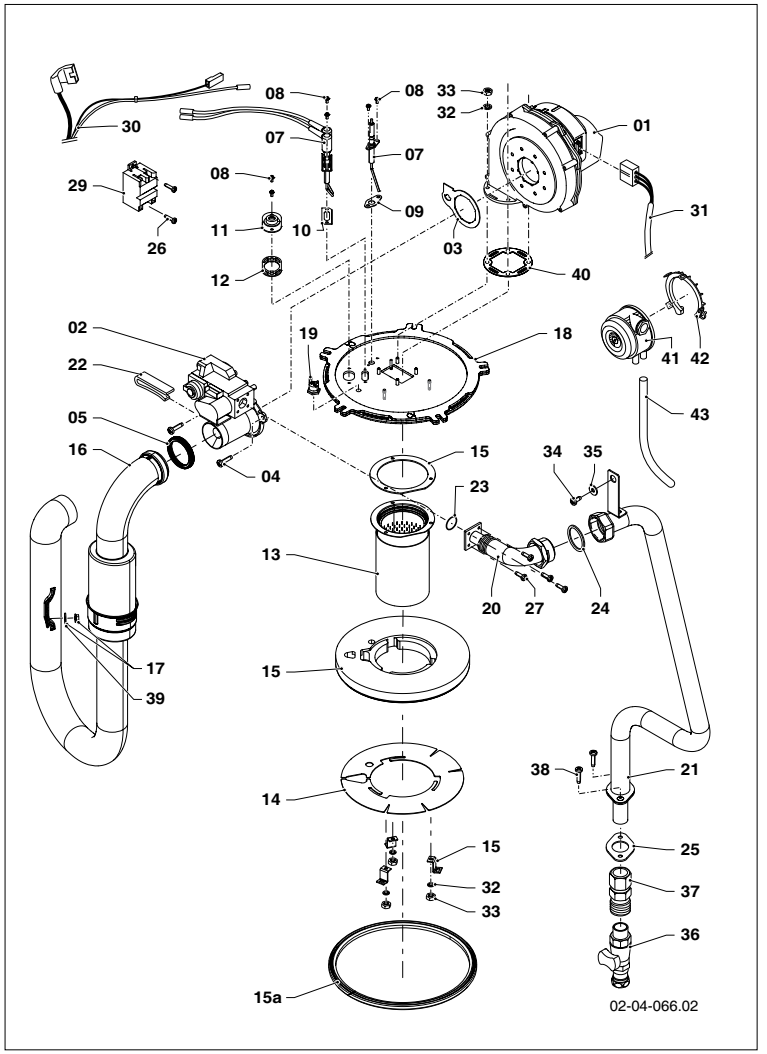

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-066	
34	0020160125	Schraube (10 St.)	
35	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
36	300849	Kugelhahn 1 Durchg.	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
37	080075	Quetschverschraubung, R1	
38	0020143523	Schraube (10 St.)	
39	0020143488	Unterlegscheibe (10 St.)	
40	0020197032	Dichtung	
41	0020195223	Druckwächter	mit Pos. 42, 43
42	0020143481	Halter	
43	0020143491	Schlauch	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

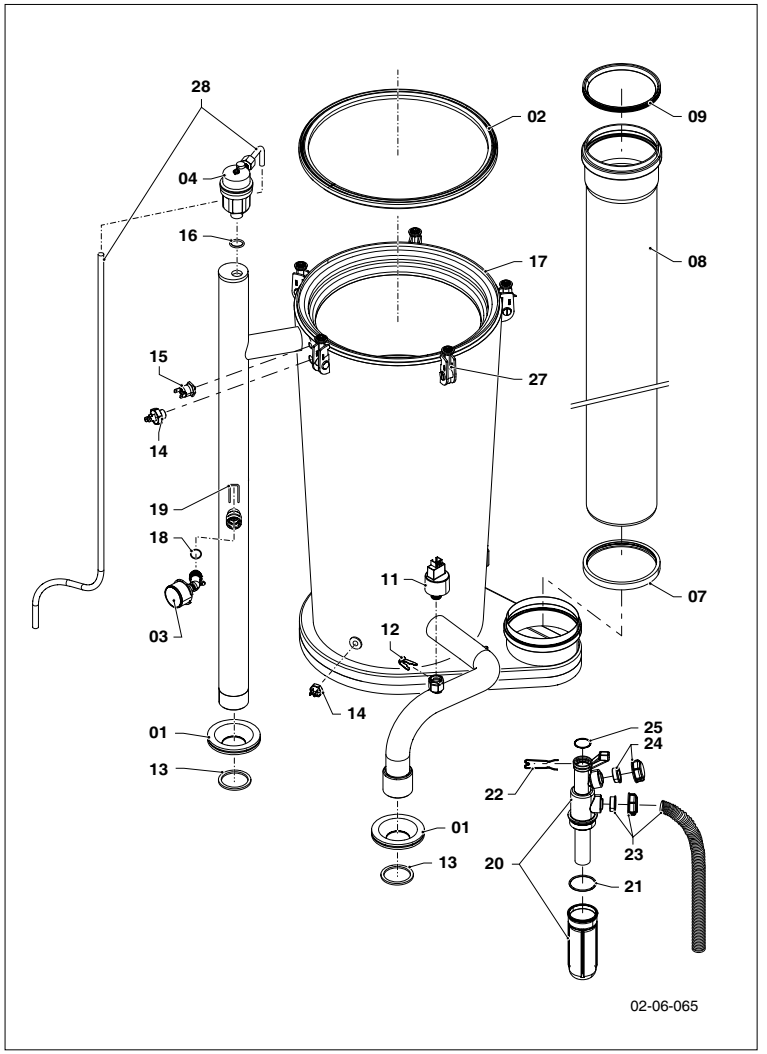


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-065	
01	0020173395	Rohrdurchführung	
02	0020188930	Dichtung (Brennertür)	
03	0020143495	Manometer	mit Pos. 18, 19
04	0020143508	Schnellentlüfter	
07	0020143498	Dichtungssatz	mit Pos. 09 Achtung ! Pos. 02 zwingend auch bestellen.
08	0020143499	Abgasrohr	mit Pos. 07, 09 Achtung ! Pos. 02 zwingend auch bestellen.
09	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 07
11	0020143502	Sensor	mit Pos. 12
12	219660	Klammer, (10 St.)	
13	0020143503	Rechteckdichtring (10 St.)	
14	0020045972	Fühler, NTC	
15	0020143455	Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	
16	981163	O-Ring (10 St.)	
17	0020173388	Wärmetauscher	mit Pos. 02, 07, 13, 14, 15, 16, 18, 25
18	178993	O-Ring (10 St.)	
19	0020107694	Klammer, (5 St.)	
20	0020143505	Siphon	mit Pos. 21, 22, 23, 24
21	982488	O-Ring	
22	0020107702	Klammer, (5 St.)	
23	0020069075	Schlauch, Siphon	
24	0020143506	Mutter	
25	981158	O-Ring (10 St.)	
27	0020143462	Befestigungssatz	
28	0020143511	Rohr	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

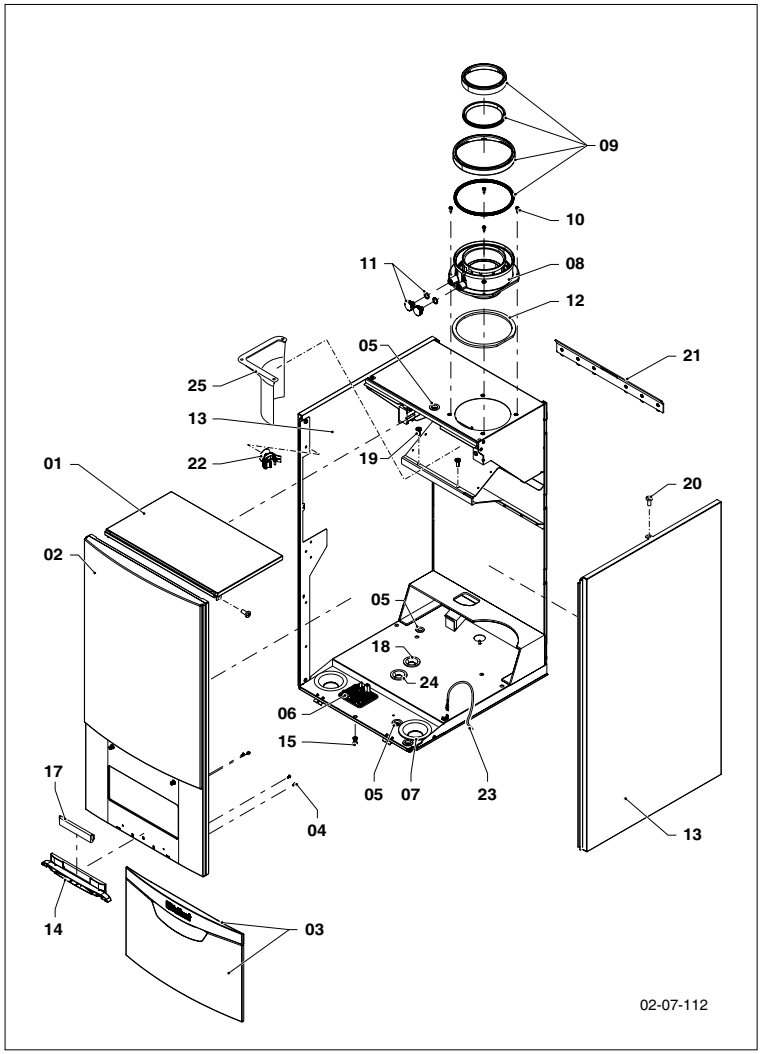


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-112	
01	0020143517	Deckel	mit Pos. 20
02	0020143518	Frontblech	mit Pos. 03, 04, 14, 15, 17
03	0020143519	Klappe	mit Pos. 04
04	193538	Schraube, (10 St.)	
05	509120	Dichtung, (10 St.)	
06	0020144603	Kabeldurchführung	
07	0020173395	Rohrdurchführung	
08	0020143521	Adapter 110/160 mm	mit Pos. 10, 12
09	0020143522	Dichtungssatz	
10	0020143523	Schraube (10 St.)	
11	0020143524	Stopfen (2 St.)	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 08
13	0020195224	Seitenblech	mit Pos. 20
14	0020195222	Scharnier	mit Pos. 04
15	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	0020141349	Schild, Produktbezeichnung	
18	0020085468	Dichtung, Rohrdurchfueh-rung	
19	0020081364	Schraube, M6x20 ISO 14583 (10 St.)	
20	0020136643	Schraube, (10 St.)	
21	0020143531	Halter	
22	0020143532	Clip (10 St.)	
23	0020143533	Kabel	
24	0020143530	Rohrdurchführung	
25	0020173396	Abdeckung (Gebläse)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

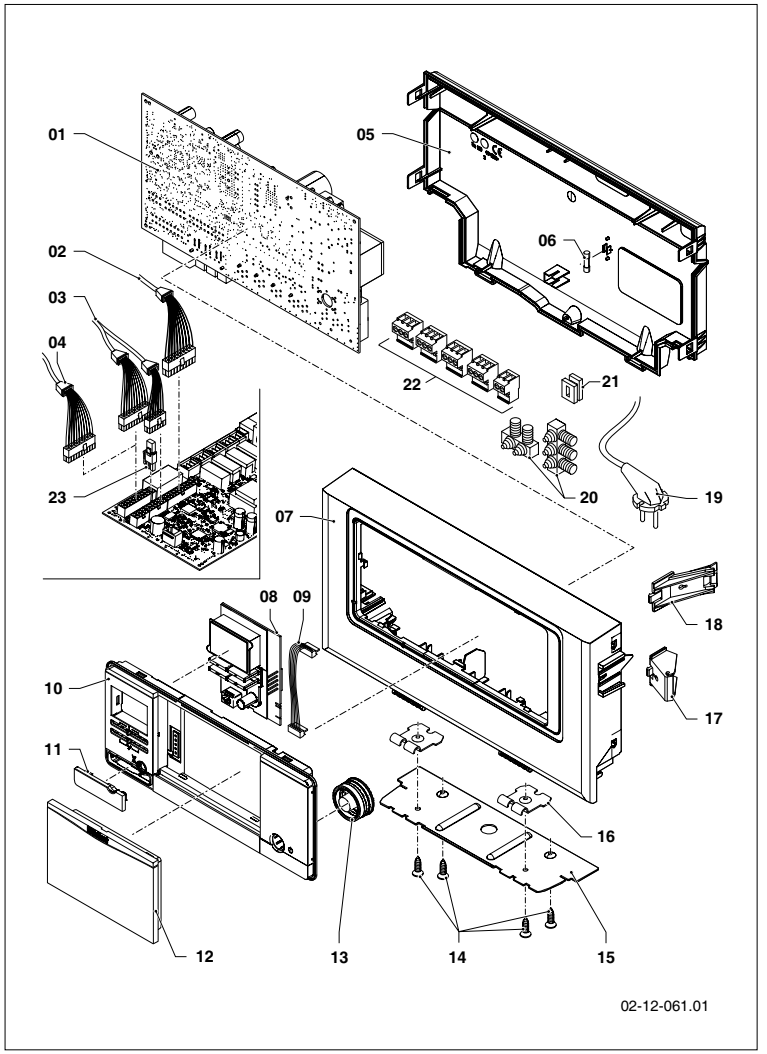

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-061	
01	0020140423	Leiterplatte	
02	0020144361	Kabelbaum	
03	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
04	0020144361	Kabelbaum	
05	0020141346	Deckel	
06	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
07	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10, 11
08	0020136628	Display, Plus	
09	0020136630	Kabel, Display	
10	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 07
11	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
13	0020136642	Knopf, Netzschalter (plus)	
14	0020136643	Schraube, (10 St.)	
15	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	
17	0020144363	Abstandhalter (2 St.)	
18	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
19	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
20	078533	Zugentlaster, Set	
21	139438	Stopfen, klein	
22	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
23	-	-	auf Anfrage


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

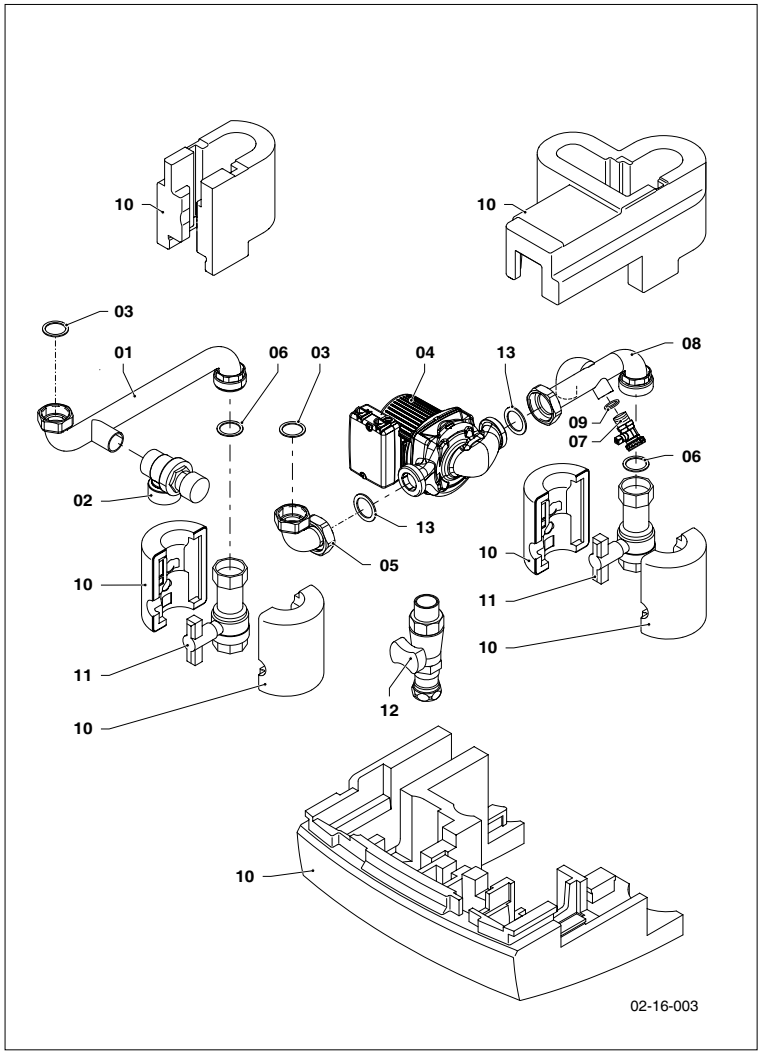


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-16-003	
01	0020143538	Rohr	mit Pos. 03, 06
02	0020106057	Ventil, Sicherheitsventil 4 bar	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0020174846	Sicherheitsventil 6bar	
03	0020143503	Rechteckdichtring (10 St.)	
04	0020143540	Pumpe, HE	Hocheffizienzpumpe
05	0020143542	Rohr	
06	0020143526	Rechteckdichtring (10 St.)	
07	106350	Hahn, KFE 1/2	mit Pos. 09
08	0020143471	Rohr	mit Pos. 06, 13
09	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 07
10	0020138349	Isolierung Anschlussverrohrung	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
11	0020059560	Anschlusszubehör, Set Wartungshähne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	300849	Kugelhahn 1 Durchg.	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
13	0020143526	Rechteckdichtring (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	418
06 Wärmetauscher	422
07 Verkleidungsteile	424
12 Schaltkasten	426
16 Pumpe	428

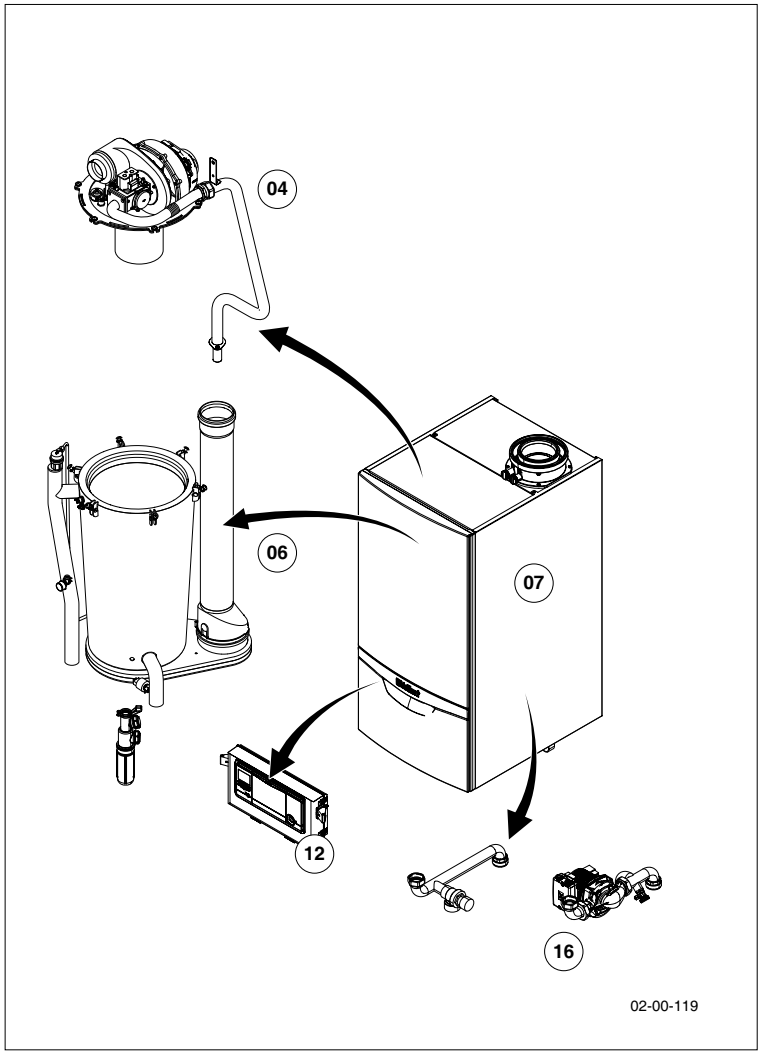


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

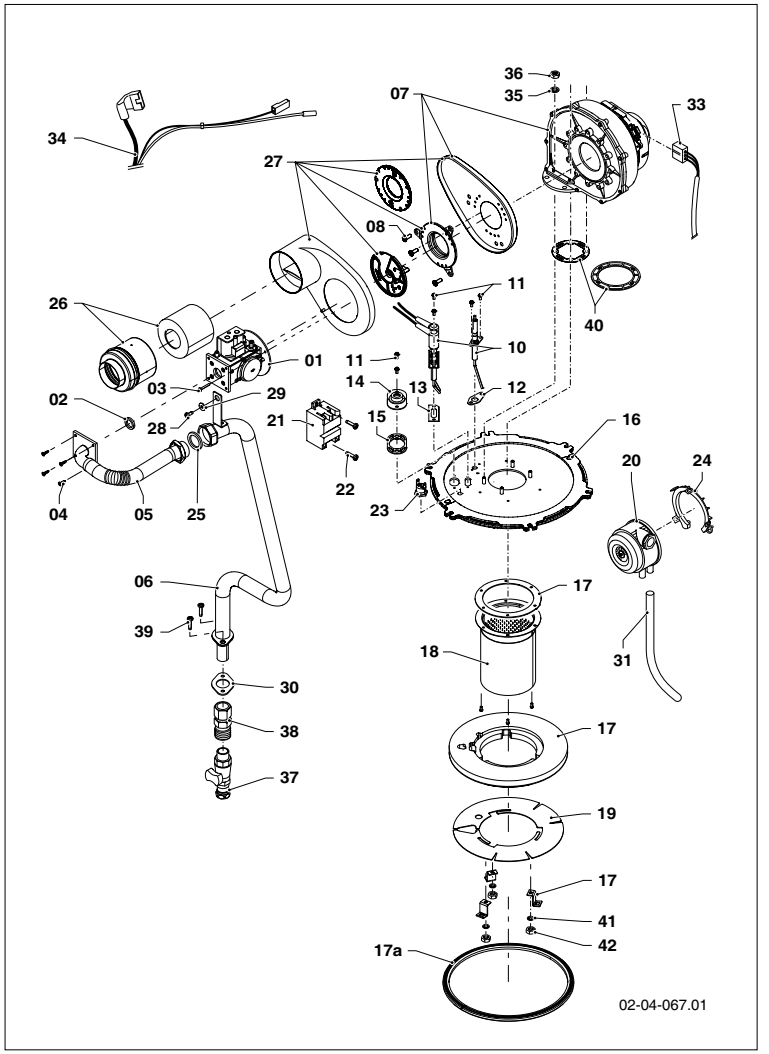


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-067	
01	0020143466	Gasarmatur	mit Pos. 02, 03, 04
02	0020143467	O-Ring (10 St.)	
03	0020143468	Schraube (10 St.)	
04	0020143469	Schraube (10 St.)	
05	0020143470	Gasrohr	mit Pos. 02, 04, 25
06	0020143458	Gasrohr	mit Pos. 25, 28, 29, 30, 40
07	0020197028	Gebläse	VC 1006/5-5 R3, mit Pos. 03
07	0020197029	Gebläse	VC 1206/5-5 R3, mit Pos. 03
08	0020143472	Schraube (10 St.)	VC 1006/5-5 R3
08	0020143473	Schraube (10 St.)	VC 1206/5-5 R3
10	0020143440	Elektrode, Wartungskit	mit Pos. 11, 12, 13
11	0020143441	Schraube (10 St.)	
12	0020143442	Dichtung	
13	0020143444	Dichtung	
14	-	-	Bauteil trifft für diese Geräte nicht zu
15	-	-	Bauteil trifft für diese Geräte nicht zu
16	0020197036	Brennertür	VC 1006/5-5 R3, mit Pos. 04, 40 Achtung ! Pos. 17 zwingend auch bestellen.
16	0020197037	Brennertür	VC 1206/5-5 R3, mit Pos. 04, 40 Achtung ! Pos. 17 zwingend auch bestellen.
17	0020197039	Dichtungssatz	mit Pos. 02, 11, 12, 13, 17a, 22, 28, 36, 42
17a	0020188931	Dichtung (Brennertür)	mit Pos. 02
18	0020143478	Brenner	Achtung ! Pos. 17 zwingend auch bestellen.
19	0020143479	Abdeckung	Achtung ! Pos. 17 zwingend auch bestellen.
20	0020195223	Druckwächter	mit Pos. 24, 31
21	0020143448	Transformator	mit Pos. 22
22	0020136643	Schraube, (10 St.)	
23	0020143456	Sicherheitstemperaturbe-grenzer (STB)	
24	0020143481	Halter	
25	0020143460	Rechteckdichtring (10 St.)	
26	0020143483	Frischluftrohr	
27	0020197030	Frischluftrohr	VC 1006/5-5 R3, mit Pos. 03, 08
27	0020197031	Frischluftrohr	VC 1206/5-5 R3, mit Pos. 03, 08

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

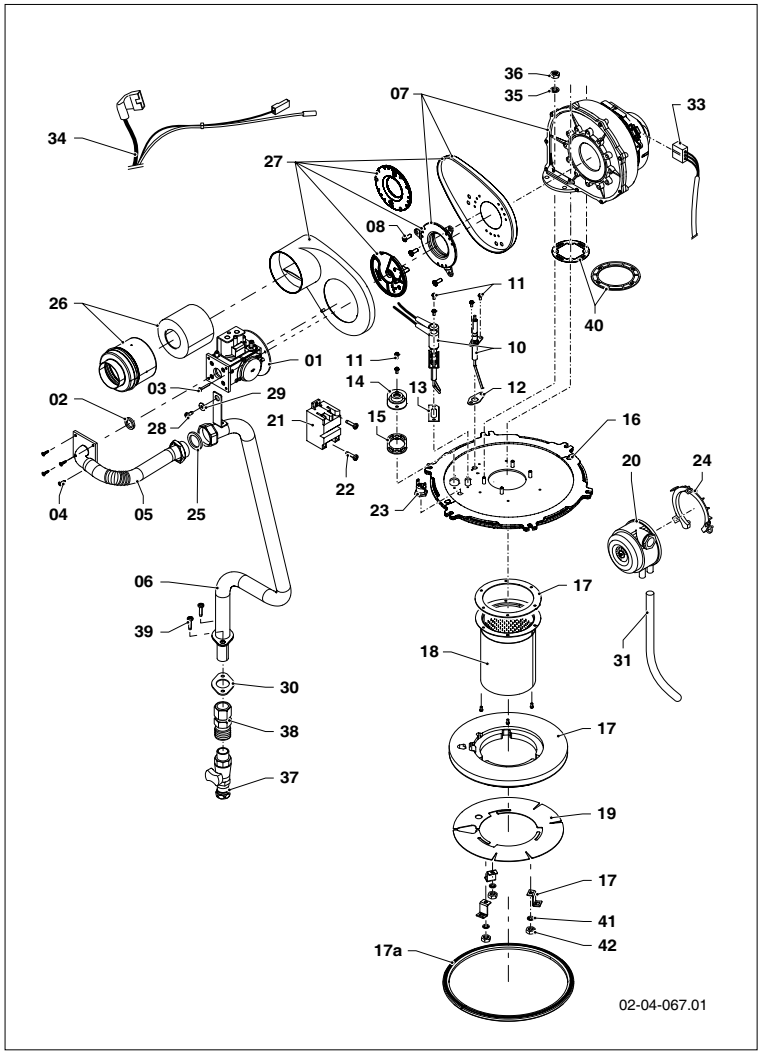


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-067	
28	0020160125	Schraube (10 St.)	
29	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
30	0020143461	Dichtung	
31	0020143491	Schlauch	
33	0020143465	Kabelbaum	Gebläse
34	0020143464	Kabelbaum	Zündung
35	0020144366	Unterlegscheibe (10 St.)	VC 1006/5-5 R3
35	0020188103	Unterlegscheibe (10 St.)	VC 1206/5-5 R3
36	0020144367	Mutter (10 St.)	VC 1006/5-5 R3
36	0020197026	Mutter M6 (10 St.)	VC 1206/5-5 R3
37	300849	Kugelhahn 1 Durchg.	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
38	080075	Quetschverschraubung, R1	
39	0020143523	Schraube (10 St.)	
40	0020197033	Dichtung	VC 1006/5-5 R3
40	0020197034	Dichtung	VC 1206/5-5 R3
41	0020144366	Unterlegscheibe (10 St.)	
42	0020144367	Mutter (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

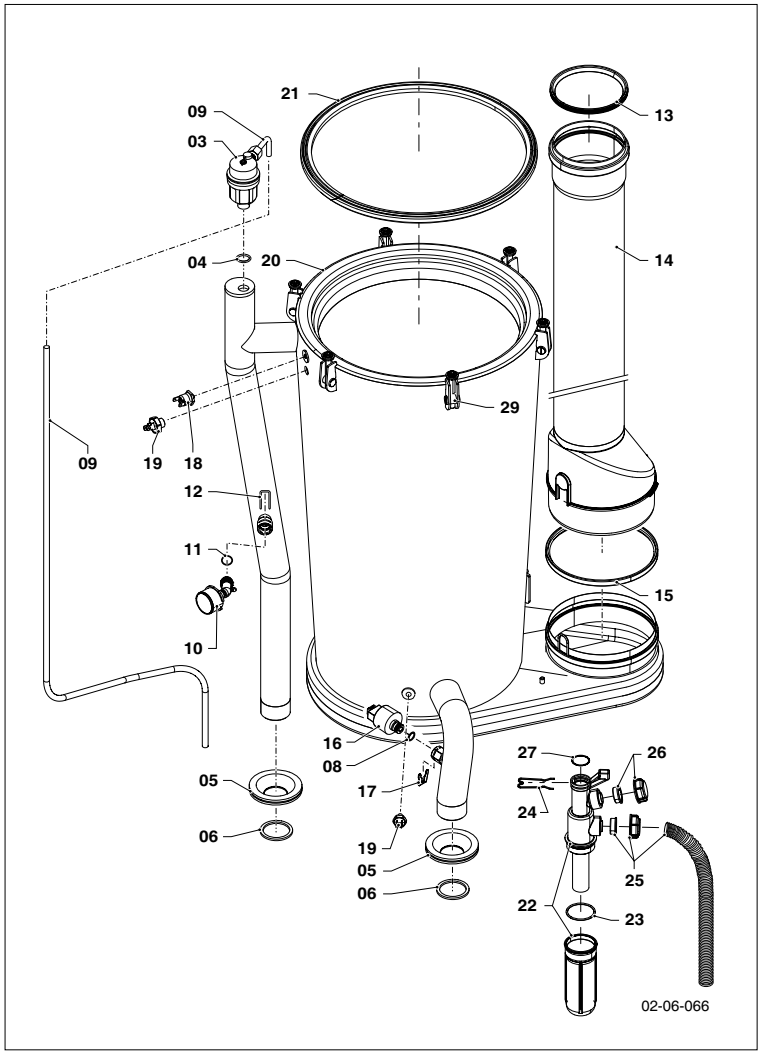


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-066	
03	0020143508	Schnellentlüfter	mit Pos. 04
04	0020143509	Rechteckdichtring (10 St.)	
05	0020173395	Rohrdurchführung	
06	0020143503	Rechteckdichtring (10 St.)	
08	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
09	0020143511	Rohr	
10	0020143495	Manometer	mit Pos. 11, 12
11	178993	O-Ring (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 15
14	0020143513	Abgasrohr	mit Pos. 13, 15, Achtung ! Pos. 21 zwingend auch bestellen.
15	0020143514	Dichtungssatz	mit Pos. 13, Achtung ! Pos. 21 zwingend auch bestellen.
16	0020143502	Sensor	mit Pos. 08, 17
17	219660	Klammer, (10 St.)	
18	0020143455	Sicherheitstemperaturbe-grenzer (STB)	
19	0020045972	Fühler, NTC	
20	0020173389	Wärmetauscher	VC 1006/5-5 R3, mit Pos. 04, 06, 11, 13, 18, 19, 21, 27
20	0020173390	Wärmetauscher	VC 1206/5-5 R3, mit Pos. 04, 06, 11, 13, 18, 19, 21, 27
21	0020188931	Dichtung (Brennertür)	
22	0020143505	Siphon	mit Pos. 23, 24, 25, 27
23	982488	O-Ring	
24	0020107702	Klammer, (5 St.)	
25	0020069075	Schlauch, Siphon	
26	0020143506	Mutter	
27	981158	O-Ring (10 St.)	
29	0020143462	Befestigungssatz	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

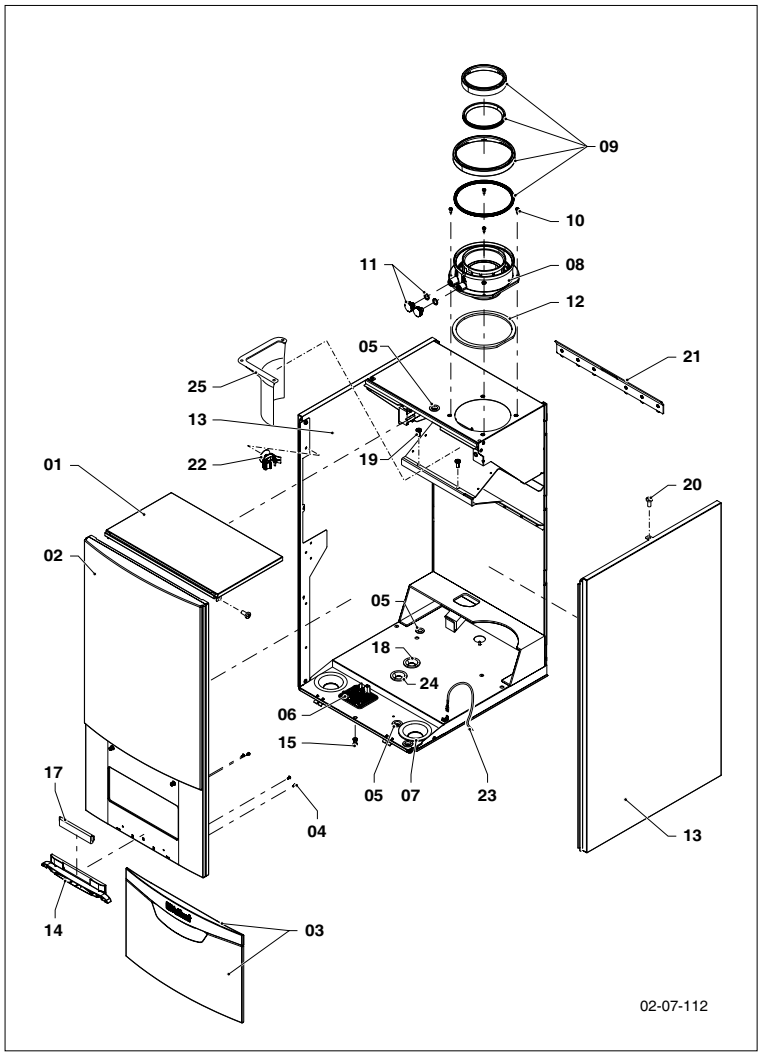


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-112	
01	0020143517	Deckel	mit Pos. 20
02	0020143518	Frontblech	mit Pos. 03, 04, 14, 15 , 17
03	0020143519	Klappe	mit Pos. 04
04	193538	Schraube, (10 St.)	
05	509120	Dichtung, (10 St.)	
06	0020144603	Kabeldurchführung	
07	0020173395	Rohrdurchführung	
08	0020143521	Adapter 110/160 mm	mit Pos. 10, 12
09	0020143522	Dichtungssatz	
10	0020143523	Schraube (10 St.)	
11	0020143524	Stopfen (2 St.)	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 08
13	0020195224	Seitenblech	mit Pos. 20
14	0020195222	Scharnier	mit Pos. 04
15	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	0020141349	Schild, Produktbezeichnung	
18	0020085468	Dichtung, Rohrdurchfuehrung	
19	0020081364	Schraube, M6x20 ISO 14583 (10 St.)	
20	0020136643	Schraube, (10 St.)	
21	0020143531	Halter	
22	0020143532	Clip (10 St.)	
23	0020143533	Kabel	
24	0020143530	Rohrdurchführung	
25	0020173396	Abdeckung (Gebläse)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

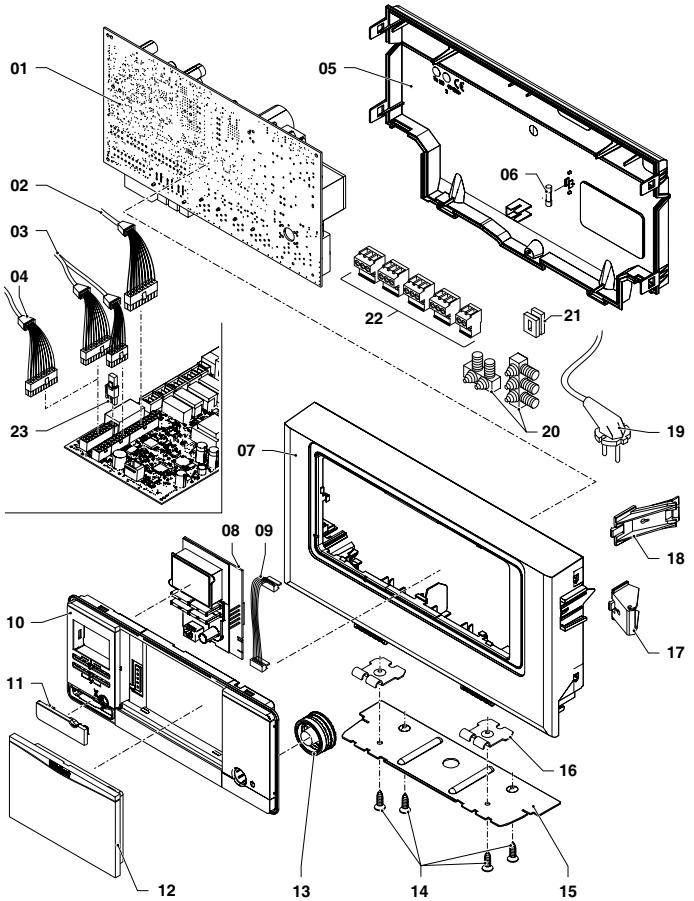

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-16-061	
01	0020140423	Leiterplatte	
02	0020144361	Kabelbaum	VC 1006/5-5 R3
02	0020144362	Kabelbaum	VC 1206/5-5 R3
03	-	-	Bauteil trifft für diese Geräte nicht zu
04	0020144361	Kabelbaum	VC 1006/5-5 R3
04	0020144362	Kabelbaum	VC 1206/5-5 R3
05	0020141346	Deckel	
06	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
07	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10, 11
08	0020136628	Display, Plus	
09	0020136630	Kabel, Display	
10	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 07
11	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
13	0020136642	Knopf, Netzschalter (plus)	
14	0020136643	Schraube, (10 St.)	
15	-	-	Bauteil trifft für diese Geräte nicht zu
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	
17	0020144363	Abstandhalter (2 St.)	
18	-	-	Bauteil trifft für diese Geräte nicht zu
19	-	-	Bauteil trifft für diese Geräte nicht zu
20	078533	Zugentlaster, Set	
21	139438	Stopfen, klein	
22	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
23	-	-	auf Anfrage

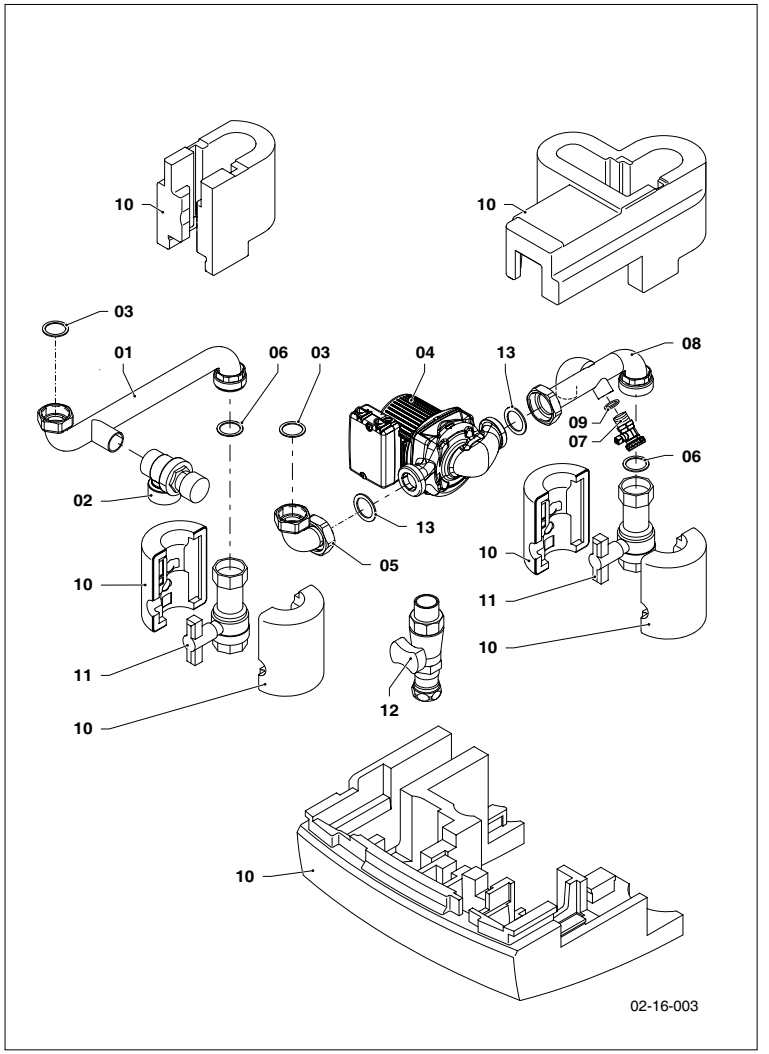


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-16-003	
01	0020143538	Rohr	mit Pos. 03, 06
02	0020106057	Ventil, Sicherheitsventil 4 bar	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0020174846	Sicherheitsventil 6 bar	
03	0020143503	Rechteckdichtring (10 St.)	
04	0020143541	Pumpe, HE	Hocheffizienzpumpe
05	0020143542	Rohr	
06	0020143526	Rechteckdichtring (10 St.)	
07	106350	Hahn, KFE 1/2	mit Pos. 09
08	0020143471	Rohr	mit Pos. 06, 13
09	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 07
10	0020138349	Isolierung Anschlussverrohrung	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
11	0020059560	Anschlusszubehör, Set Wartungshähne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	300849	Kugelhahn 1 Durchg.	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
13	0020143526	Rechteckdichtring (10 St.)	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	432
06 Wärmetauscher	436
07 Verkleidungsteile (VCI)	438
07a Verkleidungsteile (VIH)	440
08 Hydraulikteile (Hydroblock, VCI)	442
08a Hydraulikteile (VCI)	446
08b Hydraulikteile (VIH)	448
08c Hydraulikteile (Verbindungsrohre)	452
12 Schaltkasten	454


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

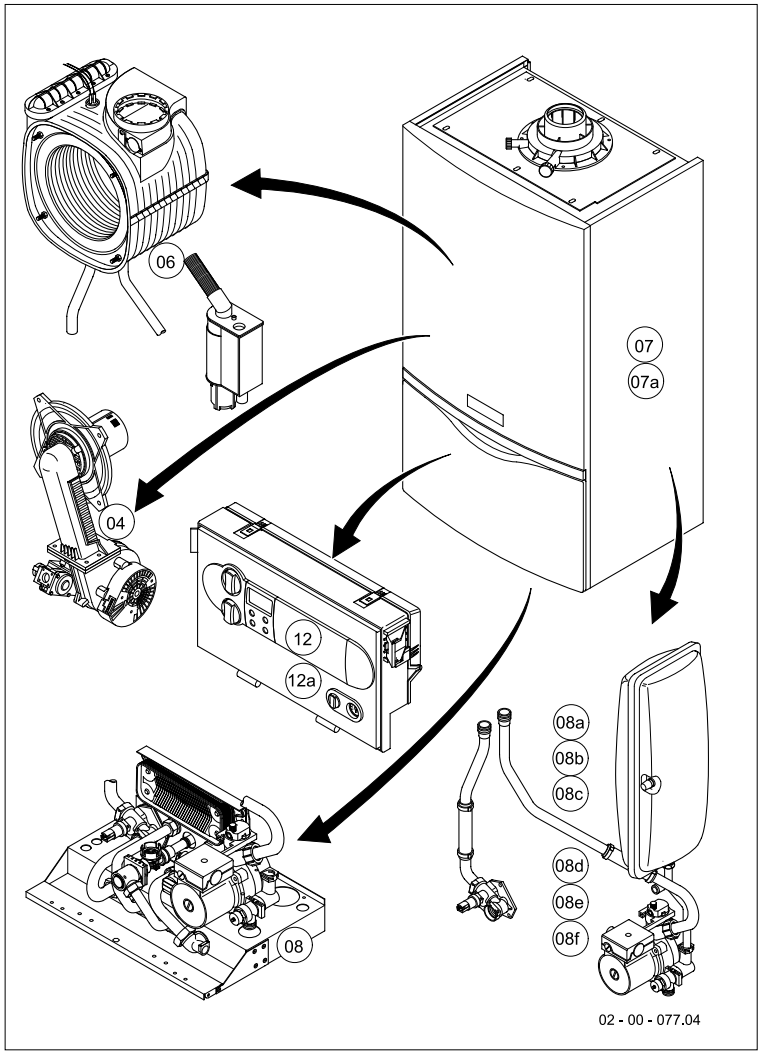

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

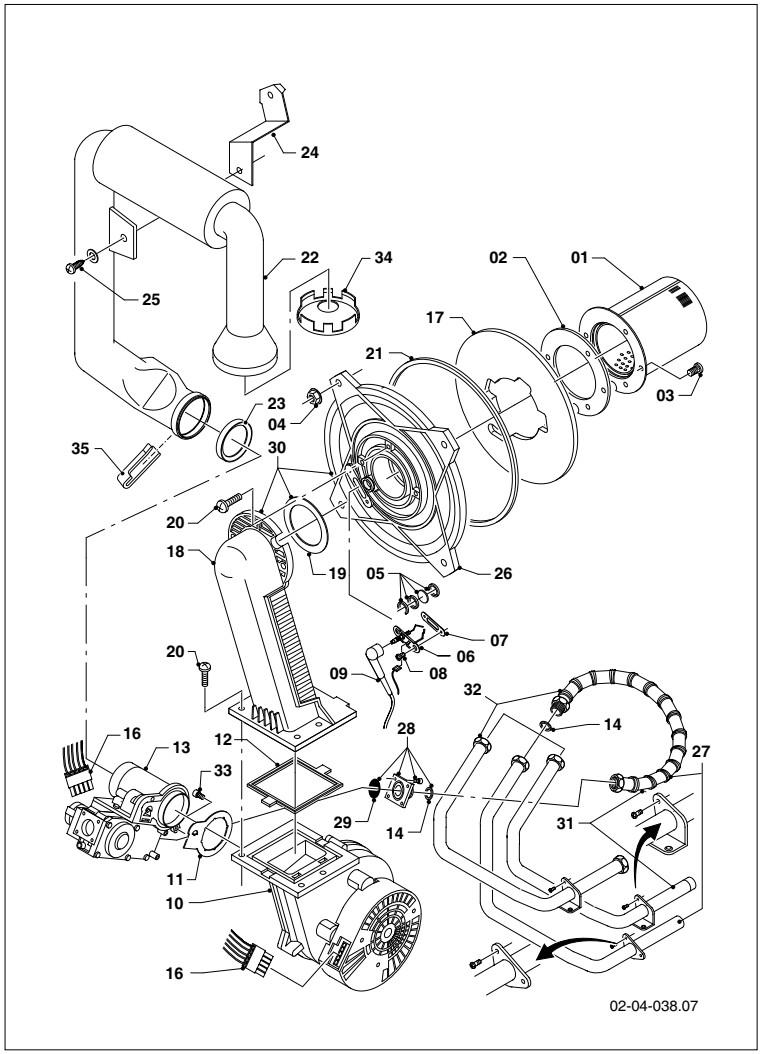


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-038	
00	0020042524	Umrüstsatz H-P (DE/AT)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
00	0020042525	Umrüstsatz P-H (DE/AT)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
01	049324	Brenner	VCI 196/3-5, mit Pos. 02, 03
01	049324	Brenner	VCI 196/3-5 R3, mit Pos. 02, 03
01	049324	Brenner	VCI 196/3-5 R5, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VCI 246/3-5, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VCI 246/3-5 R3, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VCI 246/3-5 R5, mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	193590	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	193593	Gebläse	mit Pos. 11, 12
11	981104	Dichtung	
12	193594	Dichtung	
13	0020038562	Gasarmatur	VCI 196/3-5, mit Pos. 11, 14, 29
13	0020038562	Gasarmatur	VCI 196/3-5 R3, mit Pos. 11, 14, 29
13	0020038562	Gasarmatur	VCI 196/3-5 R5, mit Pos. 11, 14, 29
13	053471	Gasarmatur	VCI 246/3-5, mit Pos. 11, 14, 29
13	053471	Gasarmatur	VCI 246/3-5 R3, mit Pos. 11, 14, 29
13	053471	Gasarmatur	VCI 246/3-5 R5, mit Pos. 11, 14, 29
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	193586	Kabelbaum	
17	193595	Isolierplatte	
18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 30
19	0020107727	Dichtung	
20	193597	Schraube, (10 St.)	

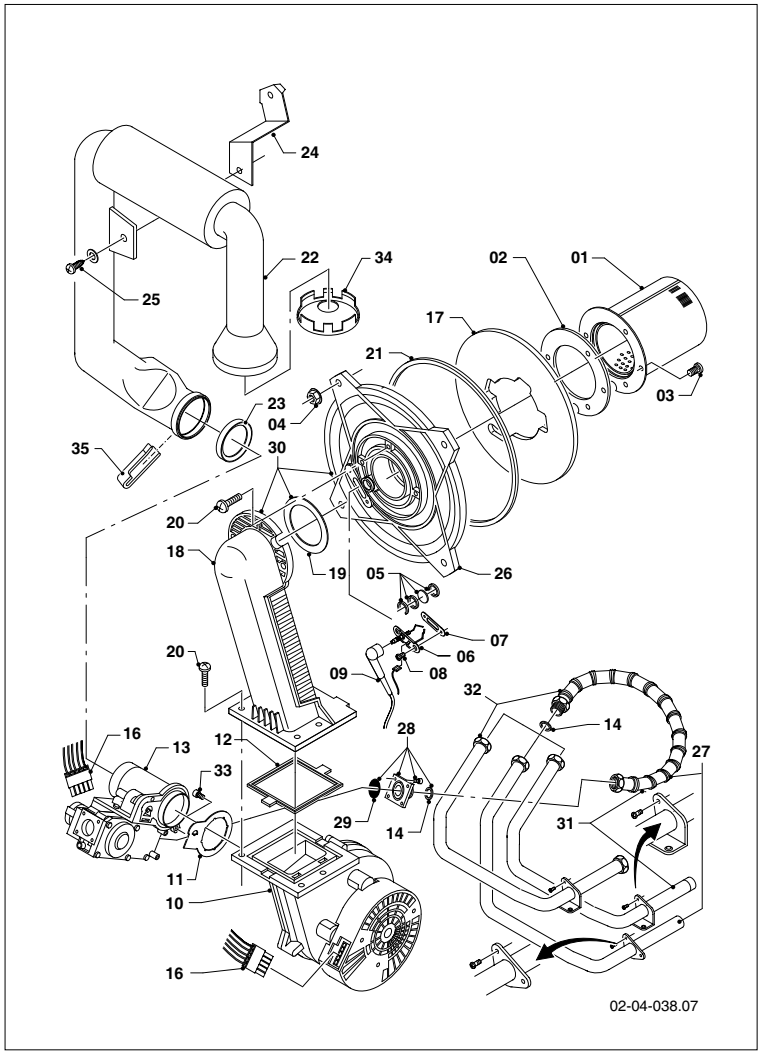


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-038	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07
21	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt, für Dichtungssatz, Brennerflansch
22	0020041163	Frischluftrohr	VCI 196/3-5, mit Pos. 23
22	0020041163	Frischluftrohr	VCI 196/3-5 R3, mit Pos. 23
22	0020041163	Frischluftrohr	VCI 196/3-5 R5, mit Pos. 23
22	103404	Frischluftrohr	VCI 246/3-5, mit Pos. 23
22	103404	Frischluftrohr	VCI 246/3-5 R3, mit Pos. 23
22	103404	Frischluftrohr	VCI 246/3-5 R5, mit Pos. 23
23	981111	Dichtung	
24	103405	Halter	
25	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
26	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 30
27	-	-	Position entfällt
28	0020010868	Adapter, Gasarmatur	
29	982319	O-Ring, 'D'	
30	0020010867	Flansch, mit Krümmer	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 12, 14, 17, 19, 20, 21
31	-	-	Position entfällt
32	0020046862	Rohr	mit Pos. 14, 28
33	509685	Schraube, (10 St.)	
34	-	-	Position entfällt
35	0020127454	Clip	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

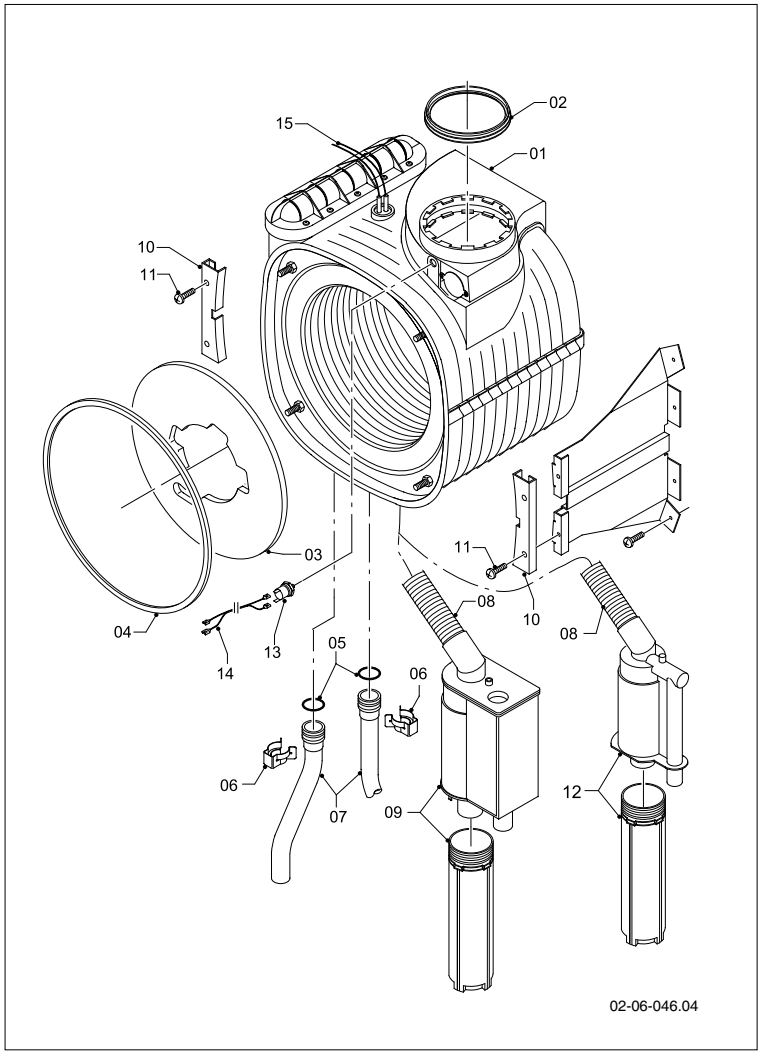


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-046	
01	0020135129	Wärmetauscher HW	VCI 196/3-5, mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
01	0020135129	Wärmetauscher HW	VCI 196/3-5 R3, mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
01	0020135129	Wärmetauscher HW	VCI 196/3-5 R5, mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
01	0020135131	Wärmetauscher HW	VCI 246/3-5, mit Pos. 02-06
01	0020135131	Wärmetauscher HW	VCI 246/3-5 R3, mit Pos. 02-06
01	0020135131	Wärmetauscher HW	VCI 246/3-5 R5, mit Pos. 02-06
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VCI 196/3-5, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VCI 196/3-5 R3, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	VCI 196/3-5 R5, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VCI 246/3-5, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VCI 246/3-5 R3, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	VCI 246/3-5 R5, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt, für Wärmetauscher
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	193595	Isolierplatte	
04	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	
04	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt, für Dichtungssatz Brennerflansch
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	103417	Klammer, (10 St.)	
07	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile (VCI)
08	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 12
09	-	-	Position entfällt
10	180989	Halter (2 St.)	mit Pos. 11
11	178968	Schraube, (10 St.)	
12	180984	Siphon	mit Pos. 08
12	0020077919	O-Ring, (5 St.)	nicht dargestellt, Syphon unten
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	0020135111	Kabel	nur Kabel, Sensor nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01

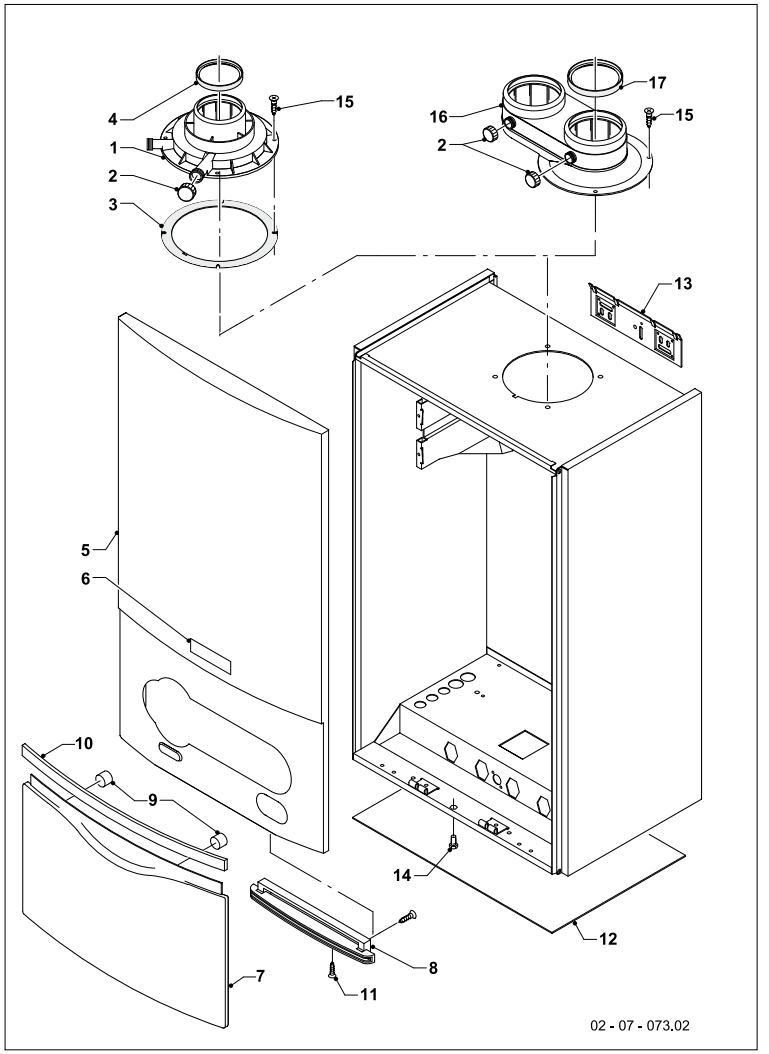

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-073	
01	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 02, 03, 04
02	147392	Kappe (5 St.)	
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
05	180935	Verkleidung	mit Pos. 06, 07, 08, 09, 10, 11
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	180940	Deckel	mit Pos. 09, 10, 11
08	180944	Scharnier	mit Pos. 11
09	-	-	180941 ist nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 10
10	180942	Griff, weiß	mit Pos. 09
11	193538	Schraube, (10 St.)	
12	0020046864	Deckel	
13	0020072997	Halter	
13	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt
14	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

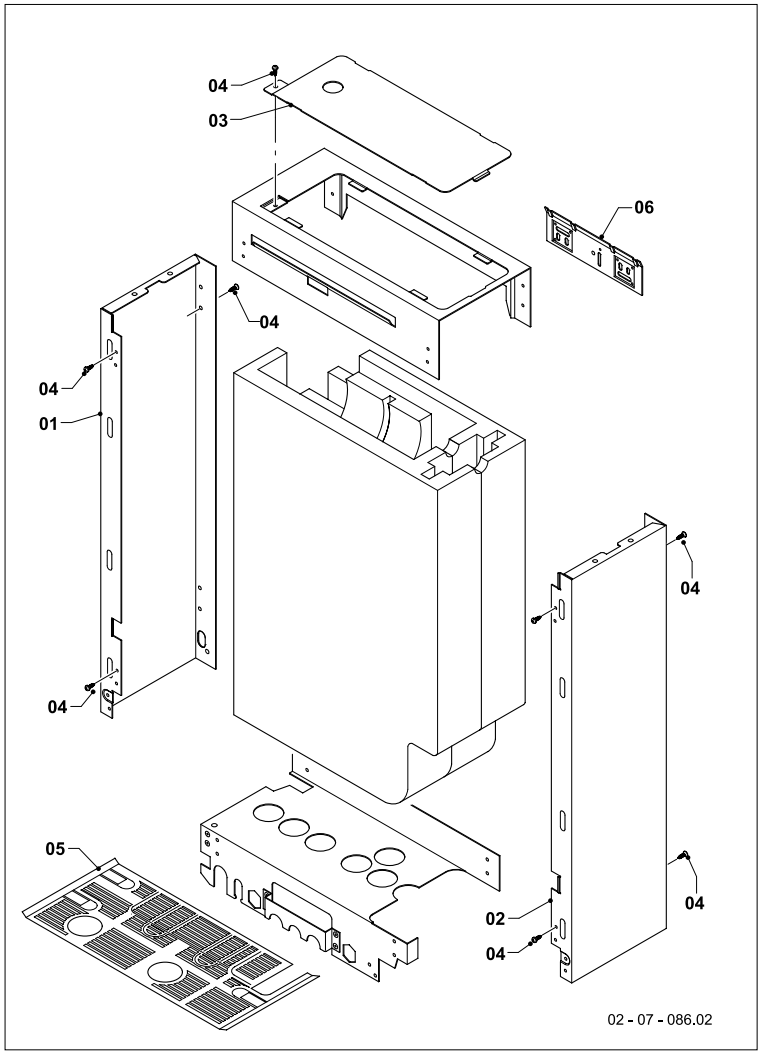


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-086	
01	0020039777	Seitenteil	
02	0020039778	Seitenteil	
03	0020039779	Deckel	
04	0020107695	Schraube, (10 St.)	
05	0020039780	Deckel	
06	0020072997	Halter	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

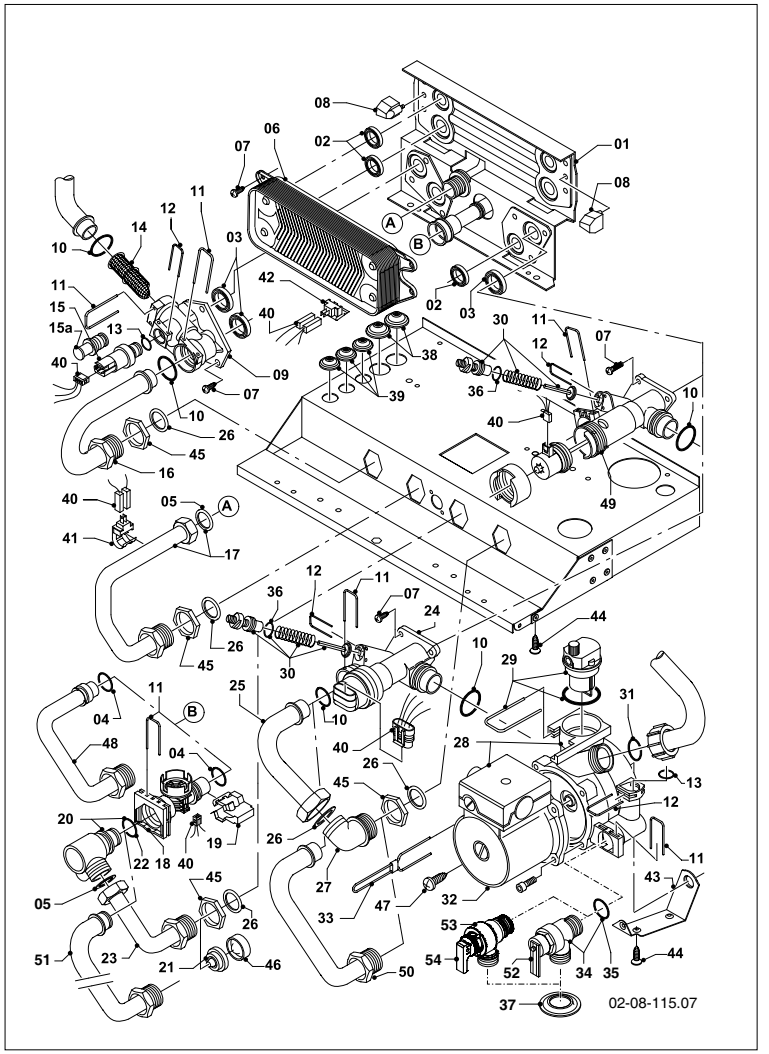


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-115	
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 19, 22, 26, 44
02	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
03	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
04	178991	O-Ring, (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	0020038572	Wärmetauscher BW, 19 Platten	mit Pos. 02, 07
07	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
08	193536	Führung (2 St.)	
09	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	VCI 196/3-5, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VCI 196/3-5 R3 und R5, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
09	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	VCI 246/3-5, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VCI 246/3-5 R3 und R5, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	178992	Klammer, (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	178993	O-Ring, (10 St.)	
14	179030	Sieb	mit Pos. 10, 11
15	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 12, 13
15a	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 09
16	179033	Rohr	mit Pos. 10, 26
17	179034	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 26
18	-	-	Position entfällt
19	178966	Klammer, Blech	
20-21	-	-	Position entfällt
22	981163	O-Ring, (10 St.)	
23	-	-	Position entfällt
24	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VCI 196/3-5, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
24	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VCI 196/3-5 R3 und R5, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

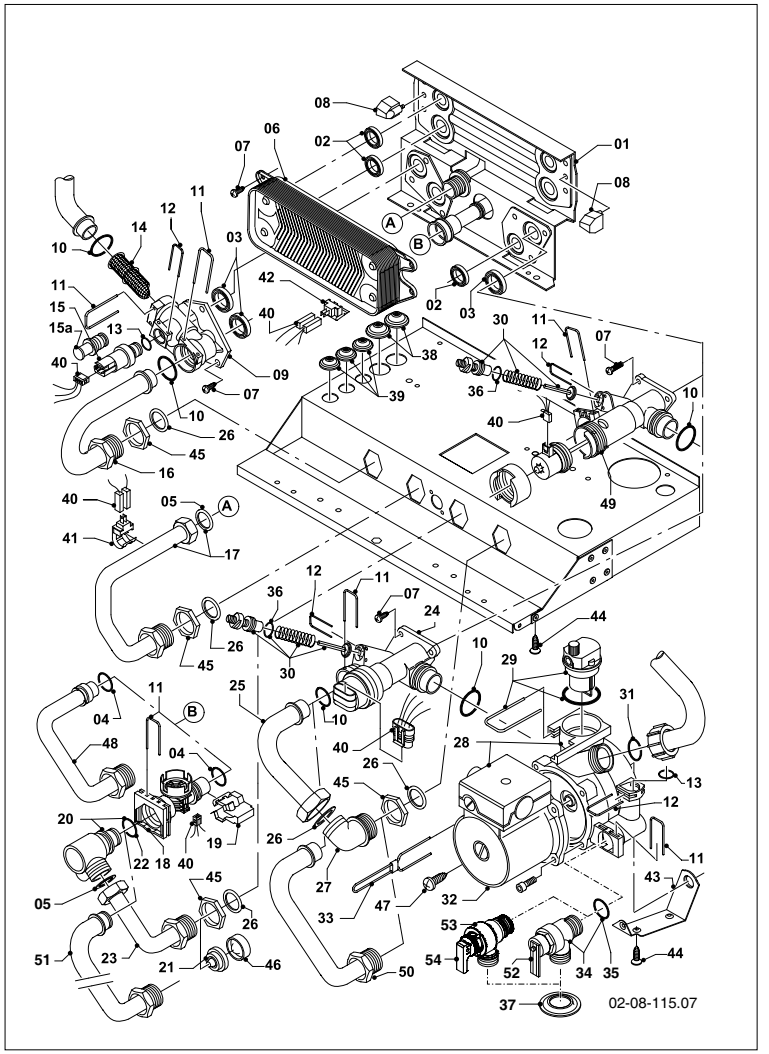


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-115	
24	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VCI 246/3-5, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
24	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VCI 246/3-5 R3 und R5, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
25	179036	Rohr	mit Pos. 10, 26
26	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
27	179035	Anschlussstück, ohne Fülleinrichtung	mit Pos. 26
28	0020059306	Pumpe	mit Pos. 02, 03, 10, 11, 12, 13, 29, 31, 35, 43, 44, 47
29	104521	Schnellentlüfter	
30	178980	Bypass	mit Pos. 12
31	193539	O-Ring, (10 St.)	
32	-	-	nicht einzeln lieferbar
33	178981	Klammer	
34	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 11, 35, 52
34	0020010297	Rohr, Sicherheitsventil	nicht dargestellt
35	178986	O-Ring, (10 St.)	
36	981165	O-Ring, (10 St.)	
37	980765	Dichtung (rot, groß)	
38	509120	Dichtung, (10 St.)	
39	509121	Dichtung, (10 St.)	
40	0020128696	Kabelbaum	
41 - 42	-	-	Position entfällt
43	178984	Halter	mit Pos. 44, 47
44	0020107695	Schraube, (10 St.)	
45	193598	Mutter, Set a 4 St.	
46	074514	Sieb	
47	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
48	0020040565	Rohr	mit Pos. 04, 26
49 - 51	-	-	Position entfällt
52	178974	Hebel	
53	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 11. 35, 54
54	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 53

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

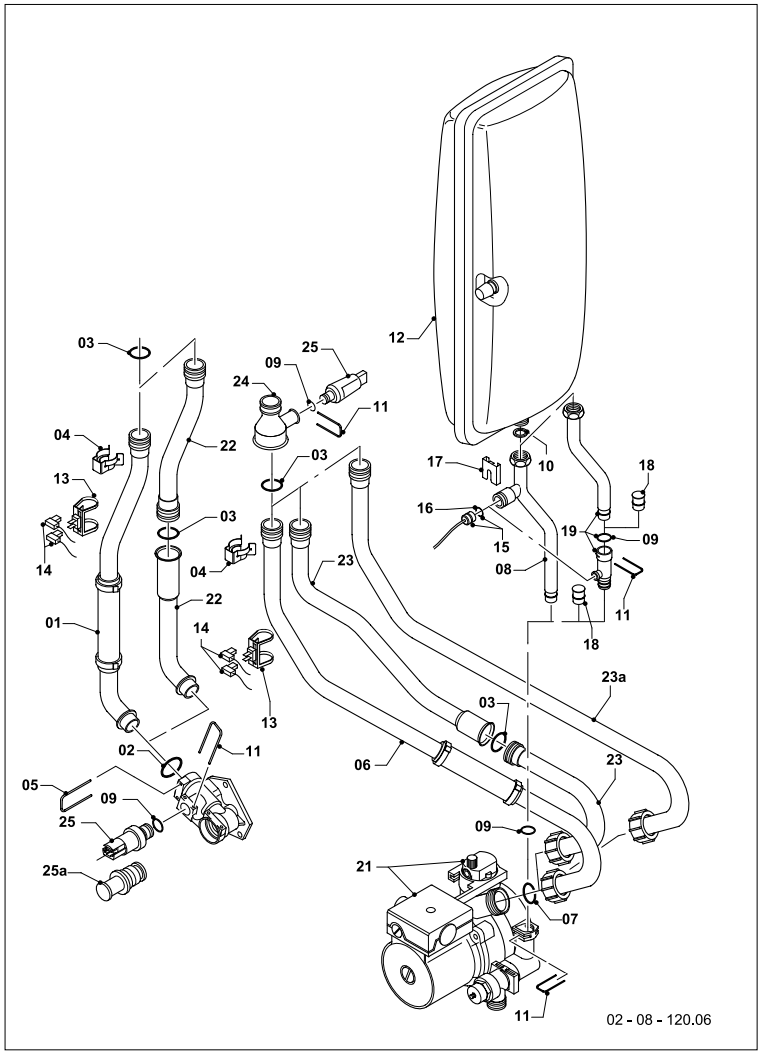


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-120	
01	-	-	180946 nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22
02	193537	O-Ring, (10 St.)	
03	103415	O-Ring, (10 St.)	
04	103417	Klammer, (10 St.)	
05	178992	Klammer, (10 St.)	
06	-	-	180948 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 23a
07	193539	O-Ring, (10 St.)	
08	-	-	Position entfällt
09	178993	O-Ring, (10 St.)	
10	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	0020107694	Klammer, (5 St.)	
12	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
13	0020068120	Fühler (NTC, 19mm)	
14	193586	Kabelbaum	
15	180982	Manometer	
16	981155	O-Ring, (10 St.)	
17	0020107709	Halter	
18	-	-	Position entfällt
19	0020025045	Rohr	mit Pos. 10, 11, 16, 17
20	-	-	Position entfällt
21	0020059306	Pumpe	
22	0020068956	Rohr, Teleskop	mit Pos. 02, 03
23	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 23a
23a	0020131636	Rohr	mit Pos. 03, 04, 07, 09, 11, 24, 25a
24	0020087657	Adapter	mit Pos. 03, 09, 11, 25a
25	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 09, 11
25a	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23a, 24

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

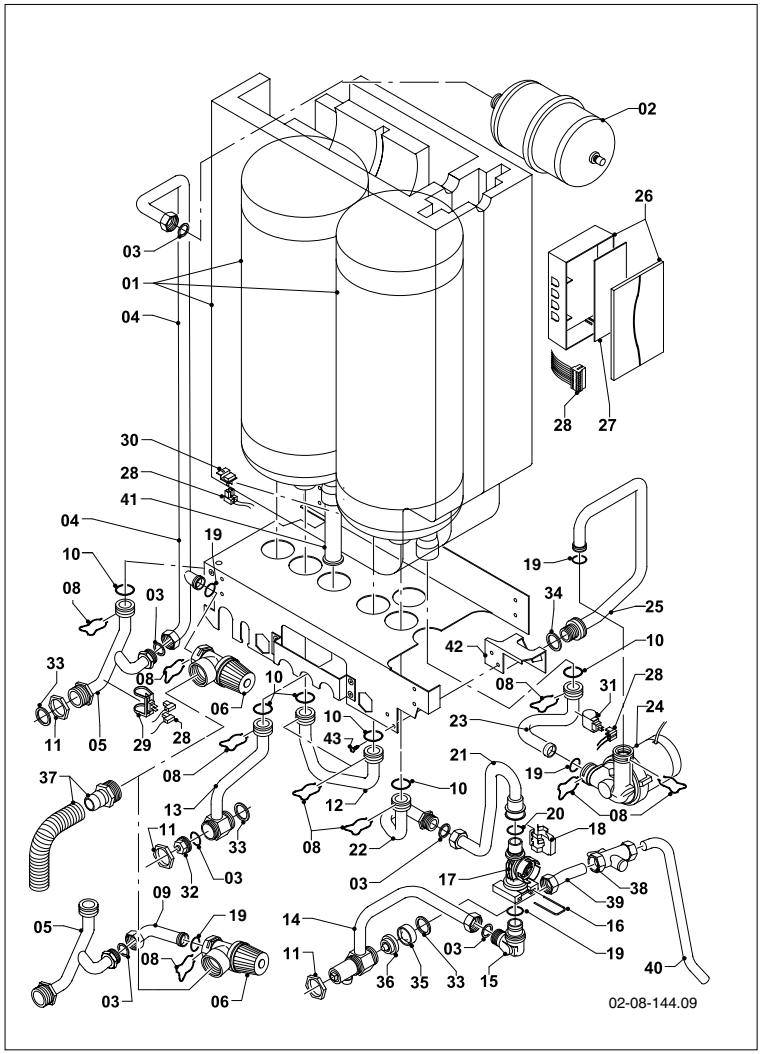


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-144	
01	0020039782	Speicher	20 L, mit Pos. 10, 41
02	181081	Ausdehnungsgefäß, BW 1 L	
03	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	0020039784	Rohr	mit Pos. 03, 07
05	0020039785	Rohr	mit Pos. 03, 10
06	190745	Sicherheitsventil, BW 10 bar	mit Pos. 07, 08
07	981165	O-Ring, (10 St.)	
08	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
09	-	-	Position entfällt
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	193598	Mutter, Set a 4 St.	
12	0020039787	Rohr	mit Pos. 10
13	0020039788	Rohr	mit Pos. 03, 10, 32
14	0020039789	Rohr	mit Pos. 03
15	179032	Anschlussstück	mit Pos. 03, 19
16	178992	Klammer, (10 St.)	
17	178988	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 18, 19, 20
18	178966	Klammer, Blech	
19	981163	O-Ring, (10 St.)	
20	178991	O-Ring, (10 St.)	
21	0020039790	Rohr	mit Pos. 03, 20
22	0020039791	Rohr	mit Pos. 03, 10
23	0020039792	Rohr	mit Pos. 07, 10
24	0020039793	Pumpe	mit Pos. 07
25	0020039794	Rohr	mit Pos. 07
26	-	-	nicht einzeln lieferbar
27	0020111282	Leiterplatte, APC-Modul	
28	0020180999	Kabelbaum	
29	0020068120	Fühler (NTC, 19mm)	
30	0020039796	NTC-Fühler	
31	103429	NTC-Fühler	
32	136376	Nippel	
33	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

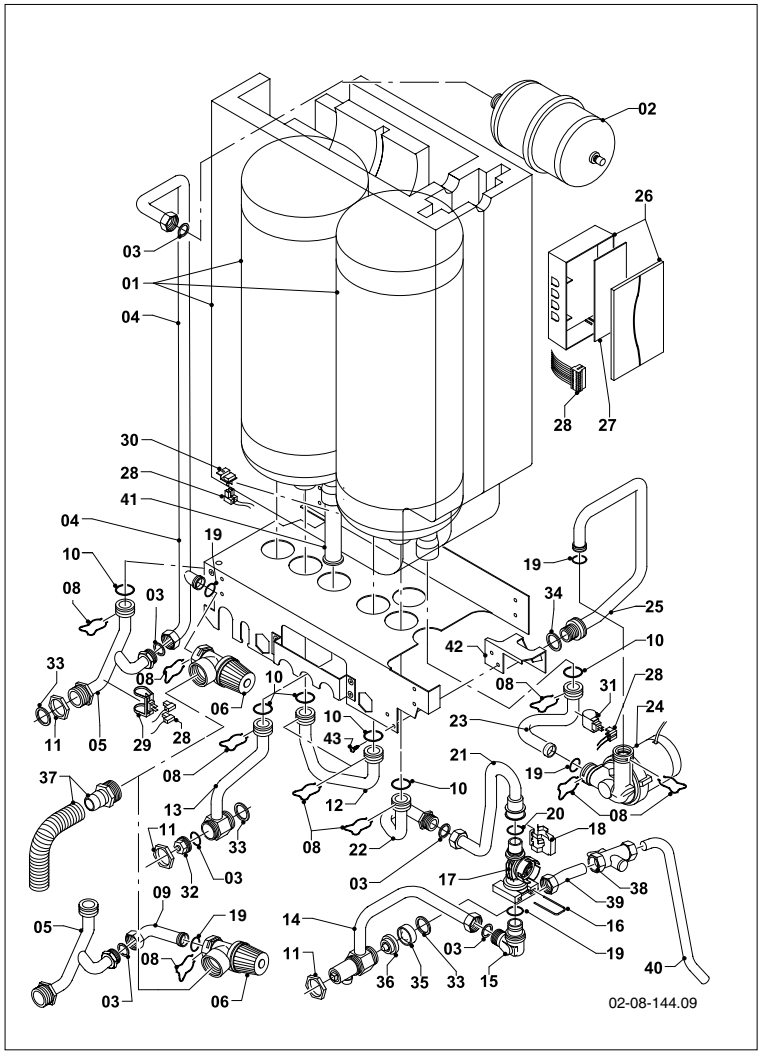


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-144	
34	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
35	074514	Sieb	
36	011603	Wassermengenbegrenzer, 14 l/min	14,0 l
37	092002	Anschlussstück, SV-Ablauf	incl. Schlauch
38	0020069581	Ventil, Rückflussverhinderer	
39	0020069579	Rohr	mit Pos. 33
40	0020069580	Rohr	
41	0020138669	Rohr, Plastik	mit Pos. 10
42	0020175889	Halter, Pumpe	mit Pos. 43
43	0020107695	Schraube, (10 St.)	

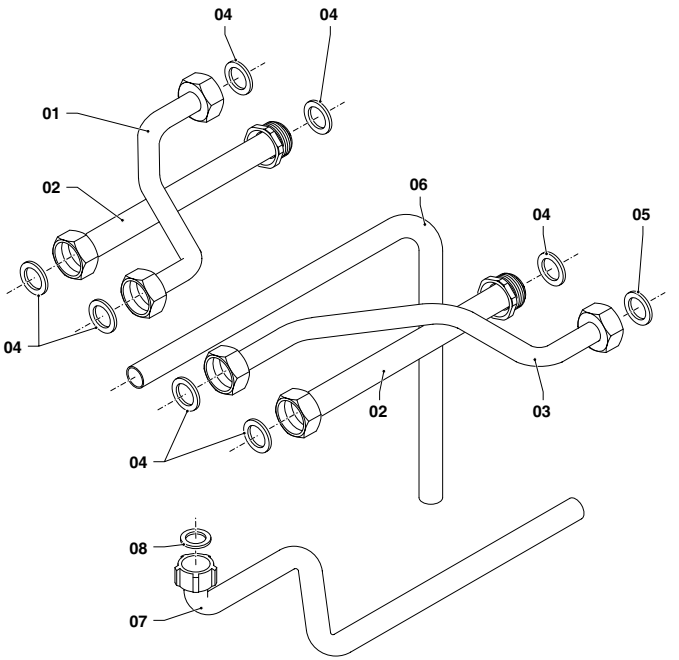

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-148	
01	0020039797	Rohr	mit Pos. 04
02	0020039798	Rohr	mit Pos. 04
03	0020039799	Rohr	mit Pos. 04, 05
04	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	0020073827	Rohr, Gasrohr	mit Pos. 05
07	0020073826	Rohr, Sicherheitsventil	mit Pos. 08
08	0020010298	Rechteckdichtring, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

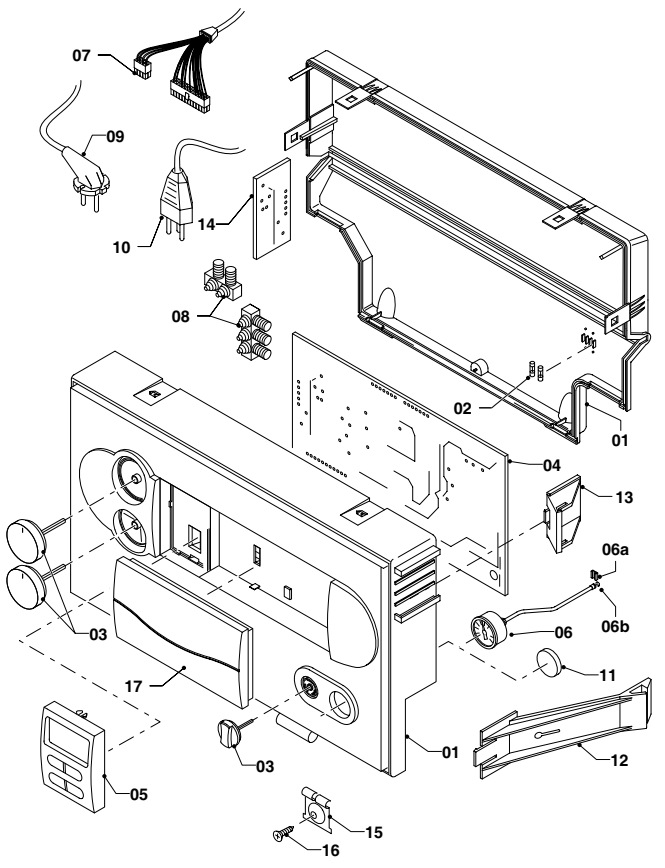


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-048	
01	0020037661	Gehäuse (Performance, weiß)	mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	0020092478	Leiterplatte	
05	0020056562	Display, weiß	
06	180982	Manometer	mit Pos. 06a, 06b
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	193586	Kabelbaum	Gerät
07	0020128696	Kabelbaum	Hydraulik
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	193591	Anschlussschnur	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	193583	Abstandhalter, (2 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 16
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	0020130231	Abdeckung, Reglerschacht, weiß	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner, Wärmetauscher	458
05 Gasweg	462
07 Verkleidungsteile VCI	466
07a Verkleidungsteile VIH	468
08a Hydroblock VCI	470
08b Rohre und ADG VCI	474
08c Hydraulikteile VIH	476
08d Verbindungsrohre VCI-VIH	480
12 Schaltkasten	482

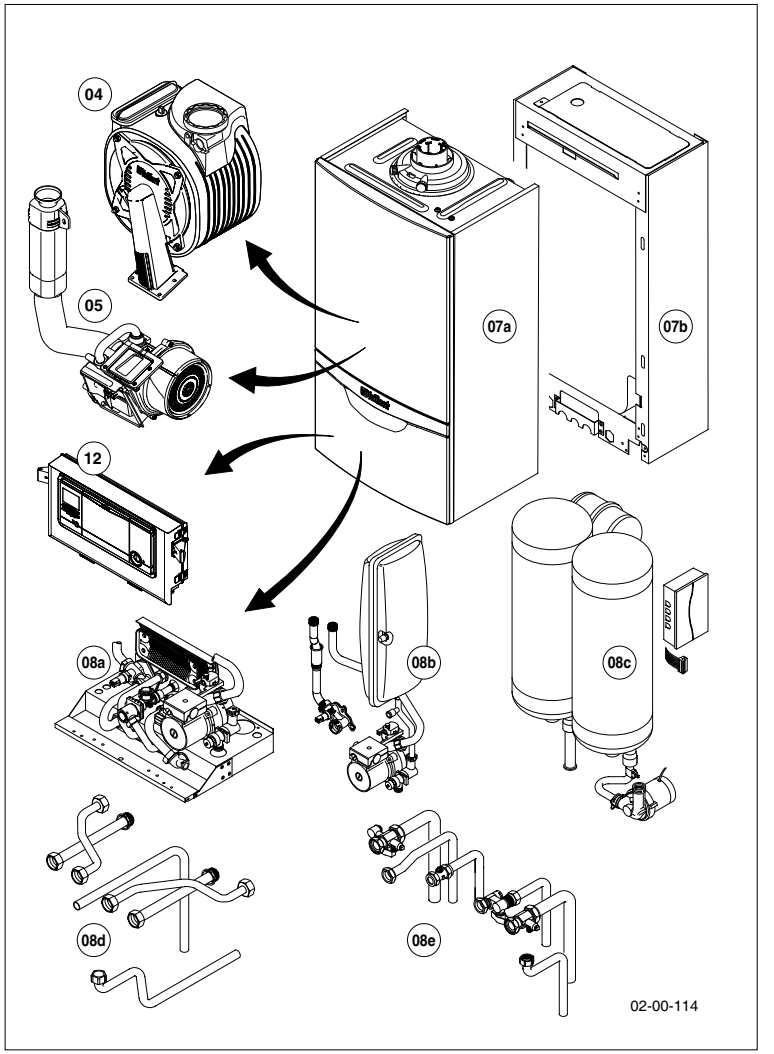


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

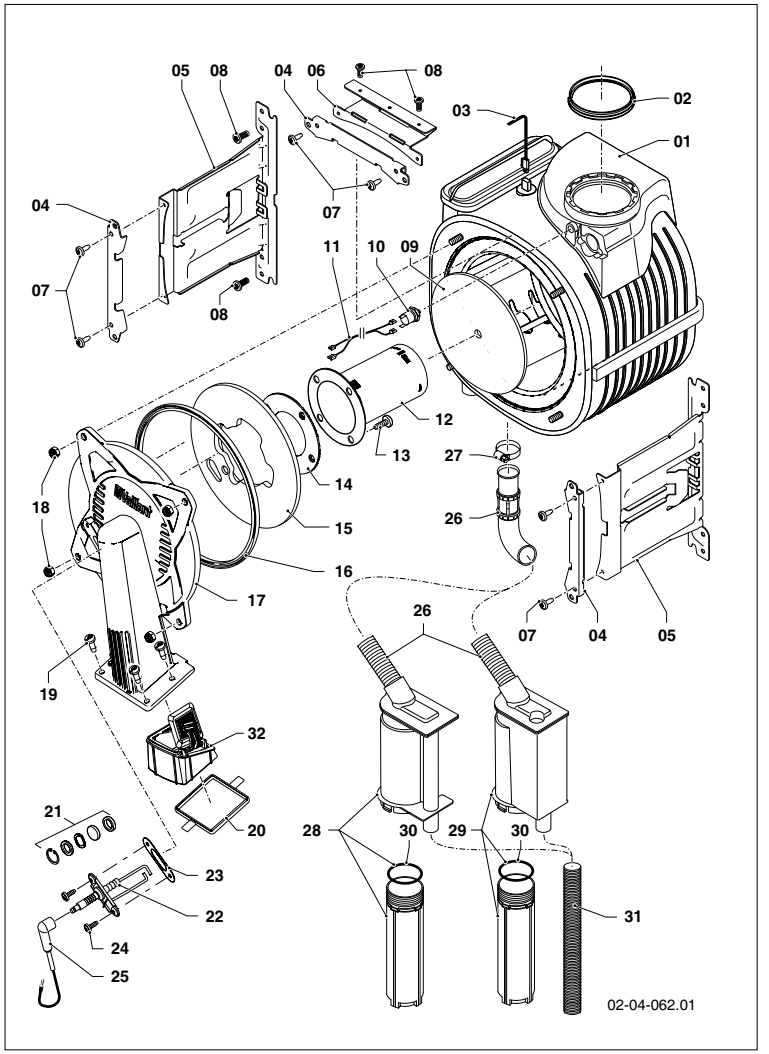


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-062	
01	0020135129	Wärmetauscher HW	VCI 206/5-5 R2, mit Pos. 03,16,18,27
01	0020135131	Wärmetauscher HW	VCI 266/5-5 R2, mit Pos. 03,16,18,27
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	0020135107	Kabel	VCI 206/5-5 R2
03	0020135108	Kabel	VCI 266/5-5 R2
04	0020135117	Klammer, Halter PWT	mit Pos. 07
05	0020135112	Halter, PWT	VCI 206/5-5 R2, mit Pos. 07,08
05	0020135113	Halter, PWT	VCI 266/5-5 R2, mit Pos. 07,08
06	-	-	nicht für diese Geräte
07	0020133828	Schraube, (10 St.)	
08	0020136643	Schraube, (10 St.)	
09	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	
10	-	-	nicht für diese Geräte
11	-	-	nicht für diese Geräte
12	049324	Brenner	VCI 206/5-5 R2, mit Pos. 13,14
12	049345	Brenner	VCI 266/5-5 R2, mit Pos. 13,14
13	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
14	981103	Dichtung, Brenner	
15	193595	Isolierplatte	mit Pos. 13,14
16	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 18
17	0020135118	Flansch	mit Pos. 13,14,16,18,19,20,21,23,24
18	0020026537	Mutter, (5 St.)	
19	193597	Schraube, (10 St.)	
20	193594	Dichtung	
21	161245	Schauglas	
22	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 23,24
23	981330	Dichtung, Zündelektrode	
24	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
25	0020135119	Kabel, Zündung	
25	0020075412	Stecker, Zündung	
26	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 28
27	0020135121	Schelle	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

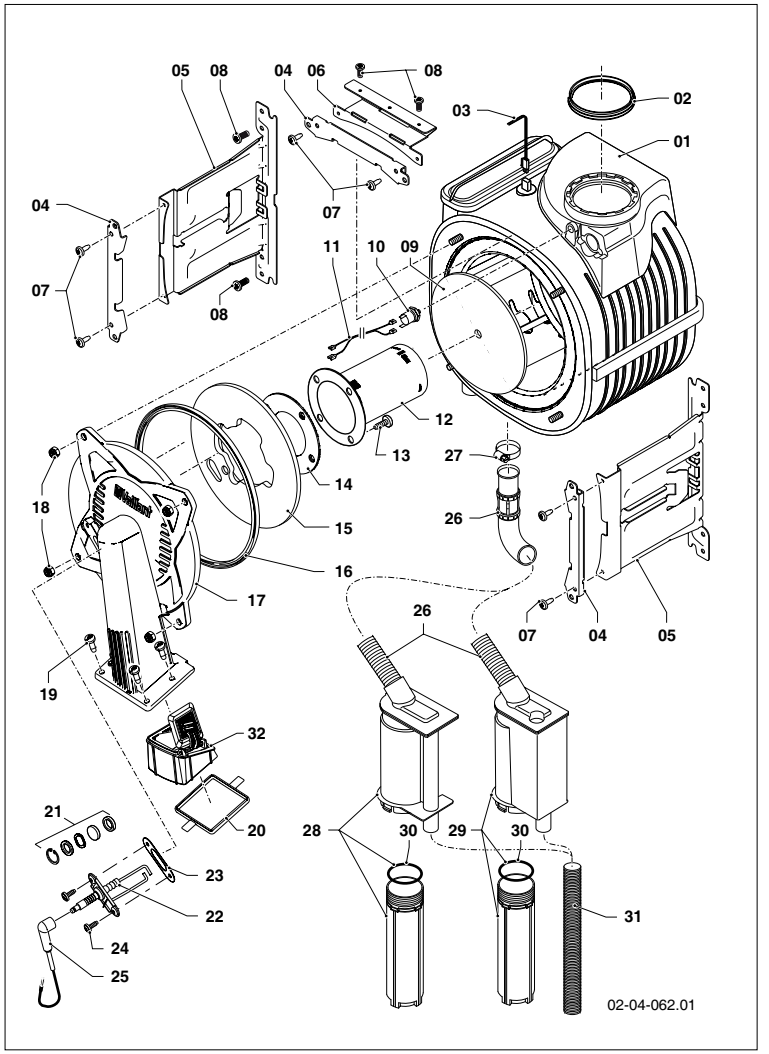


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-062	
28	0020184119	Siphon	mit Pos. 26,27
29	-	-	nicht für diese Geräte
30	0020077919	O-Ring, (5 St.)	
31	0020144602	Schlauch, Kondensat	
32	0020175893	Rückströmsicherung	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, nicht für Flüssiggas (P)! mit Pos. 19,20

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

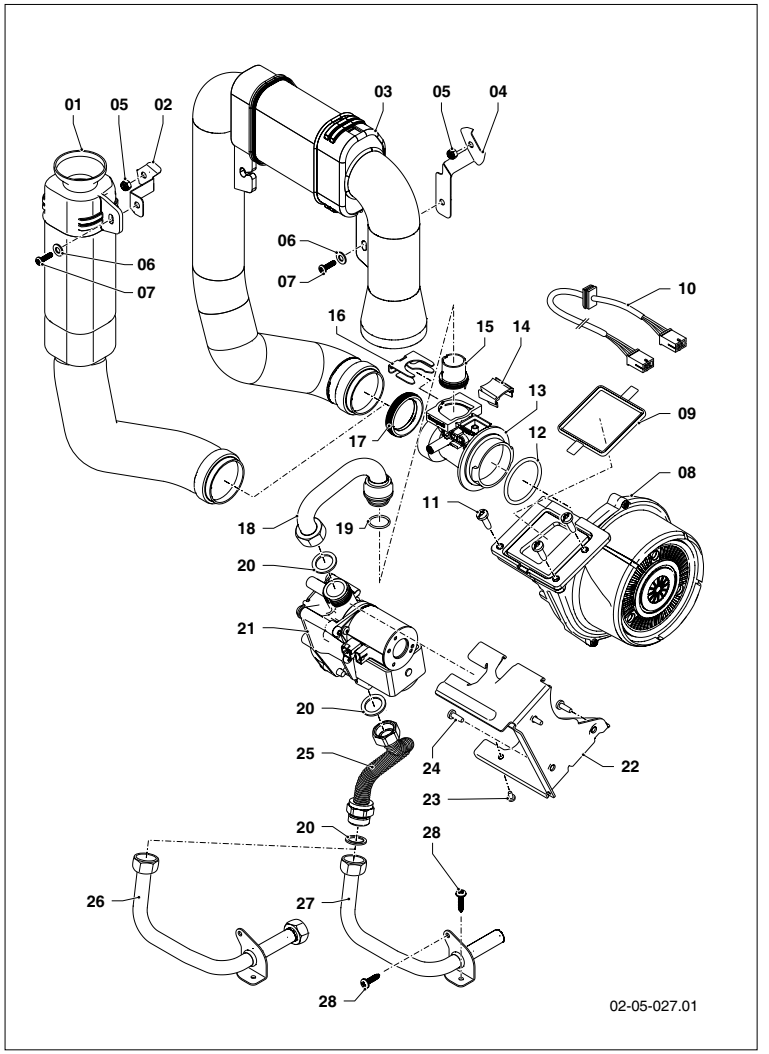


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-027	
00	0020118055	Umstellsatz, auf HH-H und HH-L	alle Gerätetypen, auf Erdgas HH-H und HH-L gemäß Hamburger Förderprogramm, nicht dargestellt
00	0020160885	Umstellsatz, auf H	VCI 206/5-5 R2, auf Erdgas H, nicht dargestellt
00	0020160886	Umstellsatz, auf H	VCI 266/5-5 R2, auf Erdgas H, nicht dargestellt
00	0020118050	Umstellsatz, auf L(LL)	VCI 206/5-5 R2, auf Erdgas L, nicht dargestellt
00	0020118051	Umstellsatz, auf L (LL)	VCI 266/5-5 R2, auf Erdgas L, nicht dargestellt
00	0020160887	Umstellsatz, auf P	VCI 206/5-5 R2, auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
00	0020160888	Umstellsatz, auf P	VCI 266/5-5 R2, auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
01	0020135147	Frischluftrohr	VCI 206/5-5 R2
01	-	-	VCI 266/5-5 R2, nicht für dieses Gerät
02	0020135150	Halter, Frischluftrohr	VCI 206/5-5 R2
02	-	-	VCI 266/5-5 R2, nicht für dieses Gerät
03	-	-	VCI 206/5-5 R2, nicht für dieses Gerät
03	0020135148	Frischluftrohr	VCI 266/5-5 R2
04	-	-	VCI 206/5-5 R2, nicht für dieses Gerät
04	0020135151	Halter, Frischluftrohr	VCI 266/5-5 R2
05	0020026537	Mutter, (5 St.)	
06	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
07	0020133833	Schraube, (10 St.)	
08	0020135138	Gebläse	mit Pos. 09,11,12,20,23,24
09	193594	Dichtung	
10	-	-	nicht für diese Geräte
11	193597	Schraube, (10 St.)	
12	0020135120	O-Ring, Venturi (5 St.)	
13	0020135122	Venturidüse	VCI 206/5-5 R2, Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! mit Pos. 12,14,19,20
13	0020135123	Venturidüse	VCI 266/5-5 R2, Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! mit Pos. 12,14,19,20
14	0020136647	Kappe, über Venturi-Filter	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

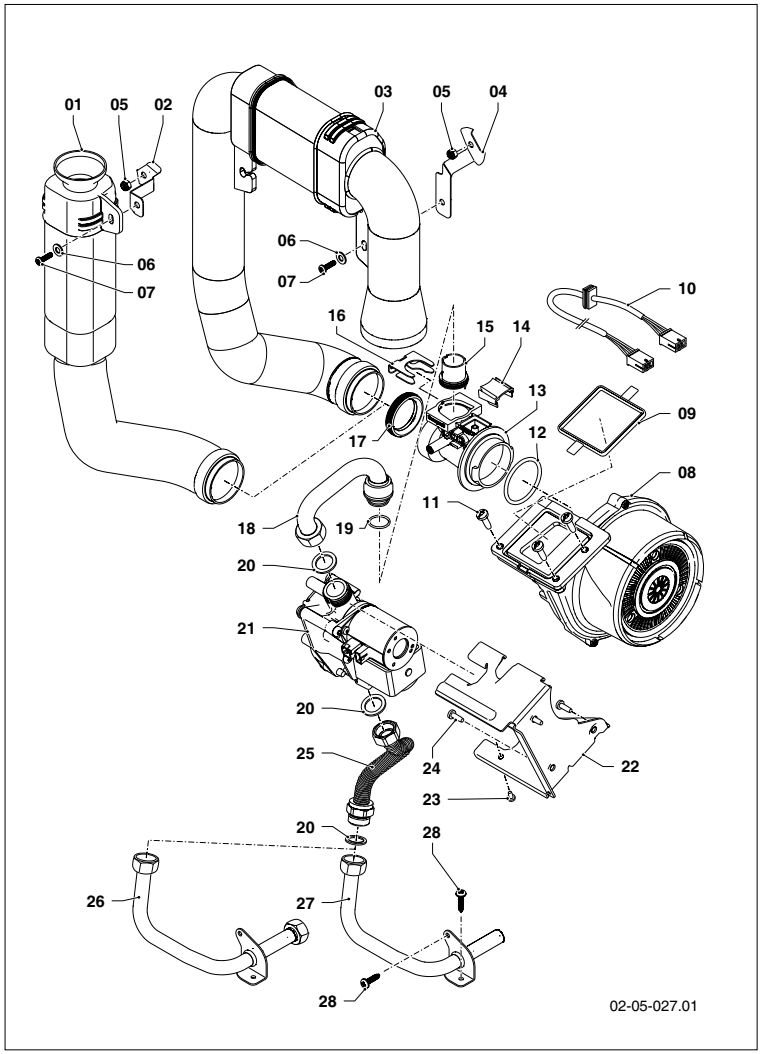


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-027	
15	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas H, mit Pos. 12,19,20
15	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L, mit Pos. 12,19,20
15	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P, mit Pos. 12,19,20
15	0020176133	Vordüse + Gaskodierstecker (rot)	nur für Erdgas H nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm', mit Pos. 12,19,20
15	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	nur für Erdgas L nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm', mit Pos. 12,19,20
16	0020136636	Clip, (10 St.)	
17	0020135149	Dichtung, Frischluftrohr	
18	0020135136	Gasrohr	mit Pos. 12,19,20
19	0020135135	O-Ring, (10 St.)	
20	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	0020146733	Gasarmatur, mit Druckregler	VCI 206/5-5 R2, für Erdgas und Flüssiggas, mit Pos. 09,20,23
21	0020135144	Gasarmatur	VCI 266/5-5 R2, für Erdgas, mit Pos. 09,20,23
21	0020146733	Gasarmatur, mit Druckregler	VCI 266/5-5 R2, für Flüssiggas, mit Pos. 09,20,23
22	0020135145	Halter, Gasarmatur	mit Pos. 09,11,20,23,24
23	108628	Schraube, (10 St.)	
24	509685	Schraube, (10 St.)	
25	0020141340	Gasrohr, oben	mit Pos. 20
26	0020136648	Gasrohr, unten	mit Pos. 20,28
27	-	-	nicht für diese Geräte
28	0020136643	Schraube, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

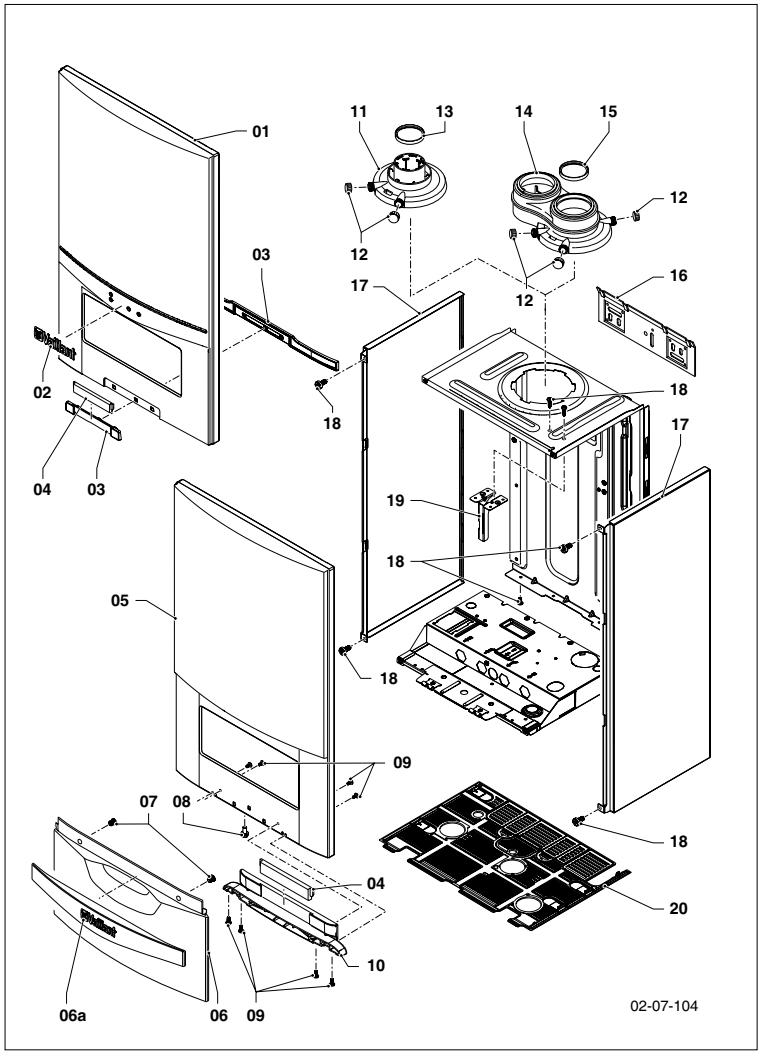


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-104	
01	-	-	nicht für diese Geräte
02	-	-	nicht für diese Geräte
03	-	-	nicht für diese Geräte
04	0020141349	Schild, Produktbezeichnung	
05	0020144590	Verkleidung, Front (plus)	mit Pos. 06,06a,07,08,09,10
06	0020144594	Deckel	mit Pos. 06a,07,09,10
06a	0020144609	Griff	mit Pos. 07
07	0020068136	Magnet, Set a 2 St.	
08	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
09	193538	Schraube, (10 St.)	
10	0020144595	Scharnier	mit Pos. 09
11	0020144596	Adapter, 60/100	mit Pos. 12,13
12	147392	Kappe (5 St.)	
13	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
14	-	-	nicht für diese Geräte
15	-	-	nicht für diese Geräte
16	0020072997	Halter	
16	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt
17	0020144593	Verkleidung, Seitenteil	mit Pos. 18
18	0020136643	Schraube, (10 St.)	
19	0020144598	Halter, ADG	mit Pos. 18
20	0020046864	Deckel	

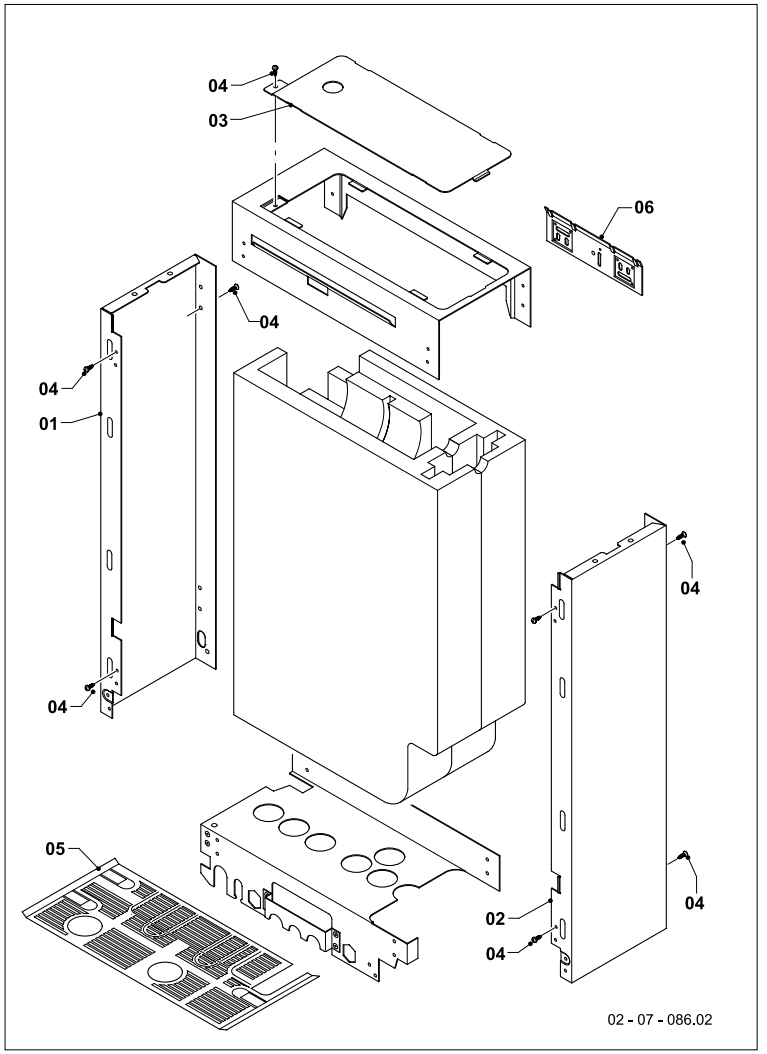


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-086	
01	0020039777	Seitenteil	
02	0020039778	Seitenteil	
03	0020039779	Deckel	
04	0020107695	Schraube, (10 St.)	
05	0020039780	Deckel	
06	0020072997	Halter	
06	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

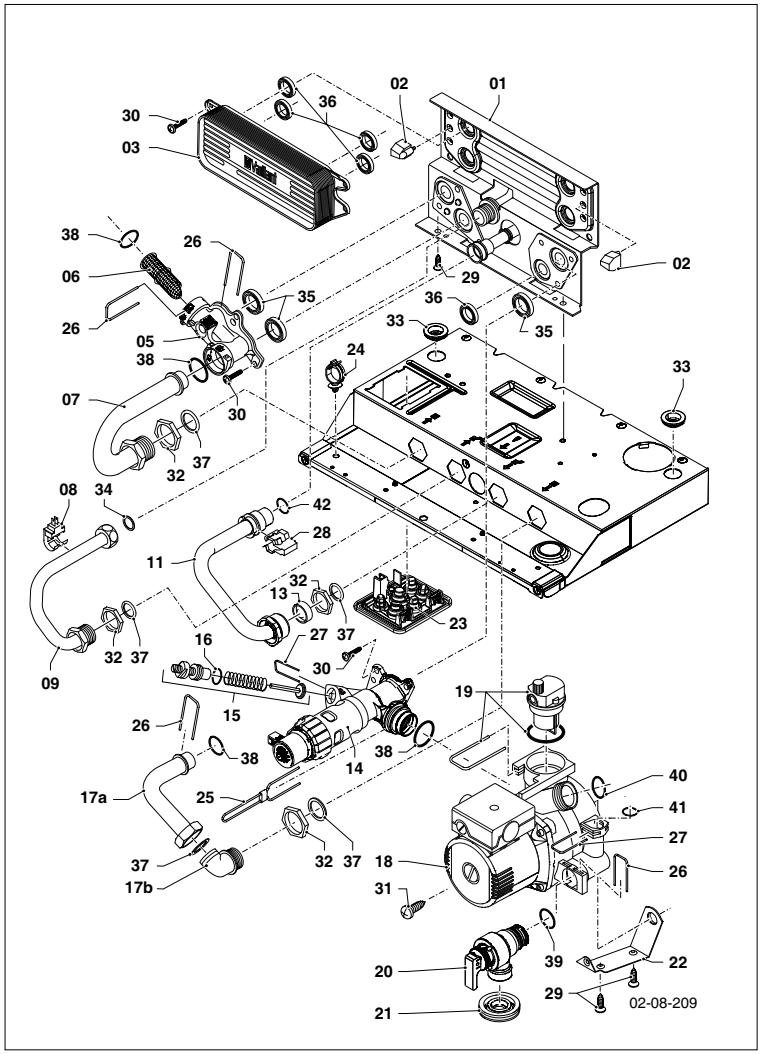


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-209	
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02,28,29,30,34,35,36,37,38,42,43
02	193536	Führung (2 St.)	
03	0020038572	Wärmetauscher BW, 19 Platten	mit Pos. 30,36
05	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	mit Pos. 06,26,27,30,35,38,41
06	179030	Sieb	mit Pos. 26,38
07	179033	Rohr	mit Pos. 32,37,38
08	103429	NTC-Fühler	
09	179034	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 34,37
10	178988	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 26,28,42,43
11	0020040565	Rohr	mit Pos. 37,42
13	074514	Sieb	
14	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	mit Pos. 15,26,30,35,36,37,38
15	178980	Bypass	mit Pos. 16,27
16	981165	O-Ring, (10 St.)	
17a	179036	Rohr	mit Pos. 37,38
17b	179035	Anschlussstück, ohne Fülleinrichtung	mit Pos. 32
18	0020176087	Pumpe	mit Pos. 19,20a,22,26,27,30,31,35,36,37, 38,39,40,41
19	104521	Schnellentlüfter	
20	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 26,39
21	0020039723	Dichtung	
22	178984	Halter	mit Pos. 29,31
23	0020144603	Kabeldurchführung	
24	0020144599	Clip, (5 St.)	
25	178981	Klammer	
26	178992	Klammer, (10 St.)	
27	0020107694	Klammer, (5 St.)	
28	178966	Klammer, Blech	
29	0020107695	Schraube, (10 St.)	
30	0020133828	Schraube, (10 St.)	
31	0020133833	Schraube, (10 St.)	
32	0020144600	Mutter, G3/4 (4 St.)	

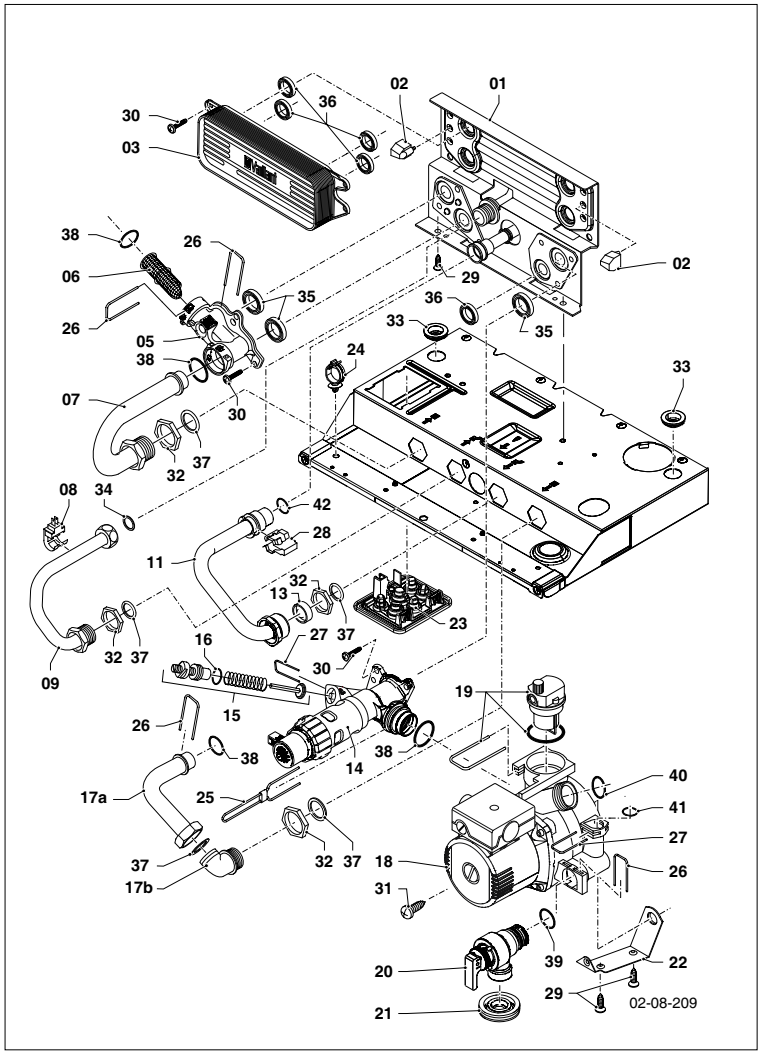

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-209	
33	509120	Dichtung, (10 St.)	
34	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
35	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
36	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
37	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
38	193537	O-Ring, (10 St.)	
39	178986	O-Ring, (10 St.)	
40	193539	O-Ring, (10 St.)	
41	178993	O-Ring, (10 St.)	
42	178991	O-Ring, (10 St.)	
43	981163	O-Ring, (10 St.)	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

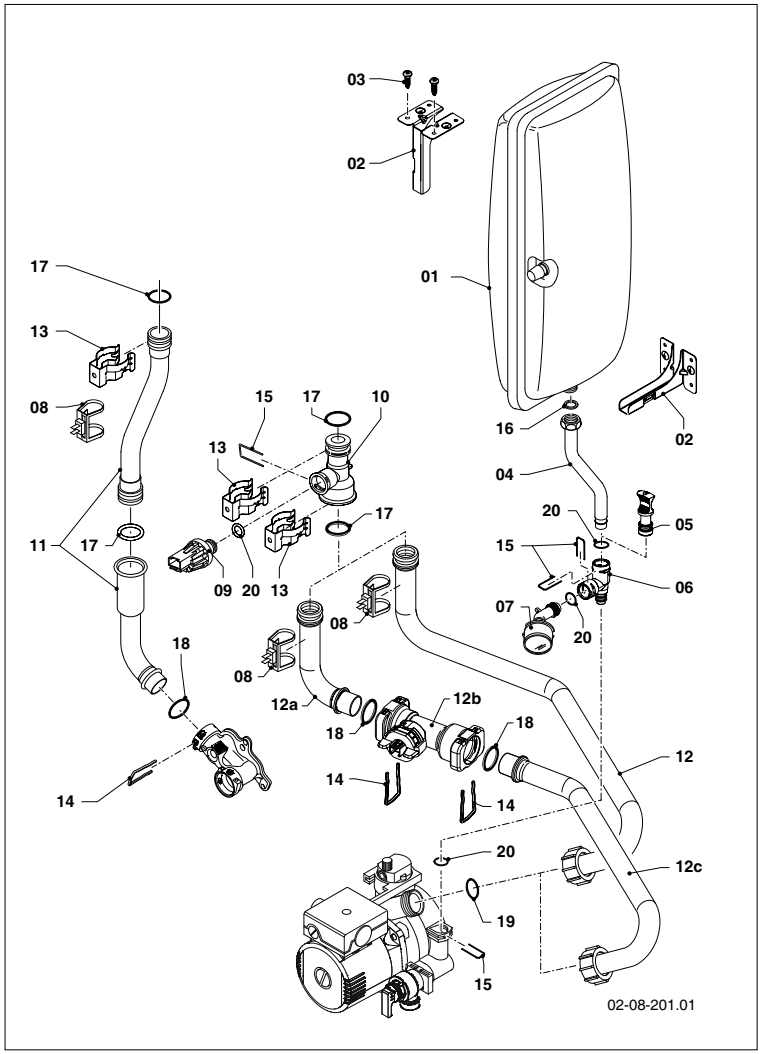


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-201	
01	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
02	0020144598	Halter, ADG	mit Pos. 03
03	0020136643	Schraube, (10 St.)	
04	0020144605	Rohr, ADG	mit Pos. 15,16,20
05	-	-	nicht für diese Geräte
06	0020144608	Adapter	mit Pos. 15,20
07	0020144606	Manometer	mit Pos. 15,20
08	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
09	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 15,20
10	0020087657	Adapter	mit Pos. 15,17,20
11	0020068956	Rohr, Teleskop	mit Pos. 17,18
12	-	-	nicht für diese Geräte
12a	0020178129	Rohr	mit Pos. 13,14,17,18
12b	0020045923	Sensor (Vortex, DN15)	mit Pos. 18
12c	0020178130	Rohr	mit Pos. 14,18,19
13	103417	Klammer, (10 St.)	
14	178992	Klammer, (10 St.)	
15	0020107694	Klammer, (5 St.)	
16	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	103415	O-Ring, (10 St.)	
18	193537	O-Ring, (10 St.)	
19	193539	O-Ring, (10 St.)	
20	178993	O-Ring, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

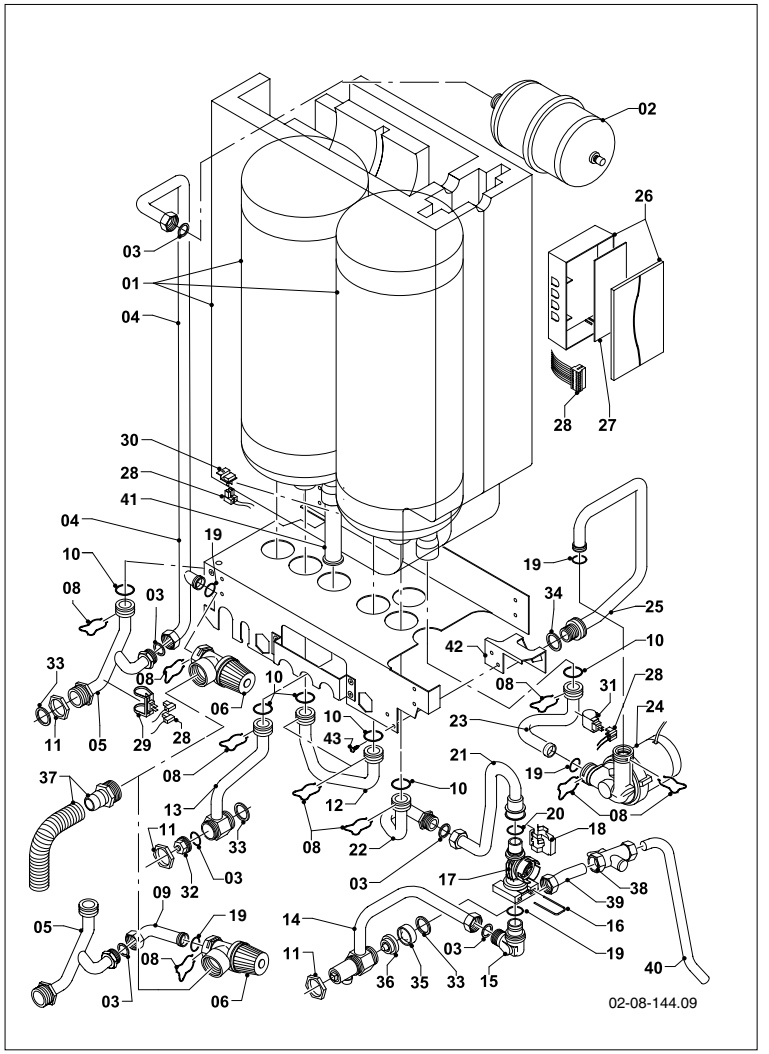


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-144	
01	0020039782	Speicher	20 L, mit Pos. 10,41
02	181081	Ausdehnungsgefäß, BW 1 L	
03	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	0020039784	Rohr	mit Pos. 03,07
05	0020039785	Rohr	mit Pos. 03,10
06	190745	Sicherheitsventil, BW 10 bar	mit Pos. 07,08
07	981165	O-Ring, (10 St.)	
08	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
09	-	-	Position entfällt
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	193598	Mutter, Set a 4 St.	
12	0020039787	Rohr	mit Pos. 10
13	0020039788	Rohr	mit Pos. 03,10,32
14	0020039789	Rohr	mit Pos. 03
15	179032	Anschlussstück	mit Pos. 03,19
16	178992	Klammer, (10 St.)	
17	178988	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 18,19,20
18	178966	Klammer, Blech	
19	981163	O-Ring, (10 St.)	
20	178991	O-Ring, (10 St.)	
21	0020039790	Rohr	mit Pos. 03,20
22	0020039791	Rohr	mit Pos. 03,10
23	0020039792	Rohr	mit Pos. 07,10
24	0020039793	Pumpe	mit Pos. 07
25	0020039794	Rohr	mit Pos. 07
26	-	-	nicht einzeln lieferbar
27	0020111282	Leiterplatte, APC-Modul	
28	0020180999	Kabelbaum	
29	0020068120	Fühler (NTC, 19mm)	
30	0020039796	NTC-Fühler	
31	103429	NTC-Fühler	
32	136376	Nippel	
33	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	

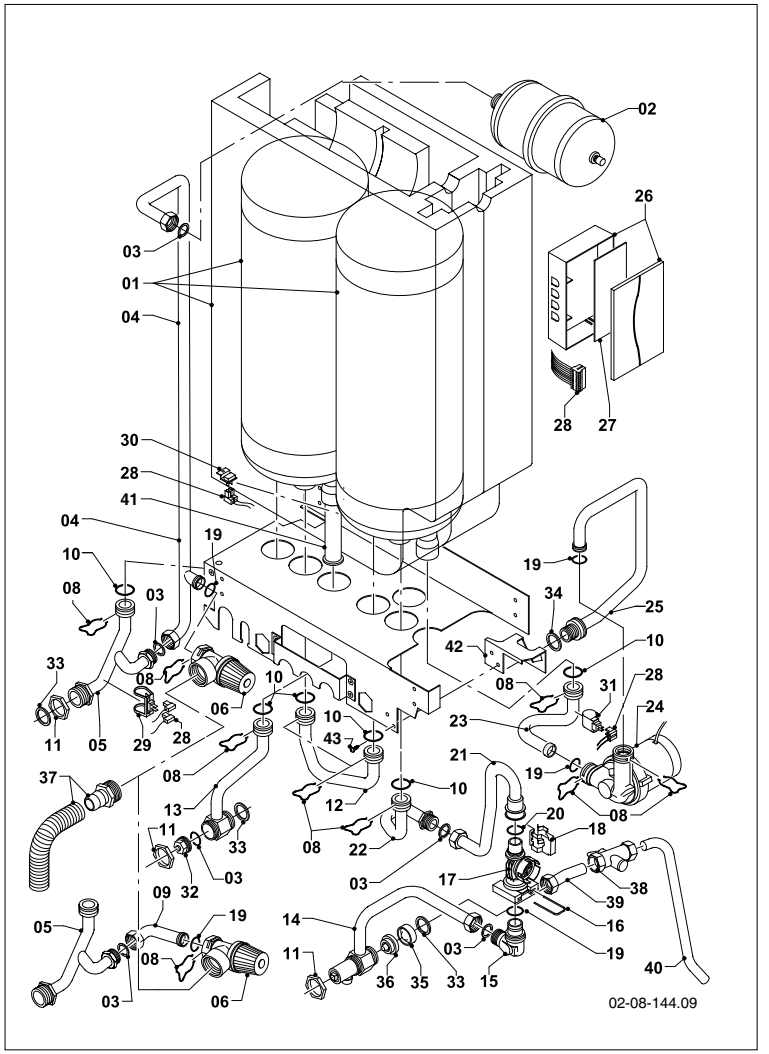

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-144	
34	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
35	074514	Sieb	
36	011603	Wassermengenbegrenzer, 14 l/min	14,0 l
37	092002	Anschlussstück, SV-Ablauf	incl. Schlauch
38	0020069581	Ventil, Rückflussverhinderer	
39	0020069579	Rohr	mit Pos. 33
40	0020069580	Rohr	
41	0020138669	Rohr, Plastik	mit Pos. 10
42	0020175889	Halter, Pumpe	mit Pos. 43
43	0020107695	Schraube, (10 St.)	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

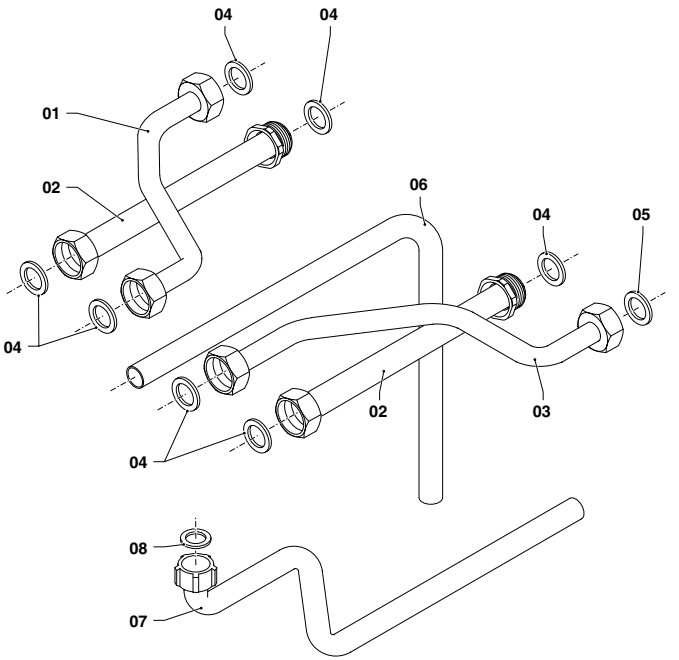

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-148	
01	0020039797	Rohr	mit Pos. 04
02	0020039798	Rohr	mit Pos. 04
03	0020039799	Rohr	mit Pos. 04,05
04	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	0020073827	Rohr, Gasrohr	mit Pos. 05
07	0020073826	Rohr, Sicherheitsventil	mit Pos. 08
08	0020010298	Rechteckdichtring, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

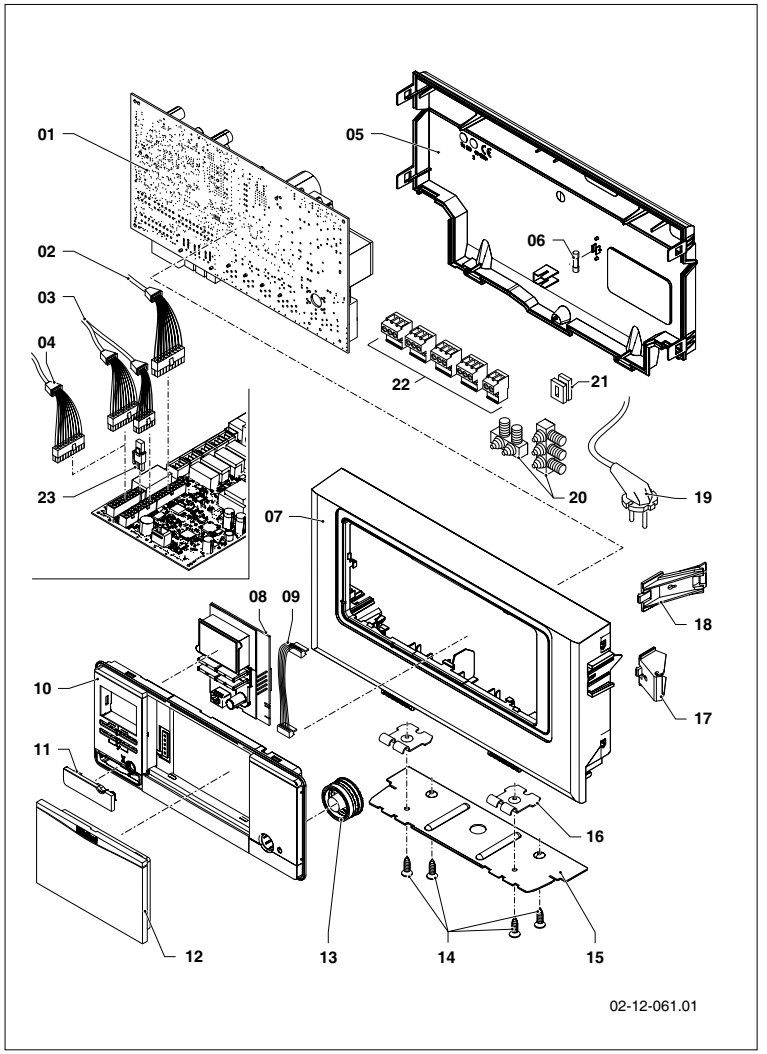


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-061	
01	0020135165	Leiterplatte	mit Pos. 22
02	0020178146	Kabelbaum	
03	0020135154	Kabelbaum	
04	-	-	nicht für diese Geräte
05	0020136635	Gehäuse, Rückwand (mit Sicherung T2H)	mit Pos. 06
06	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	
07	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10,11,12,13
08	0020136628	Display, Plus	
09	0020136630	Kabel, Display	
10	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 07
11	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
13	0020136642	Knopf, Netzschalter (plus)	
14	0020136643	Schraube, (10 St.)	
15	-	-	nicht für diese Geräte
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	mit Pos. 14
17	193583	Abstandhalter, (2 St.)	
18	-	-	nicht für diese Geräte
19	0020135164	Kabel, Netzkabel	
20	078533	Zugentlaster, Set	
21	139438	Stopfen, klein	
22	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
23	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas H
23	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L
23	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P
23	0020176133	Vordüse + Gaskodierstecker (rot)	nur für Erdgas H nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm'
23	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	nur für Erdgas L nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm'

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	486
06 Wärmetauscher	490
07 Verkleidungsteile	494
08 Hydraulikteile	496
12 Schaltkasten	500

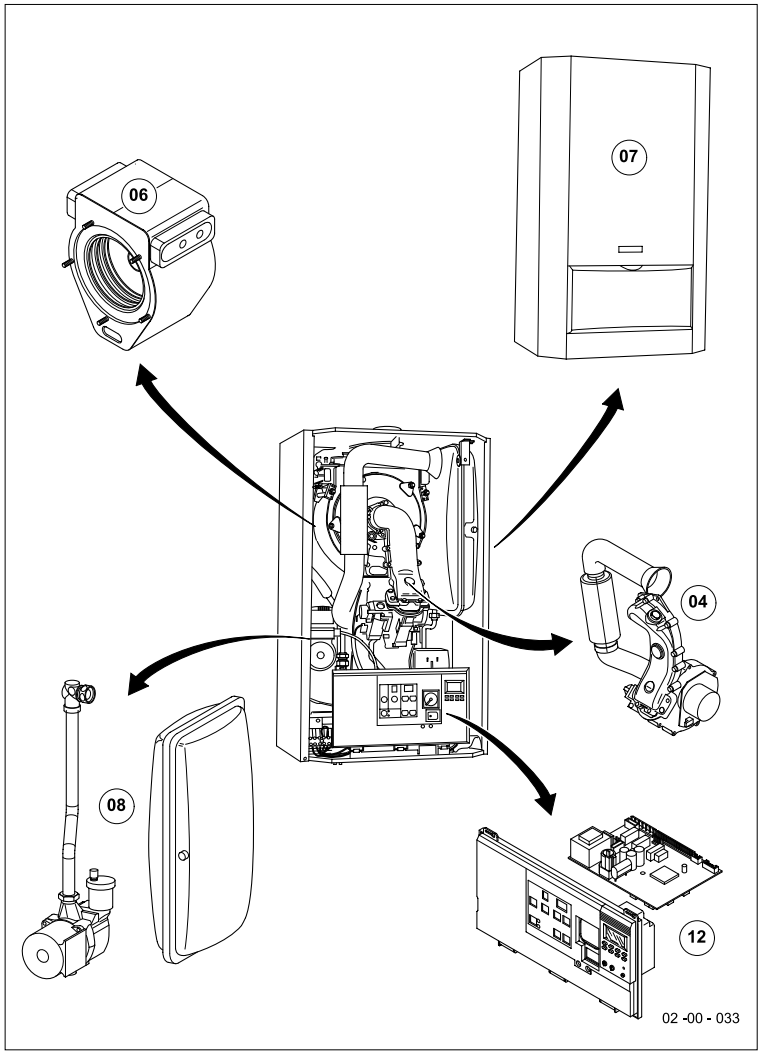


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

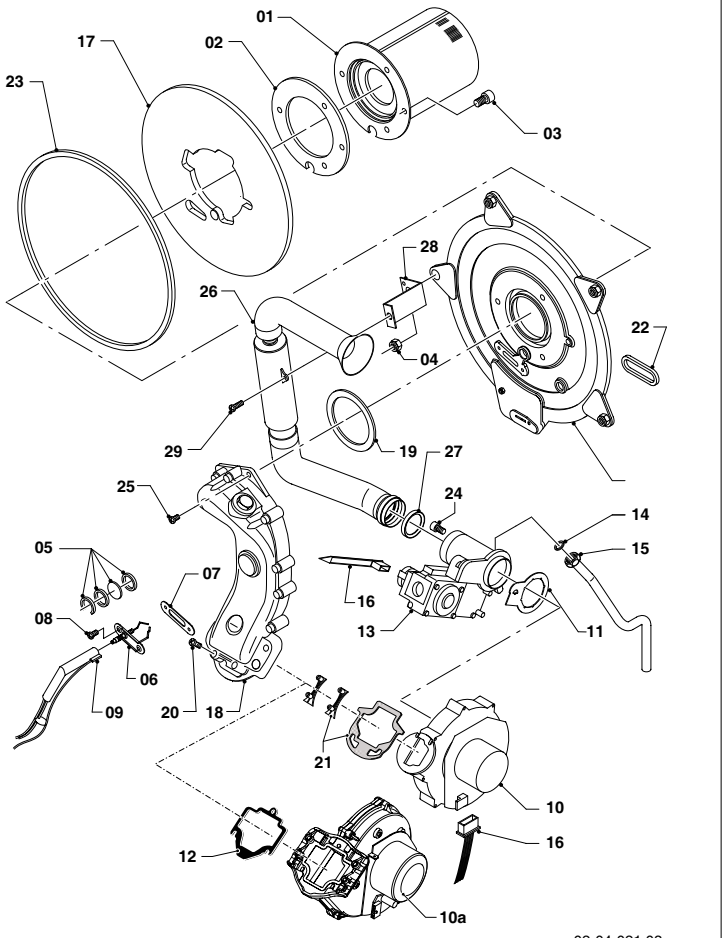


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-021	
00	222329	Umrüstsatz, Propan/Erdgas	nicht dargestellt
01	049324	Brenner	VCW 196 E-C, mit Pos. 02-03
01	049345	Brenner	VCW 246 E-C, mit Pos. 02-03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091542	Zündkabel	
10	-	-	Position entfällt, siehe Pos. 10a
10a	190235	Gebläse	mit Pos. 11, 12, 24
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053470	Gasarmatur	VCW 196 E-C, mit Pos. 11, 14
13	053471	Gasarmatur	VCW 246 E-C, mit Pos. 11, 14
13	081697	Anschlussstück	mit Pos. 14, für Gasarmatur, nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	124276	Gasrohr	VCW 196 E-C, mit Pos. 14
15	123434	Gasrohr	VCW 246 E-C, mit Pos. 14
16	256060	Kabelbaum	
17	210734	Isolierplatte	
18	116688	Krümmer	mit Pos. 12,19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	251255	Klemmleiste	mit Pos. 20
22	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 23
23	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 22
24	139247	Schraube, M5x12	
25	118882	Flachkopfschraube	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

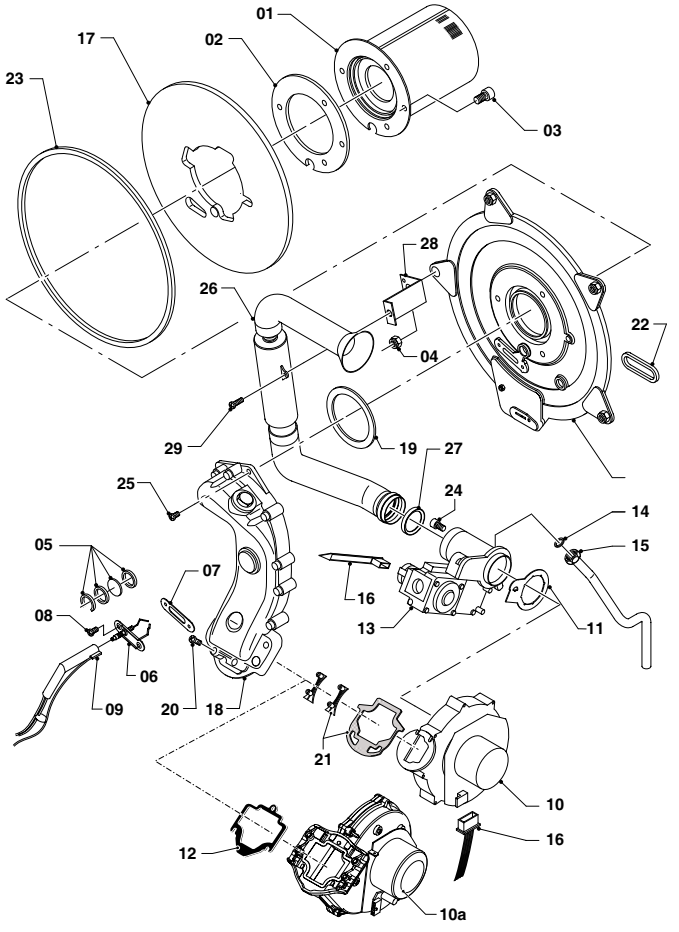


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-021	
26	145829	Frischluftrohr	mit Pos. 27
27	981111	Dichtung	
28	087195	Halter, Frischluftrohr	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 19, 22, 23

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

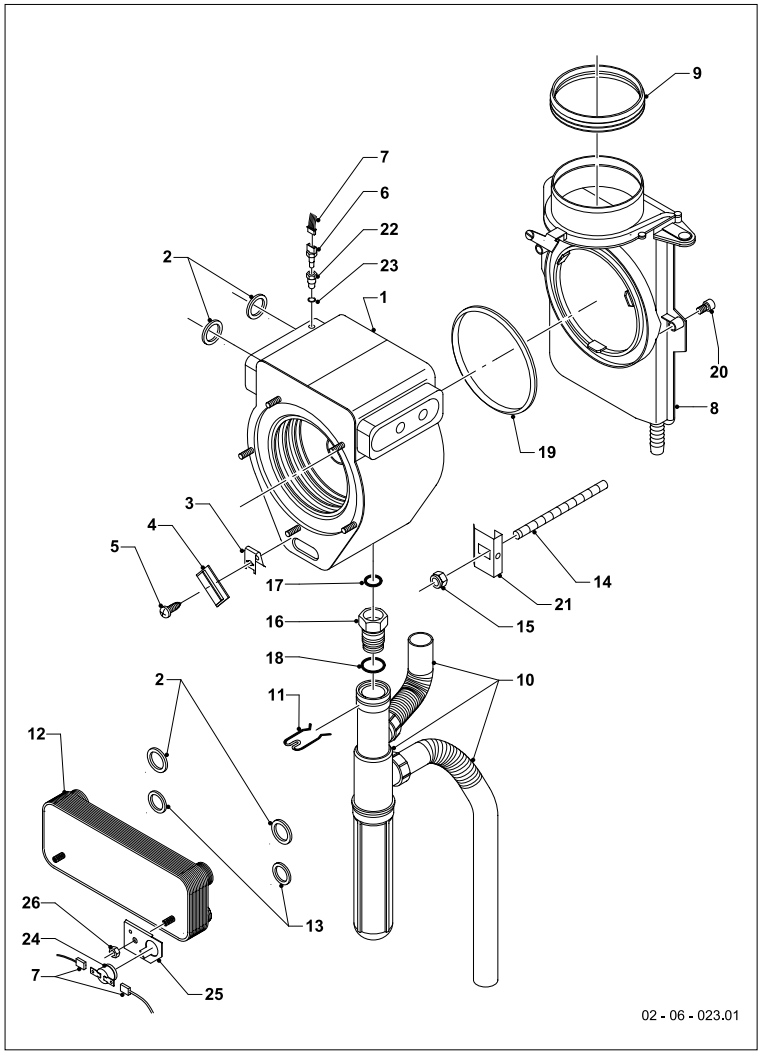


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-023	
01	065113	Wärmetauscher HW	VCW 196 E-C, mit Pos. 02
01	065114	Wärmetauscher HW	VCW 246 E-C, mit Pos. 02
01	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	nicht dargestellt, für Wärmetauscher
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
04	086992	Halter	VCW 196 E-C
04	087121	Halter, PWT-Befestigung-kralle	VCW 246 E-C
05	[235737]	[Blechschraube (ST 6,3x16)]	nicht mehr lieferbar
06	287607	Fühler (NTC)	
07	256060	Kabelbaum	
08	077084	Abgasstutzen	
08	286703	Formring	zwischen Ober -u. Unterteil Abgasstutzen, nicht dargestellt
08	0020107743	Schraube	für Messöffnung, nicht dargestellt
09	0020107714	Dichtung	
10	0020081567	Siphon	mit Pos. 11, 16 - 18
10	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
10	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
10	092018	Anschlussstück	nicht dargestellt, Kammerdurchführung Siphonschlauch
11	0020107702	Klammer, (5 St.)	
12	065053	Wärmetauscher BW	mit Pos. 02,13
13	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	289802	Gewindestange	VCW 196 E-C
14	289803	Gewindestange	VCW 246 E-C
15	114828	Sechskantmutter, M6 EN 1661-	
16	087310	Anschlussstück	mit Pos. 11, 17, 18
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	981158	O-Ring, (10 St.)	
19	0020057606	Dichtungssatz	mit Pos. 02, 17, 18
20	118885	Flachkopfschraube	
21	087140	Halter, PWT-Befestigung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

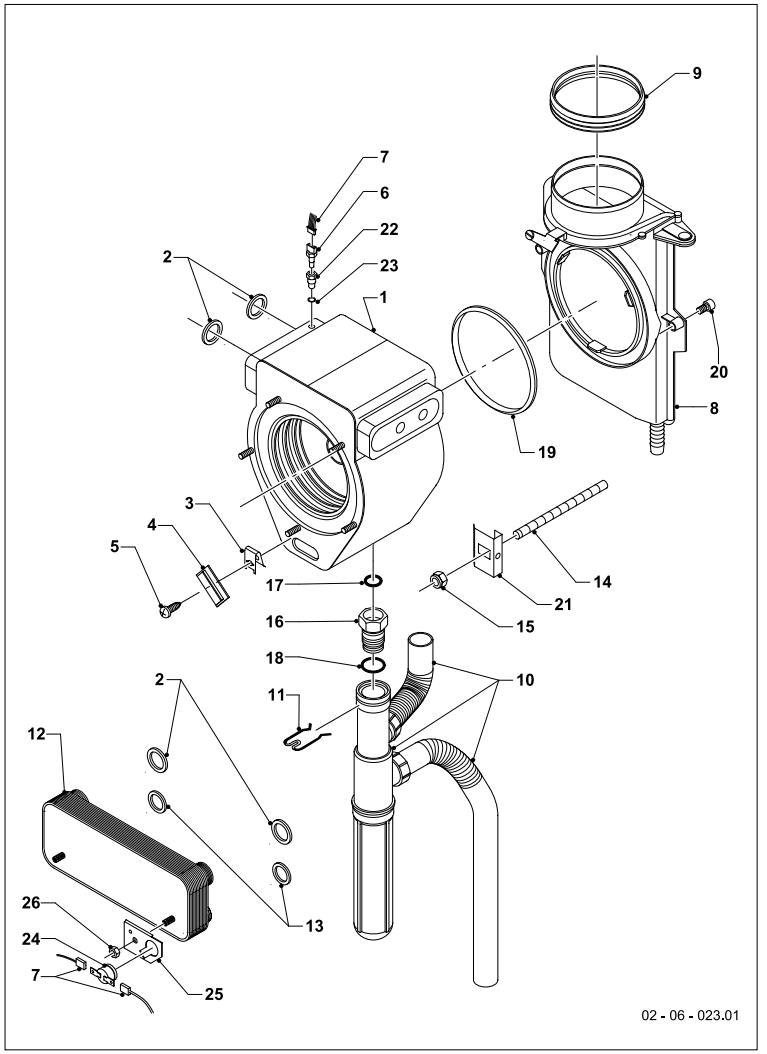


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-023	
22	173115	Hülse	mit Pos. 23
23	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 22
24	287606	Fühler, NTC	mit Pos. 25,26
25	126181	Klemmfeder	
26	114876	Sechskantmutter	

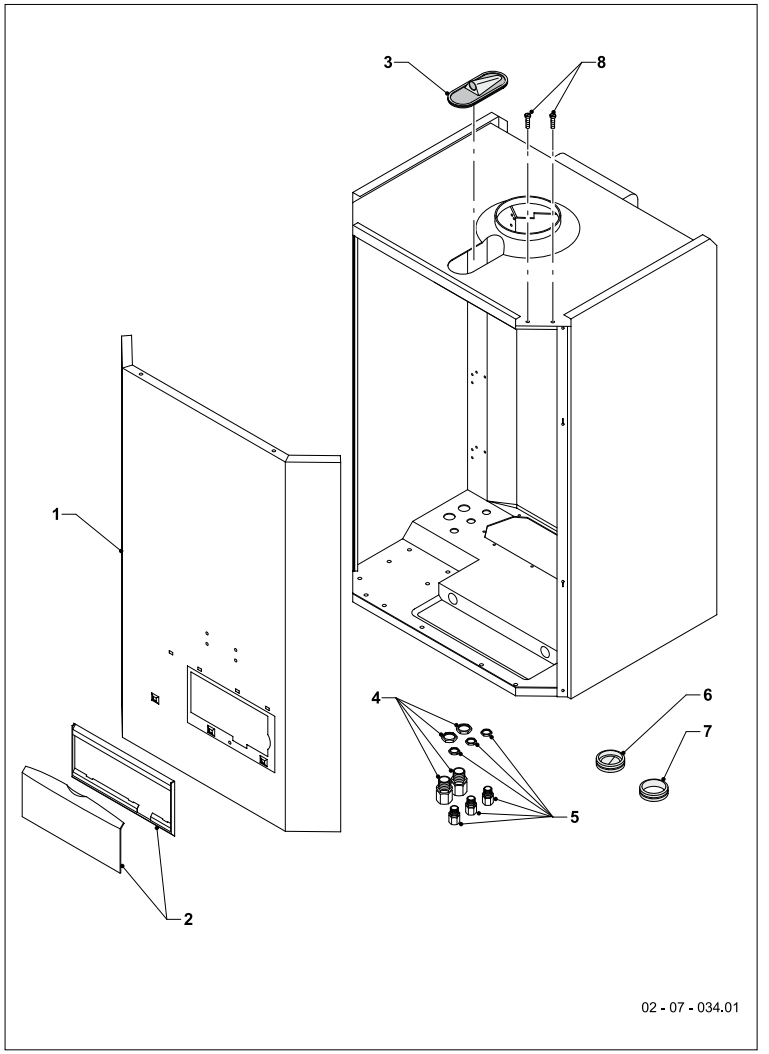

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-034	
00	103892	Halter, Geräteaufhängung	nicht dargestellt
01	077362	Verkleidung	mit Pos. 02
02	-	-	136720 ist nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 01
03	980661	Dichtung	
04	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
05	088367	Verschraubung, PG 9	
06	201865	Kabeldurchführung	
07	980660	Dichtung	
08	0020107695	Schraube, (10 St.)	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

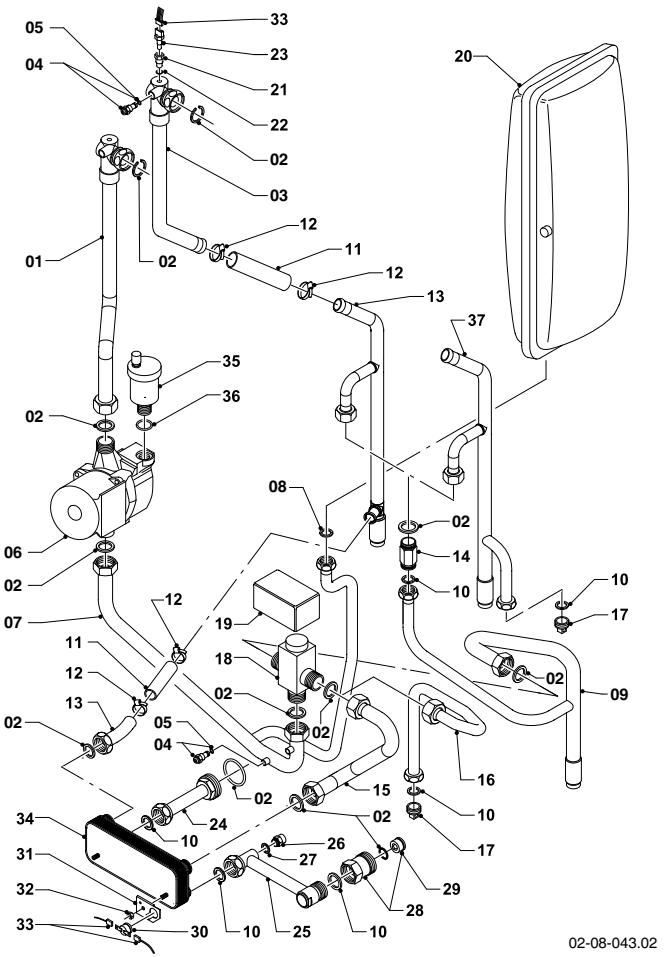


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-043	
01	019255	Rohr	mit Pos. 02
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	019260	Rohr	mit Pos. 02, 04, 11
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	981166	O-Ring, (10 St.)	
06	161106	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 02
07	-	-	019258 Rohr ist nicht mehr lieferbar
08	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	019259	Rohr	mit Pos. 02,10
10	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	080387	Schlauch	mit Pos. 12
12	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
13	019261	Rohr	mit Pos. 02, 11 (2x), 12 (4x)
14	150238	Überströmventil	mit Pos. 02,10
15	019262	Rohr	mit Pos. 02
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	014639	Vorrangumschaltventil	
18	280333	Einsatz, 22 mm	für Vorrangumschaltventil, nicht dargestellt
19	255025	Motor	
20	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
21	173115	Hülse	mit Pos. 22
22	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 21
23	287607	Fühler (NTC)	
24	081160	Anschluss, W-W	mit Pos. 02,08
25	[080969]	[Anschluss, K-W]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 08,26,27]
26	0020107722	Ventil	
27	981898	Rechteckdichtring	
28	080970	Anschluss, K-W	VCW 196 E-C, mit Pos. 02, 08 (incl. Wassermengenbegrenzer)
28	080974	Anschluss, K-W	VCW 246 E-C, mit Pos. 02, 08 (incl. Wassermengenbegrenzer)

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

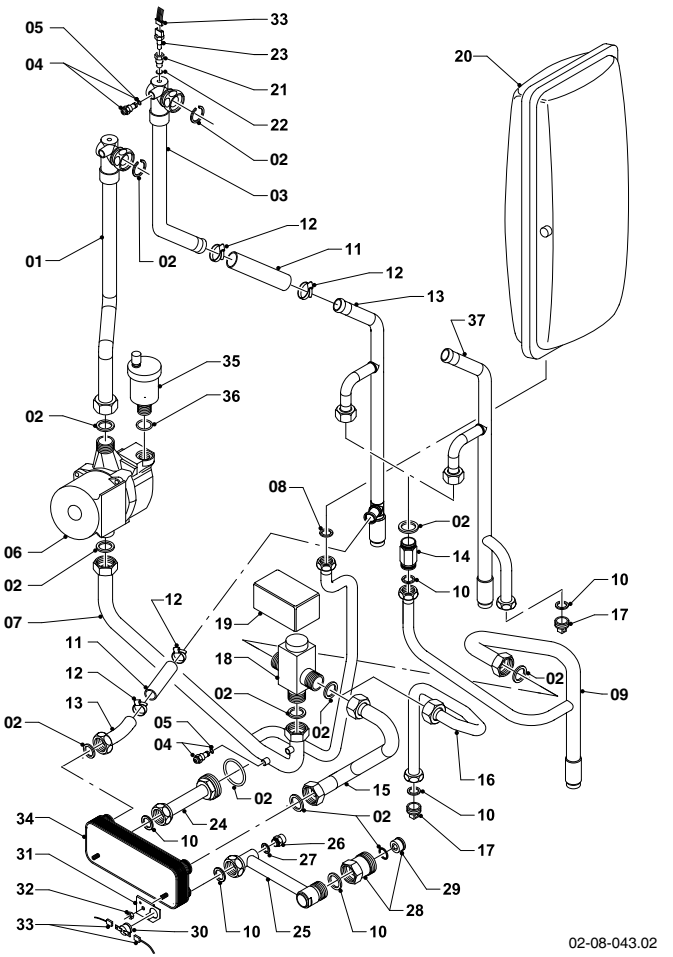

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-043	
29	074514	Sieb	
30	287606	Fühler, NTC	mit Pos. 31,32
31	126181	Klemmfeder	
32	114876	Sechskantmutter	
33	256060	Kabelbaum	
34	065053	Wärmetauscher BW	
35	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 36
36	981163	O-Ring, (10 St.)	
37	-	-	Position entfällt

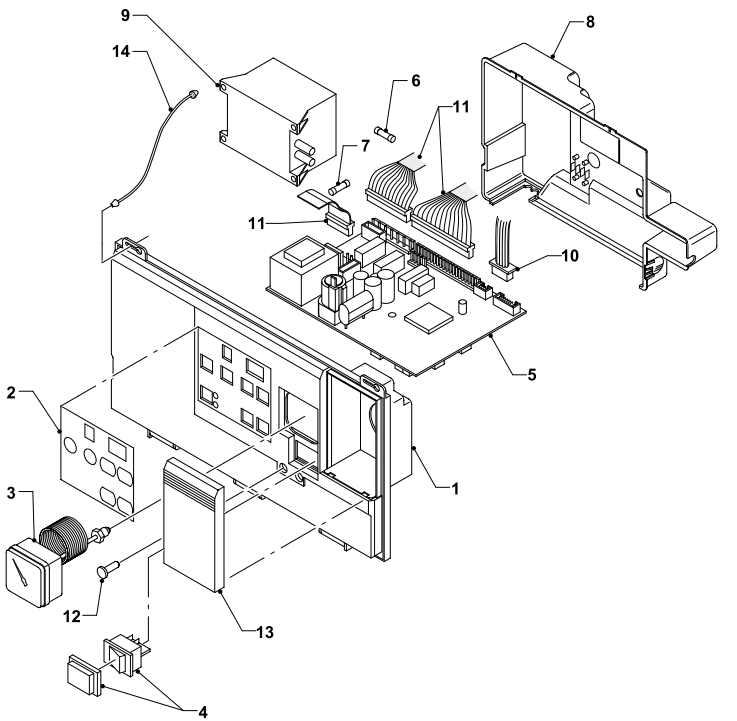


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-024	
01	070298	Vorderteil	
02	159092	Folie	
03	101263	Manometer	
04	257950	Schalter	
05	130811	Leiterplatte	E,LL (H,L), mit Pos. 06, 07
05	130812	Leiterplatte	P (PB), mit Pos. 06, 07
06	251958	Sicherung 2,0A F (10 St.)	2,0 AF
07	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	4,0 AT
08	079799	Rückwand	
09	287448	Transformator	
10	256059	Flachbandkabel	
11	256060	Kabelbaum	
12	118891	Flachkopfschraube	
13	209576	Deckel	
14	078530	Fangband	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	504
06 Wärmetauscher	508
07 Verkleidungsteile	512
08 Hydraulikteile	514
12 Schaltkasten	518

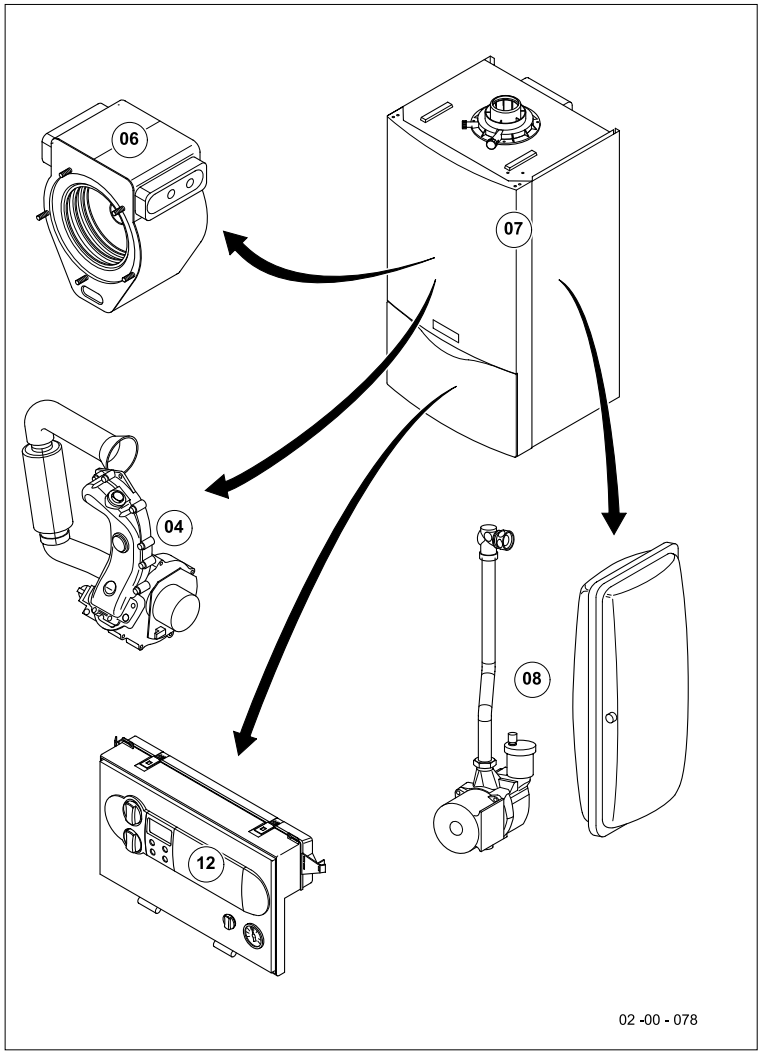

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

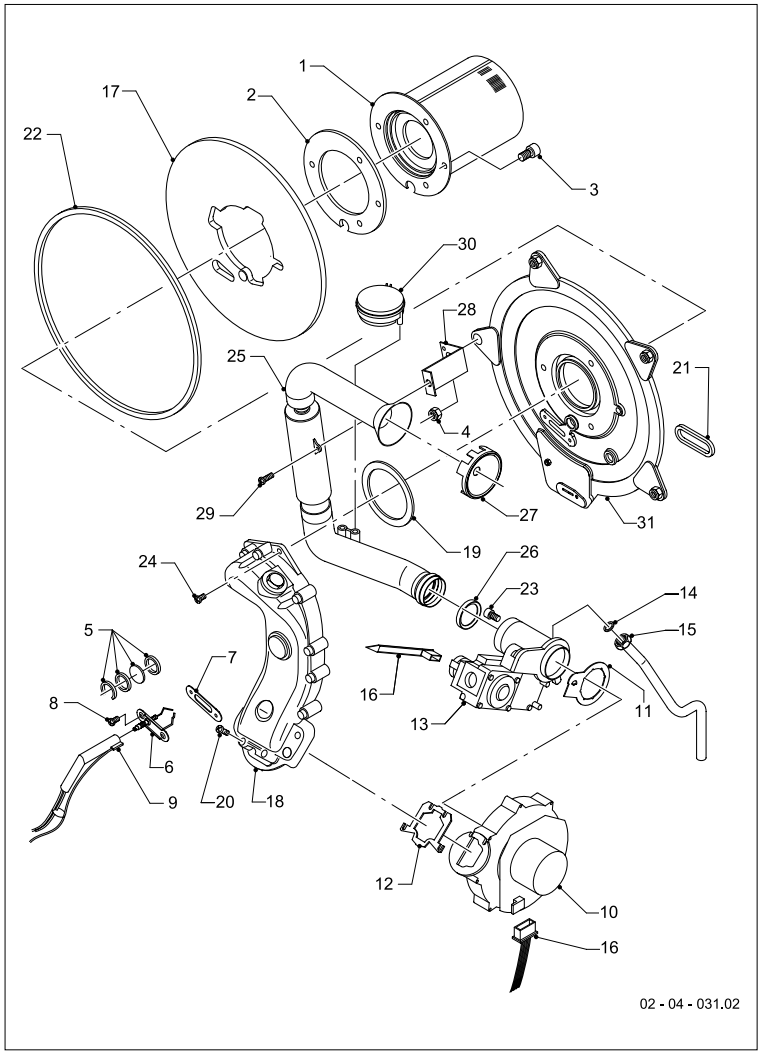


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
00	202011	Umstellsatz, E/LL -> P	nicht dargestellt
00	202012	Umstellsatz, P -> E/LL	nicht dargestellt
01	049324	Brenner	VCW 196/2-C, mit Pos. 02 und 03
01	049345	Brenner	VCW 246/2-C, mit Pos. 02 und 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091551	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190235	Gebläse	mit Pos. 11, 12, 23
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053470	Gasarmatur	VCW 196/2-C, mit Pos. 11, 14
13	053471	Gasarmatur	VCW 246/2-C, mit Pos. 11, 14
13	081697	Anschlussstück	mit Pos. 14, für Gasarmatur, nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	124276	Gasrohr	VCW 196/2-C, mit Pos. 14
15	123434	Gasrohr	VCW 246/2-C, mit Pos. 14
16	256129	Kabelbaum	VCW 196/2-C
16	256130	Kabelbaum	VCW 246/2-C
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02,03
18	116688	Krümmer	mit Pos. 12,19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 22
22	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 21

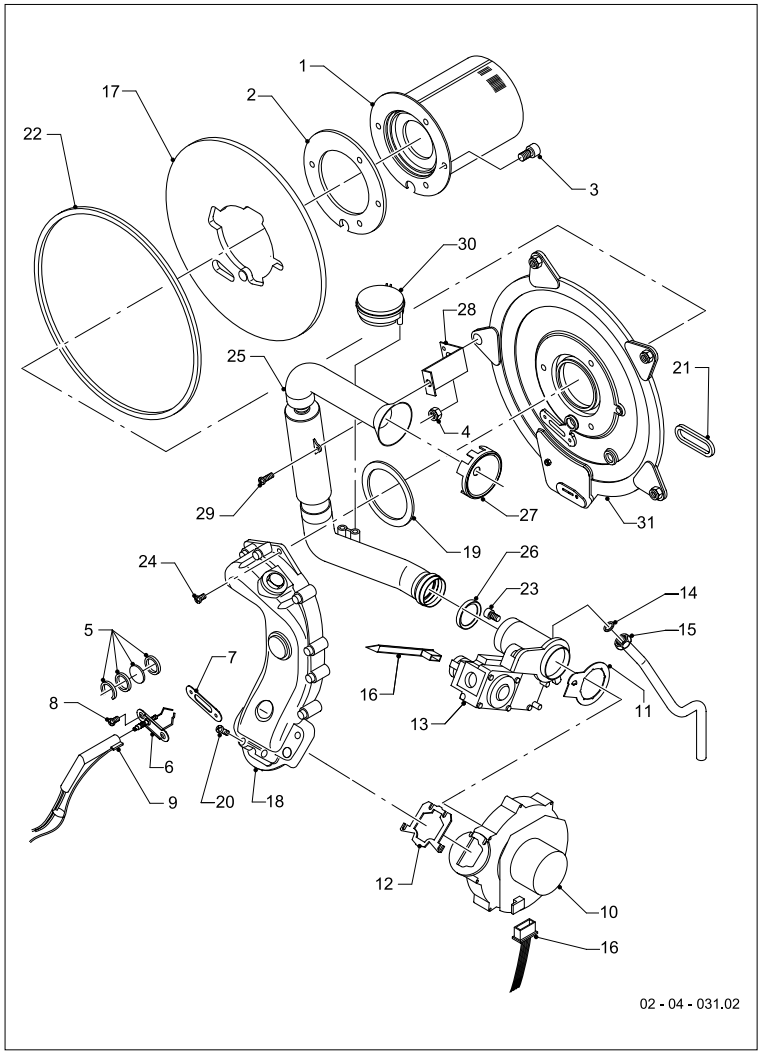

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
23	139247	Schraube, M5x12	
24	118882	Flachkopfschraube	
25	145829	Frischluftrohr	mit Pos. 26
26	981111	Dichtung	
27	-	-	Position entfällt
28	087195	Halter, Frischluftrohr	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	-	-	Position entfällt
31	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 19, 22, 23


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

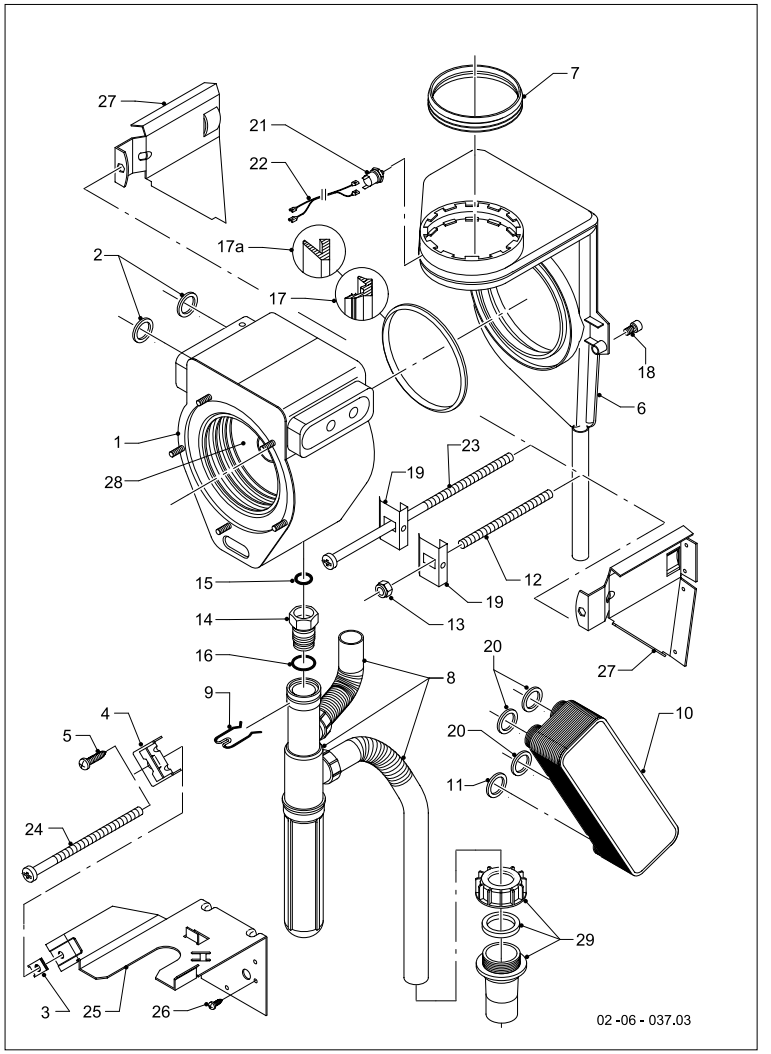


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-037	
01	065113	Wärmetauscher HW	VCW 196/2-C, mit Pos. 02, 17, 28
01	065114	Wärmetauscher HW	VCW 246/2-C, mit Pos. 02, 17, 28
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
04	111991	Halter	VCW 196/2-C, mit Pos. 03, 05, 19, 23
04	111992	Halter	VCW 246/2-C, mit Pos. 03, 05, 19, 23
05	235728	Blechschraube	
06	076560	Abgassammler	neuer Abgassammler mit geänderter Dichtung, mit Pos. 07,17
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 14 - 16
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
09	0020107702	Klammer, (5 St.)	
10	065131	Wärmetauscher BW, 12 Platten	mit Pos. 11,20
11	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	289802	Gewindestange	VCW 196/2-C, bis 01/02
12	289803	Gewindestange	VCW 246/2-C, bis 01/02
13	114828	Sechskantmutter, M6 EN 1661-	bis 01/02
14	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 15, 16
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	981158	O-Ring, (10 St.)	
17	981306	Dichtung, PWT-Abgas-sammler	Achtung! Dichtung passt nur in Verbin-dung mit geändertem Abgassammler!
17a	-	-	nicht mehr lieferbar, bitte neuen Ab-gassammler Pos. 06 Teile-Nr. 076560 bestellen.
18	118885	Flachkopfschraube	
19	087140	Halter, PWT-Befestigung	
20	981163	O-Ring, (10 St.)	
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt
23	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 04
24	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

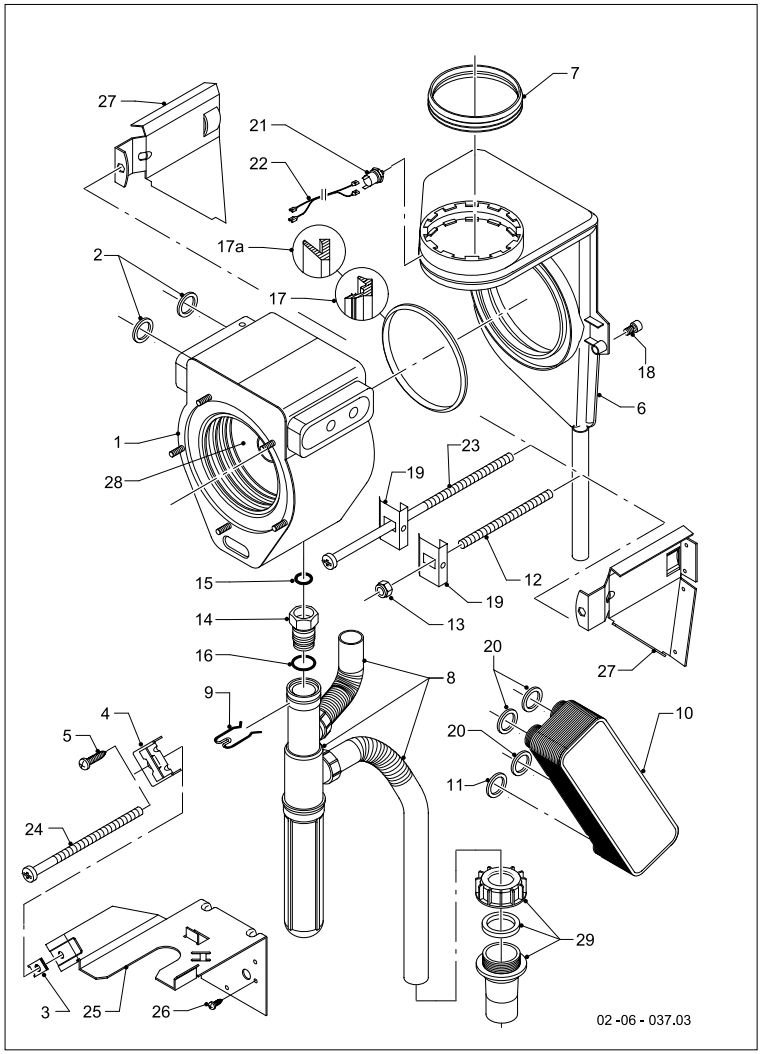


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-037	
25	111994	Konsole	mit Pos. 03, 26
26	235740	Blechschraube, ISO 7049	
27	-	-	nicht einzeln lieferbar
28	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	
29	092018	Anschlussstück	

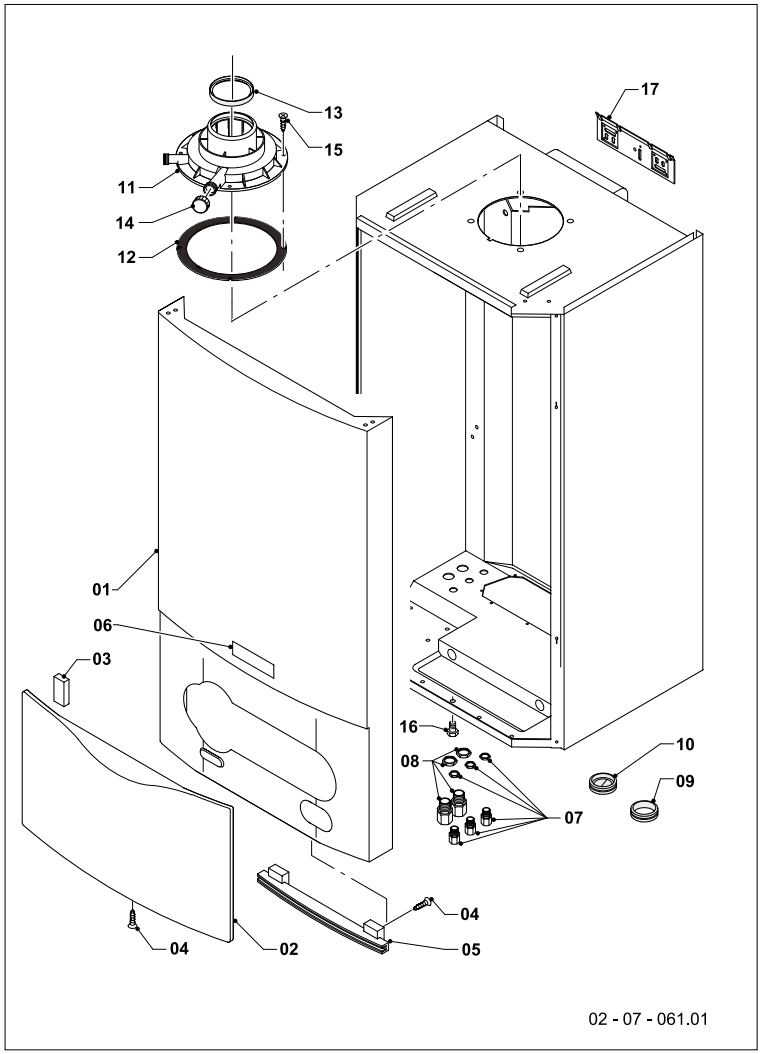


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-061	
01	077398	Verkleidung	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
02	078925	Deckel	mit Pos. 03
03	170387	Magnet (2 St.)	
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	088367	Verschraubung, PG 9	
08	088368	Verschraubung, PG 11/13.5	
09	980660	Dichtung	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 12, 13, 14
12	981232	Dichtung, Zellgummi	
13	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
14	147392	Kappe (5 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	103892	Halter, Geräteaufhängung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

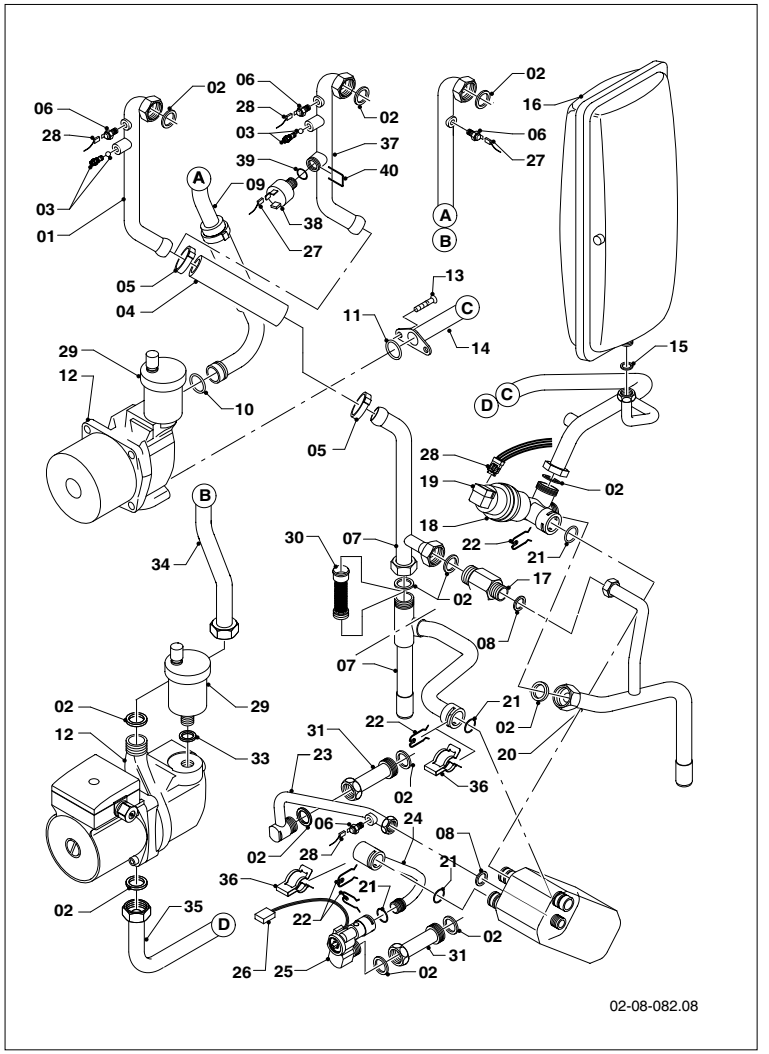


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-082	
01	022736	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x)
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	
04	080387	Schlauch	mit Pos. 05
05	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
06	252805	Fühler, NTC	
06	733171	Flachstecker	nicht dargestellt, Erdung NTC
07	022737	Rohr	mit Pos. 02, 04, 05 (2x), 36
08	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	022739	Rohr	mit Pos. 02, 06, 10, für Pumpe mit Spiralgehäuse Kunststoff
10	981151	O-Ring, (10 St.)	
11	981234	O-Ring, (10 St.)	
12	160949	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 10, 11, 13, Spiralgehäuse Kunststoff
12	160969	Pumpe	mit Pos. 02,33, Spiralgehäuse Guss
14	022740	Rohr	mit Pos. 02, 11, 15, für Pumpe mit Spiralgehäuse Kunststoff
15	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
17	150238	Überströmventil	mit Pos. 02, 08
18	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 02, 19, 21, 22
19	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
20	022741	Rohr	mit Pos. 02, 08
21	981163	O-Ring, (10 St.)	
22	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
23	022744	Rohr	mit Pos. 02,08
24	022743	Rohr	mit Pos. 21,36
25	194828	Flügelrad, Aqua-Sensor	VCW 196/2-C, mit Pos. 02,21
25	194829	Flügelrad, Aqua-Sensor	VCW 246/2-C, mit Pos. 02,21
25	074514	Sieb	VCW 196/2-C, für Aqua Sensor, nicht dargestellt,
25	074514	Sieb	VCW 246/2-C, für Aqua Sensor, nicht dargestellt,
26	711933	Sensor, Hall-Sensor	
27	256149	Kabelbaum	

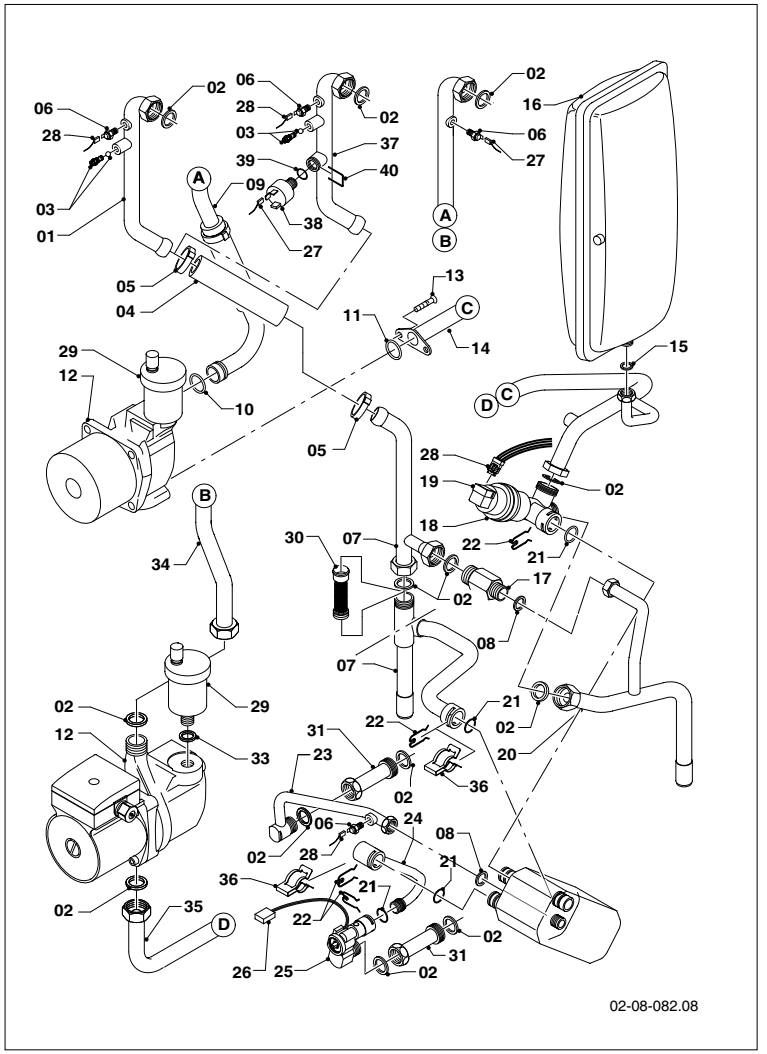

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-082	
28	256129	Kabelbaum	VCW 196/2-C
28	256130	Kabelbaum	VCW 246/2-C
29	061707	Schnellentlüfter	
30	074517	Sieb	
31	022640	Rohr	mit Pos. 02
33	981163	O-Ring, (10 St.)	
34	022669	Rohr	mit Pos. 02, für Pumpe mit Spiralgehäuse Guss
35	022668	Rohr	mit Pos. 02, 15, für Pumpe mit Spiralgehäuse Guss
36	219636	Klammer, Set a 2 St.	
37	113952	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x), 39, 40
38	712087	Drucksensor	mit Pos. 39, 40
39	981154	O-Ring, (10 St.)	
40	0020107694	Klammer, (5 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

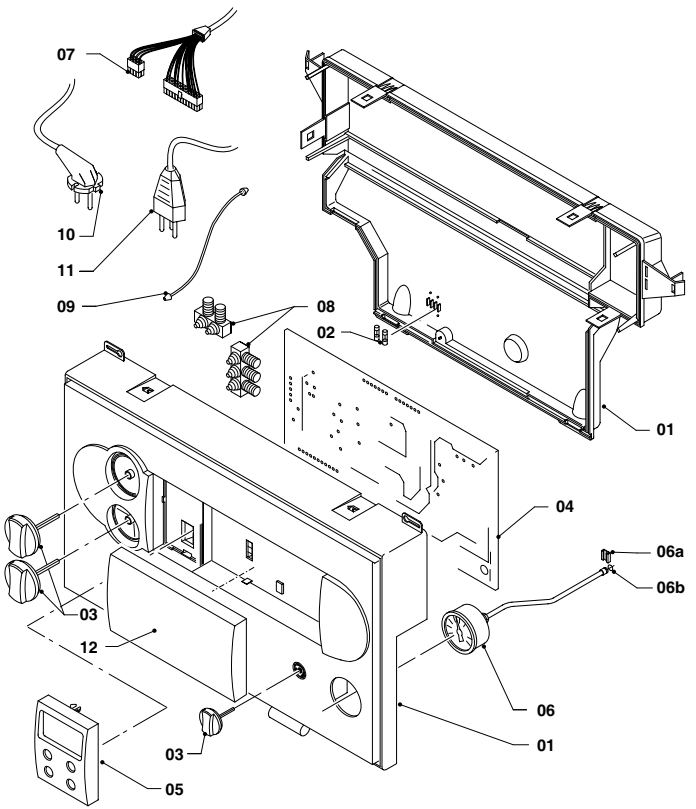

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-038	
01	295248	Gehäuse	mit Pos. 02,03
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	4,0 AT
03	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
04	130826	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig rot, nicht dargestellt
05	130822	Leiterplatte, Display (grau)	
06	101271	Manometer	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	256129	Kabelbaum	VCW 196/2-C
07	256130	Kabelbaum	VCW 246/2-C
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078534	Fangband, (2 St.)	
10	081232	Anschlussschnur	
11	-	-	Position entfällt
12	0020130491	Abdeckung, Reglerschacht, grau	

Gas-Wandheizgerät VCW Brennwert


VCW 196/3-5, VCW 246/3-5
VCW 196/3-5 R3, VCW 246/3-5 R3
VCW 196/3-5 R5, VCW 246/3-5 R5

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	522
06 Wärmetauscher	526
07 Verkleidungsteile	528
08 Hydraulikteile (Hydroblock)	530
08a Hydraulikteile	536
08b Hydraulikteile (Anschlusszubehör)	538
08c Hydraulikteile (Austausch mit Gas- u. Wartungshahn)	540
08d Hydraulikteile (Austausch ohne Gas- u. Wartungshahn)	542
12 Schaltkasten	544


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht


VCW 196/3-5, VCW 246/3-5
VCW 196/3-5 R3, VCW 246/3-5 R3
VCW 196/3-5 R5, VCW 246/3-5 R5

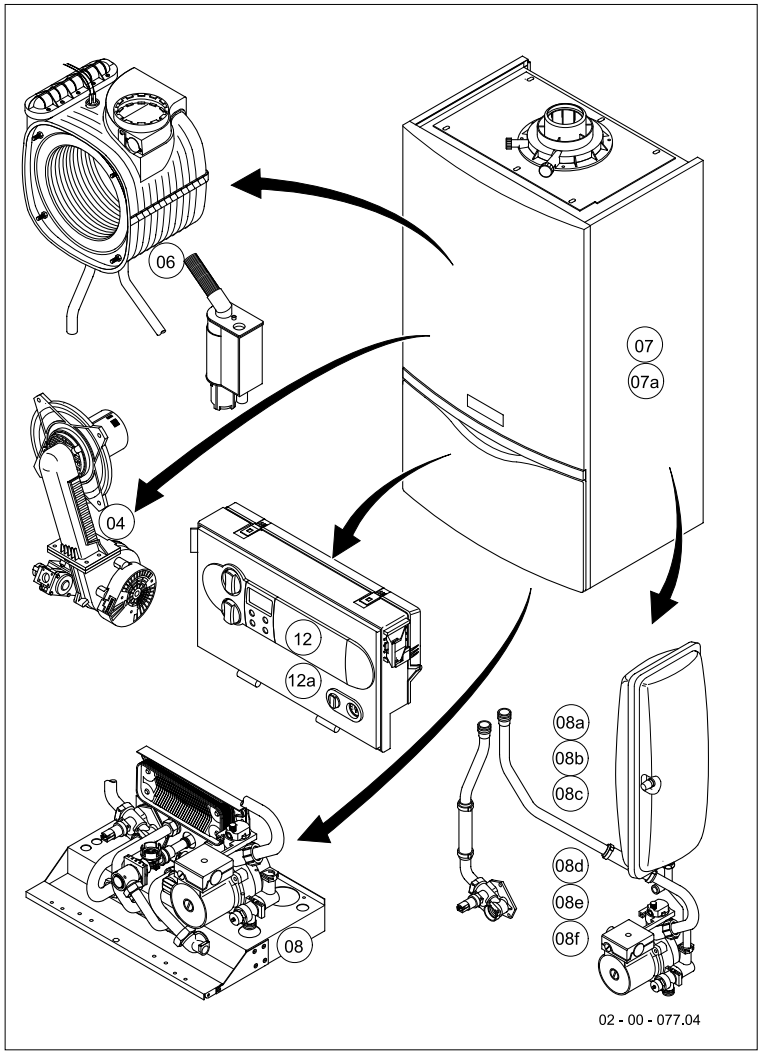

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

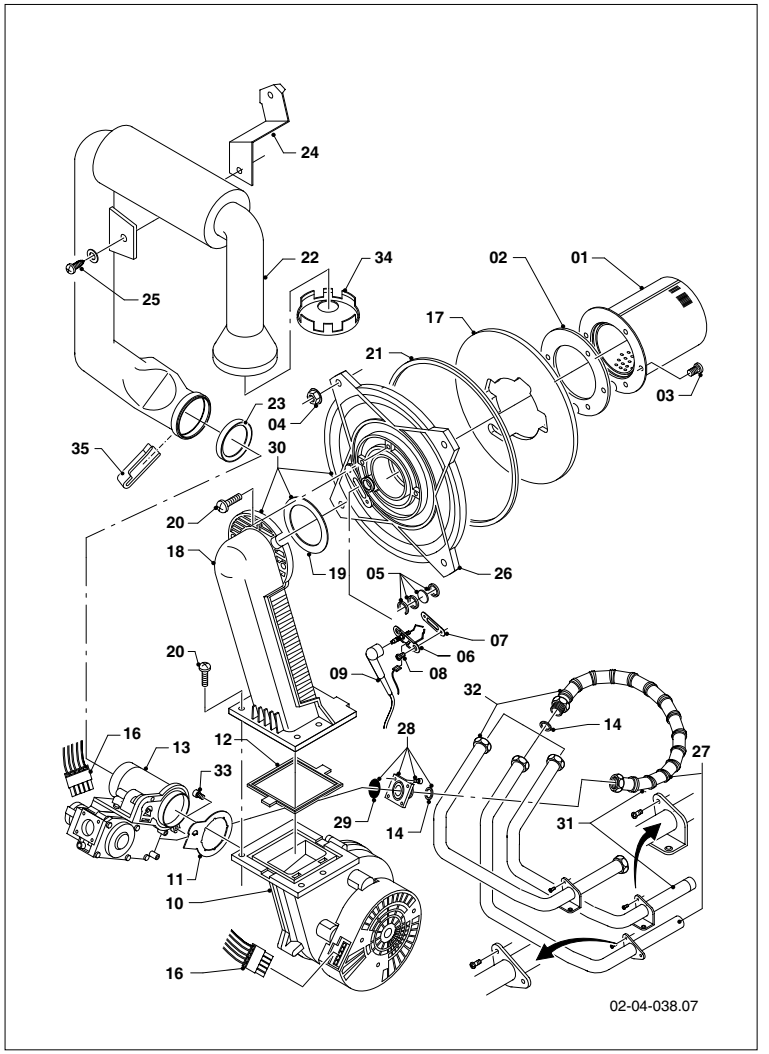


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-038	
00	0020042524	Umrüstsatz H-P (DE/AT)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
00	0020042525	Umrüstsatz P-H (DE/AT)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
01	049324	Brenner	VCW 196/3-5, mit Pos. 02, 03
01	049324	Brenner	VCW 196/3-5 R3, mit Pos. 02, 03
01	049324	Brenner	VCW 196/3-5 R5, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VCW 246/3-5, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VCW 246/3-5 R3, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VCW 246/3-5 R5, mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	193590	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	193593	Gebläse	mit Pos. 11, 12
11	981104	Dichtung	
12	193594	Dichtung	
13	0020038562	Gasarmatur	VCW 196/3-5, mit Pos. 11, 14, 29
13	0020038562	Gasarmatur	VCW 196/3-5 R3, mit Pos. 11, 14, 29
13	0020038562	Gasarmatur	VCW 196/3-5 R5, mit Pos. 11, 14, 29
13	053471	Gasarmatur	VCW 246/3-5, mit Pos. 11, 14, 29
13	053471	Gasarmatur	VCW 246/3-5 R3, mit Pos. 11, 14, 29
13	053471	Gasarmatur	VCW 246/3-5 R5, mit Pos. 11, 14, 29
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	193586	Kabelbaum	
17	193595	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 30
19	0020107727	Dichtung	
20	193597	Schraube, (10 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07

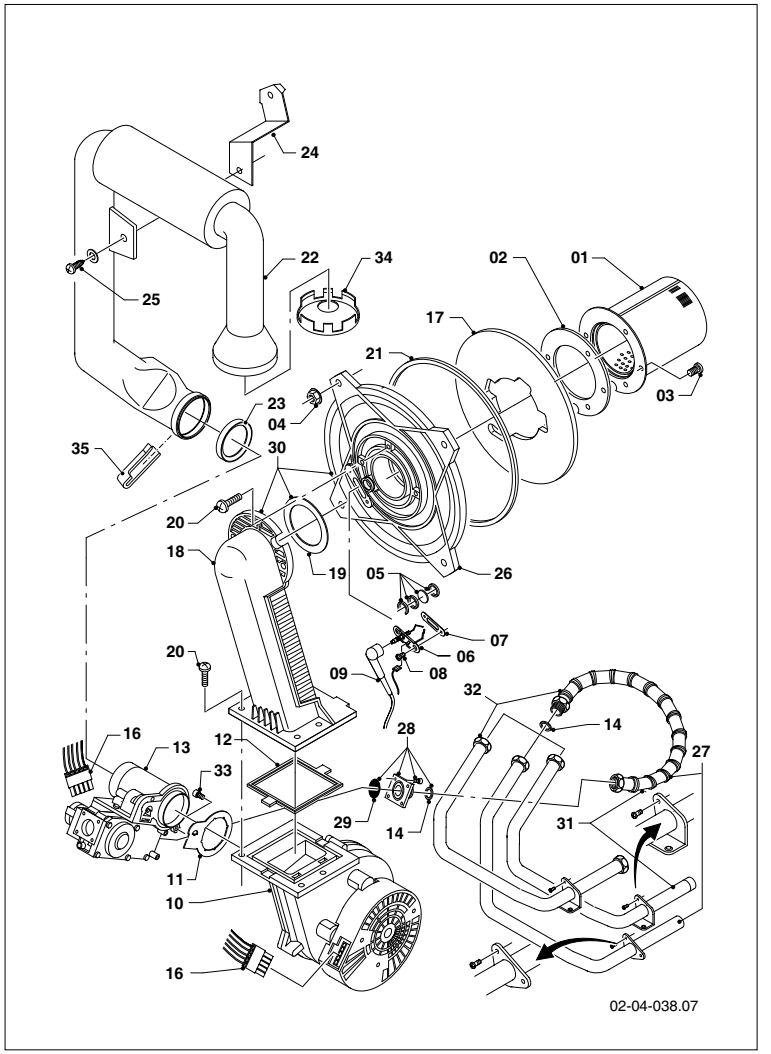


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-038	
21	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt, für Dichtungssatz, Brennerflansch
22	0020041163	Frischluftrohr	VCW 196/3-5, mit Pos. 23
22	0020041163	Frischluftrohr	VCW 196/3-5 R3, mit Pos. 23
22	0020041163	Frischluftrohr	VCW 196/3-5 R5, mit Pos. 23
22	103404	Frischluftrohr	VCW 246/3-5, mit Pos. 23
22	103404	Frischluftrohr	VCW 246/3-5 R3, mit Pos. 23
22	103404	Frischluftrohr	VCW 246/3-5 R5, mit Pos. 23
23	981111	Dichtung	
24	103405	Halter	
25	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
26	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 30
27	-	-	Position entfällt
28	0020010868	Adapter, Gasarmatur	
29	982319	O-Ring, 'D'	
30	0020010867	Flansch, mit Krümmer	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 12, 14, 17, 19, 20, 21
31	-	-	Position entfällt
32	0020046862	Rohr	mit Pos. 28
33	509685	Schraube, (10 St.)	
34	-	-	Position entfällt
35	0020127454	Clip	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

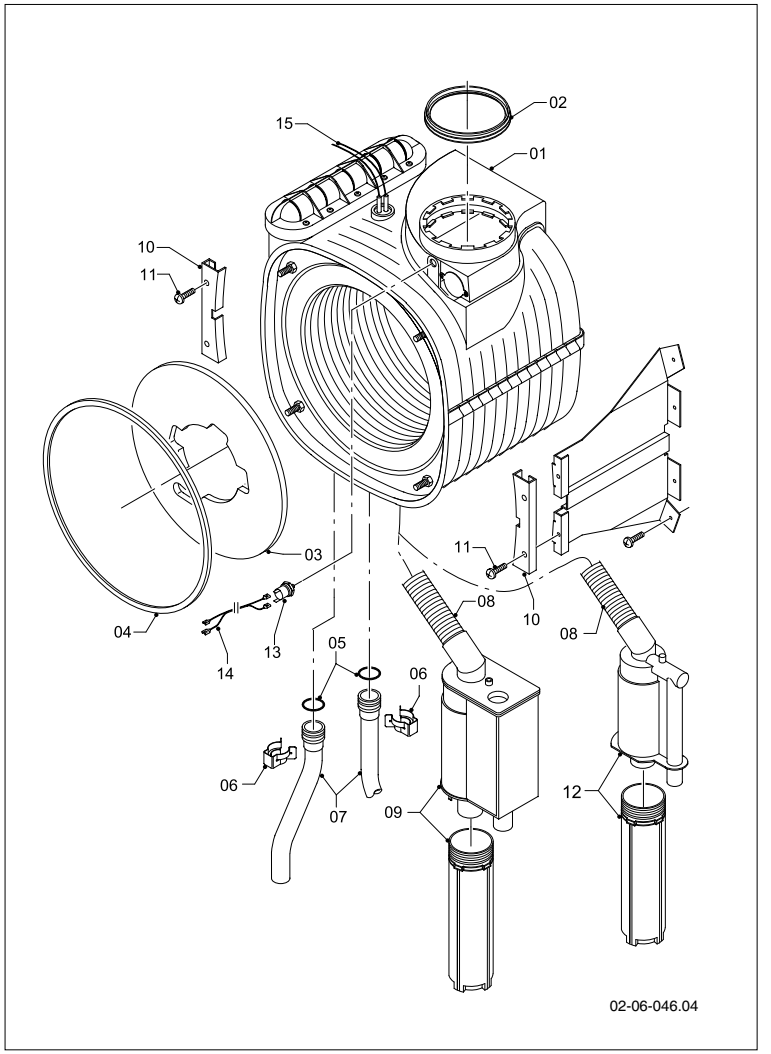


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-046	
01	0020135129	Wärmetauscher HW	VCW 196/3-5, mit Pos. 02-06
01	0020135129	Wärmetauscher HW	VCW 196/3-5 R3, mit Pos. 02-06
01	0020135129	Wärmetauscher HW	VCW 196/3-5 R5, mit Pos. 02-06
01	0020135131	Wärmetauscher HW	VCW 246/3-5, mit Pos. 02-06
01	0020135131	Wärmetauscher HW	VCW 246/3-5 R3, mit Pos. 02-06
01	0020135131	Wärmetauscher HW	VCW 246/3-5 R5, mit Pos. 02-06
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VCW 196/3-5, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VCW 196/3-5 R3, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	VCW 196/3-5 R5, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VCW 246/3-5, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VCW 246/3-5 R3, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	VCW 246/3-5 R5, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt, für Wärmetauscher
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	193595	Isolierplatte	
04	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	
04	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt, für Wärmetauscher
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	103417	Klammer, (10 St.)	
07	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
08	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 12
09	-	-	Position entfällt
10	180989	Halter (2 St.)	mit Pos. 11
11	178968	Schraube, (10 St.)	
12	180984	Siphon	mit Pos. 08
12	0020077919	O-Ring, (5 St.)	nicht dargestellt, Syphon unten
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	0020135111	Kabel	nur Kabel, Sensor nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01

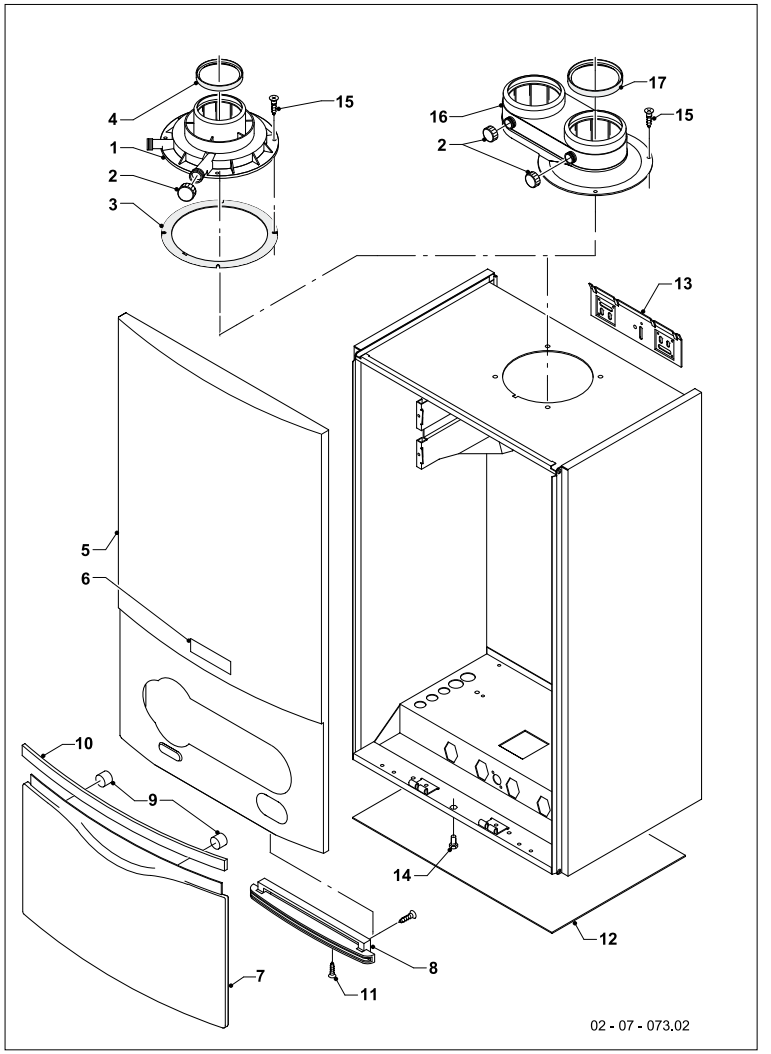

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-073	
01	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 02, 03, 04
02	147392	Kappe (5 St.)	
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
05	180935	Verkleidung	mit Pos. 06, 07, 08, 09, 10, 11
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	180940	Deckel	mit Pos. 09, 10, 11
08	180944	Scharnier	mit Pos. 11
09	-	-	180941 ist nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 10
10	180942	Griff, weiß	mit Pos. 09
11	193538	Schraube, (10 St.)	
12	0020046864	Deckel	
13	180987	Halter	
13	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt
14	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

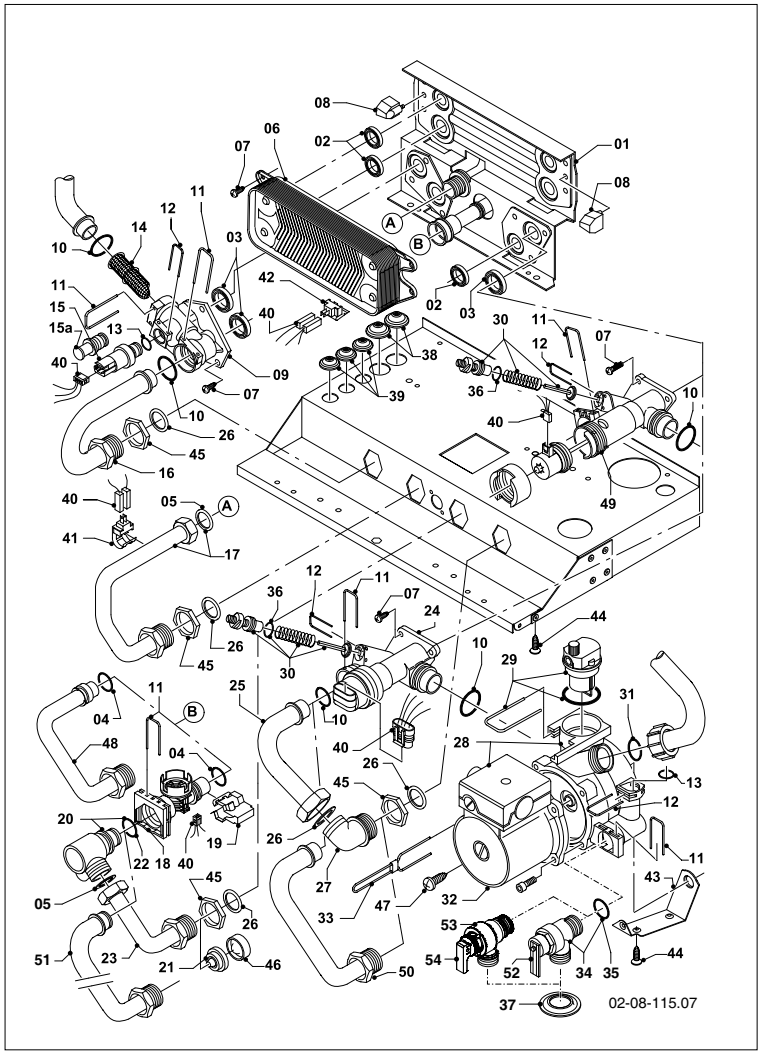


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-115	
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 19, 22, 26, 44
02	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
03	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
04	178991	O-Ring, (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	178973	Wärmetauscher BW, 20 Platten	mit Pos. 02, 07
07	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
08	193536	Führung (2 St.)	
09	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	VCW 196/3-5, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VCW 196/3-5 R3, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VCW 196/3-5 R5, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
09	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	VCW 246/3-5, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VCW 246/3-5 R3, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VCW 246/3-5 R 5, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	178992	Klammer, (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	178993	O-Ring, (10 St.)	
14	179030	Sieb	mit Pos. 10, 11
15	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 12, 13
15a	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 09
16	179033	Rohr	mit Pos. 10, 26
17	179034	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 26
18	178988	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 04, 11, 19, 22
19	178966	Klammer, Blech	
20	179032	Anschlussstück	mit Pos. 05, 11, 22
21	012984	Wassermengenbegrenzer 7,3l/min	VCW 196/3-5, 7,3 l

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

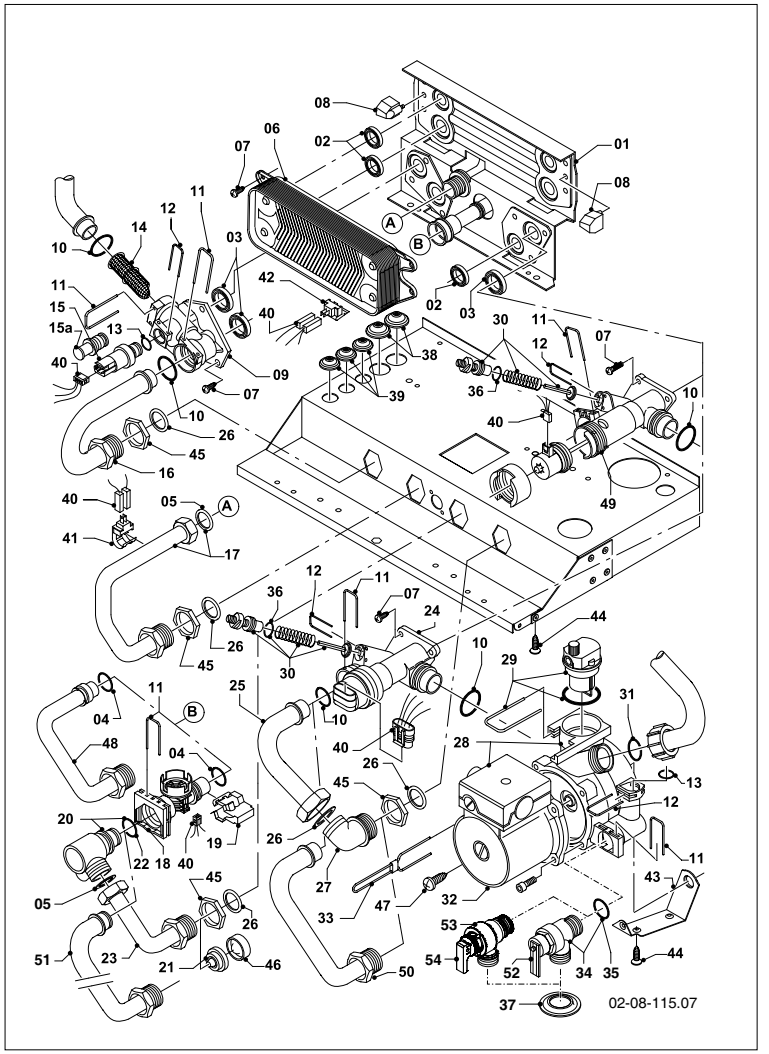


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-115	
21	012984	Wassermengenbegrenzer 7,3l/min	VCW 196/3-5 R3, 7,3 l
21	012984	Wassermengenbegrenzer 7,3l/min	VCW 196/3-5 R5, 7,3 l
21	0020100830	Wassermengenbegrenzer, HT 7,5l/min	VCW 196/3-5, 7,5 HT
21	0020100830	Wassermengenbegrenzer, HT 7,5l/min	VCW 196/3-5 R3, 7,5 HT
21	0020100830	Wassermengenbegrenzer, HT 7,5l/min	VCW 196/3-5 R5, 7,5 HT
21	012976	Wassermengenbegrenzer 9,4l/min	VCW 246/3-5, 9,4 l
21	012976	Wassermengenbegrenzer 9,4l/min	VCW 246/3-5 R3, 9,4 l
21	012976	Wassermengenbegrenzer 9,4l/min	VCW 246/3-5 R5, 9,4 l
21	0020041890	Wassermengenbegrenzer, HT 12l/min	VCW 246/3-5, 12,0 HT
21	0020041890	Wassermengenbegrenzer, HT 12l/min	VCW 246/3-5 R 3, 12,0 HT
21	0020041890	Wassermengenbegrenzer, HT 12l/min	VCW 246/3-5 R 5, 12,0 HT
22	981163	O-Ring, (10 St.)	
23	179037	Rohr	mit Pos. 05, 21, 26, 46
24	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VCW 196/3-5, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
24	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VCW 196/3-5 R3, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
24	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VCW 196/3-5 R5, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
24	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VCW 246/3-5, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
24	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VCW 246/3-5 R3, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
24	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VCW 246/3-5 R5, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
25	179036	Rohr	mit Pos. 10, 26
26	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
27	179035	Anschlussstück, ohne Fülleinrichtung	mit Pos. 26

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

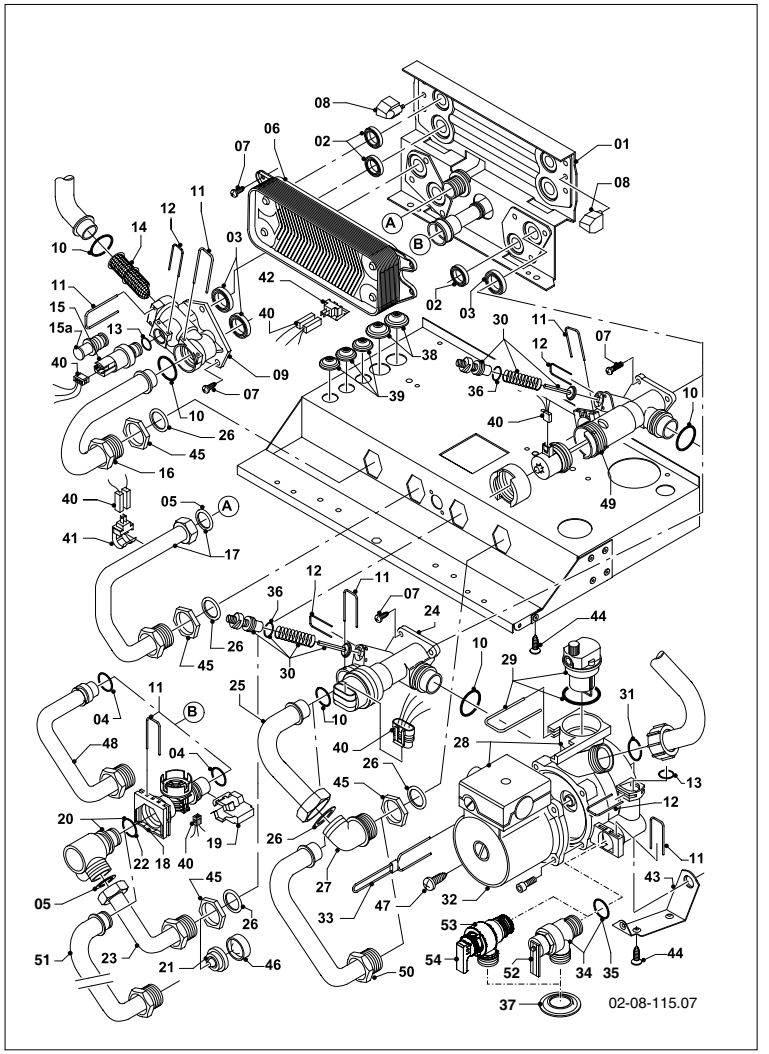


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-115	
28	0020059306	Pumpe	mit Pos. 02, 03, 10, 11, 12, 13, 29, 31, 35, 43, 44, 47
29	104521	Schnellentlüfter	
30	178980	Bypass	mit Pos. 12
31	193539	O-Ring, (10 St.)	
32	-	-	nicht einzeln lieferbar
33	178981	Klammer	
34	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 11, 35, 52
34	0020010297	Rohr, Sicherheitsventil	nicht dargestellt
35	178986	O-Ring, (10 St.)	
36	981165	O-Ring, (10 St.)	
37	980765	Dichtung (rot, groß)	
38	509120	Dichtung, (10 St.)	
39	509121	Dichtung, (10 St.)	
40	0020128697	Kabelbaum	
41	103429	NTC-Fühler	Vorlauf
42	103430	NTC-Fühler	Wärmetauscher
43	178984	Halter	mit Pos. 44, 47
44	0020107695	Schraube, (10 St.)	
45	193598	Mutter, Set a 4 St.	
46	074514	Sieb	
47	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
48	-	-	Position entfällt
49	-	-	Position entfällt
50	-	-	Position entfällt
51	-	-	Position entfällt
52	178974	Hebel	
53	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 11, 35, 54
54	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 53

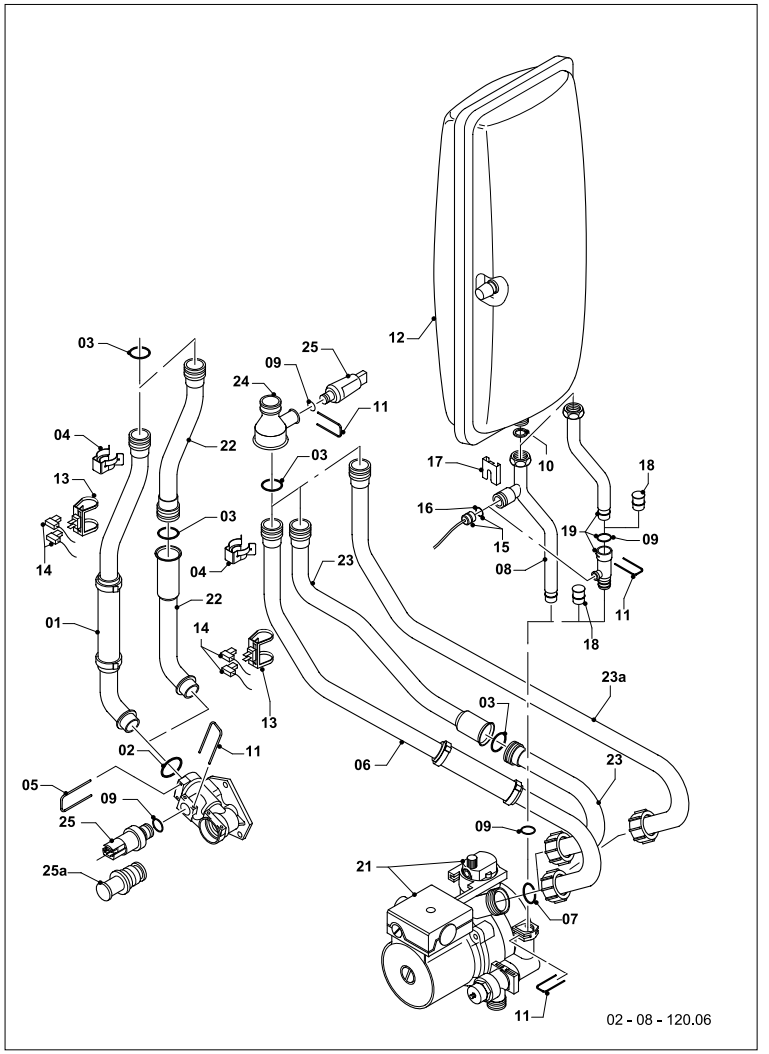


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-120	
01	-	-	180946 nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22
02	193537	O-Ring, (10 St.)	
03	103415	O-Ring, (10 St.)	
04	103417	Klammer, (10 St.)	
05	178992	Klammer, (10 St.)	
06	-	-	180948 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 23a
07	193539	O-Ring, (10 St.)	
08	-	-	Position entfällt
09	178993	O-Ring, (10 St.)	
10	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	0020107694	Klammer, (5 St.)	
12	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
13	193592	Fühler (NTC, 19 mm)	
14	193586	Kabelbaum	
15	180982	Manometer	
16	981155	O-Ring, (10 St.)	
17	0020107709	Halter	
18	-	-	Position entfällt
19	0020025045	Rohr	mit Pos. 10, 11, 16, 17
20	-	-	Position entfällt
21	0020059306	Pumpe	
22	0020068956	Rohr, Teleskop	mit Pos. 02, 03
23	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 23a
23a	0020068958	Rohr	mit Pos. 03, 04, 07, 09, 11, 24, 25a
24	0020087657	Adapter	mit Pos. 03, 09, 11, 25a
25	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 09, 11
25a	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23a, 24

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

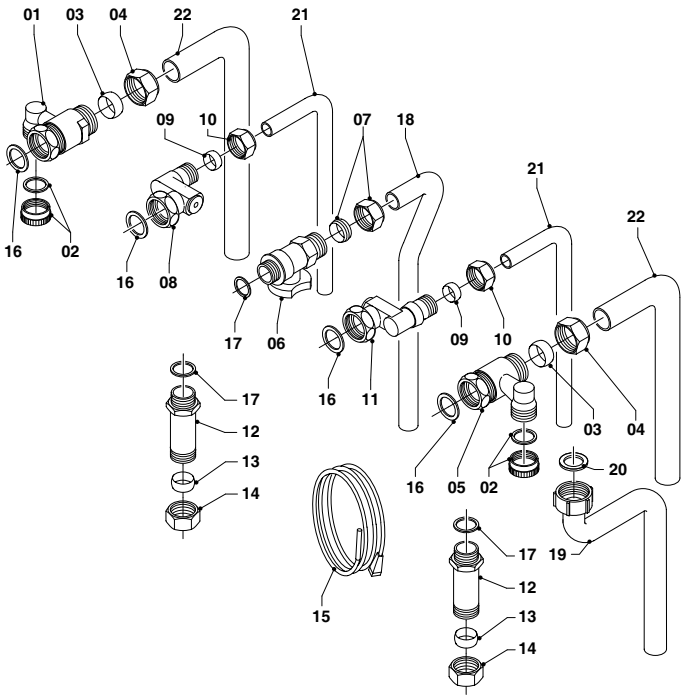


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-156	
01	0020057190	Ventil, li	mit Pos. 02 - 04, 16
02	0020057200	Kappe, Wartungshahn	
03	980603	Dichtung	
04	111246	Mutter	
05	0020057191	Ventil, re	mit Pos. 02 - 04, 16
06	0020057192	Gasventil	mit Pos. 07, 17
06	0020100813	Griff, Gasventil	
07	0020057201	Mutter, Gasventil	
08	0020057193	Anschluss, WW	mit Pos. 09, 10, 16
09	980410	Dichtring	
10	111328	Überwurfmutter	
11	0020057194	Ventil, KW	mit Pos. 09, 10, 16
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
17	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	0020057202	Rohr, Gas vernickelt	
18	0020100819	Rohr, Gas, unvernickelt	
19	0020010297	Rohr, Sicherheitsventil	mit Pos. 20
20	0020010298	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	0020057211	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 09
21	0020100820	Rohr, BW (unvernickelt)	mit Pos. 09
22	0020057203	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 03
22	0020100818	Rohr, HW (unvernickelt)	mit Pos. 03

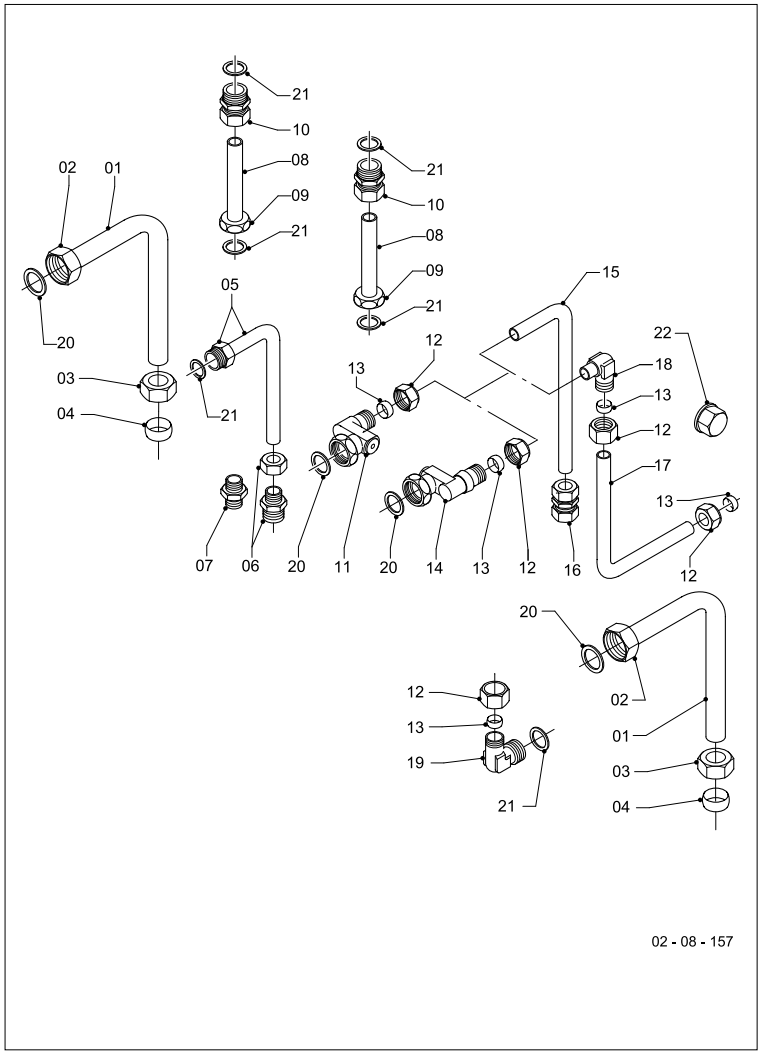

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

08c Hydraulikteile (Austausch mit Gas- u. Wartungshahn)


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-157	
01	0020057197	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 02, 20
02	111394	Überwurfmutter	
03	080177	Mutter	
04	080184	Schneidring	
05	0020057198	Rohr, Gas vernickelt	mit Pos. 21
06	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	
07	0020057195	Anschluss, Gas R 3/4 x G1/2	
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Position entfällt
11	0020057193	Anschluss, WW	mit Pos. 12, 13, 20
12	111328	Überwurfmutter	
13	980410	Dichtring	
14	0020057194	Ventil, KW	mit Pos. 12, 13, 20
15	0020057211	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 13
15	0020100820	Rohr, BW (unvernickelt)	mit Pos. 13
16	0020057210	Verschraubung, Quetsch	
17	0020057199	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 13
18	0020057208	Verschraubung, Winkel BW d:15	mit Pos. 12, 13
19	0020057209	Verschraubung, Winkel BW R1/2xd:15	mit Pos. 12, 13, 21
20	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
21	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
22	0020057196	Kappe, 1/2	

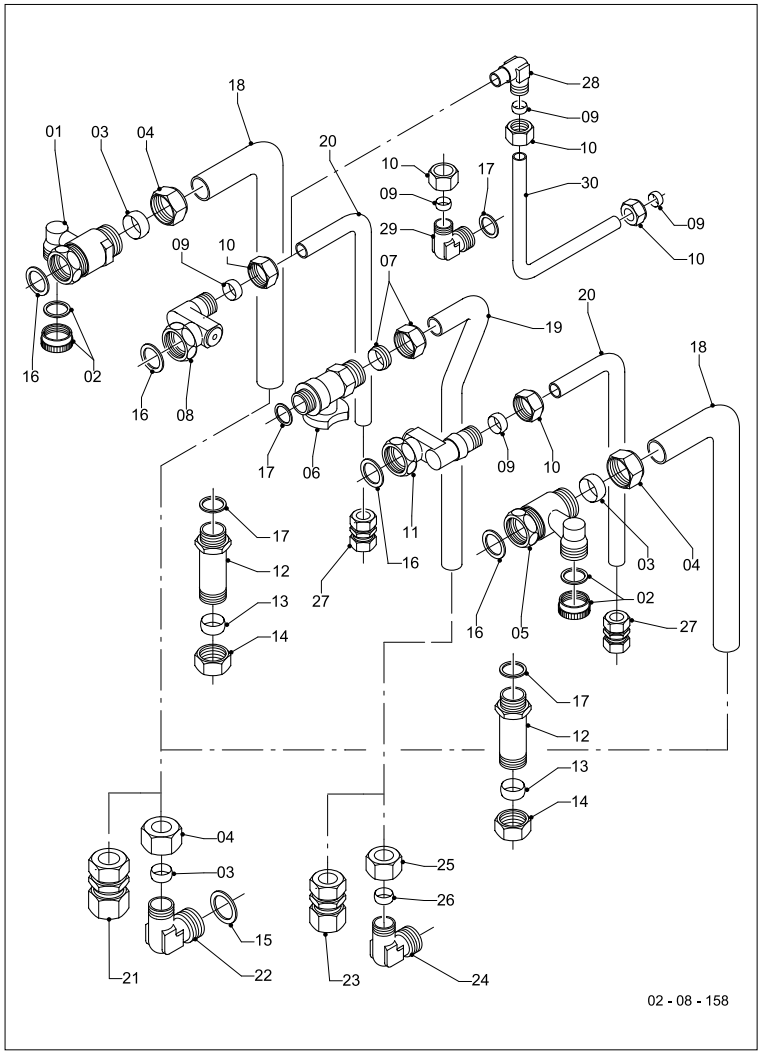

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-158	
01	0020057190	Ventil, li	mit Pos. 02 - 04, 16
02	0020057200	Kappe, Wartungshahn	
03	980603	Dichtung	
04	111246	Mutter	
05	0020057191	Ventil, re	mit Pos. 02 - 04, 16
06	0020057192	Gasventil	mit Pos. 07, 17
06	0020100813	Griff, Gasventil	
07	0020057201	Mutter, Gasventil	
08	0020057193	Anschluss, WW	mit Pos. 09, 10, 16
09	980410	Dichtring	
10	111328	Überwurfmutter	
11	0020057194	Ventil, KW	mit Pos. 09, 10, 16
12 - 14	-	-	Position entfällt
15	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
17	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	0020057203	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 03
18	0020100818	Rohr, HW (unvernickelt)	mit Pos. 03
19	0020057202	Rohr, Gas vernickelt	mit Pos. 07
19	0020100819	Rohr, Gas, unvernickelt	
20	0020057211	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 09
20	0020100820	Rohr, BW (unvernickelt)	mit Pos. 09
21	0020057206	Verschraubung, Quetsch 22xG3/4	
22	0020057205	Verschraubung, Winkel HV-HR	mit Pos. 03, 04, 15
23	0020057207	Verschraubung, Quetsch 15xR1/2	
24	0020057204	Verschraubung, Winkel Gas	mit Pos. 25, 26
25 - 26	-	-	nicht einzeln lieferbar
27	0020057210	Verschraubung, Quetsch	
28	0020057208	Verschraubung, Winkel BW d:15	mit Pos. 09, 10
29	0020057209	Verschraubung, Winkel BW R1/2xd:15	mit Pos. 09, 10, 17
30	0020057199	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 09 (2x)


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

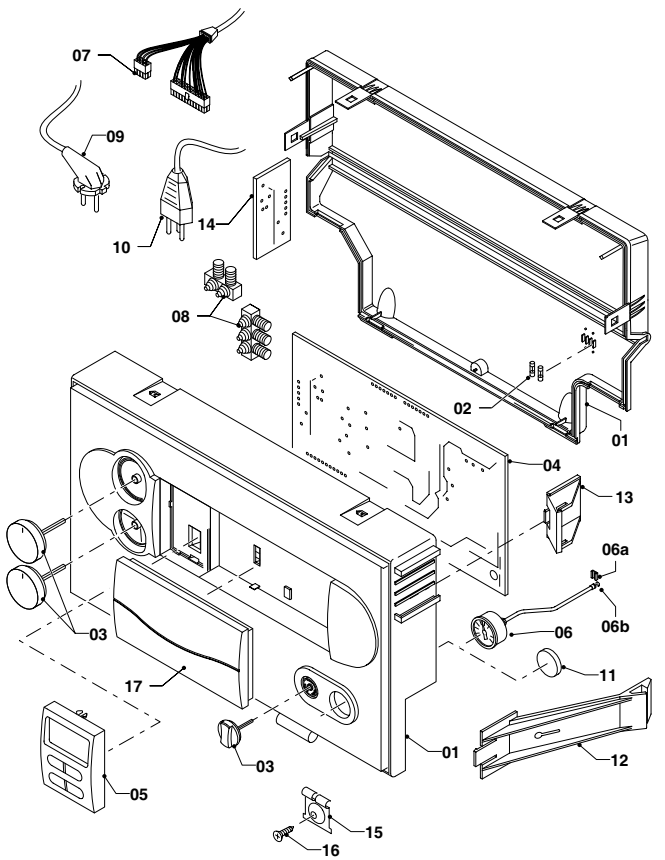


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-048	
01	0020037661	Gehäuse (Performance, weiß)	mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	0020092478	Leiterplatte	
05	0020056562	Display, weiß	
06	180982	Manometer	mit Pos. 06a, 06b
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	193586	Kabelbaum	Gerät
07	0020128697	Kabelbaum	Hydraulik
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	193591	Anschlussschnur	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	193583	Abstandhalter, (2 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 16
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	0020130231	Abdeckung, Reglerschacht, weiß	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	548
06 Wärmetauscher	552
07 Verkleidungsteile	554
08 Hydraulikteile (Hydroblock)	556
08a Hydraulikteile	560
08b Hydraulikteile (Anschlußzubehör)	562
08c Hydraulikteile (Austausch mit Gas- u. Wartungshahn)	564
08d Hydraulikteile (Austausch ohne Gas- u. Wartungshahn)	566
12 Schaltkasten	568

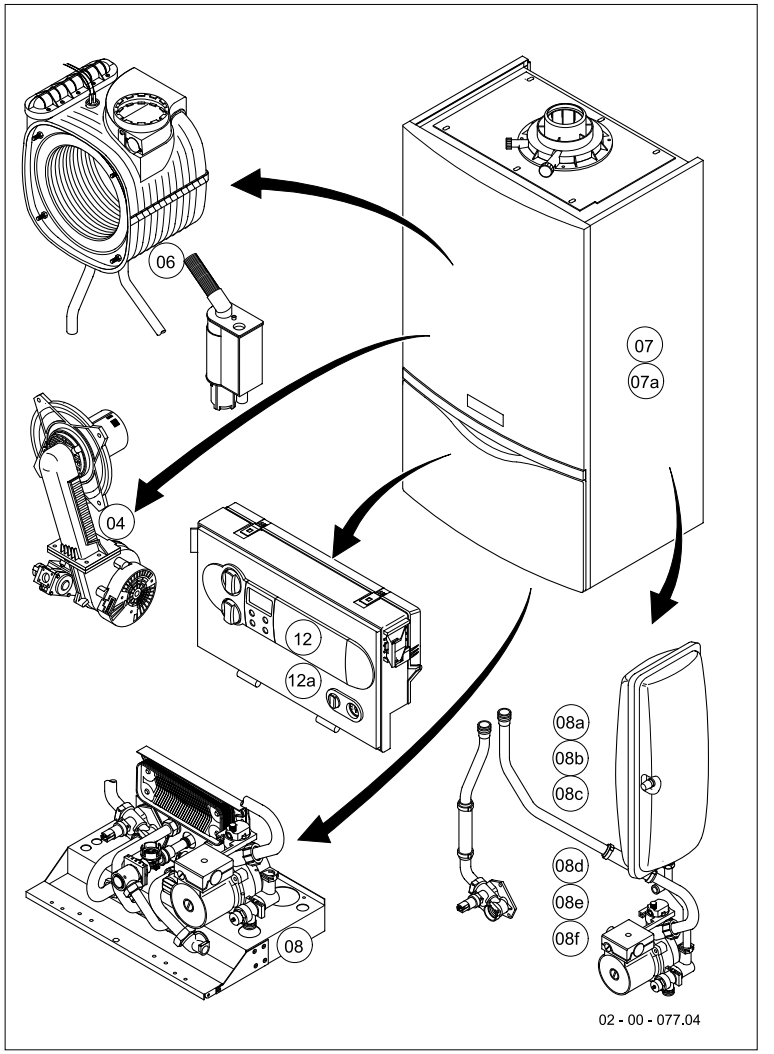

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

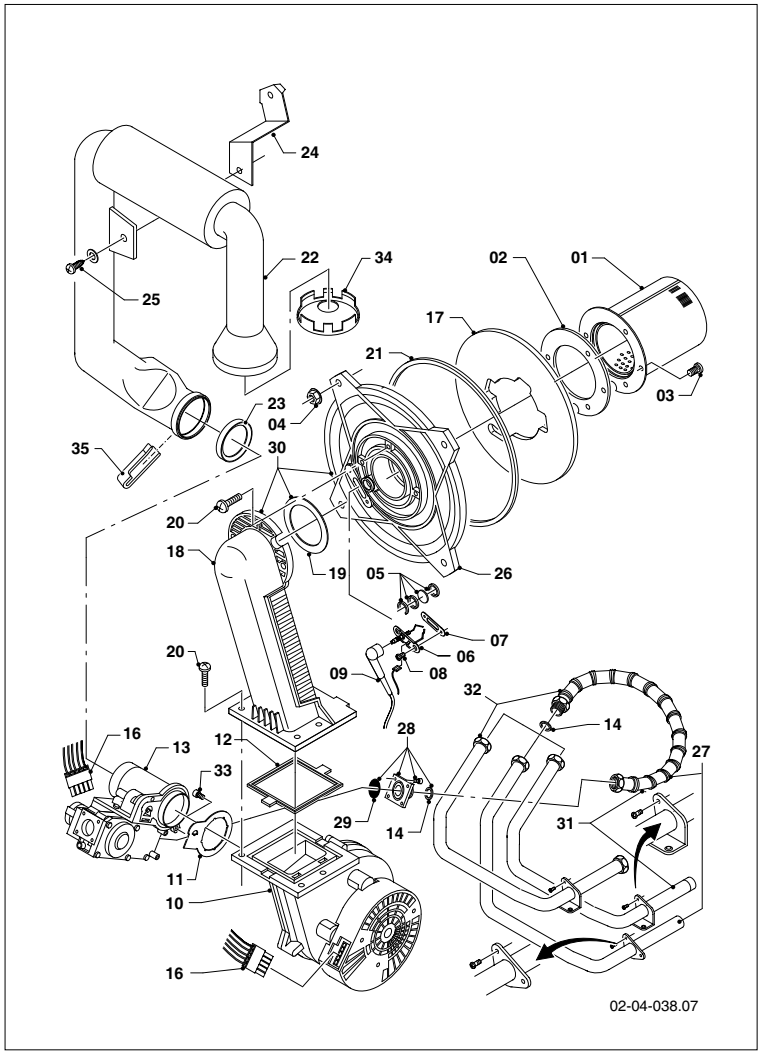


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-038	
00	0020042524	Umrüstsatz H-P (DE/AT)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
00	0020042525	Umrüstsatz P-H (DE/AT)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
01	049324	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	193590	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	193593	Gebläse	mit Pos. 11, 12
11	981104	Dichtung	
12	193594	Dichtung	
13	0020038562	Gasarmatur	mit Pos. 11, 14, 29
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	193586	Kabelbaum	
17	193595	Isolierplatte	
18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 30
19	0020107727	Dichtung	
20	193597	Schraube, (10 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 07
21	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt, für Dichtungssatz, Brennerflansch
22	0020041163	Frischluftrohr	mit Pos. 23
23	981111	Dichtung	
24	103405	Halter	
25	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
26	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 30
27	-	-	Position entfällt
28	0020010868	Adapter, Gasarmatur	

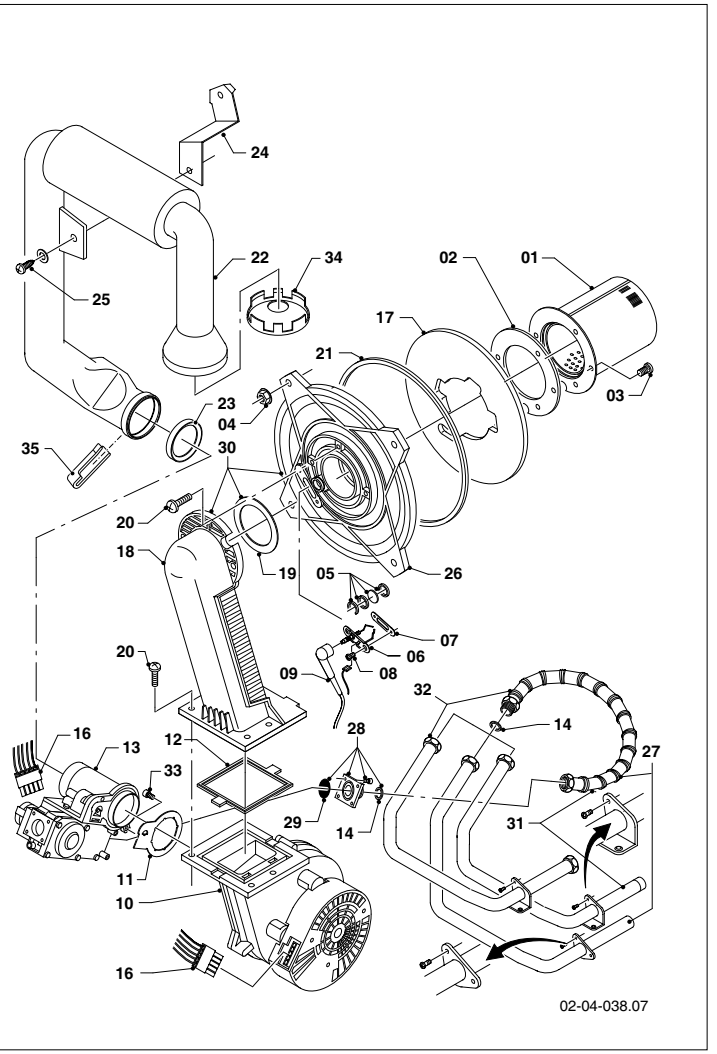


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-038	
29	982319	O-Ring, 'D'	
30	0020010867	Flansch, mit Krümmer	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 12, 14, 17, 19, 20, 21
31	-	-	Position entfällt
32	0020046862	Rohr	mit Pos. 28
33	509685	Schraube, (10 St.)	
34	-	-	Position entfällt
35	0020127454	Clip	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

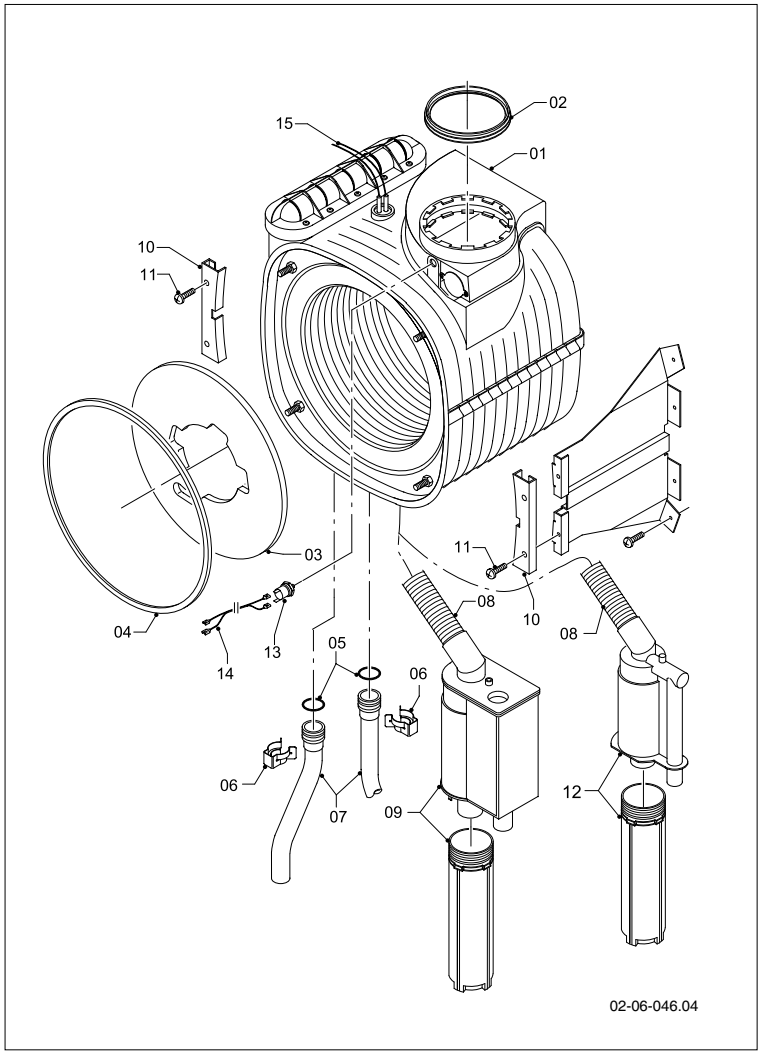

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-046	
01	0020135129	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VCW 196/3-5 A, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VCW 196/3-5 A R3, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VCW 196/3-5 A R4, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	VCW 196/3-5 A R5, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	193595	Isolierplatte	
04	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	
04	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	103417	Klammer, (10 St.)	
07	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
08	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 12
09	-	-	Position entfällt
10	180989	Halter (2 St.)	mit Pos. 11
11	178968	Schraube, (10 St.)	
12	180984	Siphon	mit Pos. 08
12	0020077919	O-Ring, (5 St.)	nicht dargestellt, Syphon unten
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	0020135111	Kabel	nur Kabel, Sensor nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

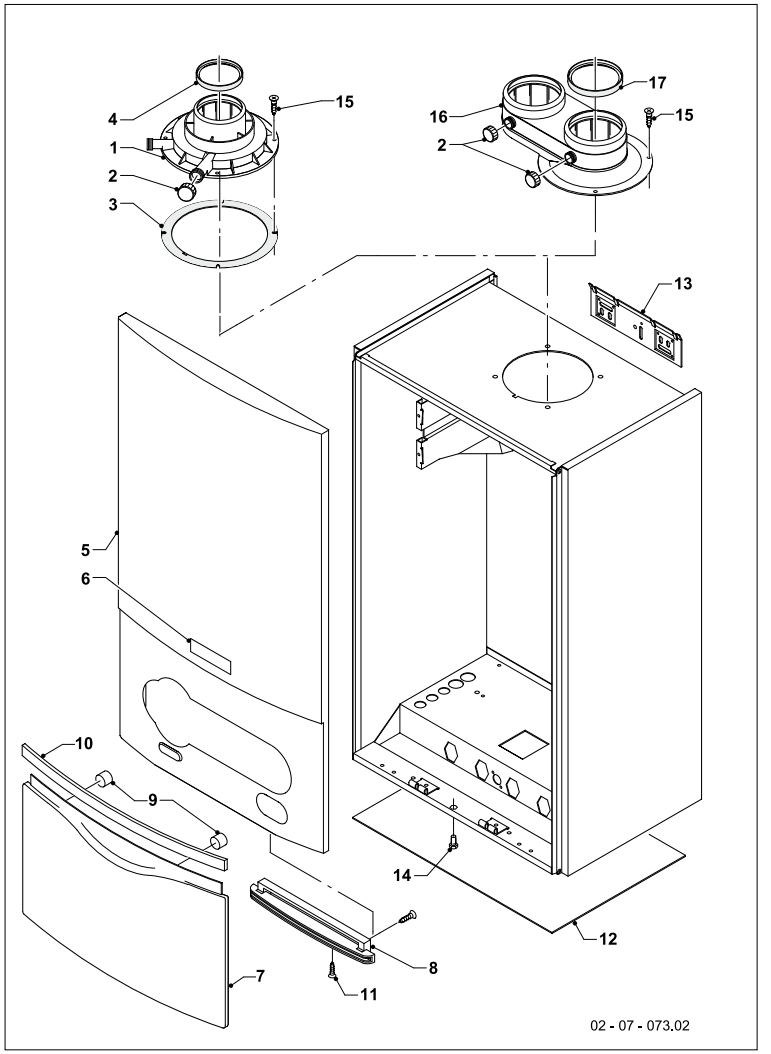


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-073	
01	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 02, 03, 04
02	147392	Kappe (5 St.)	
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
05	180935	Verkleidung	mit Pos. 06, 07, 08, 09, 10, 11
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	180940	Deckel	mit Pos. 09, 10, 11
08	180944	Scharnier	mit Pos. 11
09	-	-	180941 ist nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 10
10	180942	Griff, weiß	mit Pos. 09
11	193538	Schraube, (10 St.)	
12	0020046864	Deckel	
13	180987	Halter	
13	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt
14	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

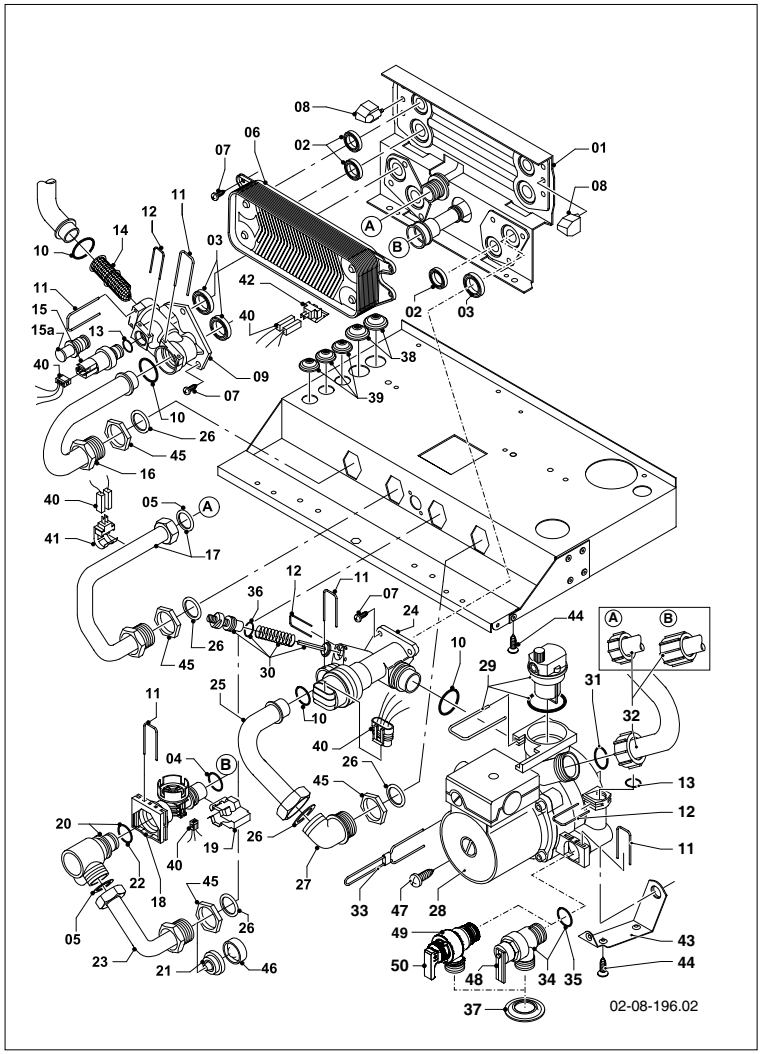


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-196	
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 19, 22, 26, 44
02	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
03	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
04	178991	O-Ring, (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	178973	Wärmetauscher BW, 20 Platten	mit Pos. 02, 07
07	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
08	193536	Führung (2 St.)	
09	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	VCW 196/3-5 A, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VCW 196/3-5 A R3, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VCW 196/3-5 A R4, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VCW 196/3-5 A R5, mit Pos. 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15a
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	178992	Klammer, (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	178993	O-Ring, (10 St.)	
14	179030	Sieb	mit Pos. 10, 11
15	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 12, 13
15a	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 09
16	179033	Rohr	mit Pos. 10, 26
17	179034	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 26
18	178988	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 04, 11, 19, 22
19	178966	Klammer, Blech	
20	179032	Anschlussstück	mit Pos. 05, 11, 22
21	012984	Wassermengenbegrenzer 7,3l/min	7,3 l/min
21	0020100830	Wassermengenbegrenzer, HT 7,5l/min	HT 7,5 l/min
22	981163	O-Ring, (10 St.)	
23	179037	Rohr	mit Pos. 05, 21, 26, 46
24	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VCW 196/3-5 A, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11

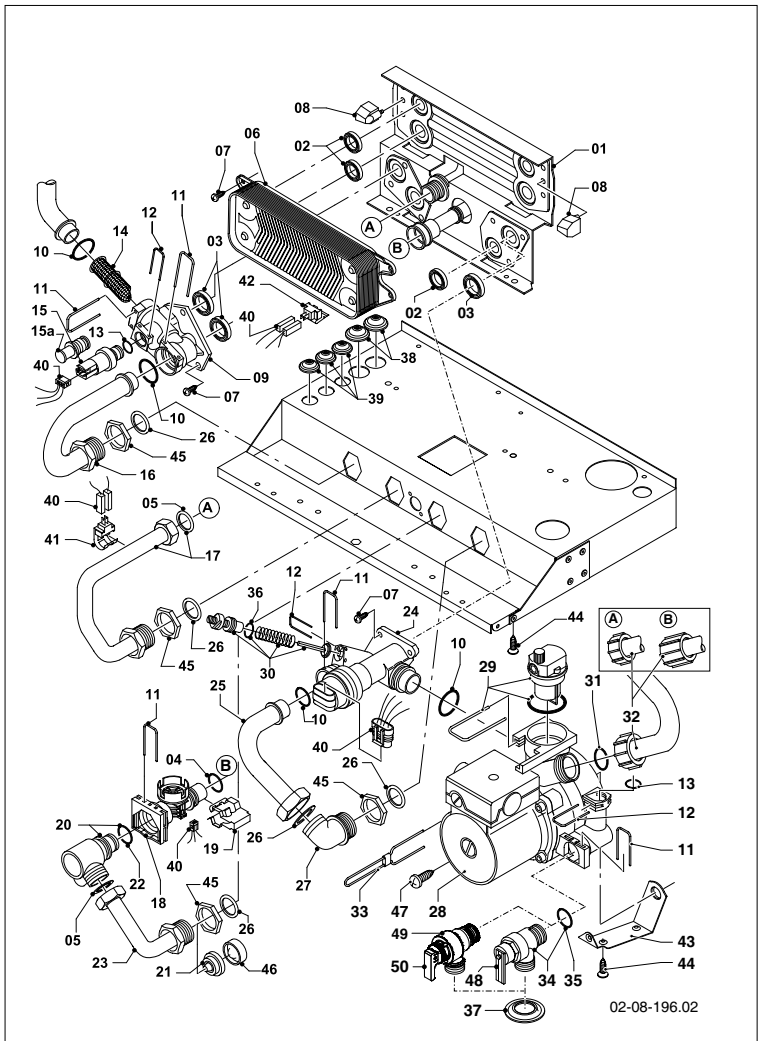


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-196	
24	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VCW 196/3-5 A R3, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
24	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VCW 196/3-5 A R4, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
24	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VCW 196/3-5 A R5, mit Pos. 02, 03, 07, 10, 11
25	179036	Rohr	mit Pos. 10, 26
26	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
27	179035	Anschlussstück, ohne Fülleinrichtung	mit Pos. 26
28	0020130763	Pumpe	mit Pos. 02, 03, 10, 11, 12, 13, 29, 31, 35, 43, 44, 47
29	104521	Schnellentlüfter	
30	178980	Bypass	mit Pos. 12
31	193539	O-Ring, (10 St.)	
32	0020068958	Rohr	mit Pos. 31
33	178981	Klammer	
34	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 11, 35, 48
34	0020010297	Rohr, Sicherheitsventil	nicht dargestellt
35	178986	O-Ring, (10 St.)	
36	981165	O-Ring, (10 St.)	
37	980765	Dichtung (rot, groß)	
38	509120	Dichtung, (10 St.)	
39	509121	Dichtung, (10 St.)	
40	0020128697	Kabelbaum	
41	103429	NTC-Fühler	Vorlauf
42	103430	NTC-Fühler	Wärmetauscher
43	178984	Halter	mit Pos. 44, 47
44	0020107695	Schraube, (10 St.)	
45	193598	Mutter, Set a 4 St.	
46	074514	Sieb	
47	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
48	178974	Hebel	
49	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 11, 35, 50
50	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 49

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

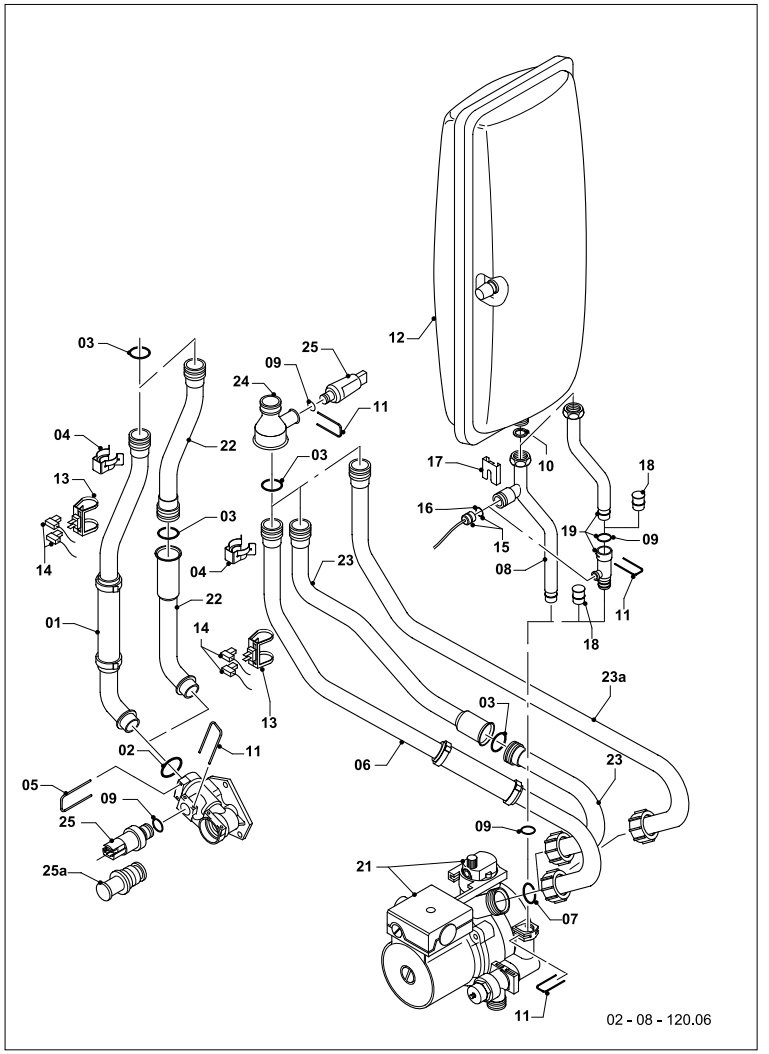


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-120	
01	-	-	180946 nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22
02	193537	O-Ring, (10 St.)	
03	103415	O-Ring, (10 St.)	
04	103417	Klammer, (10 St.)	
05	178992	Klammer, (10 St.)	
06	-	-	180948 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 23a
07	193539	O-Ring, (10 St.)	
08	-	-	Position entfällt
09	178993	O-Ring, (10 St.)	
10	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	0020107694	Klammer, (5 St.)	
12	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
13	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
14	193586	Kabelbaum	
15	180982	Manometer	
16	981155	O-Ring, (10 St.)	
17	0020107709	Halter	
18	-	-	Position entfällt
19	0020025045	Rohr	mit Pos. 10, 11, 16, 17
20	-	-	Position entfällt
21	0020130763	Pumpe	mit Pos. 09, 07, 11
22	0020068956	Rohr, Teleskop	mit Pos. 02, 03
23	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 23a
23a	0020068958	Rohr	mit Pos. 03, 07, 09, 11, 24, 25a
24	0020087657	Adapter	mit Pos. 03, 09, 11, 25a
25	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 09, 11
25a	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23a, 24

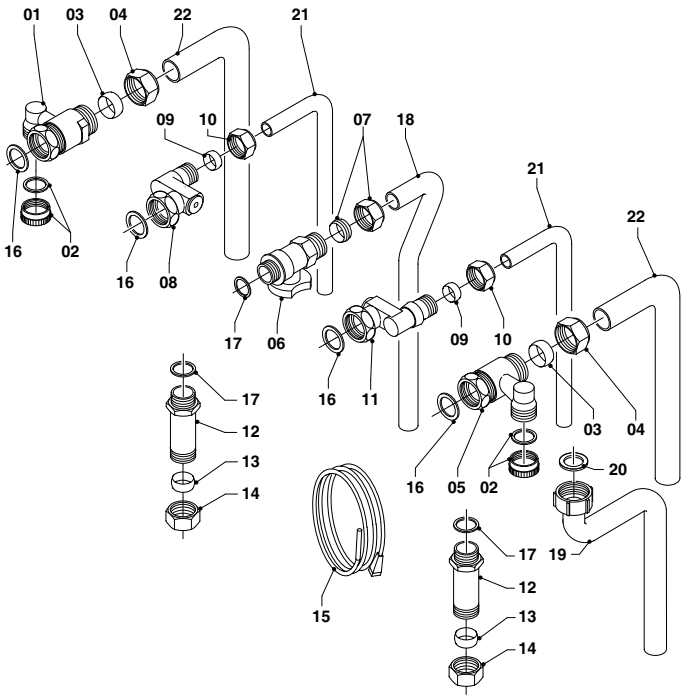

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-156	
01	0020057190	Ventil, li	mit Pos. 02 - 04, 16
02	0020057200	Kappe, Wartungshahn	
03	980603	Dichtung	
04	111246	Mutter	
05	0020057191	Ventil, re	mit Pos. 02 - 04, 16
06	0020057192	Gasventil	mit Pos. 07, 17
06	0020100813	Griff, Gasventil	
07	0020057201	Mutter, Gasventil	
08	0020057193	Anschluss, WW	mit Pos. 09, 10, 16
09	980410	Dichtring	
10	111328	Überwurfmutter	
11	0020057194	Ventil, KW	mit Pos. 09, 10, 16
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
17	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	0020057202	Rohr, Gas vernickelt	
18	0020100819	Rohr, Gas, unvernickelt	
19	0020010297	Rohr, Sicherheitsventil	mit Pos. 20
20	0020010298	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	0020057211	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 09
21	0020100820	Rohr, BW (unvernickelt)	mit Pos. 09
22	0020057203	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 03
22	0020100818	Rohr, HW (unvernickelt)	mit Pos. 03

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

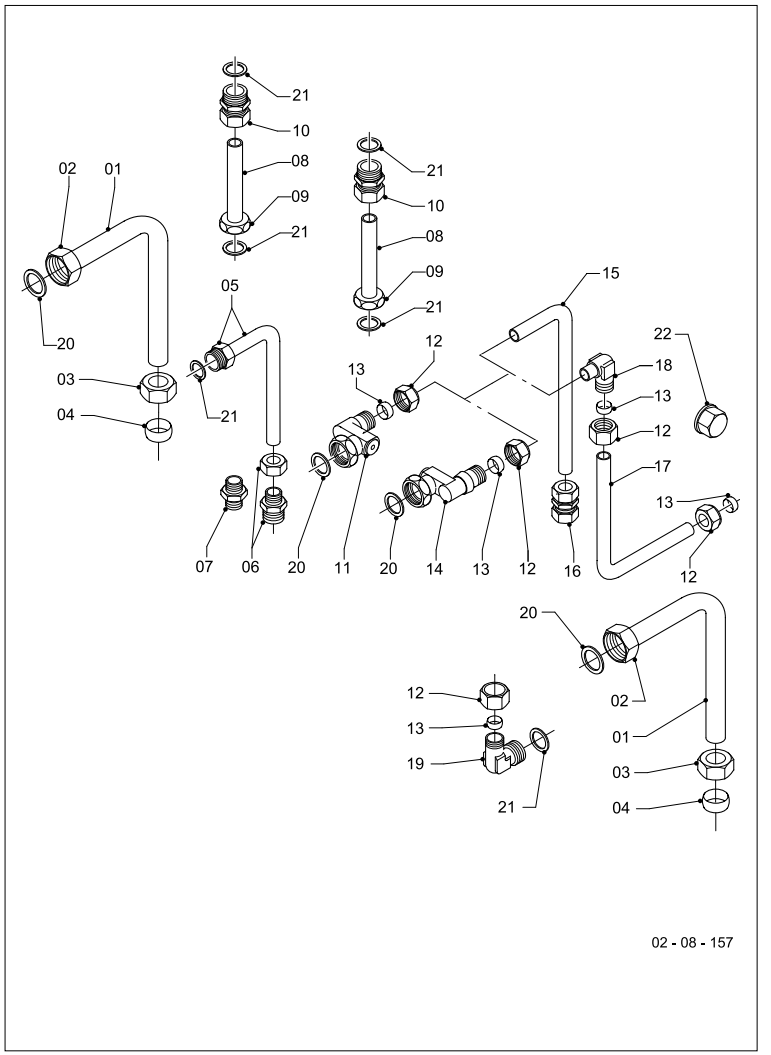

08c Hydraulikteile (Austausch mit Gas- u. Wartungshahn)

VCW 196/3-5 A
VCW 196/3-5 A R3, VCW 196/3-5 A R4, VCW 196/3-5 A R5


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-157	
01	0020057197	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 02, 20
02	111394	Überwurfmutter	
03	080177	Mutter	
04	080184	Schneidring	
05	0020057198	Rohr, Gas vernickelt	mit Pos. 21
06	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	
07	0020057195	Anschluss, Gas R 3/4 x G1/2	
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Position entfällt
11	0020057193	Anschluss, WW	mit Pos. 12, 13, 20
12	111328	Überwurfmutter	
13	980410	Dichtring	
14	0020057194	Ventil, KW	mit Pos. 12, 13, 20
15	0020057211	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 13
15	0020100820	Rohr, BW (unvernickelt)	mit Pos. 13
16	0020057210	Verschraubung, Quetsch	
17	0020057199	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 13
18	0020057208	Verschraubung, Winkel BW d:15	mit Pos. 12, 13
19	0020057209	Verschraubung, Winkel BW R1/2xd:15	mit Pos. 12, 13, 21
20	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
21	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
22	0020057196	Kappe, 1/2	

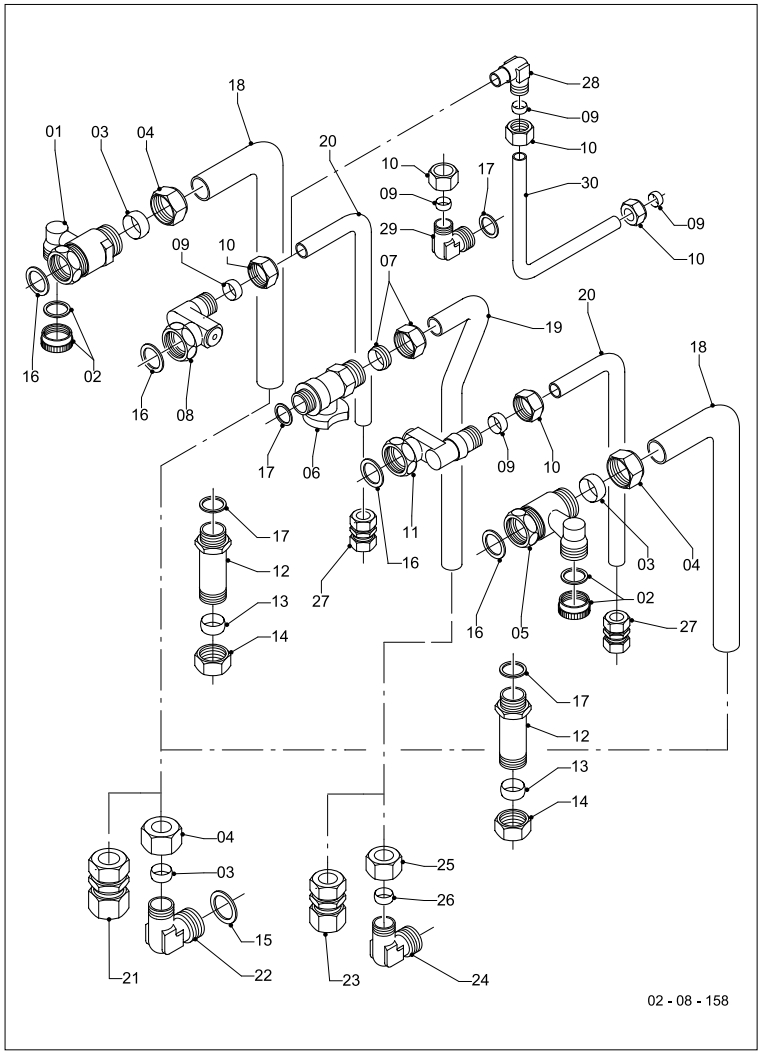

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-158	
01	0020057190	Ventil, li	mit Pos. 02 - 04, 16
02	0020057200	Kappe, Wartungshahn	
03	980603	Dichtung	
04	111246	Mutter	
05	0020057191	Ventil, re	mit Pos. 02 - 04, 16
06	0020057192	Gasventil	mit Pos. 07, 17
06	0020100813	Griff, Gasventil	
07	0020057201	Mutter, Gasventil	
08	0020057193	Anschluss, WW	mit Pos. 09, 10, 16
09	980410	Dichtring	
10	111328	Überwurfmutter	
11	0020057194	Ventil, KW	mit Pos. 09, 10, 16
12 - 14	-	-	Position entfällt
15	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
17	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	0020057203	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 03
18	0020100818	Rohr, HW (unvernickelt)	mit Pos. 03
19	0020057202	Rohr, Gas vernickelt	mit Pos. 07
19	0020100819	Rohr, Gas, unvernickelt	
20	0020057211	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 09
20	0020100820	Rohr, BW (unvernickelt)	mit Pos. 09
21	0020057206	Verschraubung, Quetsch 22xG3/4	
22	0020057205	Verschraubung, Winkel HV-HR	mit Pos. 03, 04, 15
23	0020057207	Verschraubung, Quetsch 15xR1/2	
24	0020057204	Verschraubung, Winkel Gas	mit Pos. 25, 26
25 - 26	-	-	nicht einzeln lieferbar
27	0020057210	Verschraubung, Quetsch	
28	0020057208	Verschraubung, Winkel BW d:15	mit Pos. 09, 10
29	0020057209	Verschraubung, Winkel BW R1/2xd:15	mit Pos. 09, 10, 17
30	0020057199	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 09 (2x)


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

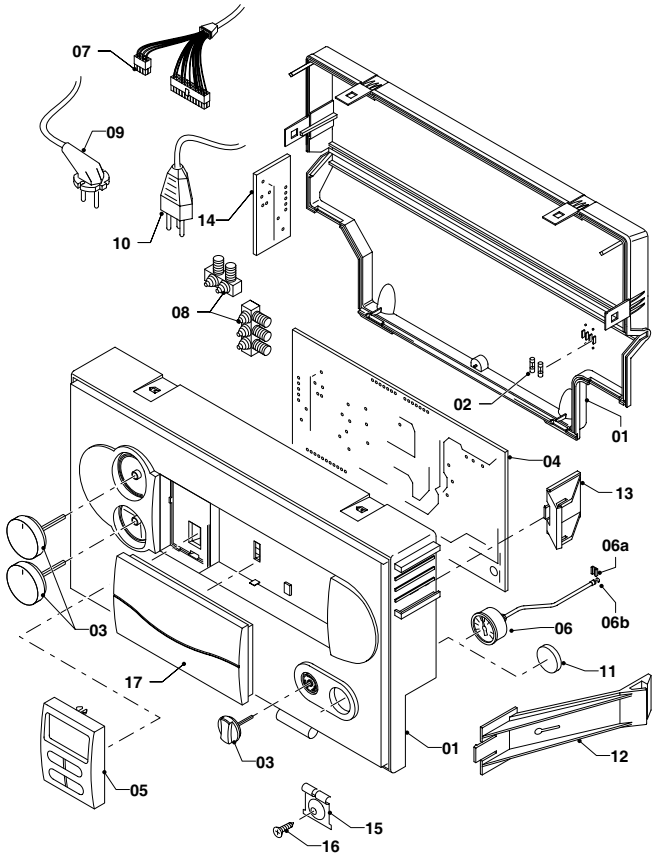


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-048	
01	0020037661	Gehäuse (Performance, weiß)	mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	0020092478	Leiterplatte	mit Pos. 02
05	0020056562	Display, weiß	
06	180982	Manometer	mit Pos. 06a, 06b
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	193586	Kabelbaum	Gerät
07	0020128697	Kabelbaum	Hydraulik
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	193591	Anschlussschnur	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	193583	Abstandhalter, (2 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 16
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	0020130231	Abdeckung, Reglerschacht, weiß	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Baugruppenübersicht	Seite
01 Wasserschalter	572
01a Vorrangumschaltventil	574
04 Brenner	576
05 Gasregelteile	578
06 Wärmetauscher (Ausf. bis Bj. 04/96)	580
06a Wärmetauscher (Ausf. ab Bj. 05/96)	584
06b Wärmetauscher (Platten-SWT)	588
07 Verkleidungsteile	590
07a Luft-/Abgasführung	592
07b Luft-/Abgasführung	594
07c Luft-/Abgasführung (Schellen)	596
08 Hydraulikteile	598
08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)	602
08b Hydraulikteile (Zirkulation)	604
12 Schaltkasten (Gehäuse)	606
12a Schaltkasten (Leiterplatten)	608
12b Anschlusskasten	610
12c Heizungsregler	612

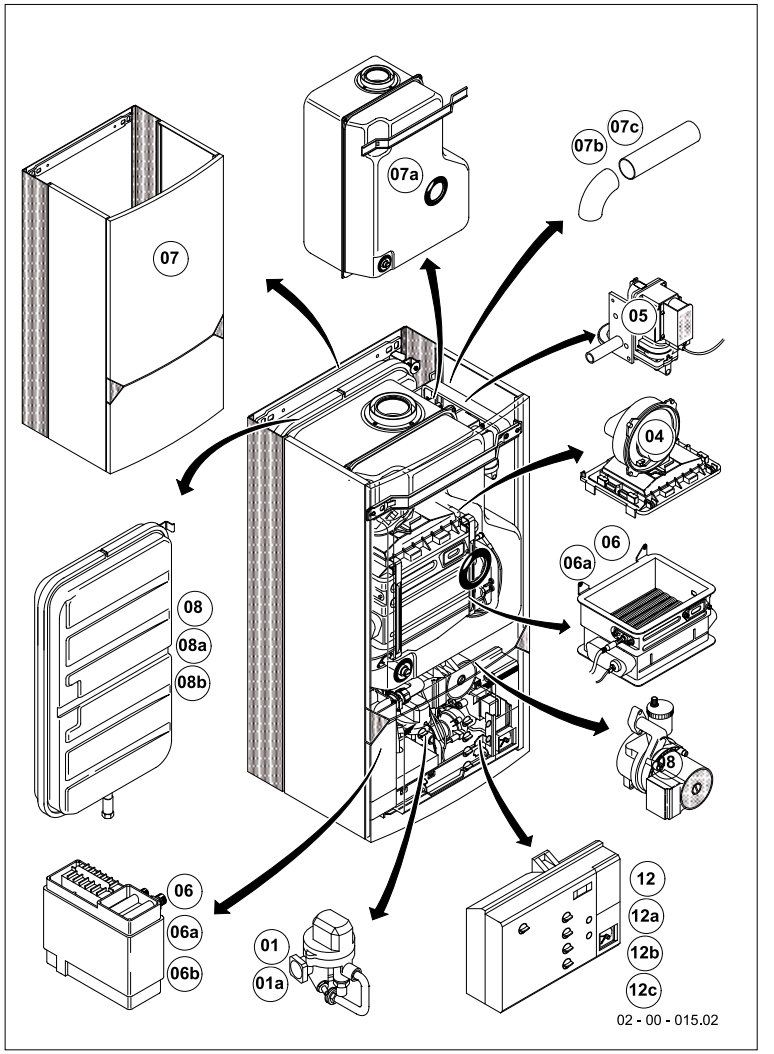

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

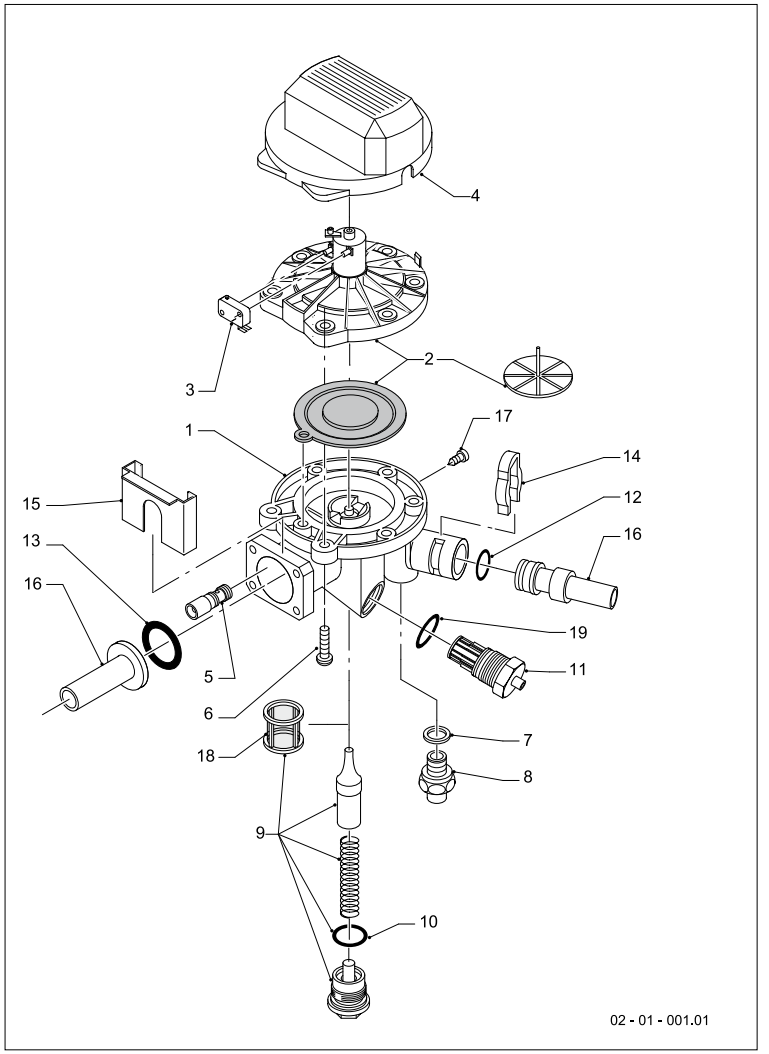


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-001	
00	085750	Halter	Wasserschalter/Rahmen, nicht dargestellt
01	011260	Wasserschalter	VCW 206 E, mit Pos. 2-11, 14
01	011261	Wasserschalter	VCW 256 E, mit Pos. 2-11, 14
02	013049	Wasserschalter-Oberteil, TEC WS60	mit Pos. 03,04
02	982317	O-Ring	für Oberteil (Stopfbuchse), nicht dargestellt
03	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 013049
04	205548	Abdeckhaube	
05	011910	Venturidüse	
06	118946	Linsenschraube	
07	981898	Rechteckdichtring	
08	014692	Ventil, Überdruck	
09	012950	Wassermengenregler	
10	981158	O-Ring, (10 St.)	
11	010738	Einstellspindel, TEC WS	VCW 206 E
11	010739	Einstellspindel	VCW 256 E
12	981165	O-Ring, (10 St.)	
13	981170	O-Ring, (10 St.)	
14	0020107708	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	154149	Bügel	
16	-	-	Anschlussrohre siehe 08 Hydraulikteile
17	0020107695	Schraube, (10 St.)	
18	0020039717	Wassersieb	
19	982334	O-Ring, 'D'	

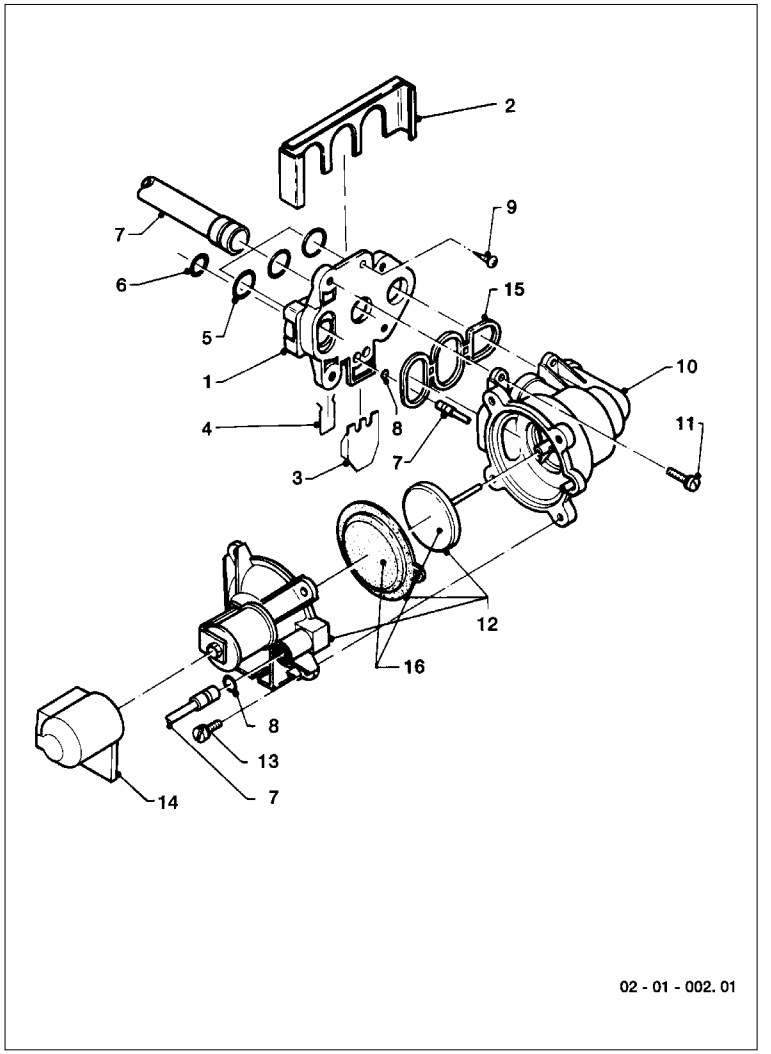

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe 08 Hydraulikteile bzw. 08a Steuerleitungen
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

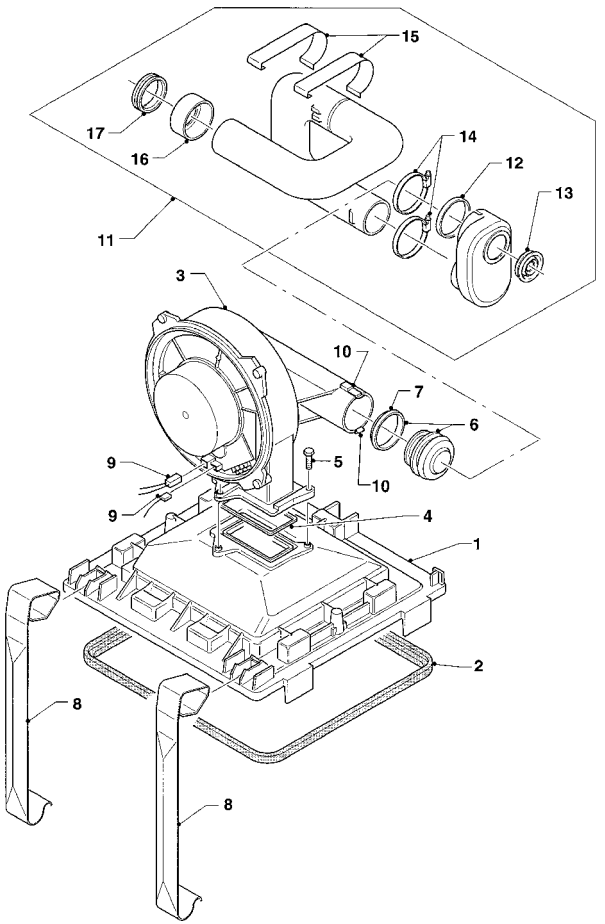

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-001	
01	049228	Brenner	VCW 206 E, mit Pos. 02, 04, 05
01	049229	Brenner	VCW 256 E, mit Pos. 02, 04, 05
01	235043	Drosseleinsatz	VCW 256 E, nicht dargestellt
02	283825	Dichtungssatz	VCW 206 E
02	283824	Dichtungssatz	VCW 256 E
03	190153	Gebläse	mit Pos. 04, 05, 10
04	982333	Dichtung	
05	116424	Sechskantschraube, ISO 4017	
06	075586	Luftblende	VCW 206 E, E,LL (H,L), D=29,5
06	075587	Luftblende	VCW 256 E, E,LL (H,L), D=31,5
06	075343	Luftblende	VCW 206 E, P (PB), D=30,9 (nur Geräte ohne Luftansaugrohr)
06	075344	Luftblende	VCW 256 E, P (PB), D=33,0 (nur Geräte ohne Luftansaugrohr)
07	980973	Dichtung	
08	188733	Blattfeder	
09	733324	Kabelbaum	
10	126174	Klemmfeder	
11	140806	Luftansaugrohr	P (PB)
12	280135	Anschlag	P (PB)
13	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 11
14	188690	Schelle	P (PB)
15	188737	Blattfeder	P (PB)
16	287041	Aufnahme	P (PB)
17	208429	Blende (24,1)	VCW 206 E, P (PB)
17	208431	Blende (29,3)	VCW 256 E, P (PB)


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

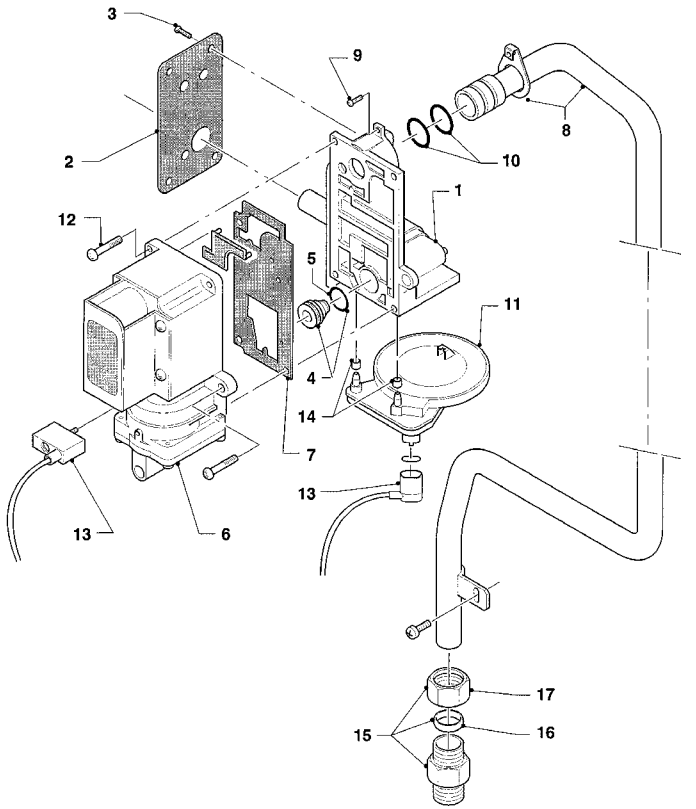


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-001	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	980964	Dichtung	
03	118826	Linsenschraube	
04	202572	Düsen-Umstellsatz	VCW 206 E, P (PB) auf E (H),LL (L), E (H) auf LL (L), LL (L) auf E (H)
04	202573	Düsen-Umstellsatz	VCW 256 E, P (PB) auf E (H),LL (L), E (H) auf LL (L), LL (L) auf E (H)
05	982335	O-Ring	
06	053465	Gasarmatur	E,LL (H,L)
06	053466	Gasarmatur	P (PB)
07	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 06
08	082637	Gasanschlussrohr	mit Pos. 10
09	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
10	982344	O-Ring, 'D'	
11	285530	Drucksensor	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar
13	733325	Kabelbaum	
14	980982	Dichtung	
15	0020107735	Quetschverschraubung	R 3/4 auf R 1/2
15	080074	Quetschverschraubung, 3/4	R 3/4
16	080184	Schneidring	
17	080177	Mutter	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

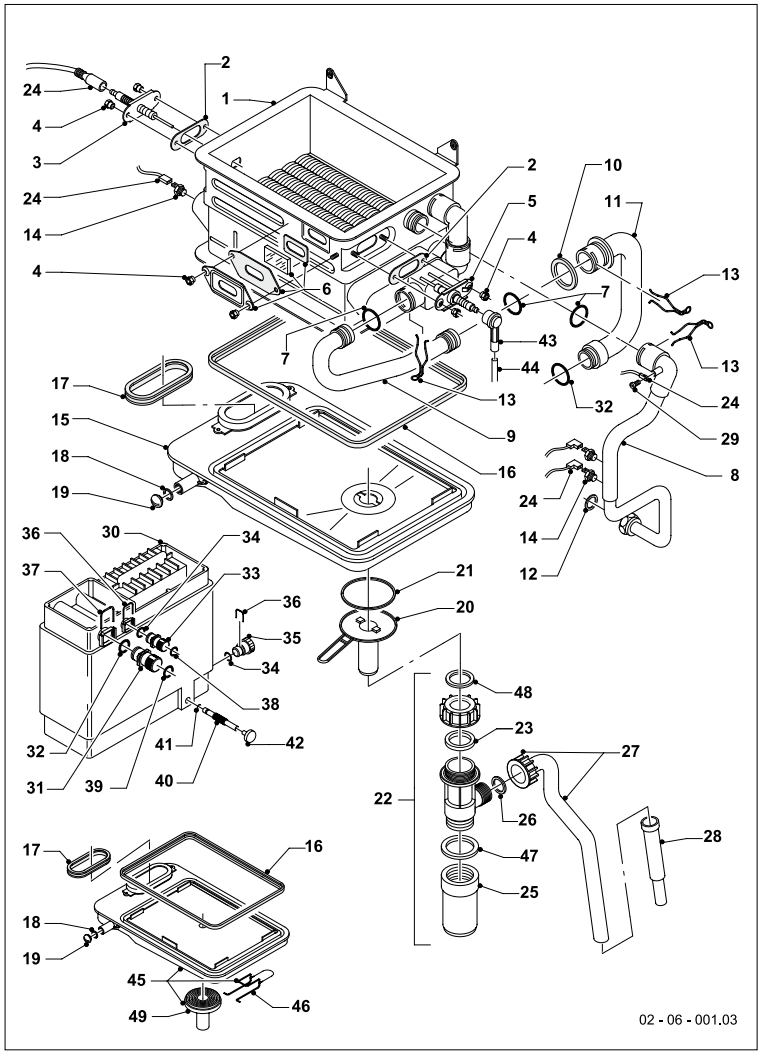


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-001	
01	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: siehe Baugruppe 06a Wärmetauscher, Ausführung ab 05/96
02	981330	Dichtung, Zündelektrode	
03	090699	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 02,04
04	114622	Mutter	
05	043120	Elektrode, Zündung	mit Pos. 02,04
06	161242	Schauglas	
07	981158	O-Ring, (10 St.)	
08	084042	Vorlaufrohr	VCW 206 E, mit Pos. 07,12
08	084043	Vorlaufrohr	VCW 256 E, mit Pos. 07,12
09	[084037]	[Rücklaufrohr]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 07]
10	0020107711	Dichtung	
11	084138	Schlauch	Rücklauf, mit Pos. 10,32
12	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
13	252602	Klemmfeder	
14	252805	Fühler, NTC	
15	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 45
16	283825	Dichtungssatz	VCW 206 E, mit Pos. 17
16	283824	Dichtungssatz	VCW 256 E, mit Pos. 17
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	981805	Rechteckdichtring	
19	0020107743	Schraube	
20	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 45
21	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 45
22	011504	Siphon	
23	980978	Dichtung	
24	733324	Kabelbaum	
25	011502	Siphon-Unterteil	
26	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
27	011597	Kondenswasserleitung	
28	073433	Rohrstutzen	
29	118938	Flachkopfschraube, ISO 7045	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

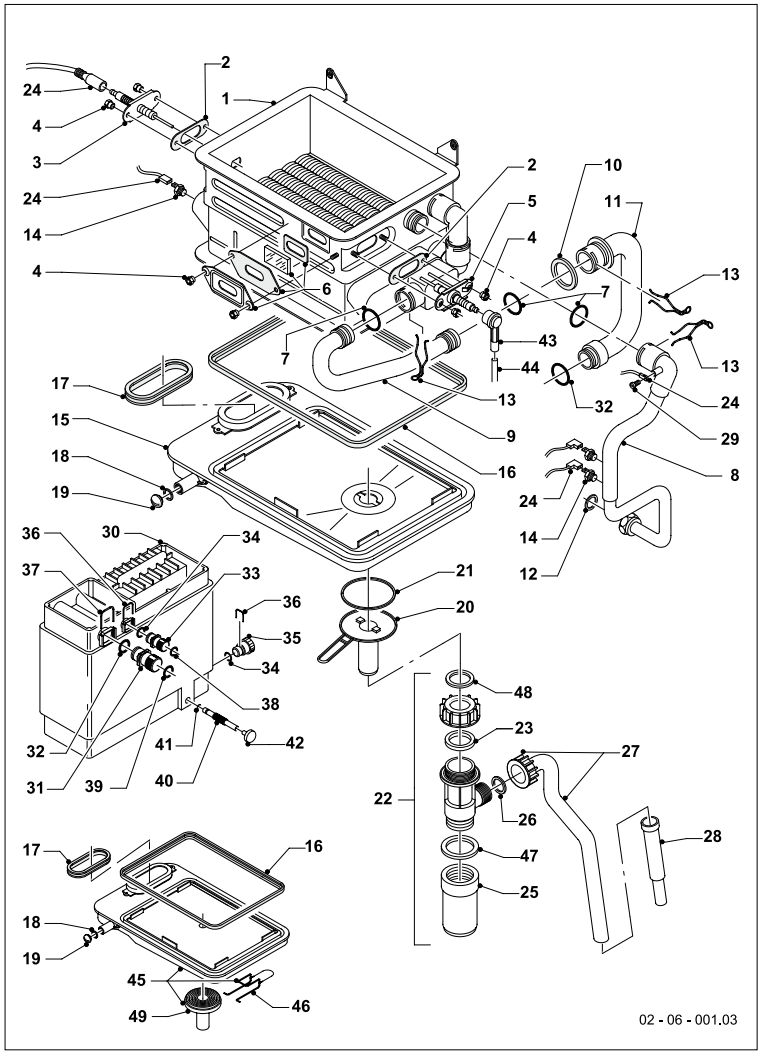


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-001	
30	064884	Wärmetauscher BW, U-Satz	Einzeilteile siehe Baugruppe 06b
31	-	-	nicht einzeln lieferbar
32	981151	O-Ring, (10 St.)	
33	253807	Verbindung	
34	981163	O-Ring, (10 St.)	
35	250264	Steckhülse	
36	154159	Bügel	
37	154160	Bügel	
38	0020107705	O-Ring, (10 St.)	
39	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
40	082219	Entleerungsventil	
41	982322	O-Ring	
42	133933	Formschraube	
43	252606	Stecker	
44	733244	Zündkabel	
45	076881	Abgassammler	VCW 206 E, mit Pos. 16-19
45	076882	Abgassammler	VCW 256 E, mit Pos. 16-19
46	104708	Feder	
47	981638	Dichtung	
48	982306	O-Ring	
49	981228	Dichtung	

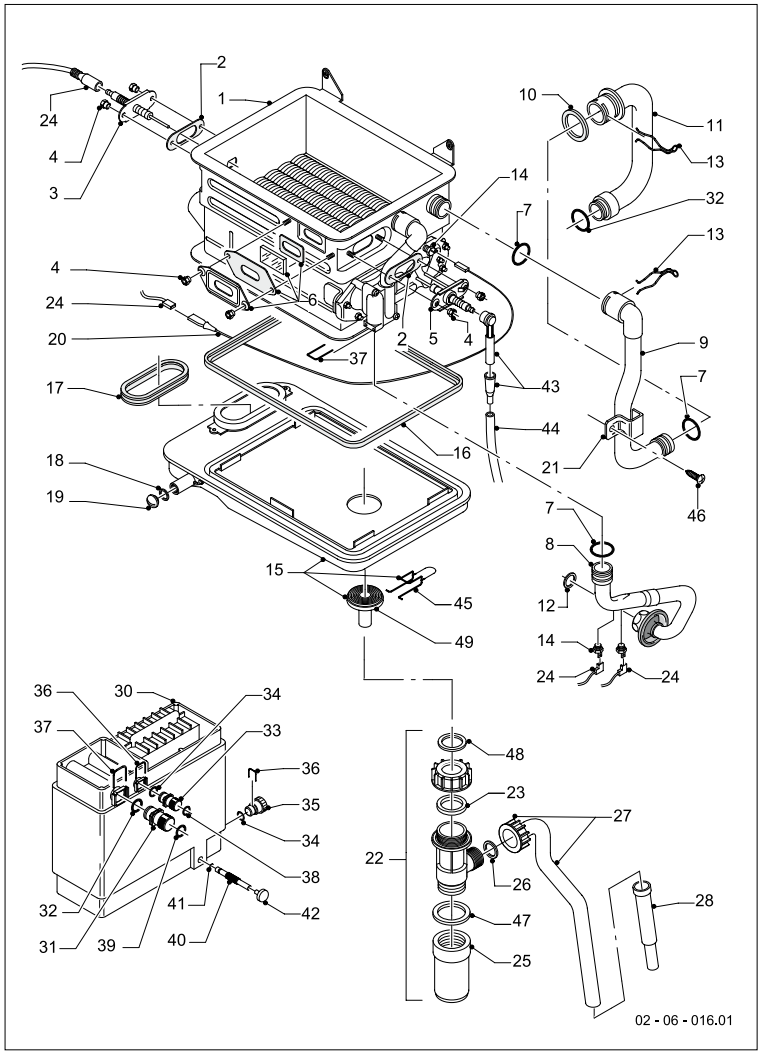


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-016	
01	065005	Wärmetauscher HW	VCW 206 E, mit Pos. 02-06, 08, 09, 16, 20, 21, 46
01	065006	Wärmetauscher HW	VCW 256 E, mit Pos. 02-06, 08, 09, 16, 20, 21, 46
01	0020133788	Dichtungssatz, seitlich (links/rechts)	nicht dargestellt, nur bei Geräten ab Baujahr 08/1997 möglich mit Pos. 07, 13, 17
02	981330	Dichtung, Zündelektrode	
03	090699	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 02,04
04	114622	Mutter	
05	043120	Elektrode, Zündung	mit Pos. 02,04
06	161242	Schauglas	
07	981158	O-Ring, (10 St.)	
08	084094	Vorlaufrohr	VCW 206 E, mit Pos. 07,12
08	084095	Vorlaufrohr	VCW 256 E, mit Pos. 07,12
09	084066	Rücklaufrohr	VCW 206 E, mit Pos. 07
09	084059	Rücklaufrohr	VCW 256 E, mit Pos. 07
10	0020107711	Dichtung	
11	084138	Schlauch	Rücklauf, mit Pos. 10,32
12	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
13	252602	Klemmfeder	
14	252805	Fühler, NTC	
15	076881	Abgassammler	VCW 206 E, mit Pos. 16-19
15	076882	Abgassammler	VCW 256 E, mit Pos. 16-19
16	283825	Dichtungssatz	VCW 206 E, mit Pos. 17
16	283824	Dichtungssatz	VCW 256 E, mit Pos. 17
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	981805	Rechteckdichtring	
19	0020107743	Schraube	
20	255758	Kabel	
21	188687	Schelle	
22	011504	Siphon	
22	981638	Dichtung	für Syphon/Abgassammler, nicht dargestellt
23	980978	Dichtung	
24	733324	Kabelbaum	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

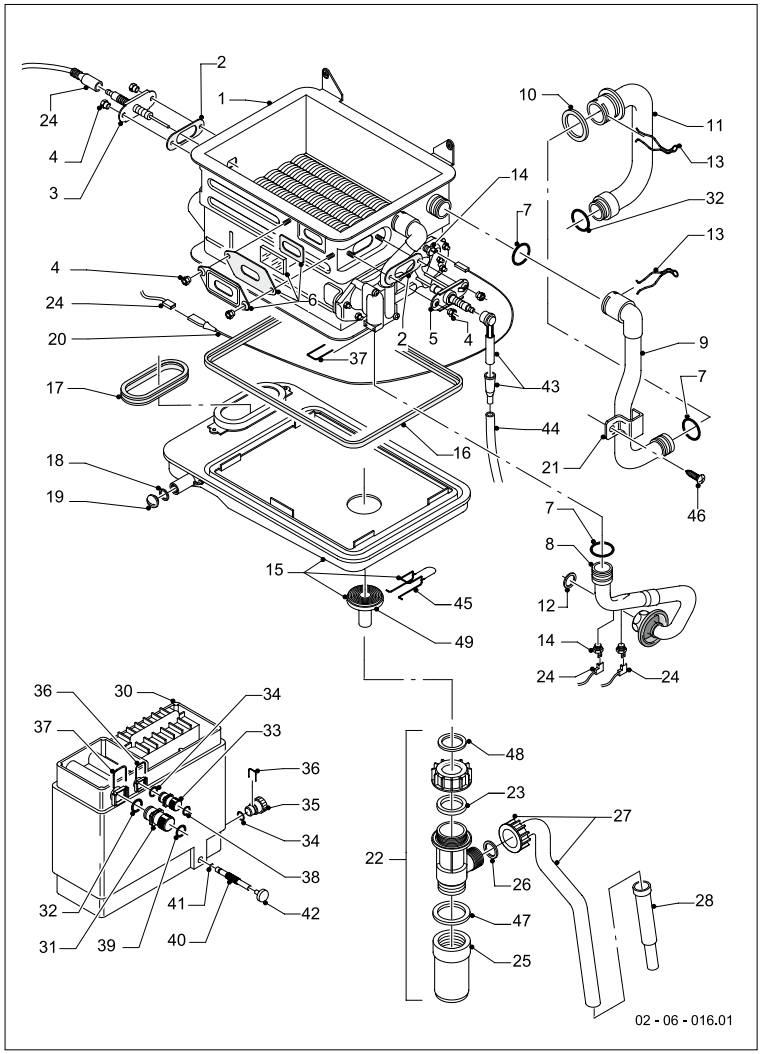

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-016	
25	011502	Siphon-Unterteil	
25	982306	O-Ring	für Syphon-Unterteil, nicht dargestellt
26	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
27	011597	Kondenswasserleitung	
28	073433	Rohrstutzen	
30	064884	Wärmetauscher BW, U-Satz	Einzeilteile siehe Baugruppe 06b
31	-	-	nicht einzeln lieferbar
32	981151	O-Ring, (10 St.)	
33	253807	Verbindung	
34	981163	O-Ring, (10 St.)	
35	250264	Steckhülse	
36	154159	Bügel	
37	154160	Bügel	
38	0020107705	O-Ring, (10 St.)	
39	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
40	082219	Entleerungsventil	
41	982322	O-Ring	
42	133933	Formschraube	
43	252606	Stecker	
44	733244	Zündkabel	
45	104708	Feder	
46	118888	Flachkopfschraube	
47	981638	Dichtung	
48	982306	O-Ring	
49	981228	Dichtung	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

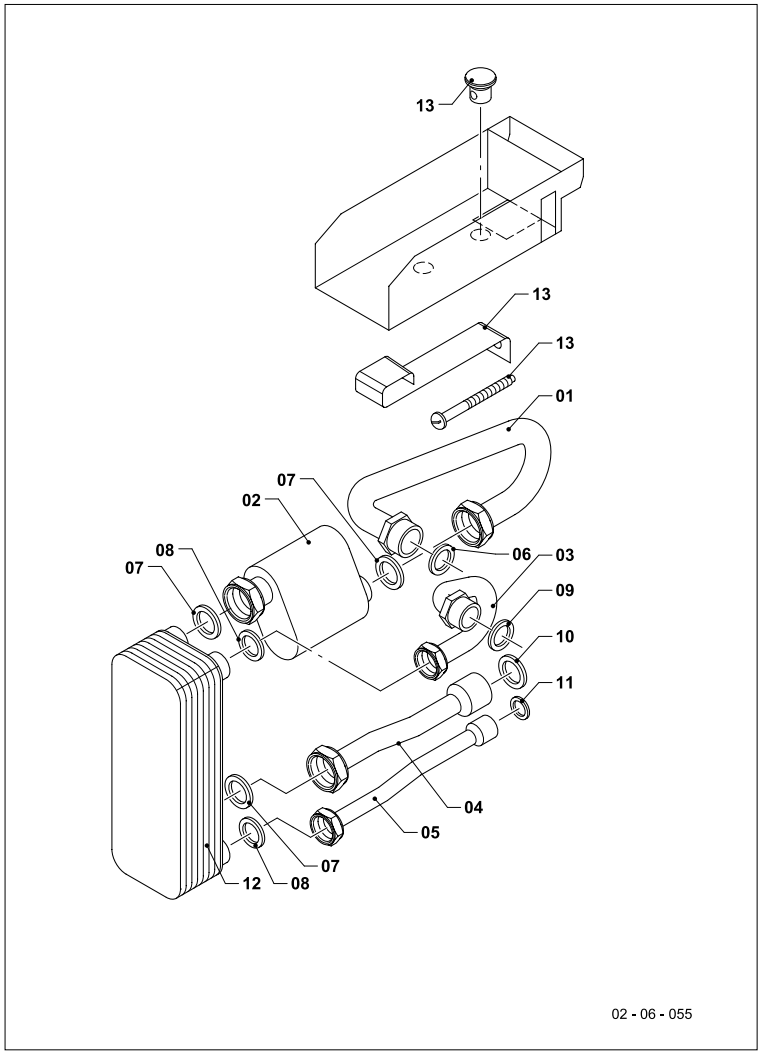

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-055	
01	0020075386	Rohr	mit Pos. 06, 07
02	151630	Filter	mit Pos. 07
03	0020075389	Rohr	mit Pos. 08, 09
04	0020075387	Rohr	mit Pos. 07, 10
05	0020075388	Rohr	mit Pos. 08, 11
06	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
07	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
08	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	0020107705	O-Ring, (10 St.)	
10	981151	O-Ring, (10 St.)	
11	981163	O-Ring, (10 St.)	
12	065053	Wärmetauscher BW	mit Pos. 07, 08
12	064884	Wärmetauscher BW, U-Satz	mit Pos. 01 - 13
13	0020078018	Halter, Platten-SWT	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

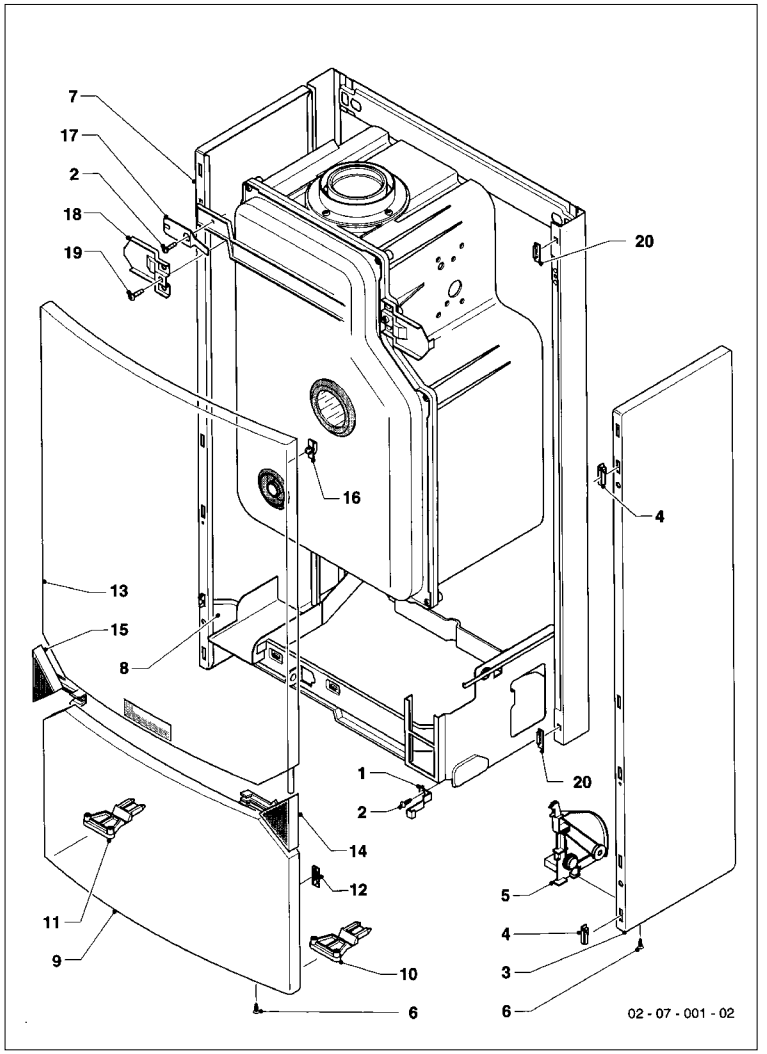


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-001	
00	089752	Montagesatz	nicht dargestellt
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	[086474]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
02	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
03	[079990]	[Seitenteil, rechts]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 04-06]
04	0020107734	Halter	
05	0020107755	Fangband, rechts/links	
06	139208	PT-Schraube	
07	[079989]	[Seitenteil, links]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 04, 06, 08]
09	[078291]	[Frontblech, unten]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 06, 10-12]
10	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 11
11	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 10
12	085755	Halter	
13	078290	Frontblech, oben	mit Pos. 14-16
13	118096	Firmenschild, alle Typen	nicht dargestellt
14	285523	Drucktaste, rechts	
15	285522	Drucktaste, links	
15	085754	Halter	für Drucktasten, nicht dargestellt
16	0020107729	Haken	
17	195976	Lasche	
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
19	118882	Flachkopfschraube	
20	144306	Haken	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

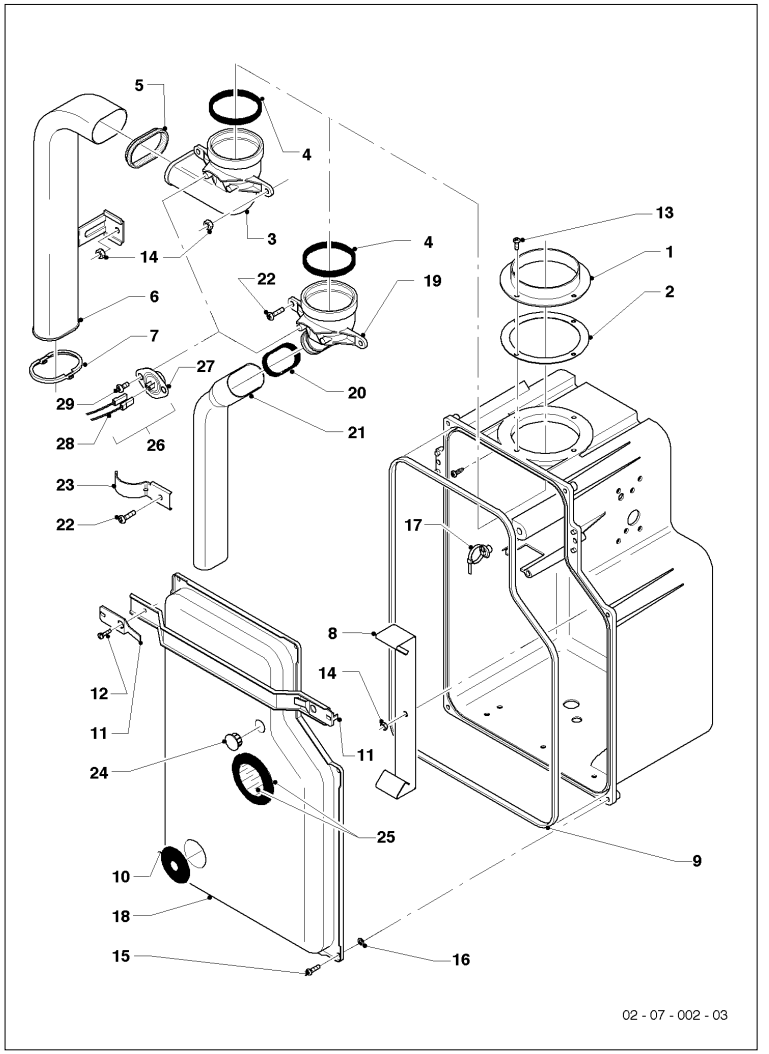


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-002	
00	0020074747	Kappe	für Boden unten, nicht dargestellt
01	147728	Adapter	mit Pos. 02 und 13
02	980959	Dichtung	
03	146014	Abgasrohr	mit Pos. 04, 05, 06, 07
04	0020107714	Dichtung	
05	0020107717	Dichtung	
06	-	-	siehe Pos. 03, nicht einzeln lieferbar
07	0020107720	Verschluss	
08	188732	Blattfeder	
09	282888	Dichtungsprofil	
10	980960	Dichtung	
11	195976	Lasche	
12	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	114808	Sechskantmutter	
15	139227	Schraube	
16	251932	Federscheibe	
17	288417	Kabelbinder	
18	076197	Deckel	
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	118882	Flachkopfschraube	
23	-	-	Position entfällt
24	204063	Verschlusskappe	
25	161244	Schauglas	
26	201379	Umrüstsatz	
27	254007	Abgastemperaturwächter	mit Pos. 29
28	733250	Verbindungsleitung	
29	118938	Flachkopfschraube, ISO 7045	

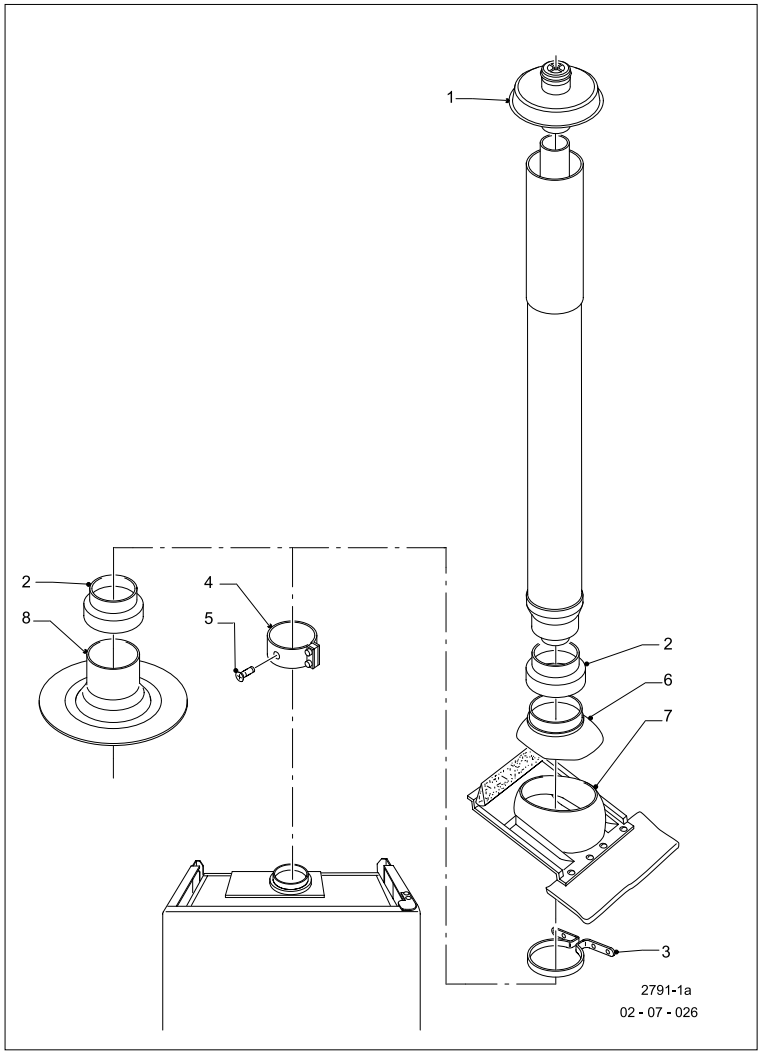

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-026	
01	178469	Abgashaube, schwarz	
01	178470	Abgashaube, rot	
02	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
02	194145	Reduzierring, rot	nur erforderlich, wenn Pos. 06 einen Außendurchmesser von 133 hat
03	154146	Bügel, Befestigungsschelle	
04	282545	Schelle (95,5 x 55)	D=95,5x55
05	235750	Blechschraube	
06	259955	Kragen, PE (schwarz)	
07	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

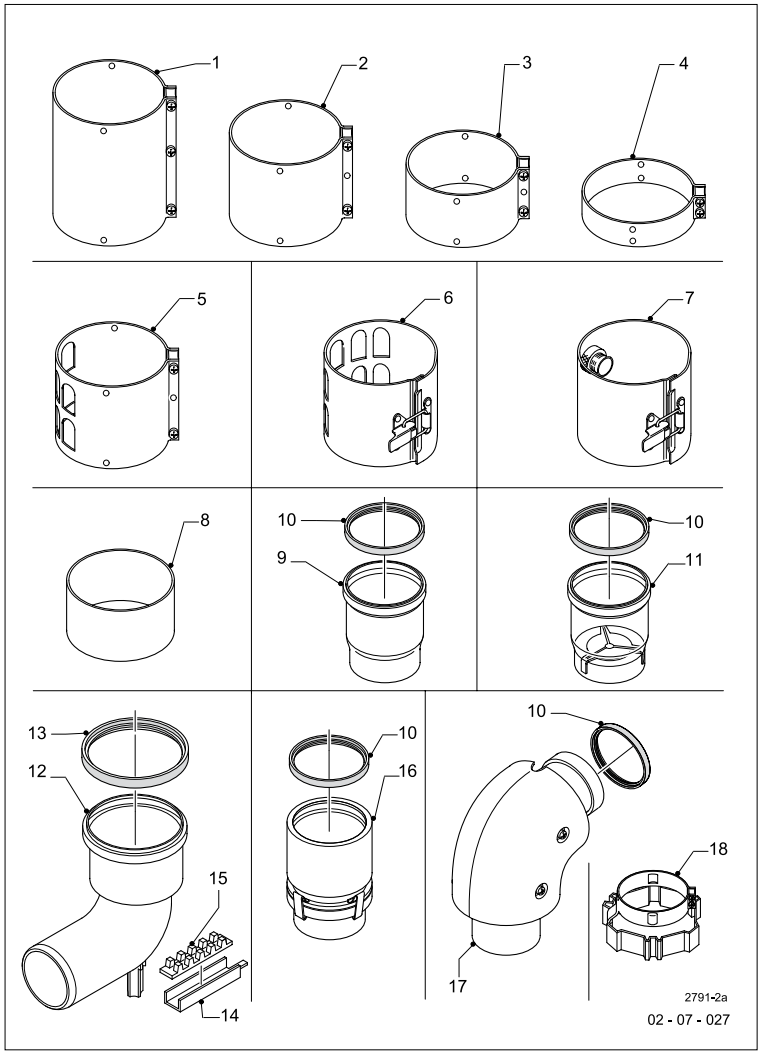


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-027	
00	289748	Abstandhalter	nicht dargestellt, aus Art.-Nr. 300960
00	[990340]	[Lackpatrone]	nicht mehr lieferbar, [weiß (nicht dargestellt)]
01	282551	Schelle (95,5 x 130)	aus Art.-Nr. 300935, D=95,5x130 (weiß)
02	282547	Schelle (95,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300927, 300928, 300929, 300931, 900932 D=95,5x88 (weiß)
03	282545	Schelle (95,5 x 55)	aus Art.-Nrn. 300922, 300923, 300924, 300925, 300926 aus Art.-Nrn. 300927, 300928, 300934, 300949 D=95,5x55 (weiß)
04	282549	Schelle (95,5 x 25)	aus Art.-Nrn. 300908, 300927, 300928, 300929, 300931 aus Art.-Nrn. 300932, 300933, 300934, 300949 D=95,5x25 (weiß)
05	282548	Schelle (95,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300929, 300932 D=95,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
06	282552	Schelle (100,5 x 88)	aus Art.- Nrn. 300908, 300933 D=100,5x88 (weiß mit Luftöffnungen)
07	282550	Schelle (100,5 x 88)	aus Art.-Nrn. 300908, 300933 D=100,5x88 (weiß mit Prüföffnung)
07	147391	Kappe (5 St.)	nicht dargestellt, für Prüföffnung
08	193087	Rohr, Luftrohr (95,5 x 53)	aus Art.-Nr. 300932, weiß 53 mm lang
08	146013	Abgasrohr, 500 mm	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933, ca. 500 mm lang
08	146015	Abgasrohr, 350 mm	aus Art.-Nr. 300908, ca. 350 mm lang
08	145824	Frischluftrohr, 455 mm	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933, weiß ca. 455 mm lang
08	145825	Frischluftrohr, 350 mm	aus Art.-Nr. 300908, weiß ca. 350 mm lang
09	083368	Muffe, DN 63	aus Art.-Nr. 300931, mit Pos. 10
10	981248	Dichtung EPDM (DN 63)	
11	083367	Muffe DN 63	aus Art.Nrn. 300927, 300928, 300929, 300932 aus Art.-Nrn. 300908, 300933 mit Pos. 10
12	0020107767	Abgasbogen	aus Art.-Nrn. 300908, 300933, mit Pos. 13
12	980615	Dichtring, Silikon (DN 80)	D=80
14	208869	Träger, Auflageschiene	aus Art.-Nrn. 300908, 300933
15	285999	Rasterplatte	aus Art.-nr. 300908
16	083369	Muffe	aus Art.-Nr. 300935, mit Pos. 10
17	284714	Bogen, 45 Grad	aus Art.-Nr. 300949, 45 Grad (mit Pos. 10)
17	300934	Bogen 90 Gr. DN 63/96	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
18	289747	Abstandhalter	aus Art.-Nrn. 300908, 300929, 300933

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

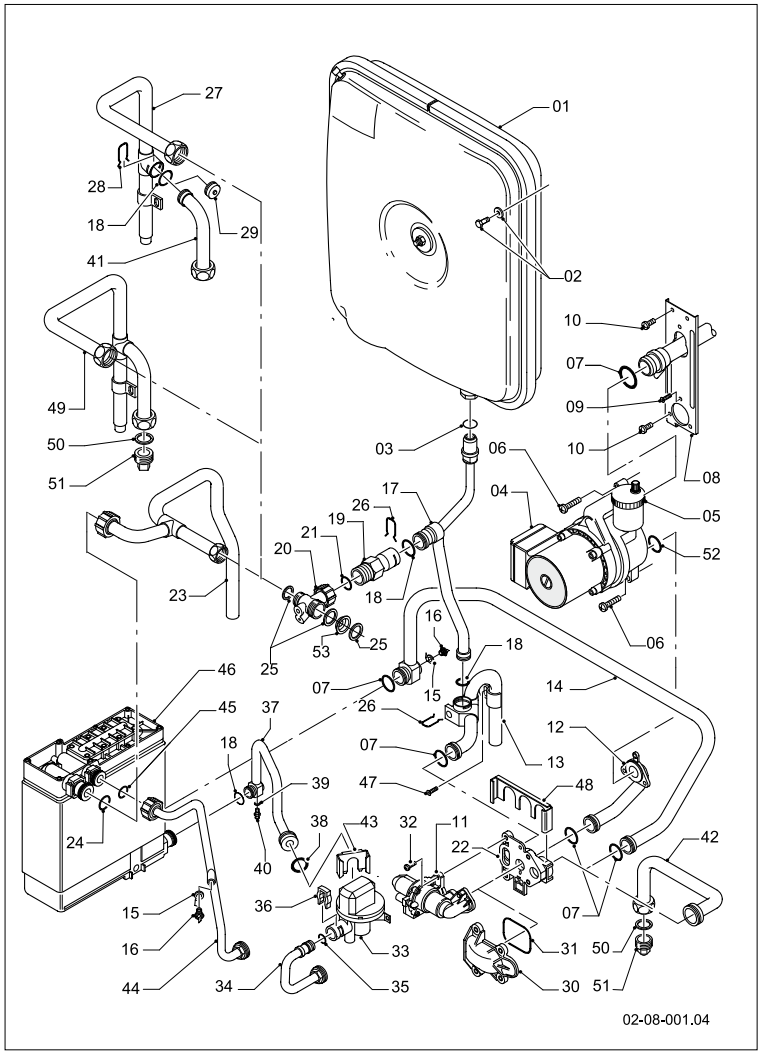


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-001	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 03
02	116477	Sechskantschraube	
03	981176	O-Ring, (10 St.)	
04	161083	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 05-07
05	061707	Schnellentlüfter	
06	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
07	981151	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107784	Halter	
09	0020107716	Schraube, (10 St.)	
10	0020107695	Schraube, (10 St.)	
11	014631	Vorrangumschaltventil	
12	089247	Anschlussrohr	
13	[080712]	[Abzweiganschluss]	nicht mehr lieferbar
14	089245	Anschlussrohr	
15	733171	Flachstecker	
16	252805	Fühler, NTC	
17	081082	Anschluss	mit Pos. 35
18	981163	O-Ring, (10 St.)	
19	150221	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 18, 21, 26
19	150224	Überströmventil	3,5 m, mit Pos. 18, 21, 26
19	150225	Überströmventil	1,7 m, mit Pos. 18, 21, 26
20	129231	T-Stück	mit Pos. 21
21	981175	O-Ring, (10 St.)	
22	082424	Flanschplatte	mit Pos. 07,31
23	089241	Anschlussrohr	mit Pos. 24
24	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
25	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	126158	Klemmfeder	
27	-	-	Position entfällt
28	-	-	Position entfällt
29	-	-	Position entfällt
30	-	-	Position entfällt
31	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

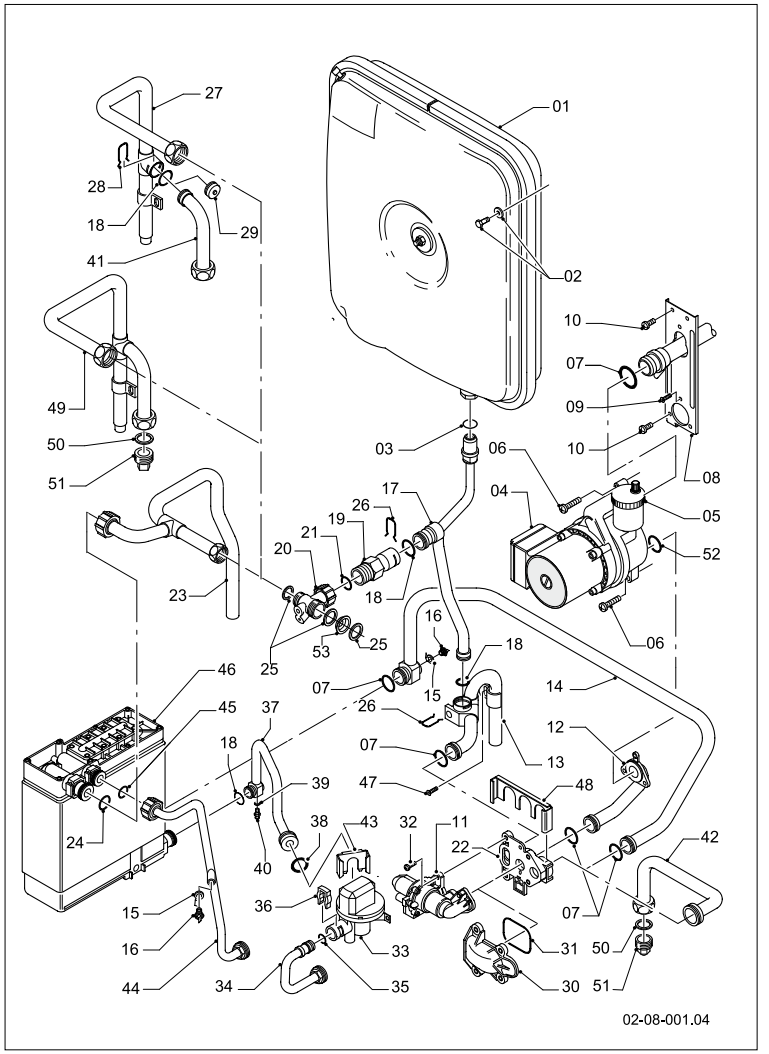


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-001	
32	118946	Linsenschraube	
33	011260	Wasserschalter	VCW 206 E
33	011261	Wasserschalter	VCW 256 E
34	080965	Kaltwasser-Anschlussrohr	mit Pos. 35
35	981165	O-Ring, (10 St.)	
36	0020107708	Klammer	Noryl
36	154181	Bügel	Draht
37	089260	Kaltwasser-Anschlussrohr	mit Pos. 18, 38-40
38	981170	O-Ring, (10 St.)	
39	981634	Rechteckdichtring	
40	010050	Schraube	
41	-	-	Position entfällt
42	-	-	Position entfällt
43	154149	Bügel	
44	081422	Warmwasseranschlussrohr	mit Pos. 45
45	982322	O-Ring	
46	064884	Wärmetauscher BW, U-Satz	
47	070334	Blechschraube	
48	0020107786	Halter	
49	-	-	Position entfällt
50	-	-	Position entfällt
51	-	-	Position entfällt
52	981234	O-Ring, (10 St.)	
53	235037	Drosseleinsatz	D 11,9

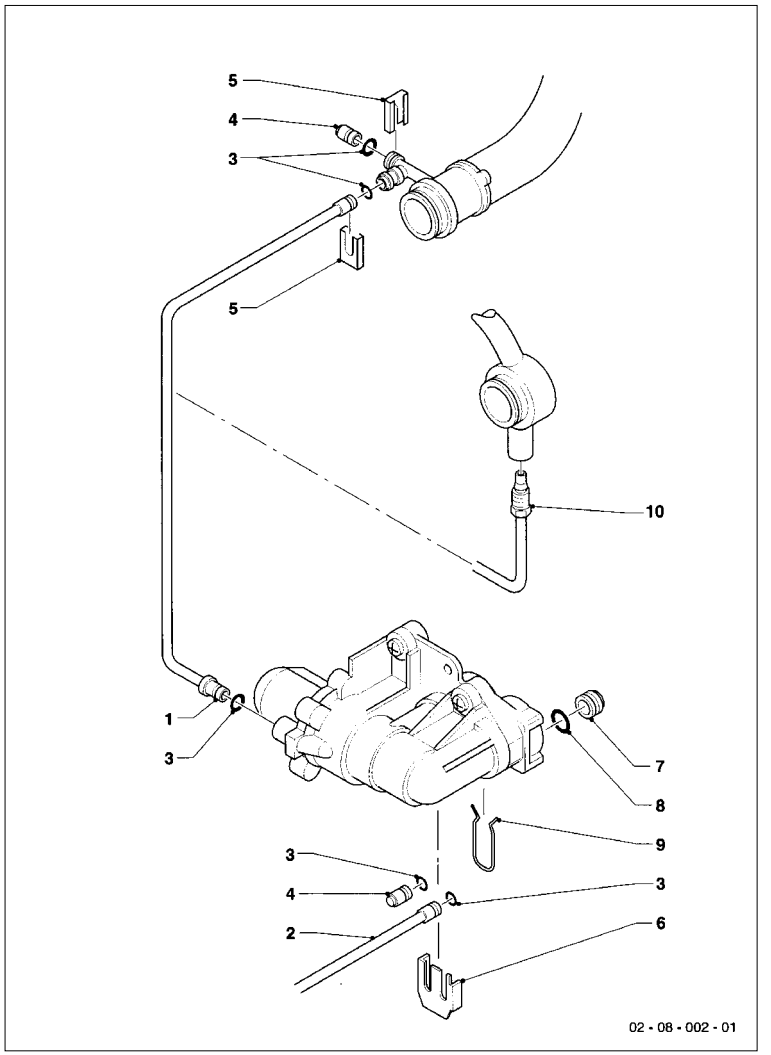

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-002	
01	088975	Steuerleitung	mit Pos. 03
02	088959	Steuerleitung	Manometer
03	981155	O-Ring, (10 St.)	
04	109914	Stopfen	mit Pos. 03
05	0020107709	Halter	
06	0020107785	Halter	
07	109921	Stopfen	mit Pos. 08
08	981154	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107694	Klammer, (5 St.)	
10	-	-	Position entfällt


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

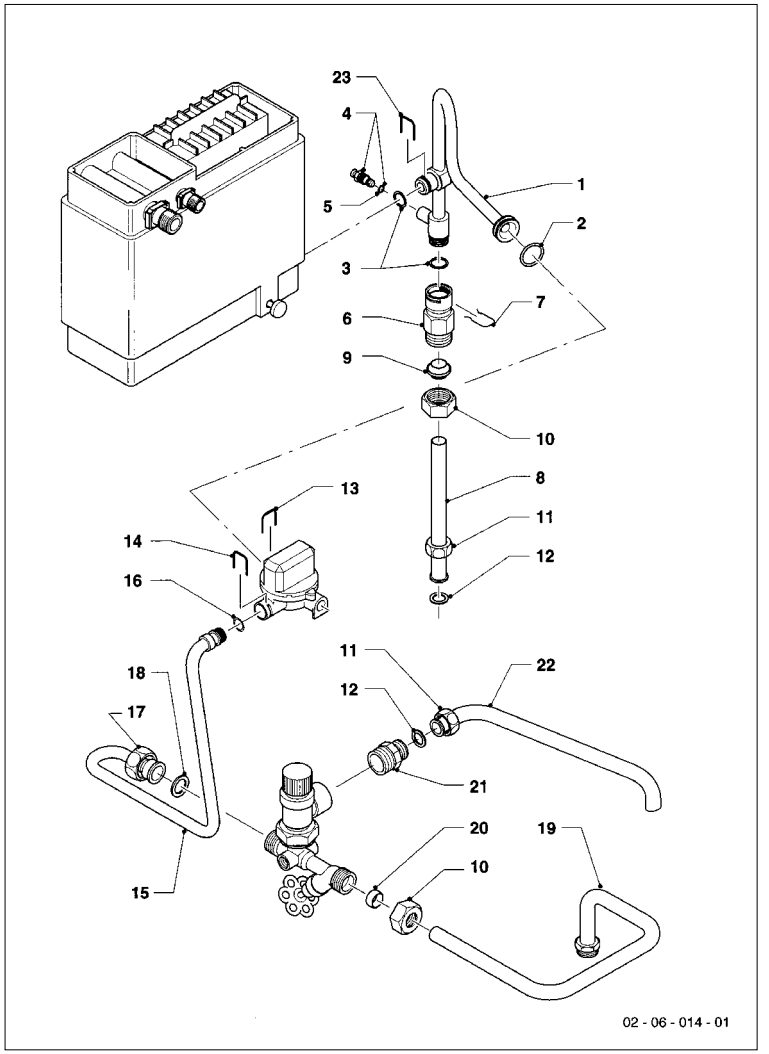


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-014	
01	080295	Rohr	mit Pos. 02-05
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	981163	O-Ring, (10 St.)	
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	981166	O-Ring, (10 St.)	
06	150234	Überstromventil	mit Pos. 03,07
07	126158	Klemmfeder	
08	080297	Rohr	mit Pos. 09-12
09	980471	Dichtung	
10	111214	Überwurfmutter	
11	111309	Überwurfmutter	
12	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	154149	Bügel	
14	0020107708	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	080294	Rohr	mit Pos. 16-18
16	981165	O-Ring, (10 St.)	
17	111320	Überwurfmutter	
18	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
19	080293	Rohr	mit Pos. 10,20
20	980410	Dichtring	
21	082072	Doppelnippel	
22	080296	Rohr	mit Pos. 11,12
23	154159	Bügel	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

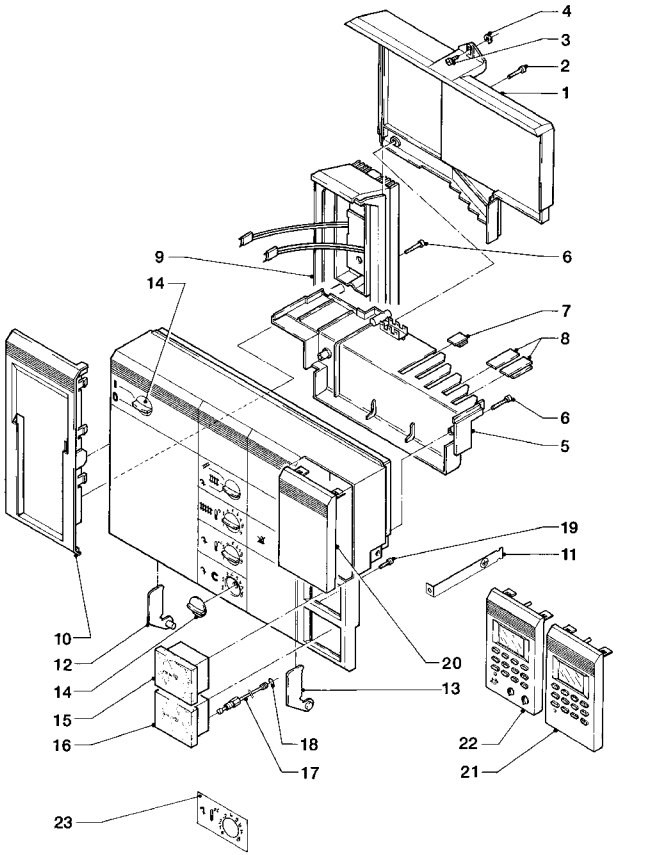


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-001	
01	295037	Rückwand	mit Pos. 02-04
02	138920	Schraube	
03	138918	Schraube	
04	115507	Sicherungsscheibe	
05	295039	Gehäuse	
06	139226	Schraube	
07	139438	Stopfen, klein	12 mm
07	139439	Stopfen	16 mm
08	139440	Stopfen	20 mm
09	130376	Leiterplatte, Kühlkörper	
10	208557	Blende	
11	078516	Fangband	
12	287207	Lasche, links	
13	287206	Lasche, rechts	
14	0020107757	Knopf	
14	139444	Stopfen	für Geräte ohne Speicheranschluss, nicht dargestellt
15	-	-	Position entfällt
16	101272	Manometer	
17	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00), mit Pos. 18
18	981155	O-Ring, (10 St.)	
19	139225	Schraube	
20	209576	Deckel	
21	-	-	nicht mehr lieferbar
22	252975	Elektronischer Regler	
23	159050	Folie	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

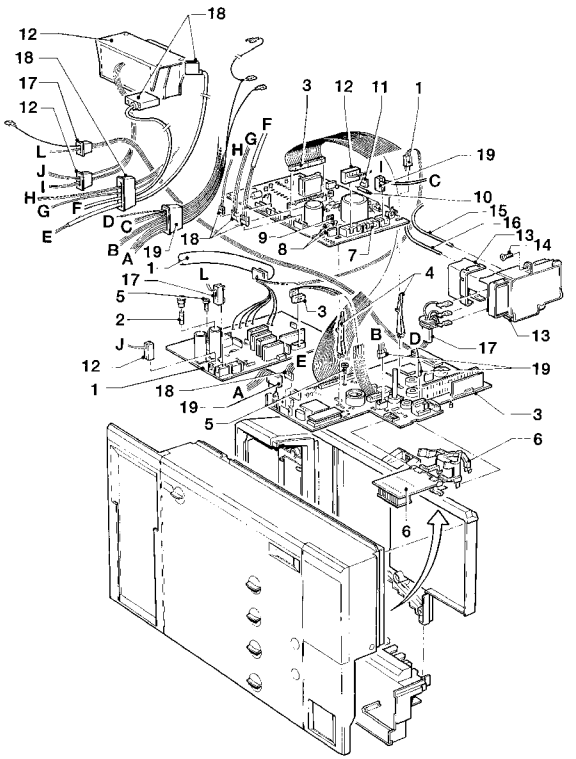


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-002	
01	130372	Leiterplatte	mit Pos. 02
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	130373	Leiterplatte, CPU	
03	720412	Achse	Teillasteinstellung, nicht dargestellt
03	129126	Welle	für Knöpfe, nicht dargestellt
04	280233	Klips	
05	139228	Schraube	
06	130374	Leiterplatte	LCD
07	130375	Leiterplatte, Ausgang	mit Pos. 08-11
07	252760	Stecker, Brücke Abgas-sensor	für Abgastemperaturwächter, nicht dargestellt
08	251963	Sicherung 1,0A T (10 St.)	1,0 AT
09	251964	Sicherung 5,0A T (10 St.)	5,0 AT
10	251962	Sicherung 0,10A F (10 St.)	0,10 AF
11	720733	Montagehilfe	
12	287438	Transformator	Netz
13	091246	Zündtransformator	
14	070334	Blechschraube	
15	733244	Zündkabel	mit Pos. 16
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 15
17	733176	Verbindungsleitung	Zündtransformator
18	733325	Kabelbaum	Gasarmatur/Drucksensor/VU-Ventil/ Speicher (alt)
19	733324	Kabelbaum	Gebläse/NTC´s/Ionisation/Speicherfühler
19	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt

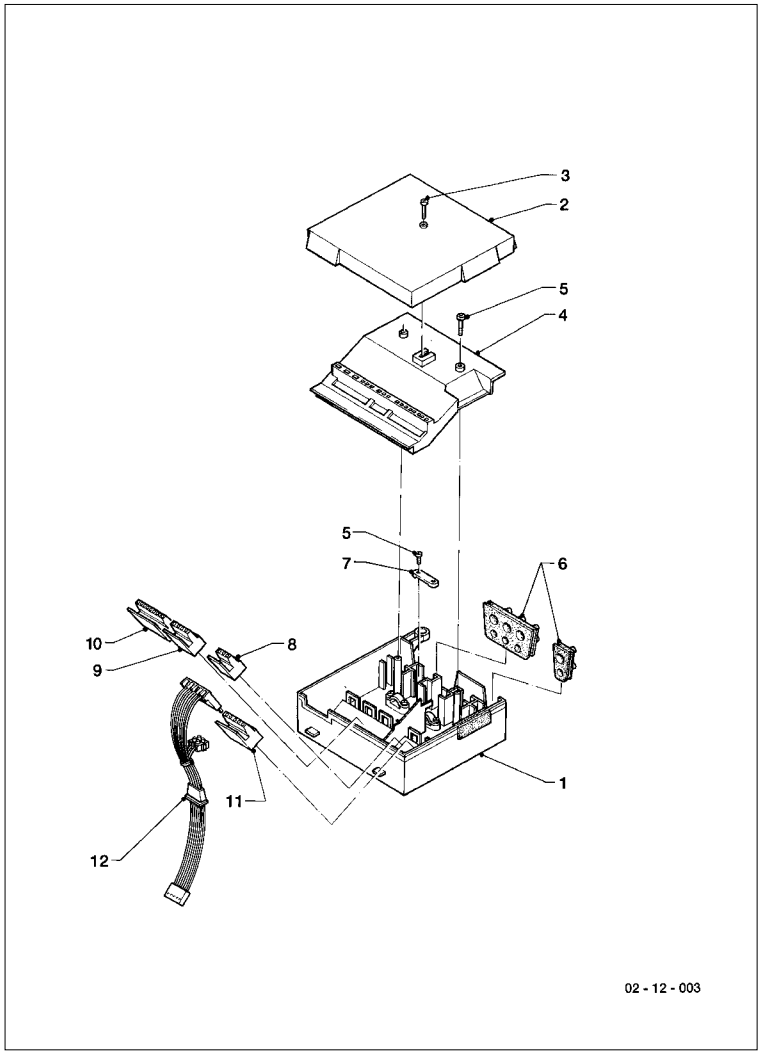

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121112	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

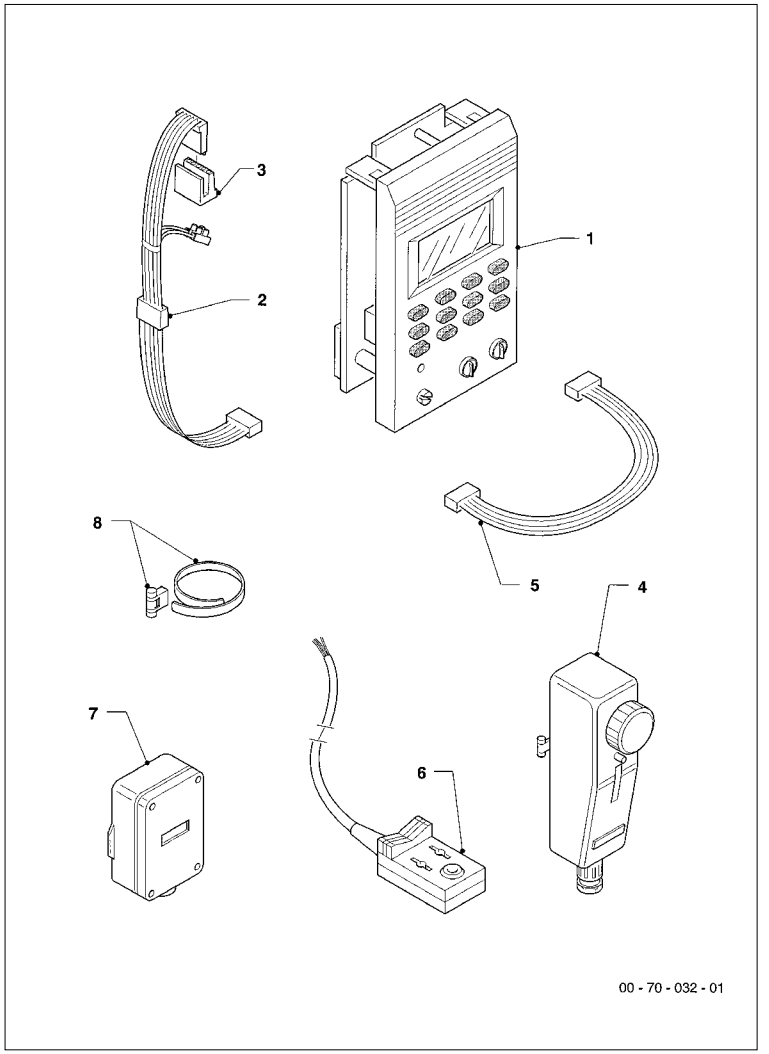


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		00-70-032	
01	252975	Elektronischer Regler	
02	733294	Verbindungsleitung	Elektronischer Regler/Anschlusskasten
03	226722	Klemme	5-polig (Anschlusskasten)
04	009642	VRC Anlegethermostat	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
05	910172	Spannfeder	
06	000692	VRC Vorlauffühler	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	000693	VRC Aussenfühler I	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	089702	Montagesatz	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner, Wärmetauscher	616
05 Gasweg	620
07 Verkleidungsteile	624
08a Hydroblock	626
08b Rohre und ADG	630
08c Anschlusszubehör	632
08d Austausch mit Gas- u. Wartungshahn	634
08e Austausch ohne Gas- u. Wartungshahn	636
12 Schaltkasten	638

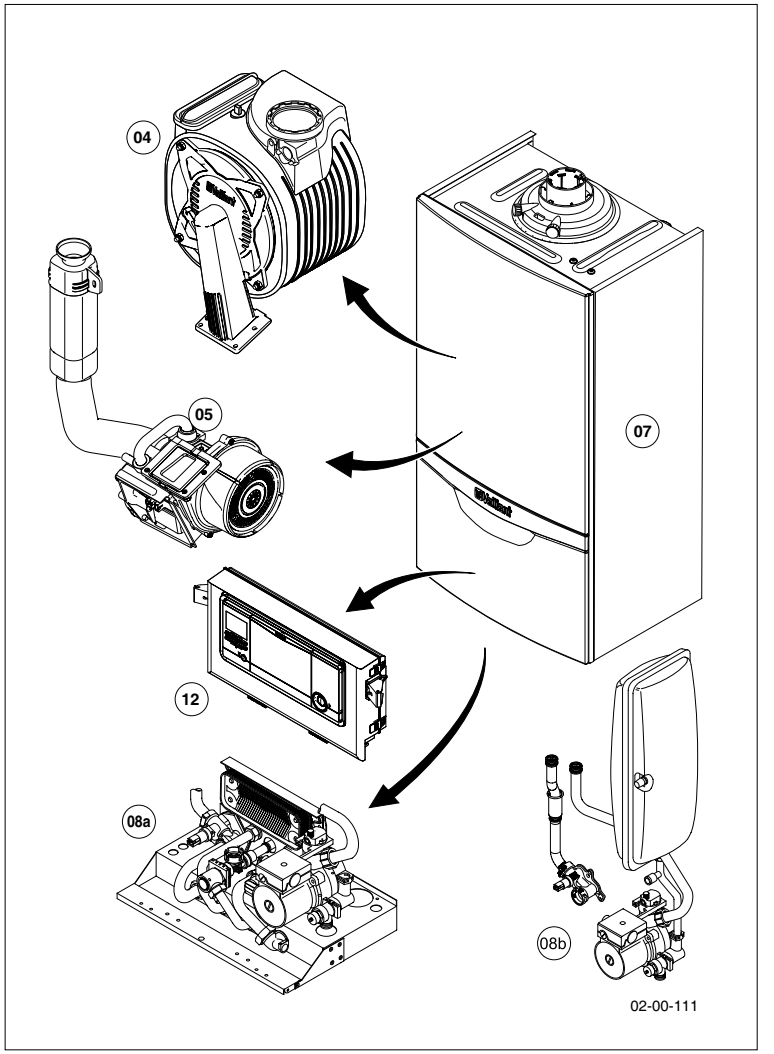

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

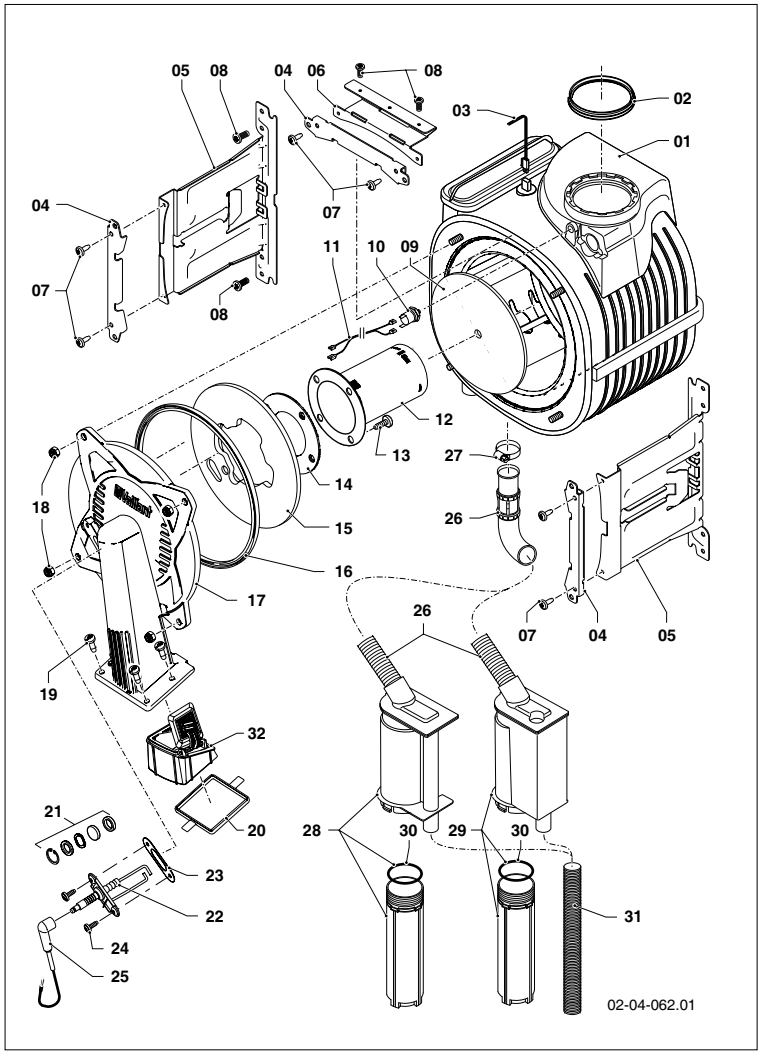


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-062	
01	0020135129	Wärmetauscher HW	VCW 206/5-5 R2, mit Pos. 03,16,18,27
01	0020135131	Wärmetauscher HW	VCW 266/5-5 R2, mit Pos. 03,16,18,27
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	0020135107	Kabel	VCW 206/5-5 R2
03	0020135108	Kabel	VCW 266/5-5 R2
04	0020135117	Klammer, Halter PWT	mit Pos. 07
05	0020135112	Halter, PWT	VCW 206/5-5 R2, mit Pos. 07,08
05	0020135113	Halter, PWT	VCW 266/5-5 R2, mit Pos. 07,08
06	-	-	nicht für diese Geräte
07	0020133828	Schraube, (10 St.)	
08	0020136643	Schraube, (10 St.)	
09	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	
10	-	-	nicht für diese Geräte
11	-	-	nicht für diese Geräte
12	049324	Brenner	VCW 206/5-5 R2, mit Pos. 13,14
12	049345	Brenner	VCW 266/5-5 R2, mit Pos. 13,14
13	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
14	981103	Dichtung, Brenner	
15	193595	Isolierplatte	mit Pos. 13,14
16	0020025929	Dichtungssatz, Brenner-flansch	mit Pos. 18
17	0020135118	Flansch	mit Pos. 13,14,16,18,19,20,21,23,24
18	0020026537	Mutter, (5 St.)	
19	193597	Schraube, (10 St.)	
20	193594	Dichtung	
21	161245	Schauglas	
22	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 23,24
23	981330	Dichtung, Zündelektrode	
24	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
25	0020135119	Kabel, Zündung	
25	0020075412	Stecker, Zündung	
26	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 28
27	0020135121	Schelle	
28	0020184119	Siphon	mit Pos. 26,27

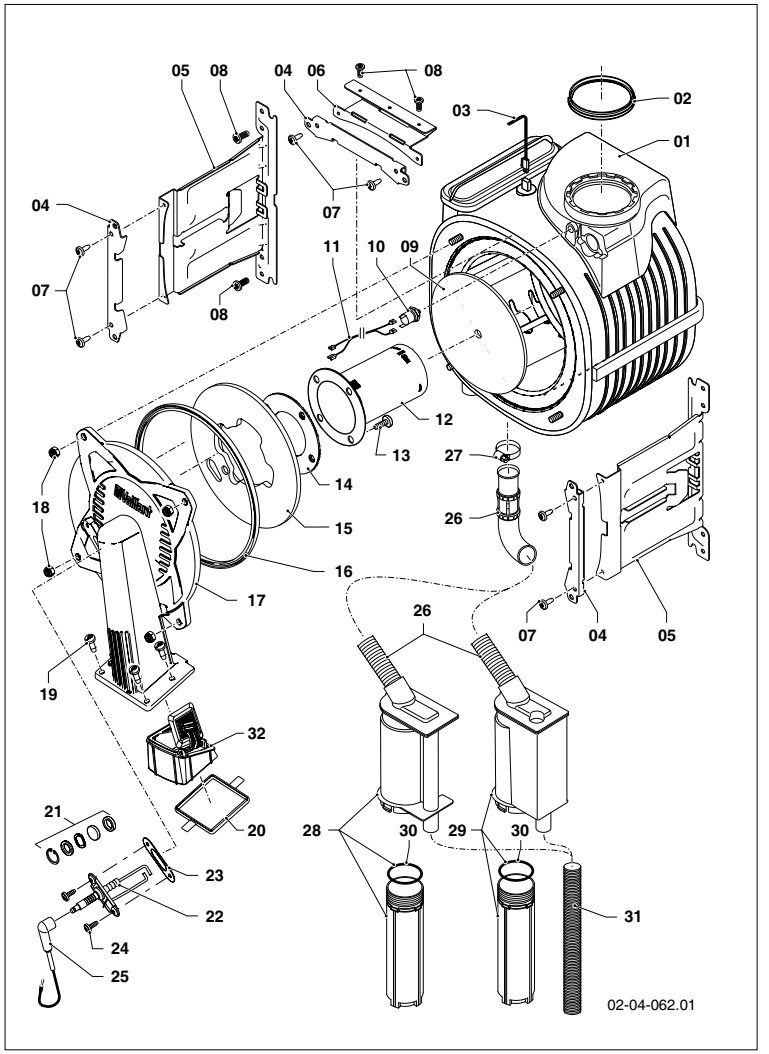

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-062	
29	-	-	nicht für diese Geräte
30	0020077919	O-Ring, (5 St.)	
31	0020144602	Schlauch, Kondensat	
32	0020175893	Rückströmsicherung	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, nicht für Flüssiggas (P)! mit Pos. 19,20


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

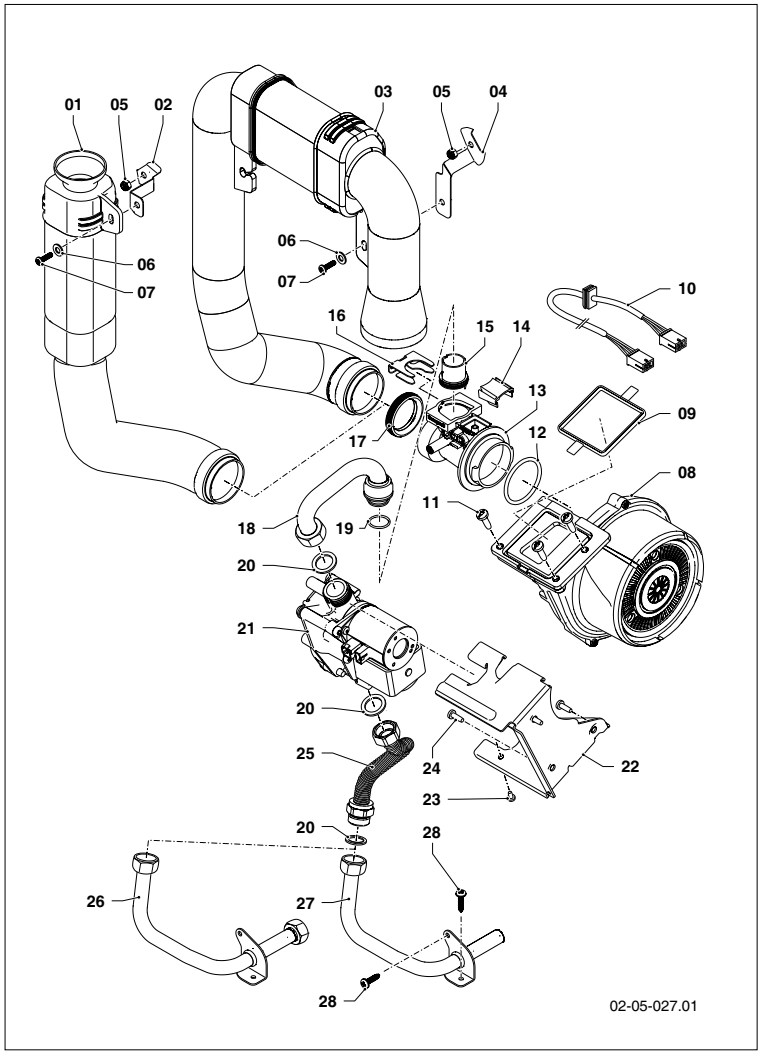


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-027	
00	0020118055	Umstellsatz, auf HH-H und HH-L	alle Gerätetypen, auf Erdgas HH-H und HH-L gemäß Hamburger Förderprogramm, nicht dargestellt
00	0020160885	Umstellsatz, auf H	VCW 206/5-5 R2, auf Erdgas H, nicht dargestellt
00	0020160886	Umstellsatz, auf H	VCW 266/5-5 R2, auf Erdgas H, nicht dargestellt
00	0020118050	Umstellsatz, auf L(LL)	VCW 206/5-5 R2, auf Erdgas L, nicht dargestellt
00	0020118051	Umstellsatz, auf L (LL)	VCW 266/5-5 R2, auf Erdgas L, nicht dargestellt
00	0020160887	Umstellsatz, auf P	VCW 206/5-5 R2, auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
00	0020160888	Umstellsatz, auf P	VCW 266/5-5 R2, auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
01	0020135147	Frischluftrohr	VCW 206/5-5 R2
01	-	-	VCW 266/5-5 R2, nicht für dieses Gerät
02	0020135150	Halter, Frischluftrohr	VCW 206/5-5 R2
02	-	-	VCW 266/5-5 R2, nicht für dieses Gerät
03	-	-	VCW 206/5-5 R2, nicht für dieses Gerät
03	0020135148	Frischluftrohr	VCW 266/5-5 R2
04	-	-	VCW 206/5-5 R2, nicht für dieses Gerät
04	0020135151	Halter, Frischluftrohr	VCW 266/5-5 R2
05	0020026537	Mutter, (5 St.)	
06	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
07	0020133833	Schraube, (10 St.)	
08	0020135138	Gebläse	mit Pos. 09,11,12,20,23,24
09	193594	Dichtung	
10	-	-	nicht für diese Geräte
11	193597	Schraube, (10 St.)	
12	0020135120	O-Ring, Venturi (5 St.)	
13	0020135122	Venturidüse	VCW 206/5-5 R2, Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! mit Pos. 12,14,19,20
13	0020135123	Venturidüse	VCW 266/5-5 R2, Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! mit Pos. 12,14,19,20
14	0020136647	Kappe, über Venturi-Filter	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

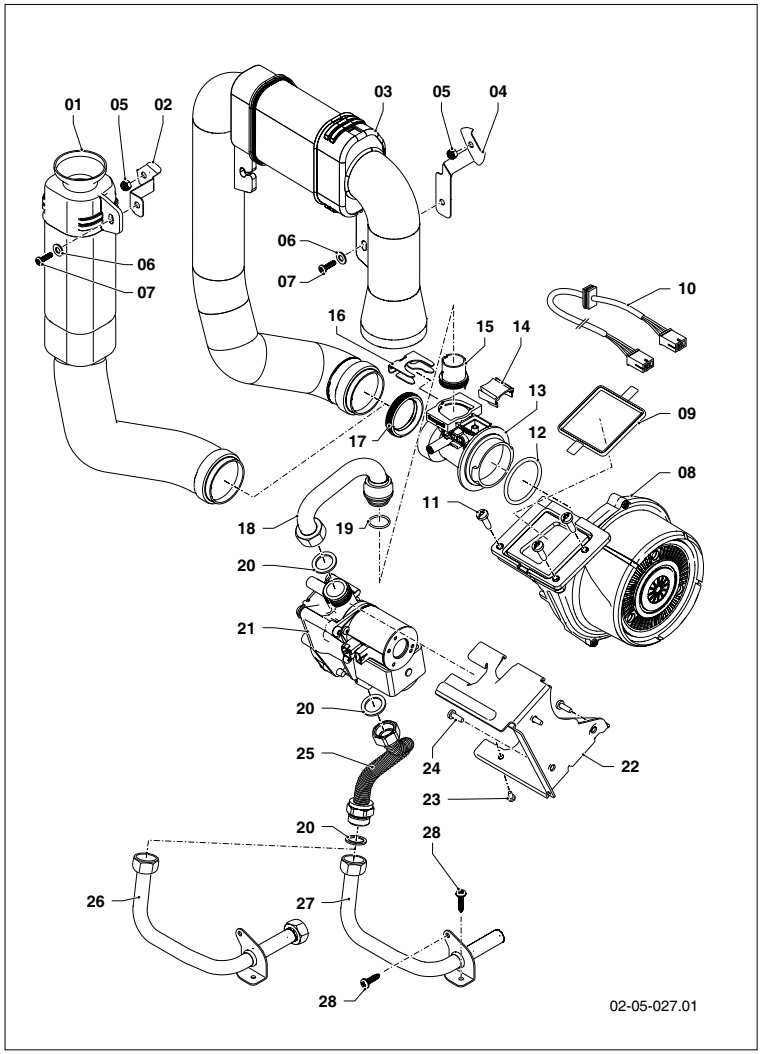


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-027	
15	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas H, mit Pos. 12,19,20
15	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L, mit Pos. 12,19,20
15	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P, mit Pos. 12,19,20
15	0020176133	Vordüse + Gaskodierstecker (rot)	nur für Erdgas H nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm', mit Pos. 12,19,20
15	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	nur für Erdgas L nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm', mit Pos. 12,19,20
16	0020136636	Clip, (10 St.)	
17	0020135149	Dichtung, Frischluftrohr	
18	0020135136	Gasrohr	mit Pos. 12,19,20
19	0020135135	O-Ring, (10 St.)	
20	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	0020146733	Gasarmatur, mit Druckregler	VCW 206/5-5 R2, für Erdgas und Flüssiggas, mit Pos. 09,20,23
21	0020135144	Gasarmatur	VCW 266/5-5 R2, für Erdgas, mit Pos. 09,20,23
21	0020146733	Gasarmatur, mit Druckregler	VCW 266/5-5 R2, für Flüssiggas, mit Pos. 09,20,23
22	0020135145	Halter, Gasarmatur	mit Pos. 09,11,20,23,24
23	108628	Schraube, (10 St.)	
24	509685	Schraube, (10 St.)	
25	0020141340	Gasrohr, oben	mit Pos. 20
26	0020136648	Gasrohr, unten	mit Pos. 20,28
27	-	-	nicht für diese Geräte
28	0020136643	Schraube, (10 St.)	

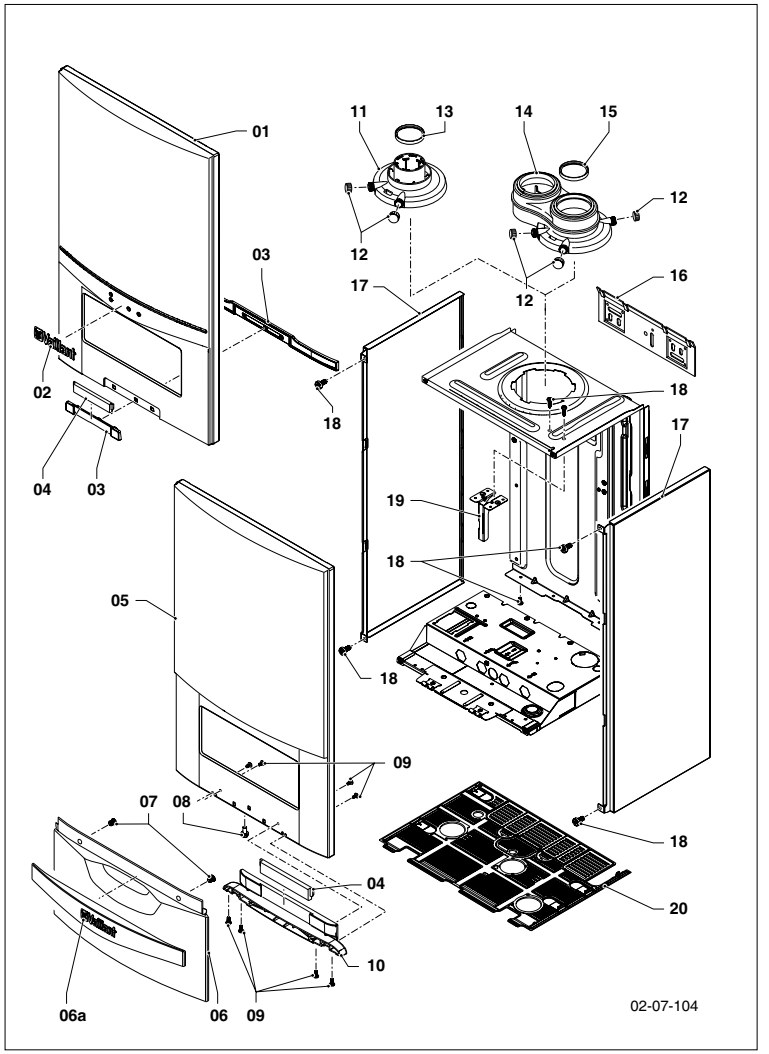


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-104	
01	-	-	nicht für diese Geräte
02	-	-	nicht für diese Geräte
03	-	-	nicht für diese Geräte
04	0020141349	Schild, Produktbezeichnung	
05	0020144590	Verkleidung, Front (plus)	mit Pos. 06,06a,07,08,09,10
06	0020144594	Deckel	mit Pos. 06a,07,09,10
06a	0020144609	Griff	mit Pos. 07
07	0020068136	Magnet, Set a 2 St.	
08	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
09	193538	Schraube, (10 St.)	
10	0020144595	Scharnier	mit Pos. 09
11	0020144596	Adapter, 60/100	mit Pos. 12,13
12	147392	Kappe (5 St.)	
13	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
14	-	-	nicht für diese Geräte
15	-	-	nicht für diese Geräte
16	180987	Halter	
16	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt
17	0020144593	Verkleidung, Seitenteil	mit Pos. 18
18	0020136643	Schraube, (10 St.)	
19	0020144598	Halter, ADG	mit Pos. 18
20	0020046864	Deckel	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

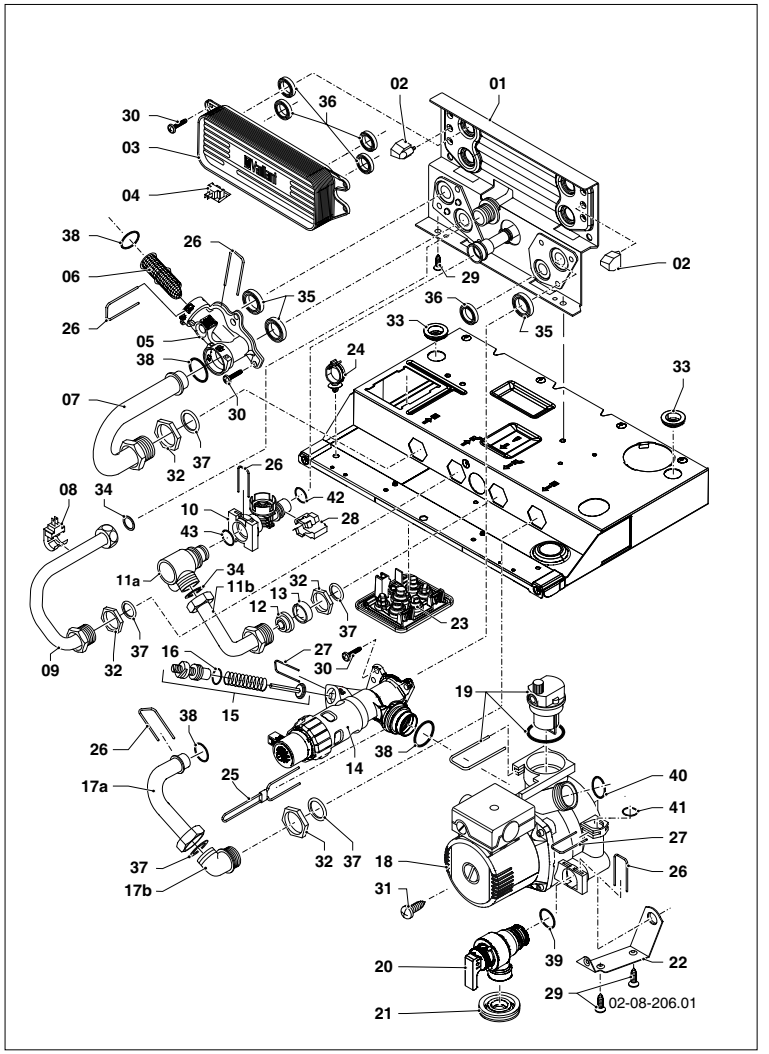


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-206	
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02,28,29,30,34,35,36,37,38,42,43
02	193536	Führung (2 St.)	
03	0020038572	Wärmetauscher BW, 19 Platten	mit Pos. 30,36
04	103430	NTC-Fühler	
05	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	mit Pos. 06,26,27,30,35,38,41
06	179030	Sieb	mit Pos. 26,38
07	179033	Rohr	mit Pos. 32,37,38
08	103429	NTC-Fühler	
09	179034	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 34,37
10	178988	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 26,28,42,43
11a	179032	Anschlussstück	mit Pos. 34,43
11b	179037	Rohr	mit Pos. 12,13,32,34,37
12	012975	Wassermengenbegrenzer 8,1l/min	VCW 206/5-5 R2
12	0020100830	Wassermengenbegrenzer, HT 7,5l/min	VCW 206/5-5 R2, nur für Anlagen mit solarer Nacherwärmung
12	0020018069	Wassermengenbegrenzer 10,4l/min	VCW 266/5-5 R2
12	0020041890	Wassermengenbegrenzer, HT 12l/min	VCW 266/5-5 R2, nur für Anlagen mit solarer Nacherwärmung
13	074514	Sieb	
14	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	mit Pos. 15,26,30,35,36,37,38
15	178980	Bypass	mit Pos. 16,27
16	981165	O-Ring, (10 St.)	
17a	179036	Rohr	mit Pos. 37,38
17b	179035	Anschlussstück, ohne Fülleinrichtung	mit Pos. 32
18	0020176087	Pumpe	mit Pos. 19,20a,22,26,27,30,31,35,36,37, 38,39,40,41
19	104521	Schnellentlüfter	
20	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 26,39
21	0020039723	Dichtung	
22	178984	Halter	mit Pos. 29,31
23	0020144603	Kabeldurchführung	

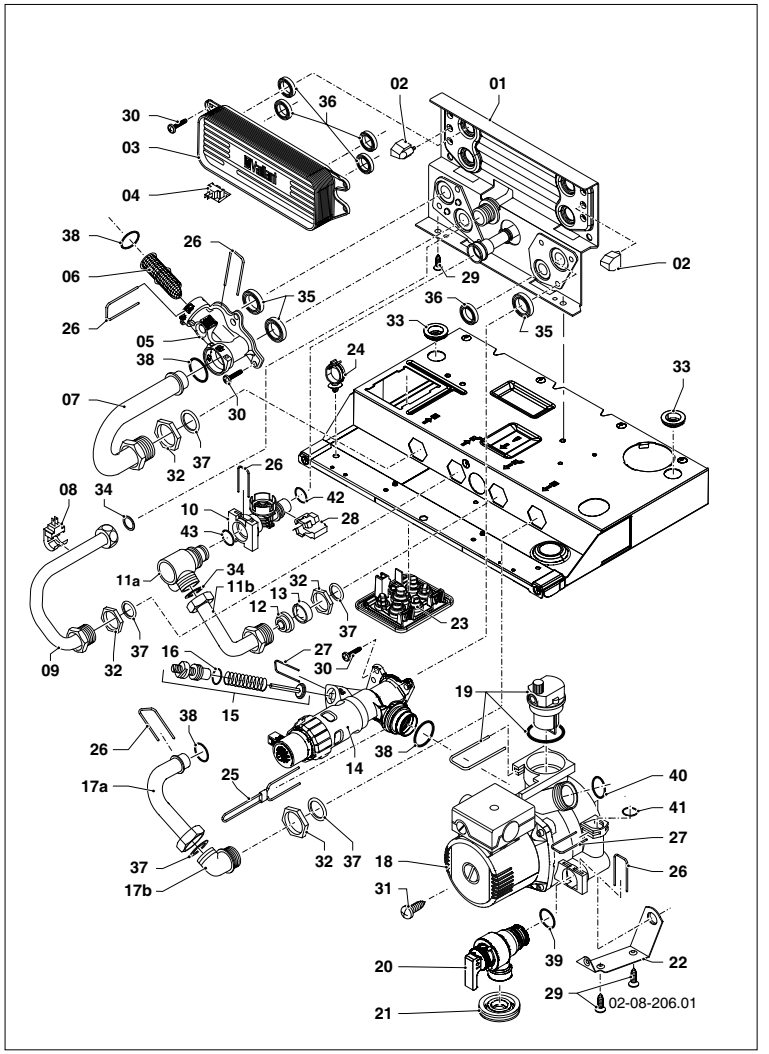


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-206	
24	0020144599	Clip, (5 St.)	
25	178981	Klammer	
26	178992	Klammer, (10 St.)	
27	0020107694	Klammer, (5 St.)	
28	178966	Klammer, Blech	
29	0020107695	Schraube, (10 St.)	
30	0020133828	Schraube, (10 St.)	
31	0020133833	Schraube, (10 St.)	
32	0020144600	Mutter, G3/4 (4 St.)	
33	509120	Dichtung, (10 St.)	
34	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
35	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
36	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
37	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
38	193537	O-Ring, (10 St.)	
39	178986	O-Ring, (10 St.)	
40	193539	O-Ring, (10 St.)	
41	178993	O-Ring, (10 St.)	
42	178991	O-Ring, (10 St.)	
43	981163	O-Ring, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

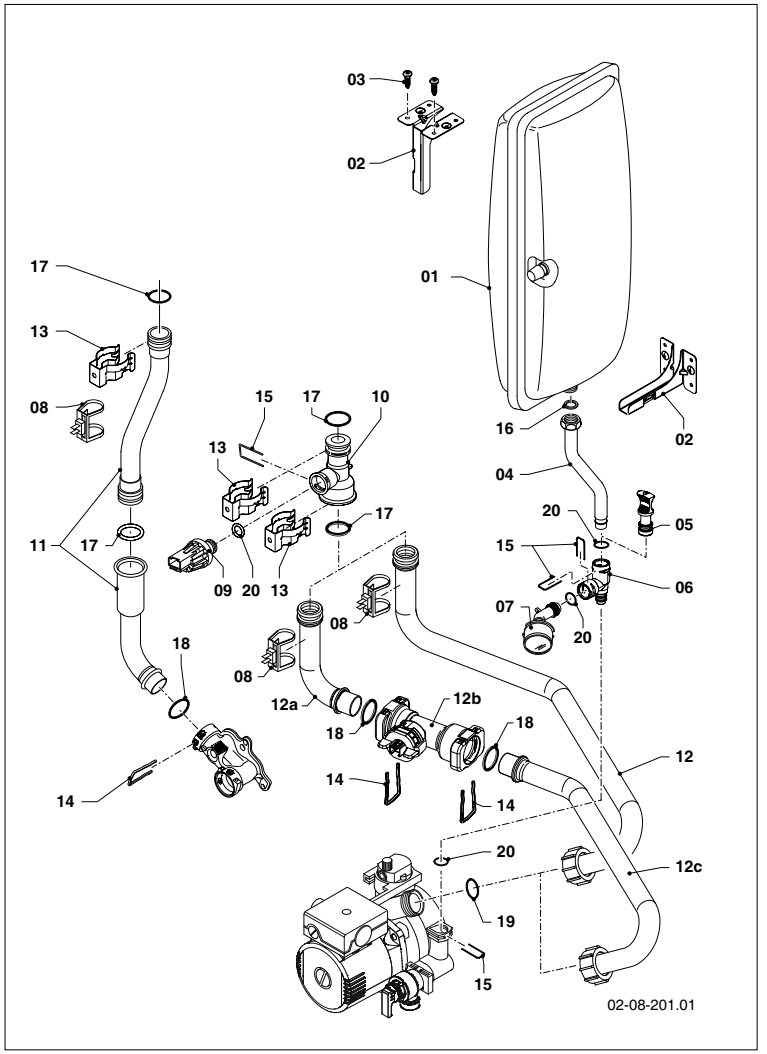


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-201	
01	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
02	0020144598	Halter, ADG	mit Pos. 03
03	0020136643	Schraube, (10 St.)	
04	0020144605	Rohr, ADG	mit Pos. 15,16,20
05	-	-	nicht für diese Geräte
06	0020144608	Adapter	mit Pos. 15,20
07	0020144606	Manometer	mit Pos. 15,20
08	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
09	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 15,20
10	0020087657	Adapter	mit Pos. 15,17,20
11	0020068956	Rohr, Teleskop	mit Pos. 17,18
12	-	-	nicht für diese Geräte
12a	0020178129	Rohr	mit Pos. 13,14,17,18
12b	0020045923	Sensor (Vortex, DN15)	mit Pos. 18
12c	0020178130	Rohr	mit Pos. 14,18,19
13	103417	Klammer, (10 St.)	
14	178992	Klammer, (10 St.)	
15	0020107694	Klammer, (5 St.)	
16	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	103415	O-Ring, (10 St.)	
18	193537	O-Ring, (10 St.)	
19	193539	O-Ring, (10 St.)	
20	178993	O-Ring, (10 St.)	

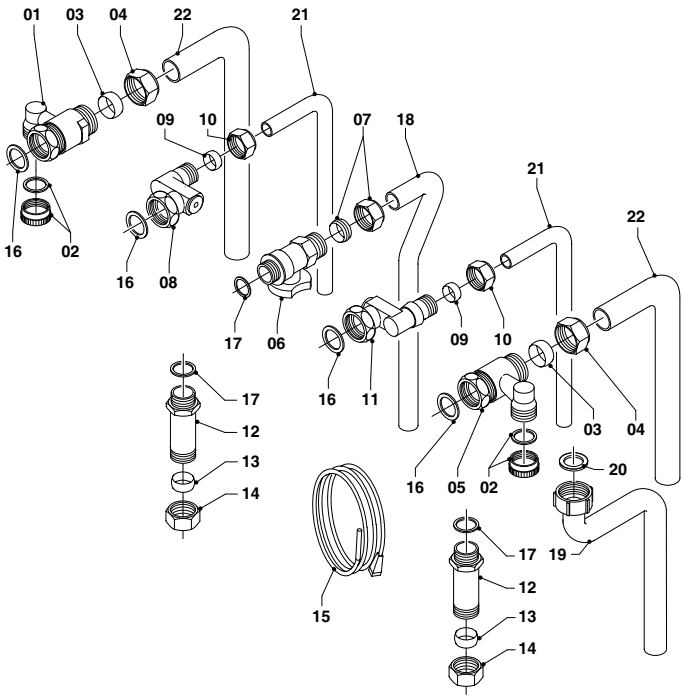


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-156	
01	0020057190	Ventil, li	mit Pos. 02-04,16
02	0020057200	Kappe, Wartungshahn	
03	980603	Dichtung	
04	111246	Mutter	
05	0020057191	Ventil, re	mit Pos. 02-04,16
06	0020057192	Gasventil	mit Pos. 07,17
06	0020100813	Griff, Gasventil	
07	0020057201	Mutter, Gasventil	
08	0020057193	Anschluss, WW	mit Pos. 09,10,16
09	980410	Dichtring	
10	111328	Überwurfmutter	
11	0020057194	Ventil, KW	mit Pos. 09,10,16
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
17	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	0020057202	Rohr, Gas vernickelt	
18	0020100819	Rohr, Gas, unvernickelt	
19	0020010297	Rohr, Sicherheitsventil	mit Pos. 20
20	0020010298	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	0020057211	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 09
21	0020100820	Rohr, BW (unvernickelt)	mit Pos. 09
22	0020057203	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 03
22	0020100818	Rohr, HW (unvernickelt)	mit Pos. 03

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

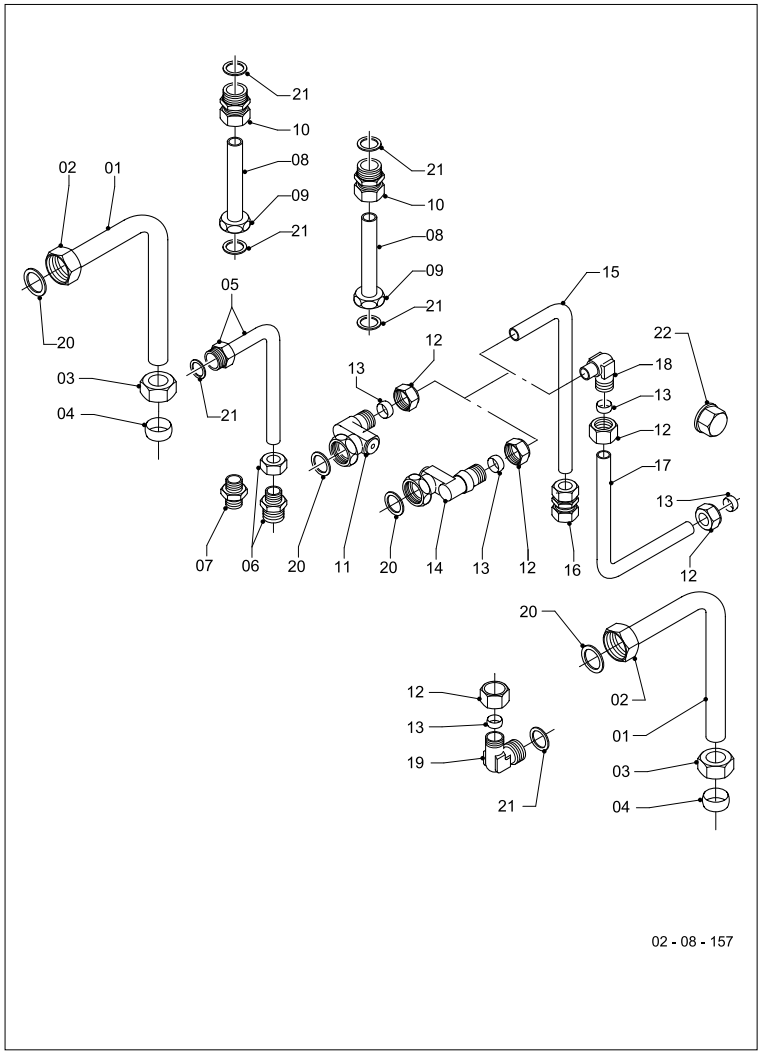

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-157	
01	0020057197	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 02,20
02	111394	Überwurfmutter	
03	080177	Mutter	
04	080184	Schneidring	
05	0020057198	Rohr, Gas vernickelt	mit Pos. 21
06	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	
07	0020057195	Anschluss, Gas R 3/4 x G1/2	
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Position entfällt
11	0020057193	Anschluss, WW	mit Pos. 12,13,20
12	111328	Überwurfmutter	
13	980410	Dichtring	
14	0020057194	Ventil, KW	mit Pos. 12,13,20
15	0020057211	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 13
15	0020100820	Rohr, BW (unvernickelt)	mit Pos. 13
16	0020057210	Verschraubung, Quetsch	
17	0020057199	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 13
18	0020057208	Verschraubung, Winkel BW d:15	mit Pos. 12,13
19	0020057209	Verschraubung, Winkel BW R1/2xd:15	mit Pos. 12,13,21
20	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
21	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
22	0020057196	Kappe, 1/2	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

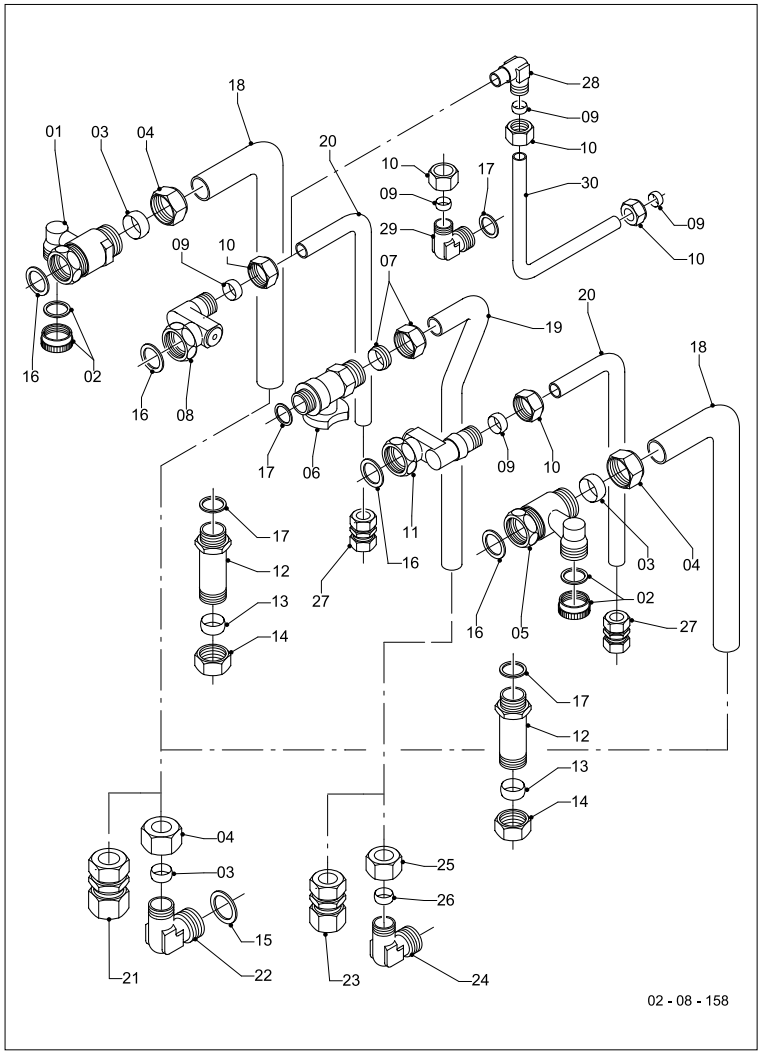

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-158	
01	0020057190	Ventil, li	mit Pos. 02-04,16
02	0020057200	Kappe, Wartungshahn	
03	980603	Dichtung	
04	111246	Mutter	
05	0020057191	Ventil, re	mit Pos. 02-04,16
06	0020057192	Gasventil	mit Pos. 07,17
06	0020100813	Griff, Gasventil	
07	0020057201	Mutter, Gasventil	
08	0020057193	Anschluss, WW	mit Pos. 09,10,16
09	980410	Dichtring	
10	111328	Überwurfmutter	
11	0020057194	Ventil, KW	mit Pos. 09,10,16
12 - 14	-	-	Position entfällt
15	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
16	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
17	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	0020057203	Rohr, HW vernickelt	mit Pos. 03
18	0020100818	Rohr, HW (unvernickelt)	mit Pos. 03
19	0020057202	Rohr, Gas vernickelt	mit Pos. 07
19	0020100819	Rohr, Gas, unvernickelt	
20	0020057211	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 09
20	0020100820	Rohr, BW (unvernickelt)	mit Pos. 09
21	0020057206	Verschraubung, Quetsch 22xG3/4	
22	0020057205	Verschraubung, Winkel HV-HR	mit Pos. 03,04,15
23	0020057207	Verschraubung, Quetsch 15xR1/2	
24	0020057204	Verschraubung, Winkel Gas	mit Pos. 25,26
25 - 26	-	-	nicht einzeln lieferbar
27	0020057210	Verschraubung, Quetsch	
28	0020057208	Verschraubung, Winkel BW d:15	mit Pos. 09,10
29	0020057209	Verschraubung, Winkel BW R1/2xd:15	mit Pos. 09,10,17
30	0020057199	Rohr, BW vernickelt	mit Pos. 09 (2x)

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

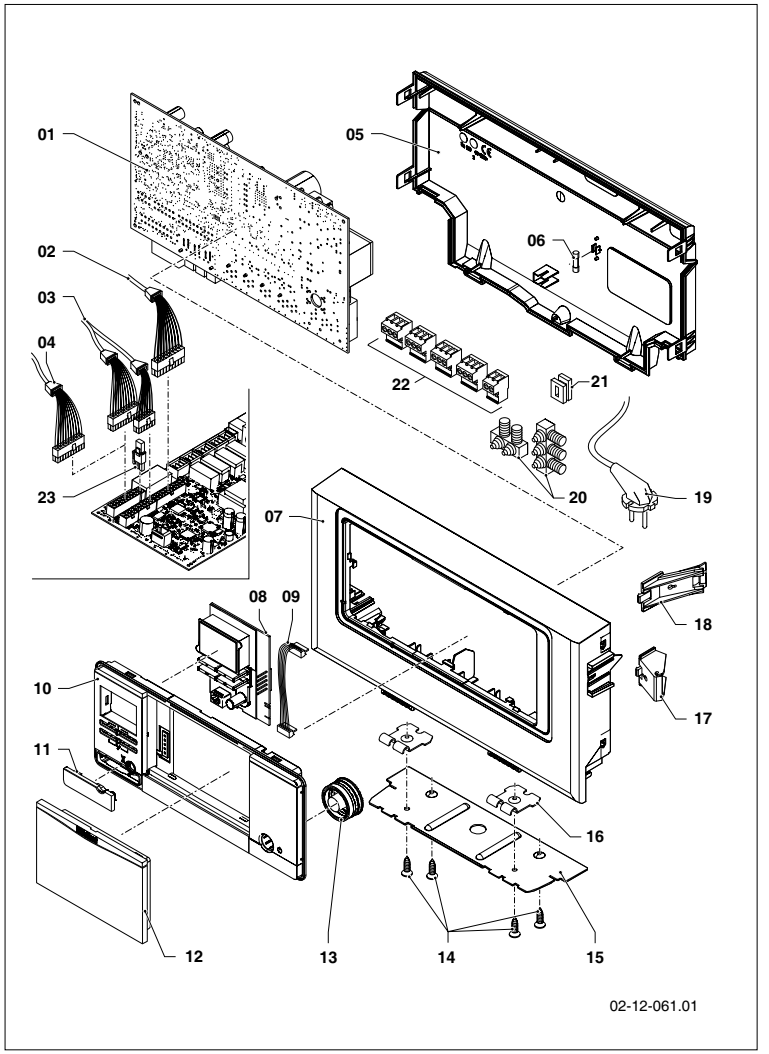

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-061	
01	0020135165	Leiterplatte	mit Pos. 22
02	0020178147	Kabelbaum	
03	0020135154	Kabelbaum	
04	-	-	nicht für diese Geräte
05	0020136635	Gehäuse, Rückwand (mit Sicherung T2H)	mit Pos. 06
06	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	
07	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10,11,12,13
08	0020136628	Display, Plus	
09	0020136630	Kabel, Display	
10	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 07
11	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
13	0020136642	Knopf, Netzschalter (plus)	
14	0020136643	Schraube, (10 St.)	
15	-	-	nicht für diese Geräte
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	mit Pos. 14
17	193583	Abstandhalter, (2 St.)	
18	-	-	nicht für diese Geräte
19	0020135164	Kabel, Netzkabel	
20	078533	Zugentlaster, Set	
21	139438	Stopfen, klein	
22	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
23	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas H
23	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L
23	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P
23	0020176133	Vordüse + Gaskodierstecker (rot)	nur für Erdgas H nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm'
23	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	nur für Erdgas L nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm'