Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str. 40 ▮ 42859 Remscheid
Vaillant Profi Hotline 0180 6 999 120*
www.vaillant.de/fachpartner

*20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf


0020052989 • Ersatzteilkatalog Band II • 09/2014 • Änderungen vorbehalten

Vaillant

▮ Ersatzteilkatalog Band II

Gas-Wandheizgeräte Brennwerttechnik
Gas-Wandheizgeräte Turbo

Vaillant Original Ersatzteile erhalten die Qualität.

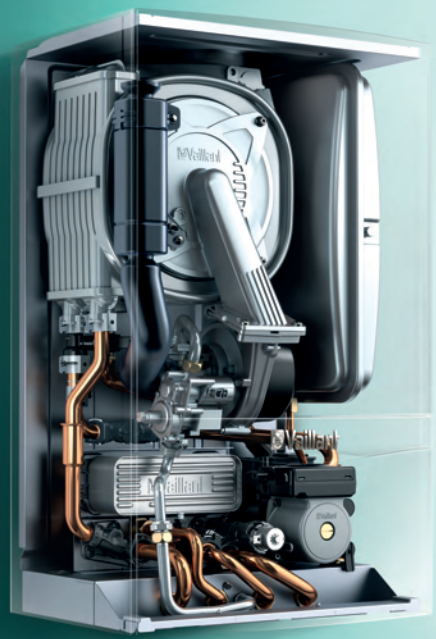

▮ Gas-Wandheizgeräte Brennwerttechnik ▮ Gas-Wandheizgeräte Turbo

Das gute Gefühl, das Richtige zu tun.

Weil Vaillant weiterdenkt.

Inhalt


Gerätefamilie Gerätetyp	Baujahr	Seite
Gas-Wandheizgerät VC Turbo		
VC 112 E	1985 - 1997	640
VC 182 E, VC 242 E	1984 - 1997	680
VC 185 E, VC 245 E	1991 - 1998	726
VC 105 E	1997 - 1999	766
VC 105/2 E	1999 - 2002	792
VC 105/3-E, VC 105/3-E R1	2002 - 2008	816
VC 195 E-C	1998 - 1999	834
VC 195/2 E-C	1999 - 2002	860
VC 195/3-C, VC 195/3-C R1	2002 - 2008	884
VC 205 E, VC 255 E	1997 - 1999	902
VC 205/2 E, VC 255/2 E	1999 - 2002	928
VC 205/3-E, VC 255/3-E, VC 205/3-E R1, VC 255/3-E R1	2002 - 2008	952
VC 95/4-5, VC 195/4-5, VC 245/4-5,	2008 - 2010	970
VC 95/4-5 R1, VC 195/4-5 R1, VC 245/4-5 R1	2010 - . . .	
Gas-Wandheizgerät VCW Turbo		
VCW 182 E, VCW 242 E, VCW 282 E	1984 - 1997	996
VCW 185 E, VCW 245 E	1991 - 1998	1058
VCW 195 E-C	1998 - 1999	1112
VCW 195/2 E-C	1999 - 2002	1142
VCW 195/3-C, VCW 195/3-C R1	2002 - 2008	1170
VCW 205 E, VCW 255 E	1997 - 1999	1188
VCW 205/2 E, VCW 255/2 E	1999 - 2002	1220
VCW 205/3-E, VCW 255/3-E, VCW 205/3-E R1, VCW 255/3-E R1	2002 - 2008	1250
VCW 195/4-5, VCW 245/4-5,	2008 - 2010	1270
VCW 195/4-5 R1, VCW 245/4-5 R1	2010 - . . .	
Register		1302


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Änderungen vorbehalten

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
01 Differenzdruckventil	642
04 Brenner	644
05 Gasregelteile	646
06 Wärmetauscher	650
07 Verkleidungsteile	652
07a Luft-/Abgasführung	654
07b Luft-/Abgasführung (waagerecht)	656
07c Luft-/Abgasführung (senkrecht) 1	658
07d Luft-/Abgasführung (senkrecht) 2	660
08 Hydraulikteile	662
08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)	666
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	668
08c Hydraulikteile (Gasanschlusshähne)	670
12 Schaltkasten	672
16 Pumpe	676
18 Ausdehnungsgefäß	678

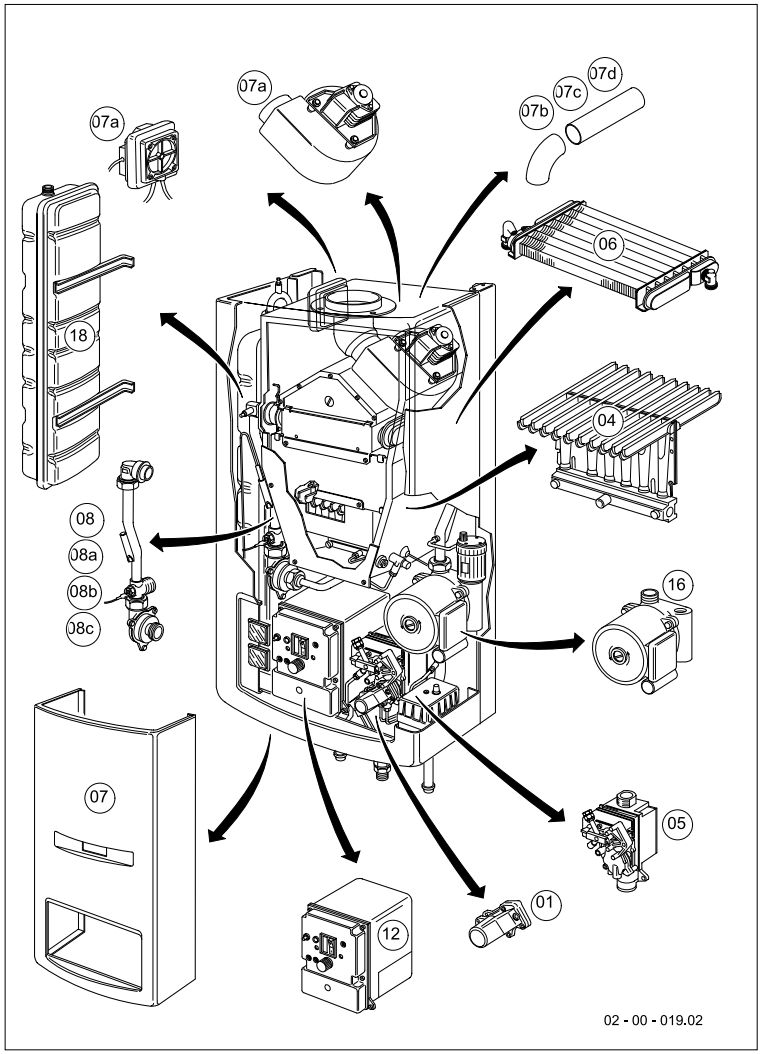


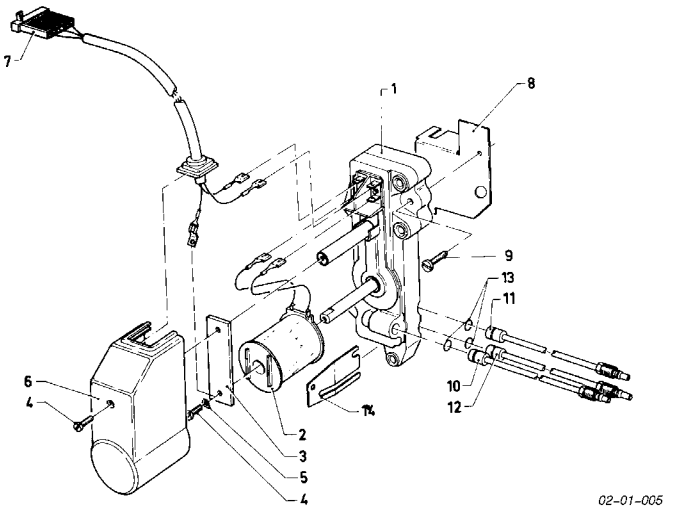

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-005	
01	012648	Differenzdruckventil	mit Pos. 02-06
02	-	-	170296 nicht mehr lieferbar, bitte 012648 bestellen
03	171207	Ankerplatte, für Diff.-druckventil	
04	140012	Schraube	
05	150012	Fächerscheibe	
06	204056	Kappe	
07	255848	Kabelbaum	
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Steuerleitungen
11	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Steuerleitungen
12	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Steuerleitungen
13	981155	O-Ring, (10 St.)	
14	078408	Riegel	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

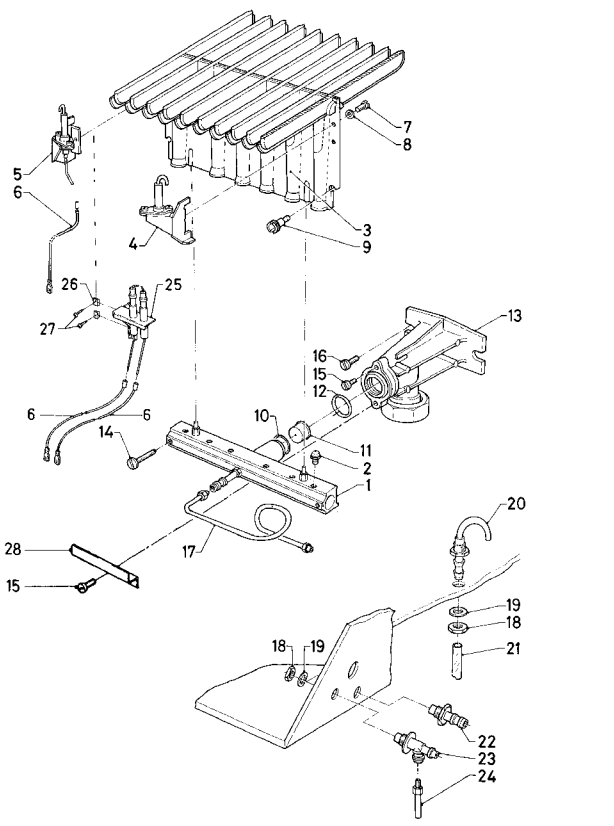


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-015	
01	[183974]	[Verteilerrohr]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 28]
02	0020107713	Brennerdüse, (18 St.)	E (H)
02	0020107745	Düse, (16 St.)	LL(L)
02	247078	Brennerdüse, 78 'D'	P (PB)
03	040467	Kammergruppe	
04	090649	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 07,08
05	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 25
06	0020107712	Kabel	
07	139203	Schraube, (M4x8) DIN 7500	
08	090034	Sicherungsscheibe	
09	133936	Formschraube	
10	982481	Dichtung	P (PB)
11	049605	Vordüse 1 x 2,20	P (PB), D=2,20 mm
12	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
13	-	-	Verbindungsstück siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
14	235728	Blechschraube	
15	105740	Zylinderschraube	
16	235727	Blechschraube	
17	088932	Steuerleitung	
18	040364	Mutter	
19	981805	Rechteckdichtring	
20	[080831]	[Anschluss]	nicht mehr lieferbar
21	0020107710	Schlauch	250 mm, Membranpumpe
22	133504	Messnippel	
23	133505	Messnippel	
24	088936	Steuerleitung	zum Servodruckregler
25	090673	Elektrode, Zündung	mit Pos. 26,27
26	-	-	Mutter nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 25
27	-	-	Schraube nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 25
28	085859	Halter	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

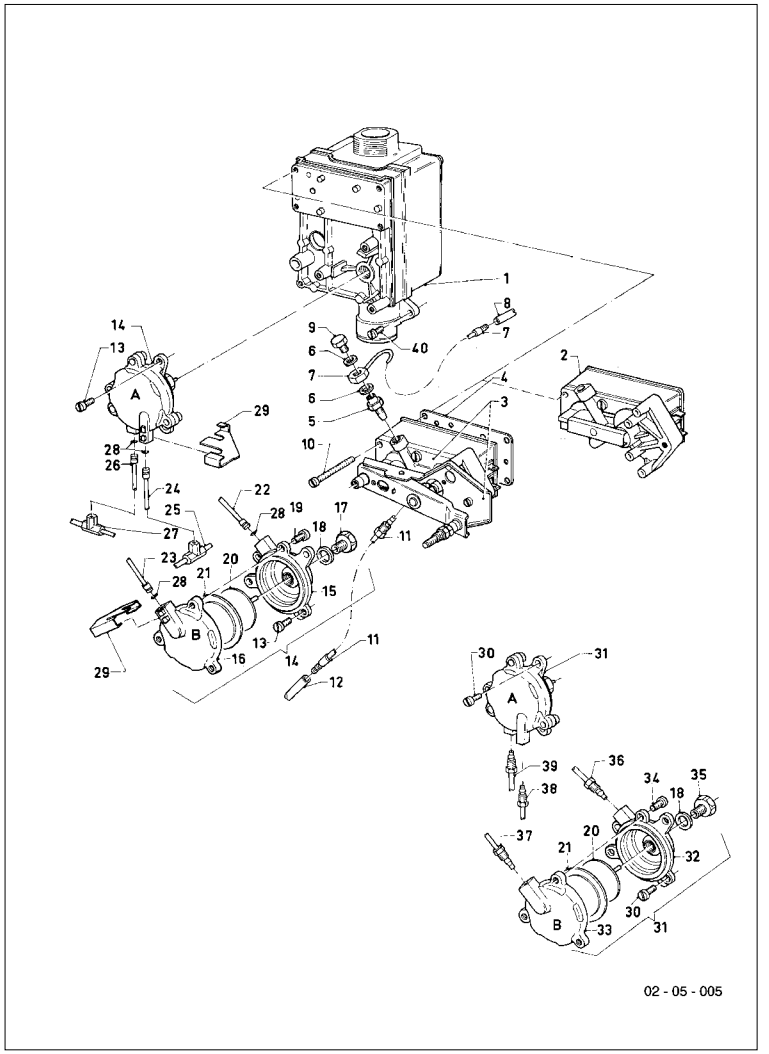


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-005	
01	053256	Gasarmatur	mit Pos. 02, 04, 06, 10, 13-21
01	128520	Gassieb	nicht dargestellt
02	050225	Servodruckregler	mit Pos. 04,06
02	[134113]	[Gewindebolzen]	nicht mehr lieferbar, [für Befestigung Differenzdruckventil, nicht dargestellt]
03	-	-	Position entfällt
04	980831	Dichtung	
05	219235	Steuervordüse	E,LL (H,L)
05	219232	Reduziernippel	P (PB)
06	980224	Rechteckdichtring	
07	218011	Schlauchanschluss	
08	080357	Schlauch	
09	133702	Formschraube	
10	118943	Flachkopfschraube	
11	088936	Steuerleitung	zum Messnippel (Kammer)
12	0020107710	Schlauch	
13	118948	Linsenschraube	
14	151017	Strömungsschalter, Noryl	mit Pos. 12, 15-21, 29, Noryl-Ausführung
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
17	012156	Stopfbuchse	
18	981147	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	118947	Linsenschraube	
20	010456	Membranteller	
21	020220	Membrane	
22	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
23	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
24	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
25	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
26	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
27	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

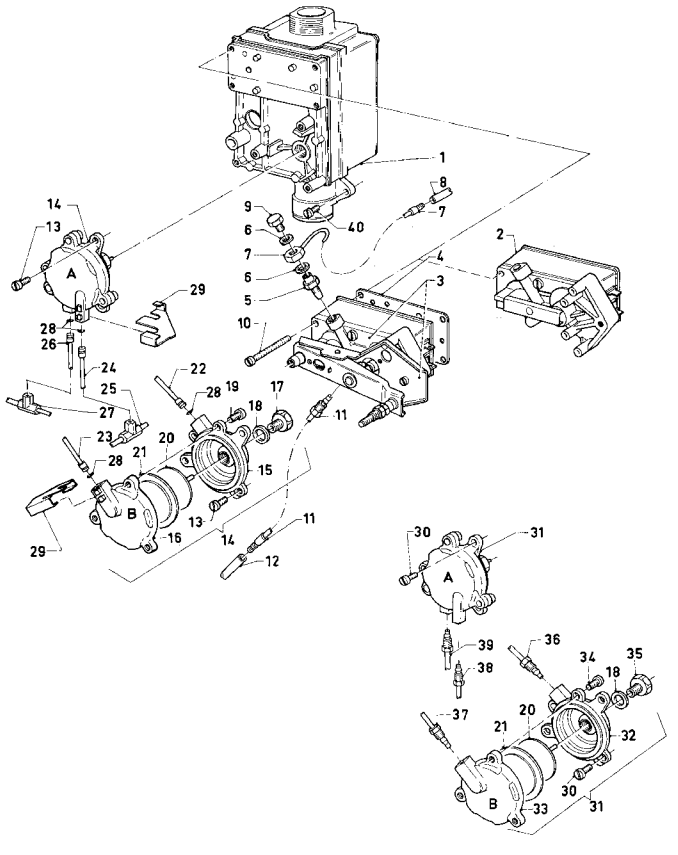


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-005	
28	981155	O-Ring, (10 St.)	
29	0020107697	Klammer	
30	492147	Linsenschraube	
31	151010	Strömungsschalter, Messing	mit Pos. 18,20,21,32-35, Messing-Ausführung
32	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
33	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
34	060010	Schraube	
35	012156	Stopfbuchse	
36	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
37	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
38	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
39	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
40	105740	Zylinderschraube	

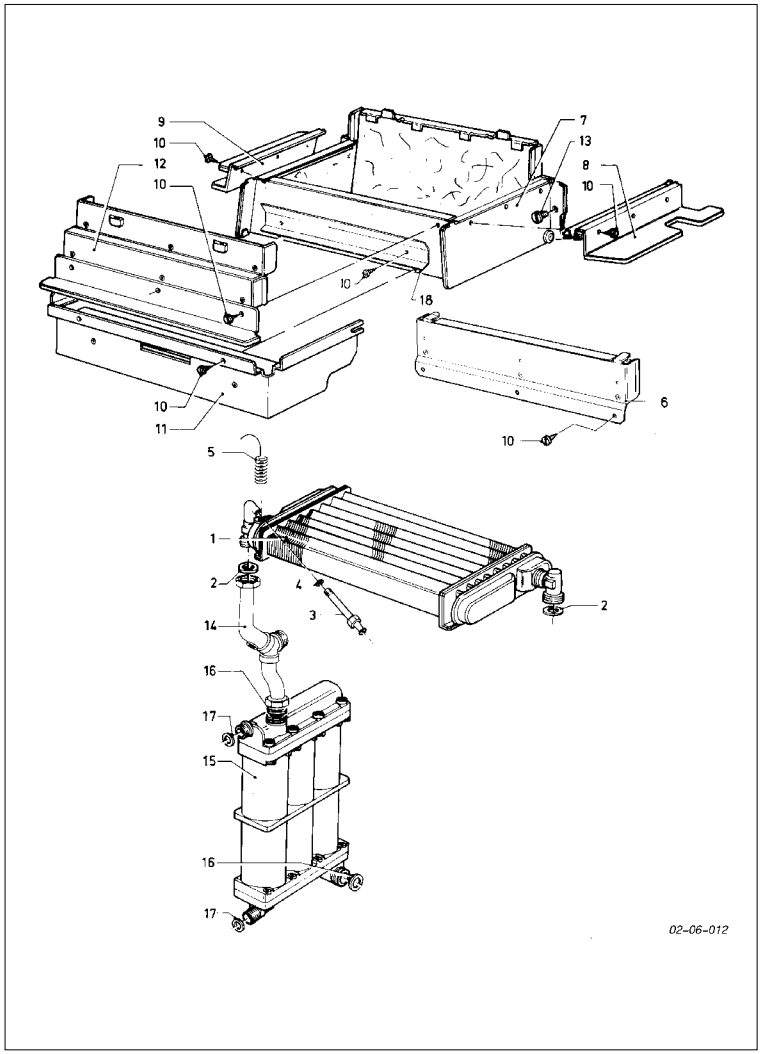

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-012	
01	061849	Wärmetauscher HW	
02	-	-	siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
03	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 04
04	981166	O-Ring, (10 St.)	
05	101392	Temperaturbegrenzer	Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
05	100354	Temperaturbegrenzer	Fühler im Vorlaufrohr (ab CE)
06	[084939]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar
07	118335	Heizschacht	mit Pos. 10
08	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 07
09	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 07
10	088624	Blechschraube, Set	
11	079415	Luftführung, rechts	
11	079416	Luftführung, links	
12	-	-	Position entfällt
13	235727	Blechschraube	
14	-	-	Anschlussrohre siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

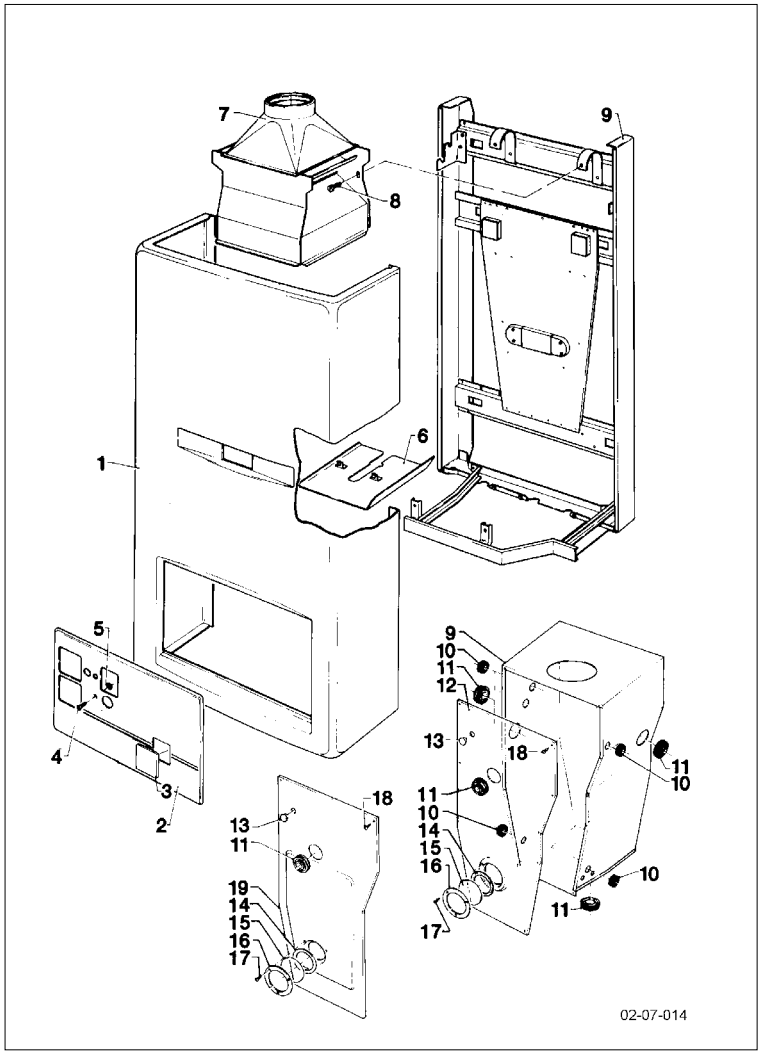


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-014	
00	086583	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	072914	Mantel	
02	[075460]	[Blende]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03-05]
03	208672	Blende	
04	070046	Schraube	
05	040186	Benzingring	
06	-	-	Position entfällt
07	-	-	Position entfällt
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	nicht einzeln lieferbar
10	980766	Dichtung (rot, klein)	
11	980765	Dichtung (rot, groß)	
12	-	-	nicht mehr lieferbar
13	204063	Verschlusskappe	
14	981746	Rechteckdichtring	
15	161225	Schauglas	
16	208719	Blende	
17	088624	Blechschraube, Set	
18	130005	Blechschraube, (5 St.)	
19	-	-	Frontblech,kpl. nicht mehr lieferbar
19	981039	Dichtungssatz	für Frontblech, nicht dargestellt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

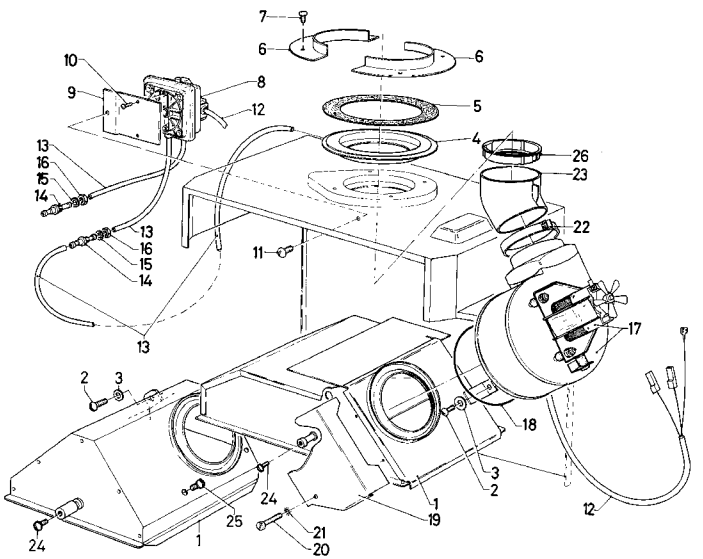


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-018	
01	072324	Haube	mit Pos. 24
02	0020107695	Schraube, (10 St.)	
03	[070338]	[Scheibe]	nicht mehr lieferbar
04	075546	Blende	
05	980883	Dichtung	
06	292208	Ring	
07	500046	Blechschraube	
08	050518	Druckwächter	mit Pos. 09,10
09	086391	Halter	
10	235748	Blechschraube, ISO 7049	
11	105754	Zylinderschraube	
12	255848	Kabelbaum	
13	0020107710	Schlauch	
13	980766	Dichtung (rot, klein)	für Schlauchdurchführung, nicht dargestellt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	190123	Gebläse	mit Pos. 18
18	980891	Dichtung	
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	282512	Schelle, 63x22	D=63x22
23	116669	Krümmer	
24	0020107743	Schraube	
25	235740	Blechschraube, ISO 7049	
26	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

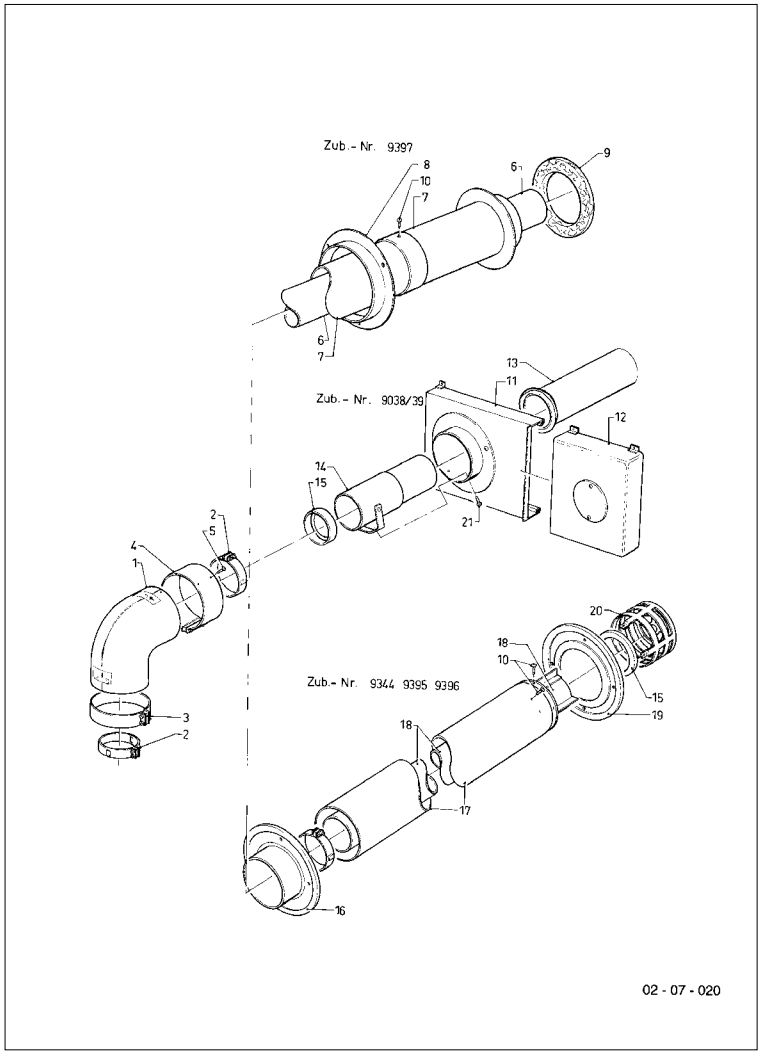


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-020	
01	284836	Bogen, 90 Grad	für 1m-Zubehör u. L.A.S.
01	284841	Bogen	für 2+3m-Zubehör
01	194115	Reduzierring	Frischluft, nicht dargestellt
02	282512	Schelle, 63x22	D=63x22
03	282549	Schelle (95,5 x 25)	D=95,5x25
04	282513	Schelle (95,5 x 55 grau-beige)	D=95,5x55
05	500046	Blechschraube	
06	145959	Abgasrohr, 750 mm	
07	-	-	nicht mehr lieferbar
08	089309	Flansch	
09	980880	Dichtung	
10	235744	Blechschraube	
11	295013	Gehäuse	für Eternit u. Bestands L.A.S., 190-261 mm
11	[295015]	[Gehäuse]	nicht mehr lieferbar, [für Eternit u. Bestands L.A.S., 261-405mm]
12	295014	Gehäuse	für Eternit u. Bestands L.A.S., 190-261 mm
12	295016	Gehäuse	für Eternit u. Bestands L.A.S., 261-405 mm
13	073418	Rohrstück	für Eternit u. Bestands L.A.S.
14	073420	Rohrstück, mit Bügel	für Eternit u. Bestands L.A.S.
15	0020107792	Ring 46,00	
16	147022	Rosette innen, rund	
17	192901	Frischluftrohr (95,5 x 907)	für 1m-Zubehör
17	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192901,1x 282513 für 2m-Zubehör
17	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192901, 2x 282513 für 3m-Zubehör
18	145958	Abgasrohr, 995 mm	für 1m-Zubehör
18	145957	Abgasrohr	für 2m-Zubehör
18	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 1x 145958, 1x 145957, 1x 282512 für 3m-Zubehör
19	147024	Rosette außen, rund	
20	073647	Schutzgitter	
21	235750	Blechschraube	

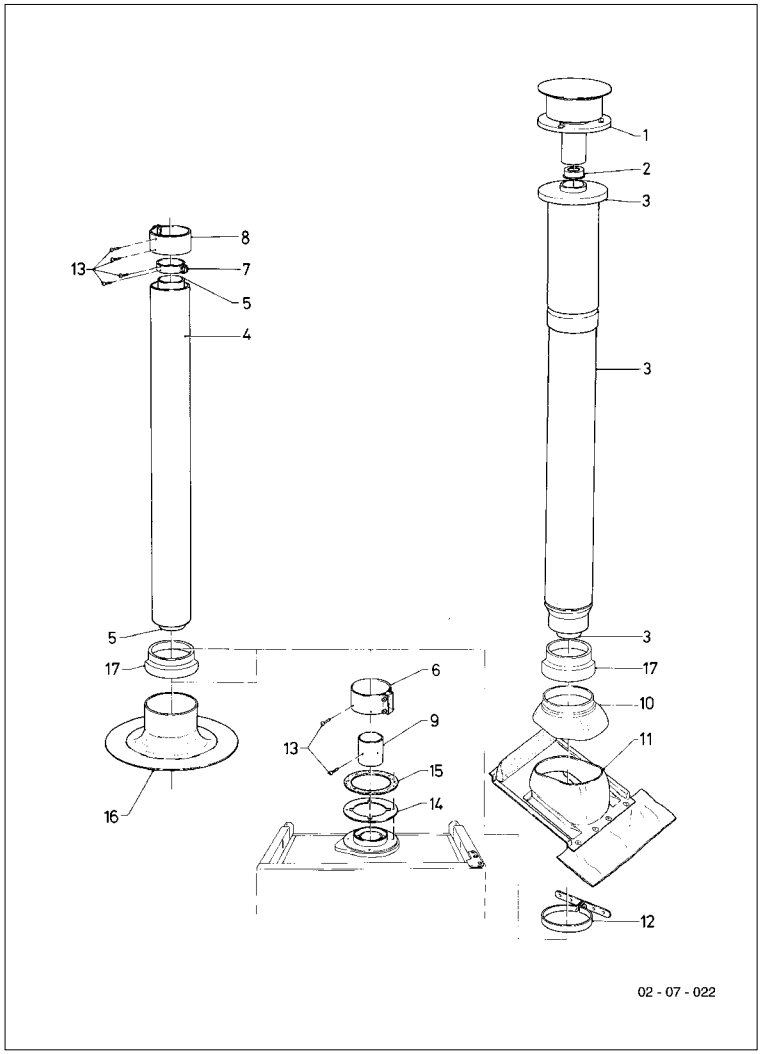

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-022	
00	990295	Lackspray, Dachstein-Rot	für Dachfarbe rot, nicht dargestellt
01	178425	Haube	
02	[208718]	[Blende, Abgas]	nicht mehr lieferbar
03	-	-	nicht mehr lieferbar
04	192906	Frischluftrohr	Verlängerung (9006/16)
04	192927	Frischluftrohr, 1 m	Verlängerung (9017)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192927, 1x 282526 Verlängerung (9018)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192927, 2x 282526 Verlängerung (9019)
05	145955	Abgasrohr, 962 mm	Verlängerung (9006/16)
05	145974	Abgasrohr, 1000 mm	Verlängerung (9017)
05	145975	Abgasrohr, 1924 mm	Verlängerung (9018)
05	[145976]	[Abgasrohr, 2886 mm]	nicht mehr lieferbar, [Verlängerung (9019)]
06	282516	Schelle (95,5 x 55 unlackiert)	D=95,5x55
07	282521	Schelle, 63x70	D=63x70
08	282526	Schelle (95,5 x 100)	D=95,5x100
09	188668	Hülse	
10	259955	Kragen, PE (schwarz)	
11	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	[154141]	[Bügel]	nicht mehr lieferbar
13	235750	Blechschraube	
14	[208740]	[Blende]	nicht mehr lieferbar, [bis 1,3 m Rohrlänge]
15	980883	Dichtung	
16	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
17	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

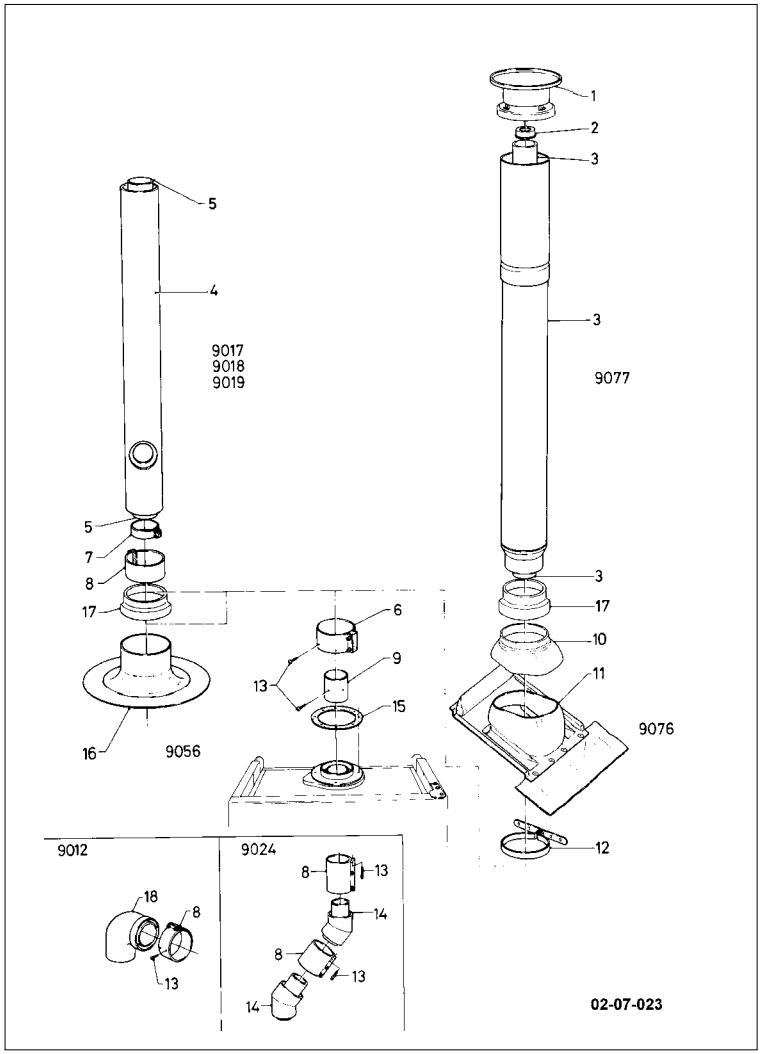


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-023	
00	990295	Lackspray, Dachstein-Rot	für Dachfarbe rot, nicht dargestellt
01	178446	Haube, schwarz	schwarz
01	178447	Haube, rot	rot
02	0020107769	Blende, Abgas	Abgas, D=47 mm
02	208523	Blende, Abgas	Abgas, D=56,5 mm
02	[208548]	[Blende, Abgas]	nicht mehr lieferbar, [Abgas, D=53 mm]
03	-	-	siehe Art.-Nrn.: 9077 (schwarz) oder 9079 (rot) nicht einzeln lieferbar
04	192927	Frischluftrohr, 1 m	Verlängerung (9017)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192927, 1x 282526 Verlängerung (9018)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192927, 2x 282526 Verlängerung (9019)
05	145974	Abgasrohr, 1000 mm	Verlängerung (9017)
05	145975	Abgasrohr, 1924 mm	Verlängerung (9018)
05	[145976]	[Abgasrohr, 2886 mm]	nicht mehr lieferbar, [Verlängerung (9019)]
06	282516	Schelle (95,5 x 55 unlackiert)	D=95,5x55
07	282521	Schelle, 63x70	D=63x70
08	282526	Schelle (95,5 x 100)	D=95,5x100
09	188668	Hülse	
10	259955	Kragen, PE (schwarz)	schwarz
11	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	154146	Bügel, Befestigungsschelle	
13	235750	Blechschraube	
14	284897	Bogen, 45 Grad	
15	980883	Dichtung	
16	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
17	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat
17	194145	Reduzierring, rot	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat
18	284735	Bogen, 90 Grad	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

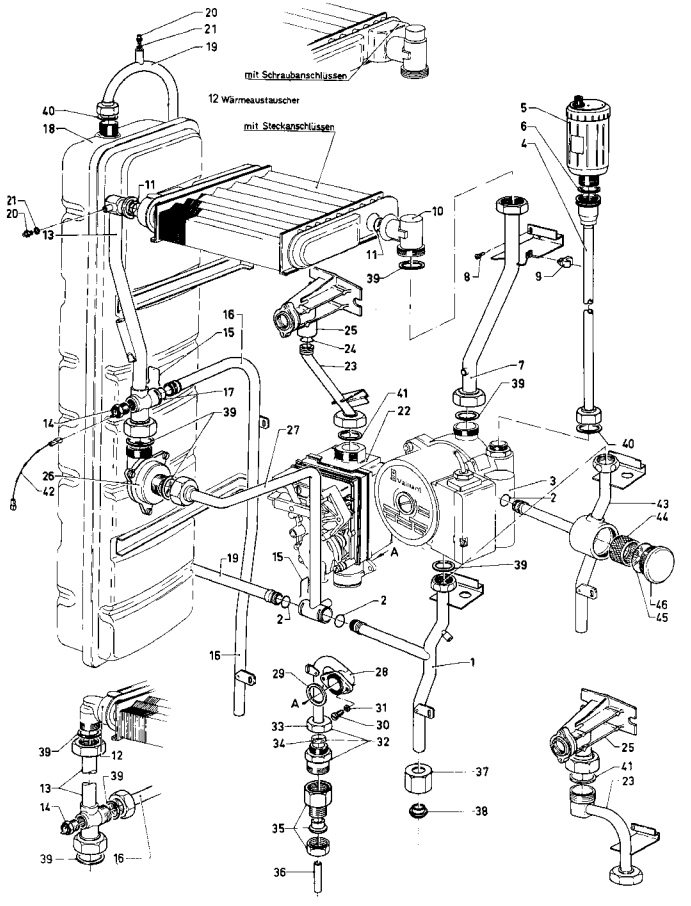


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-017	
01	089127	Anschlussrohr	mit Pos. 02
02	981165	O-Ring, (10 St.)	
03	161077	Pumpe	
04	-	-	Position entfällt
05	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 06
06	981163	O-Ring, (10 St.)	
07	089105	Anschlussrohr	
08	105760	Zylinderschraube, ISO 1207	
09	126153	Klemmfeder	
10	081056	Anschluss	mit Pos. 11
11	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
12	061849	Wärmetauscher HW	
13	081054	Anschluss	mit Pos. 11 und Entlüftungsschraube 140015, nur für Geräte mit Steckanschluss am Wärmetauscher
13	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 21, nicht dargestellt
14	252805	Fühler, NTC	
15	126158	Klemmfeder	
16	089125	Vorlaufanschlussrohr	mit Pos. 17
16	[089221]	[Vorlaufanschlussrohr]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 17 für Fussbodenheizung]
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	181005	Ausdehnungsgefäß, 7,5 L	
19	089106	Anschlussrohr	
19	[089219]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar, [für Fussbodenheizung]
20	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 21
21	981176	O-Ring, (10 St.)	
22	053256	Gasarmatur	
23	089168	Anschlussrohr	mit Pos. 24
24	0020072913	O-Ring, (10 St.)	
25	[084945]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar
26	150216	Überströmventil	2,5 m
27	0020107773	Rohr	
28	082564	Gasanschluss	mit Pos. 29
29	982499	Dichtung	

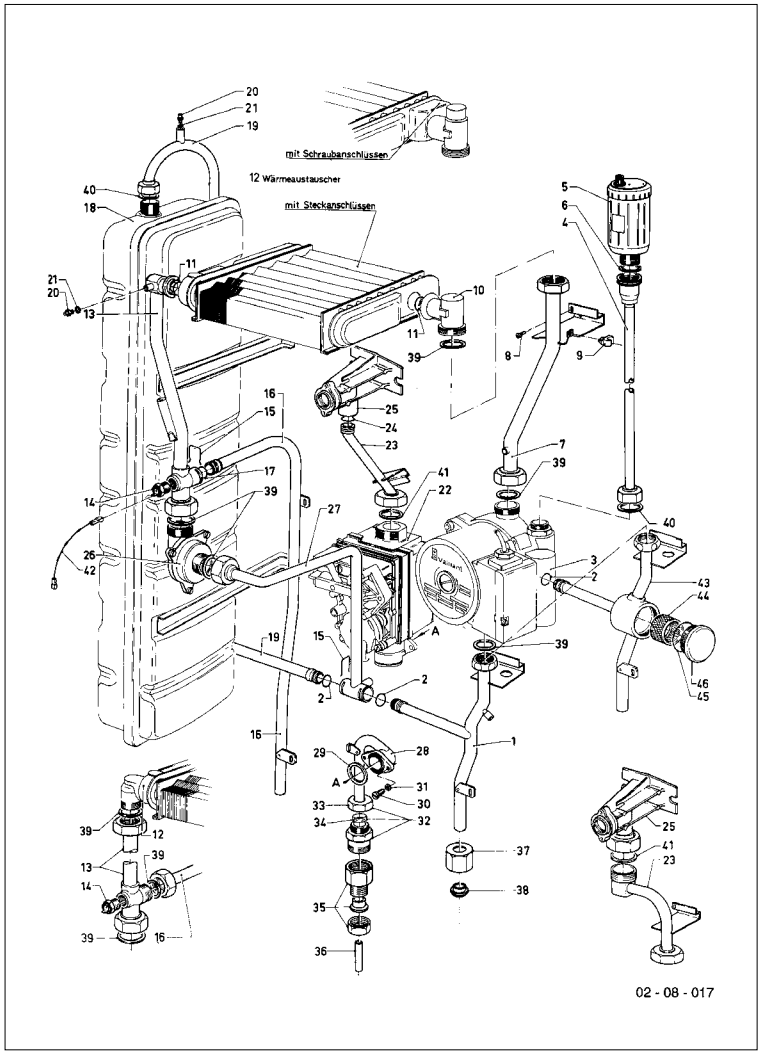

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-017	
30	070361	Sechskantschraube	
31	111458	Fächerscheibe	
32	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	mit Pos. 33 und 34, R 1/2
33	111328	Überwurfmutter	
34	980410	Dichtring	
35	088305	Verschraubung	VC 112 E, P (PB)
36	080047	Rohr	VC 112 E, P (PB)
37	111214	Überwurfmutter	
38	980471	Dichtung	
39	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
40	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
41	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
42	254693	Widerstand	nur für Speicherbetrieb (VCC)
43	-	-	siehe Pos. 01, nicht mehr lieferbar
44	[128515]	[Sieb]	nicht mehr lieferbar
45	980261	O-Ring	
46	071873	Deckel	mit Pos. 45


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

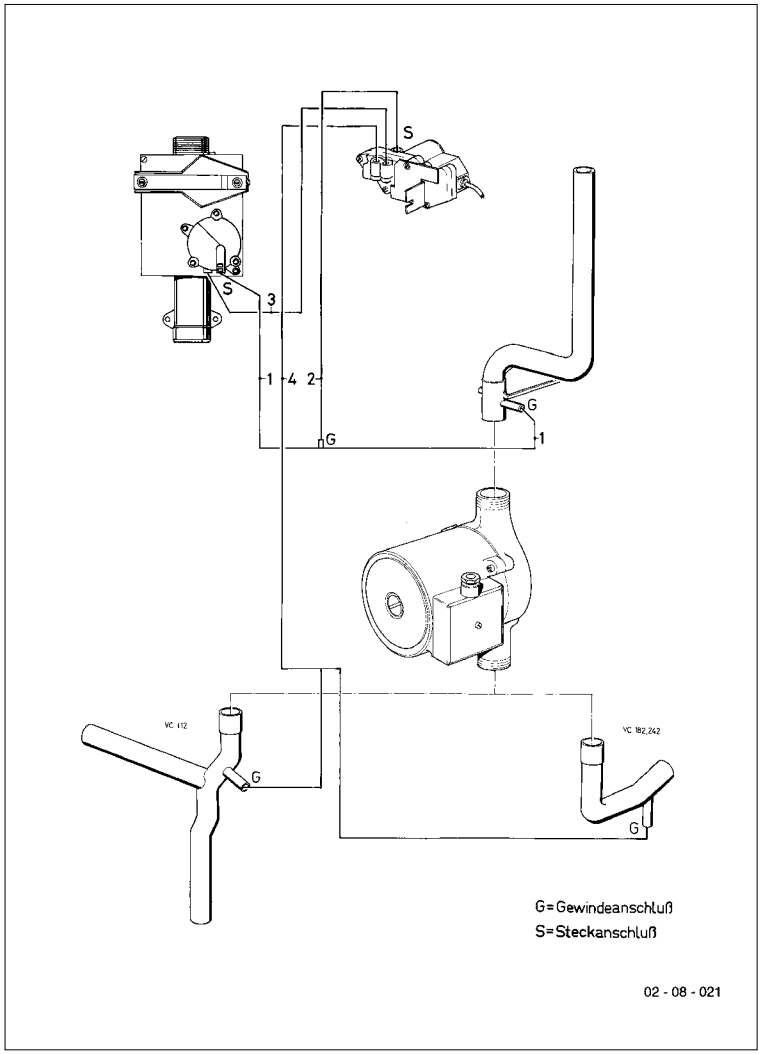


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-021	
01	088935	Steuerleitung	
02	088931	Steuerleitung	
03	084293	Steuerleitung	
04	[088933]	[Steuerleitung]	nicht mehr lieferbar

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

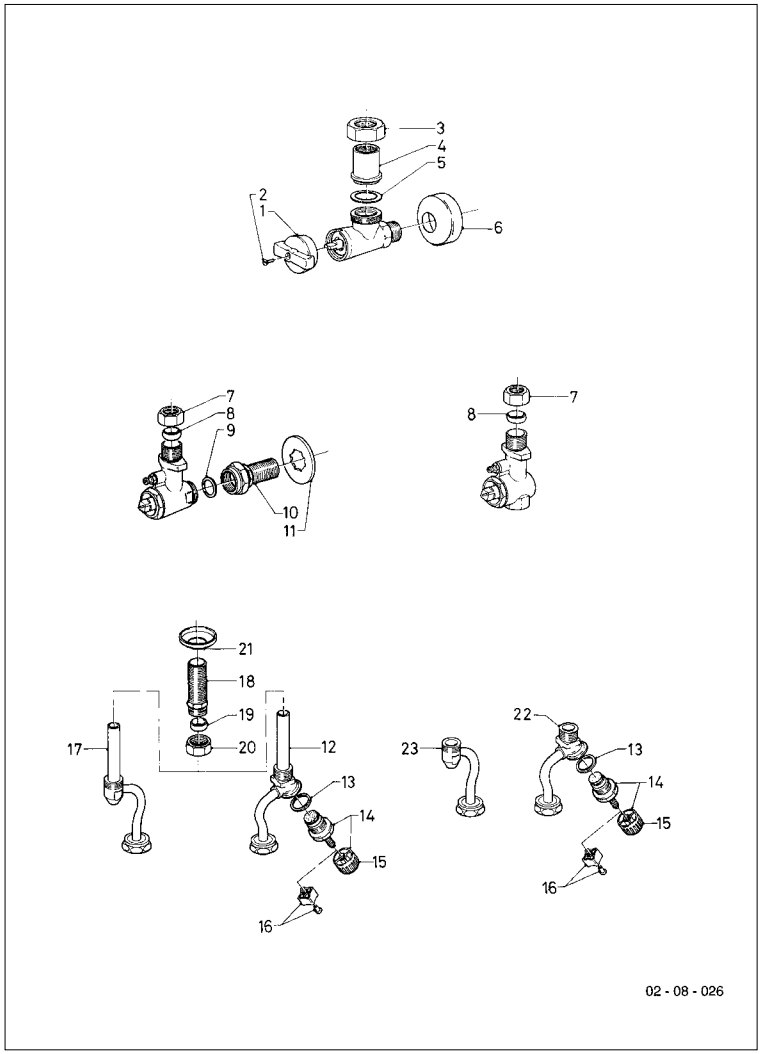


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-026	
01	[125101]	[Griff]	nicht mehr lieferbar, [für R-1/2 Gasan-schlusshahn]
02	492123	Senkschraube, M 4x8, DIN 966	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	-	-	nicht einzeln lieferbar
05	981806	Rechteckdichtring	für R-1/2 Gasanschlusshahn
06	147004	Rosette, R 1/2	für R-1/2 Gaseckhahn
07	080177	Mutter	
08	080184	Schneidring	
09	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	081623	Anschlussstück	
11	147021	Rosette	
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt
23	-	-	Position entfällt

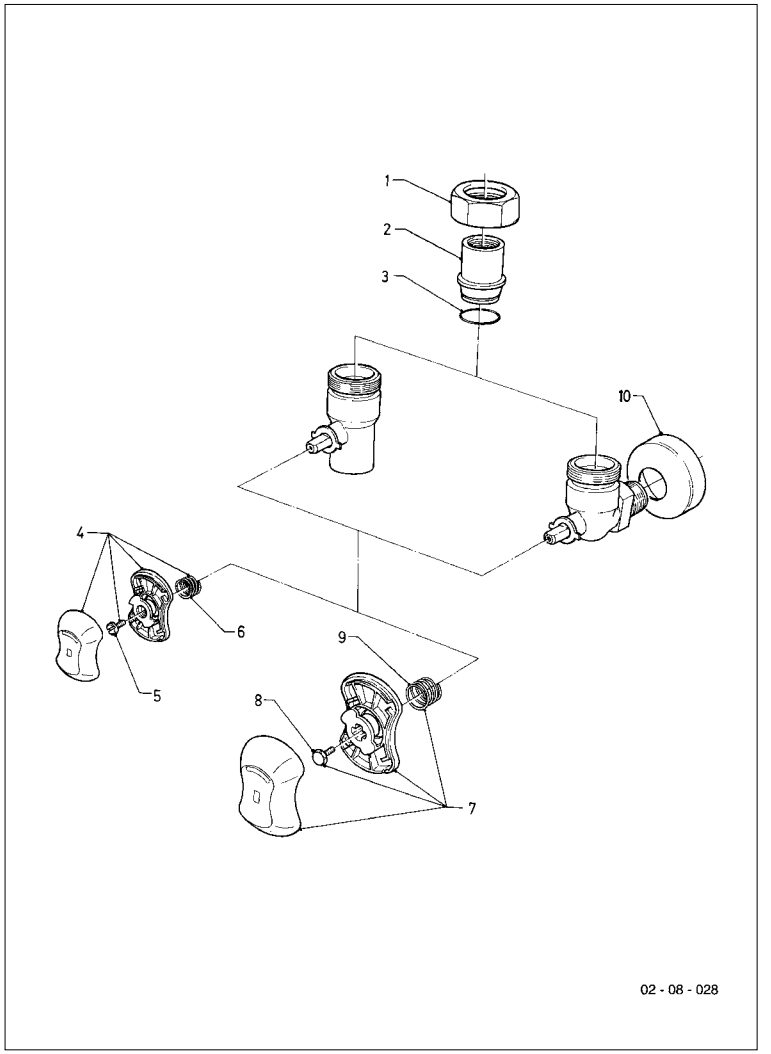

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-028	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	-	-	nicht einzeln lieferbar
03	982320	O-Ring	für R-1/2 Gasanschlusshahn
04	280875	Griff	für R-1/2 Gasanschlusshahn
04	280804	Griff	für R-1/2 Gasanschlusshahn (Brandschutz)
05	700215	Schraube	
06	104292	Feder	
07	-	-	Position entfällt
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	147004	Rosette, R 1/2	für R-1/2 Gaseckhahn


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

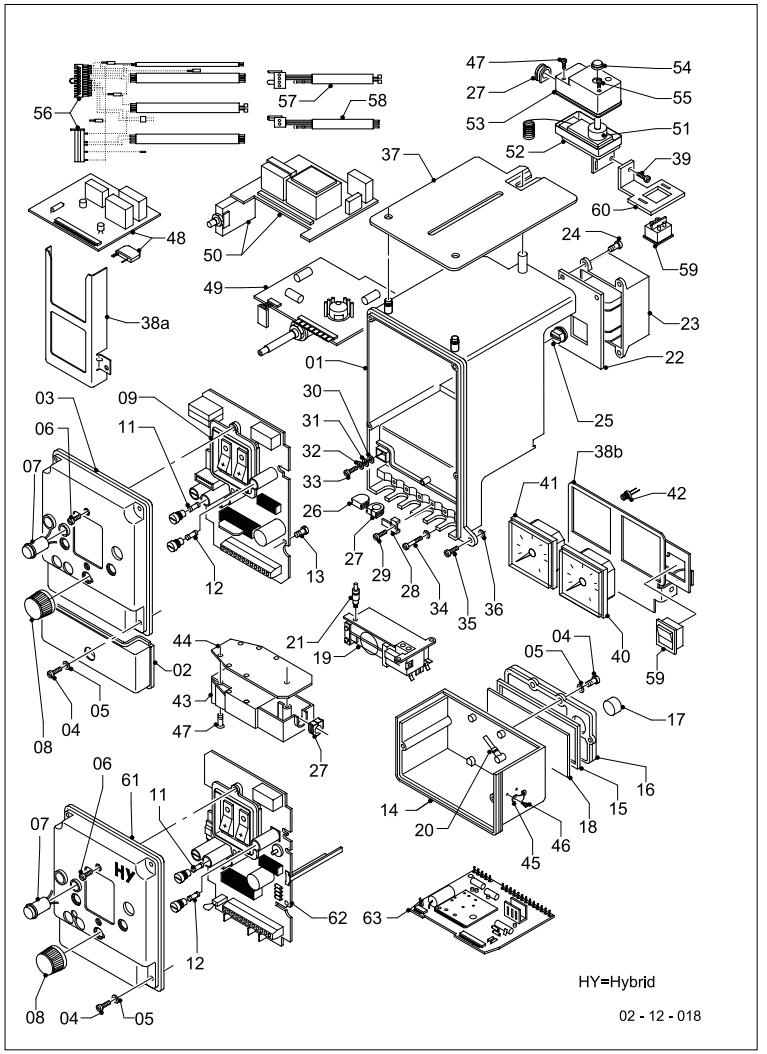


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-018	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	071775	Deckel	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	105780	Zylinderschraube	
05	090034	Sicherungsscheibe	
06	139211	PT-Schraube	
07	250626	Glimmlampe	
08	143967	Knopf	
09	130246	Leiterplatte	mit Pos. 11,12, Nicht-Hybrid
11	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
12	251960	Sicherung 0,16A T (10 St.)	0,16 AT
13	492147	Linsenschraube	
13	[280217]	[Klips]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
14	071788	Deckel	mit Pos. 04,05,15-18
15 - 18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
19	160108	Pumpe, Membranpumpe	mit Pos. 21
20	080368	Schlauch	
21	137286	Stopfen	
22	210654	Isolierplatte	
23	287412	Transformator	
24	235740	Blechschraube, ISO 7049	
25	201835	Kabeldurchführung	
26	201848	Kabeldurchführung	
27	201849	Kabeldurchführung	
28	188627	Schelle	
29	140012	Schraube	
30	120020	Kontaktschutz	
31	105814	Zylinderschraube	mit Pos. 32,33
32 - 33	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
34	130012	Schraube	
35	235755	Blechschraube	
36	115507	Sicherungsscheibe	
37	-	-	Position entfällt
38a	[086386]	[Halter]	nicht mehr lieferbar

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

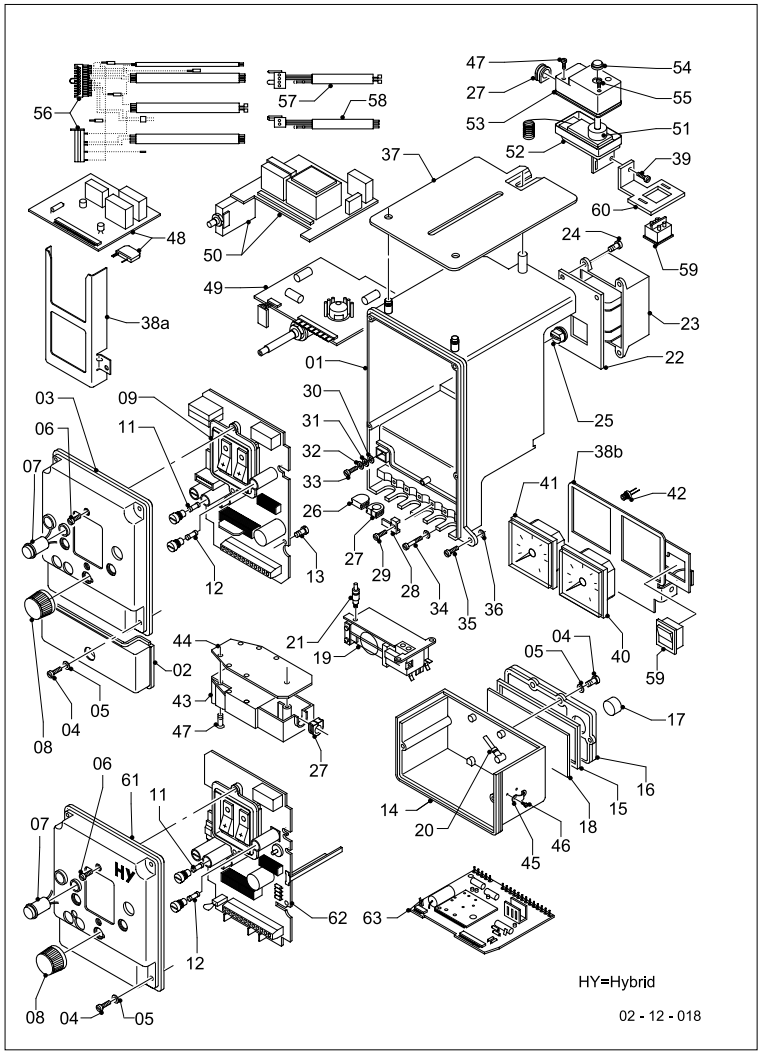


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-018	
38b	-	-	Position entfällt
39	235727	Blechschraube	
40	101542	Thermometer	
41	101250	Manometer	
42	084280	Steuerleitung	
43	091235	Zündtransformator	
44	210656	Isolierplatte	
45	188624	Schelle	
46	118873	Flachkopfschraube	
47	060018	Schraube	
47	130005	Blechschraube, (5 St.)	
48	130451	Leiterplatte	Luftüberwachung
49	252945	Elektronischer Regler	Nicht-Hybrid
50	100555	Gasfeuerungsautomat	
51	101392	Temperaturbegrenzer	Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
51	100354	Temperaturbegrenzer	Fühler im Vorlaufrohr (ab CE)
52	136936	Gehäuse-Unterteil	
53	-	-	nicht einzeln lieferbar
54	204048	Kappe	
55	118947	Linsenschraube	
55	130005	Blechschraube, (5 St.)	
56	255874	Kabelbaum	
56	255848	Kabelbaum	Differenzdruckventil/Druckwächter/ Gebläse, nicht dargestellt
57	255803	Kabelbaum	
58	250798	Kabelbaum	
59	251784	Schalter	Schornsteinfegerschaltung
59	[205530]	[Schutzkappe]	nicht mehr lieferbar, [für Schornstein-feger-Schalter nicht dargestellt]
60	[163458]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
61	-	-	nicht einzeln lieferbar
62	130313	Leiterplatte	Hybrid, mit Pos. 11,12
62	250790	Brückenstecker	für Pumpenwahlschaltung, nicht dargestellt
63	252947	Elektronischer Regler	Hybrid

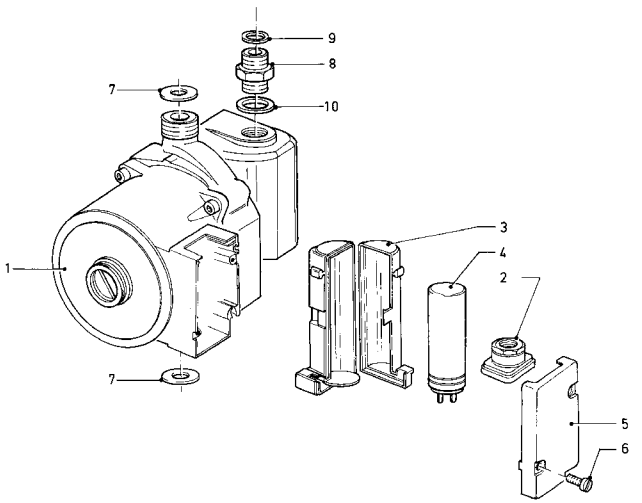

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-16-002	
01	161077	Pumpe	mit Pos. 04, 07, 09, ohne Sieb
01	[128513]	[Sieb]	nicht mehr lieferbar, [für Pumpe, nicht dargestellt]
02	-	-	nicht mehr lieferbar
03	-	-	nicht mehr lieferbar
04	-	-	nicht mehr lieferbar
05	-	-	nicht mehr lieferbar
06	060009	Schraube	
07	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
08	136333	Nippel	
09	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	981168	Rechteckdichtring, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

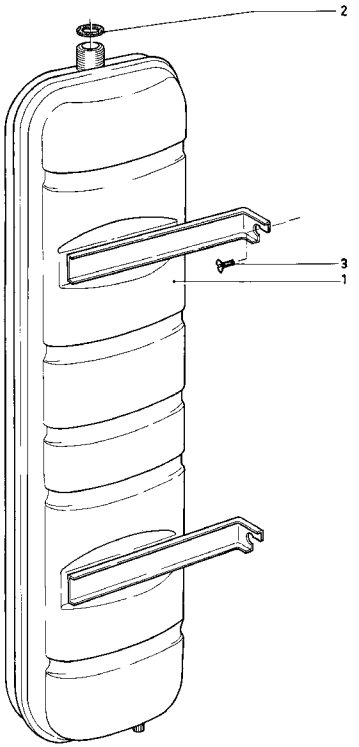



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-18-002	
01	181005	Ausdehnungsgefäß, 7,5 L	
02	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
03	235727	Blechschraube	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
01 Differenzdruckventil	682
04 Brenner	684
05 Gasregelteile	688
06 Wärmetauscher	692
07 Verkleidungsteile	694
07a Luft-/Abgasführung	698
07b Luft-/Abgasführung (waagerecht)	700
07c Luft-/Abgasführung (senkrecht) 1	702
07d Luft-/Abgasführung (senkrecht) 2	704
08 Hydraulikteile	706
08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)	710
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	712
08c Hydraulikteile (Gasanschlusshähne)	714
12 Schaltkasten	716
12a Schaltkasten (Einbauregler)	720
16 Pumpe	722
18 Ausdehnungsgefäß	724

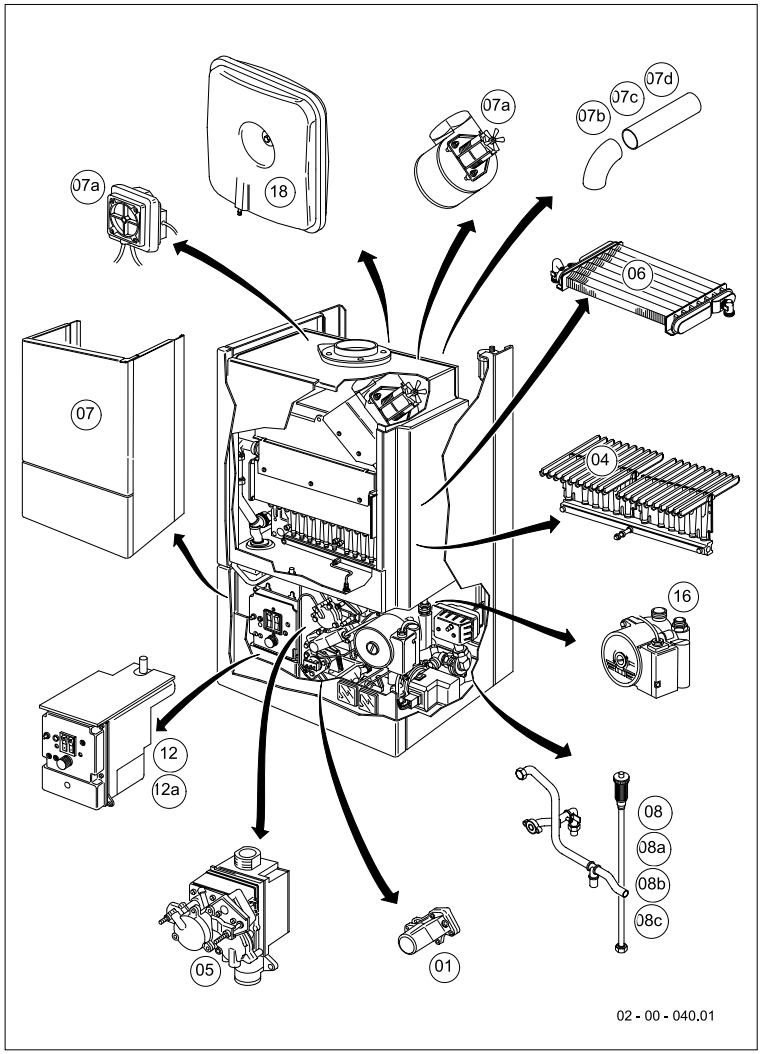


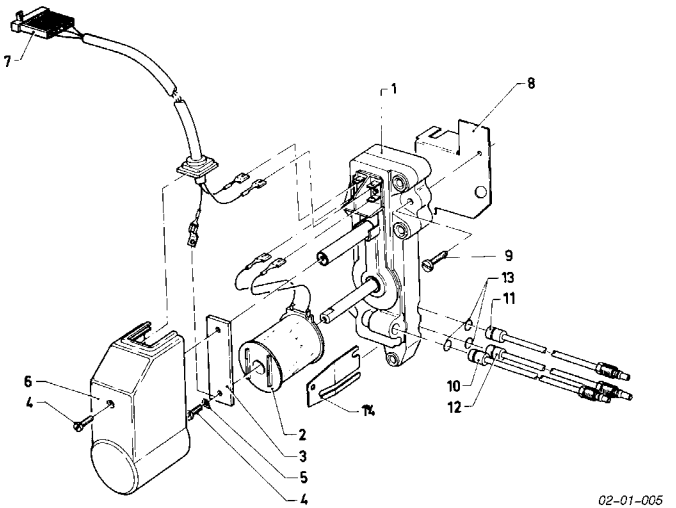

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-005	
01	012648	Differenzdruckventil	mit Pos. 02-06
02	-	-	170296 nicht mehr lieferbar, bitte 012648 bestellen
03	171207	Ankerplatte, für Diff.-druckventil	
04	140012	Schraube	
05	150012	Fächerscheibe	
06	204056	Kappe	
07	255848	Kabelbaum	
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Steuerleitungen
11	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Steuerleitungen
12	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Steuerleitungen
13	981155	O-Ring, (10 St.)	
14	078408	Riegel	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

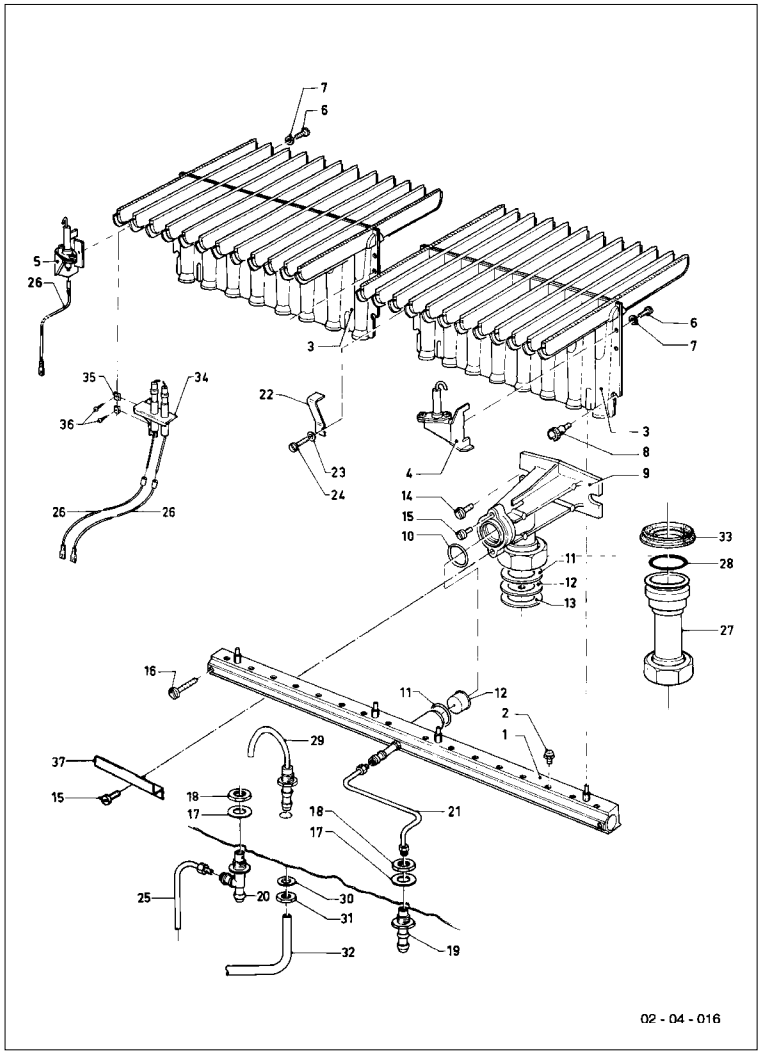


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-016	
01	183972	Verteilerrohr	VC 182 E, mit Pos. 37
01	183973	Verteilerrohr	VC 242 E, mit Pos. 37
02	247140	Brennerdüse, 140 'D'	E (H)
02	247160	Brennerdüse, 160 'D'	LL (L)
02	247078	Brennerdüse, 78 'D'	P (PB)
03	040467	Kammergruppe	VC 182 E
03	040468	Kammergruppe	VC 242 E
04	090649	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 06,07
04	250260	Steckhülse	für Ionisationskabel, nicht dargestellt
05	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 34
06	139203	Schraube, (M4x8) DIN 7500	
07	090034	Sicherungsscheibe	
08	133936	Formschraube	
09	[084944]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 10]
10	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
11	980285	Rechteckdichtring	P (PB), Vordüse im Verbindungsstück Pos. 09
11	982481	Dichtung	P (PB), Vordüse im Verteilerrohr Pos. 01
12	-	-	P (PB), Vordüse im Verbindungsstück Pos. 09 ist nicht mehr lieferbar. Ersatz: Vordüse im Verteilerrohr Pos. 01 und Pos. 11 Dichtring
12	049602	Vordüse 1 x 2,70	VC 182 E, P (PB), D=2,70 mm Vordüse im Verteilerrohr Pos. 01
12	049601	Vordüse 1 x 3,05	VC 242 E, P (PB), D=3,05 mm Vordüse im Verteilerrohr Pos. 01
13	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	235727	Blechschraube	
15	105740	Zylinderschraube	
16	235728	Blechschraube	
17	981805	Rechteckdichtring	
18	040364	Mutter	
19	133504	Messnippel	
20	133505	Messnippel	
21	088949	Steuerleitung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

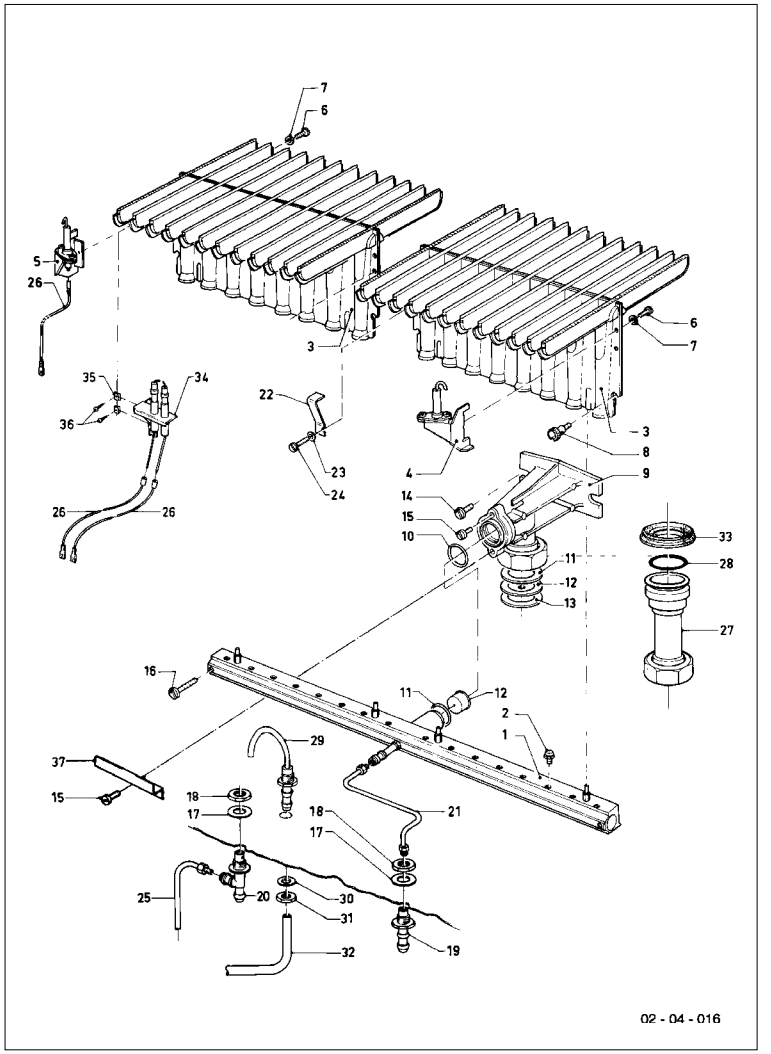


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-016	
22	070881	Überzündblech	mit Pos. 23,24
23	[060021]	[Scheibe]	nicht mehr lieferbar
24	0020107695	Schraube, (10 St.)	
25	[084284]	[Steuerleitung]	nicht mehr lieferbar, [alte Ausf. zum T-Stück (Servodruckregler-Schlauchanschluss), bei diesen Geräten entfällt Pos. 29]
25	088930	Steuerleitung	Direktanschluss Servodruckregler Schlauchanschluss der Membranpumpe erfolgt über Pos. 29
26	0020107712	Kabel	
27	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Gasarmatur,kpl.
28	982499	Dichtung	
29	[080831]	[Anschluss]	nicht mehr lieferbar
30	980202	Rechteckdichtring	
31	114848	Sechskantmutter	
32	0020107710	Schlauch	zur Membranpumpe, 250 mm
33	980765	Dichtung (rot, groß)	
34	090673	Elektrode, Zündung	mit Pos. 35,36
35	-	-	Mutter nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 34
36	-	-	Schraube nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 34
37	085859	Halter	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

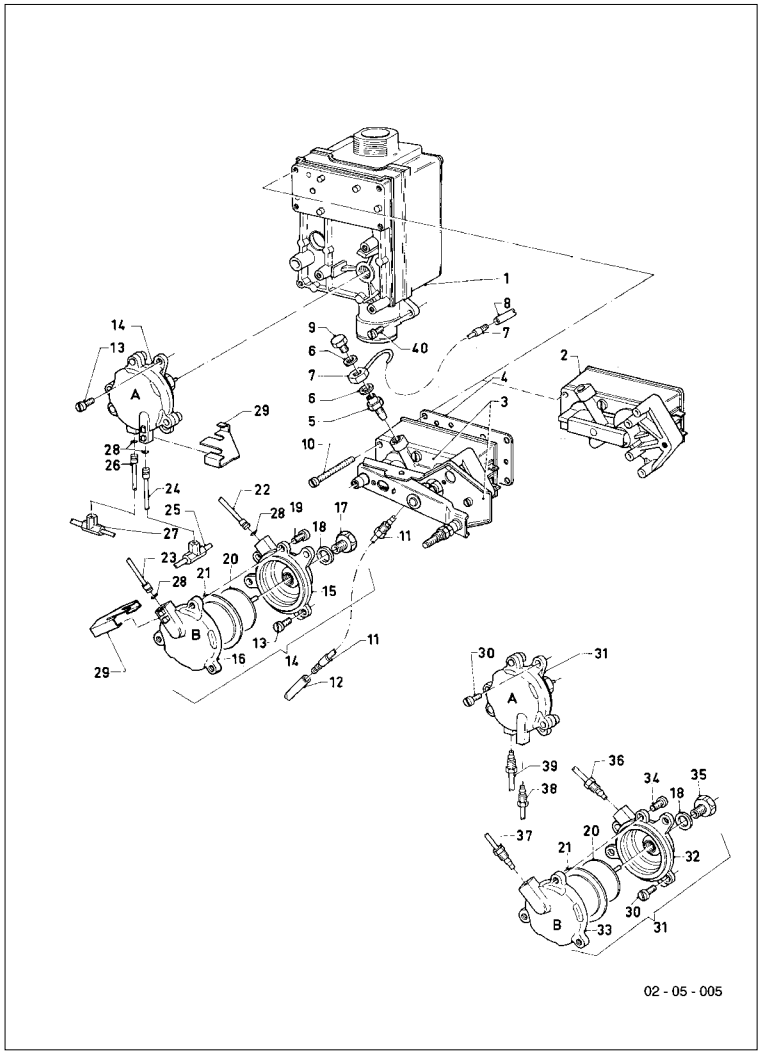


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-005	
01	053256	Gasarmatur	mit Pos. 02, 04, 06, 10, 13-21
01	128520	Gassieb	nicht dargestellt
02	050225	Servodruckregler	mit Pos. 04,06
02	[134113]	[Gewindebolzen]	nicht mehr lieferbar, [für Befestigung Differenzdruckventil, nicht dargestellt]
03	-	-	Position entfällt
04	980831	Dichtung	
05	219235	Steuervordüse	E,LL (H,L)
05	219232	Reduziernippel	P (PB)
06	980224	Rechteckdichtring	
07	084128	Schlauchanschluss	
08	080357	Schlauch	
09	133702	Formschraube	
10	118943	Flachkopfschraube	
11	088930	Steuerleitung	
11	-	-	alte Ausf. Schlauchanschluss mit T-Stück nicht mehr lieferbar: nur Umrüstung auf neue Ausf. möglich!
12	080358	Schlauch	alte Ausführung
12	-	-	siehe Baugruppe 04 Brenner, neue Ausführung
13	118948	Linsenschraube	
14	151017	Strömungsschalter, Noryl	mit Pos. 12, 15-21, 29, Noryl-Ausführung
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
17	012156	Stopfbuchse	
18	981147	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	118947	Linsenschraube	
20	010456	Membranteller	
21	020220	Membrane	
22	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
23	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
24	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

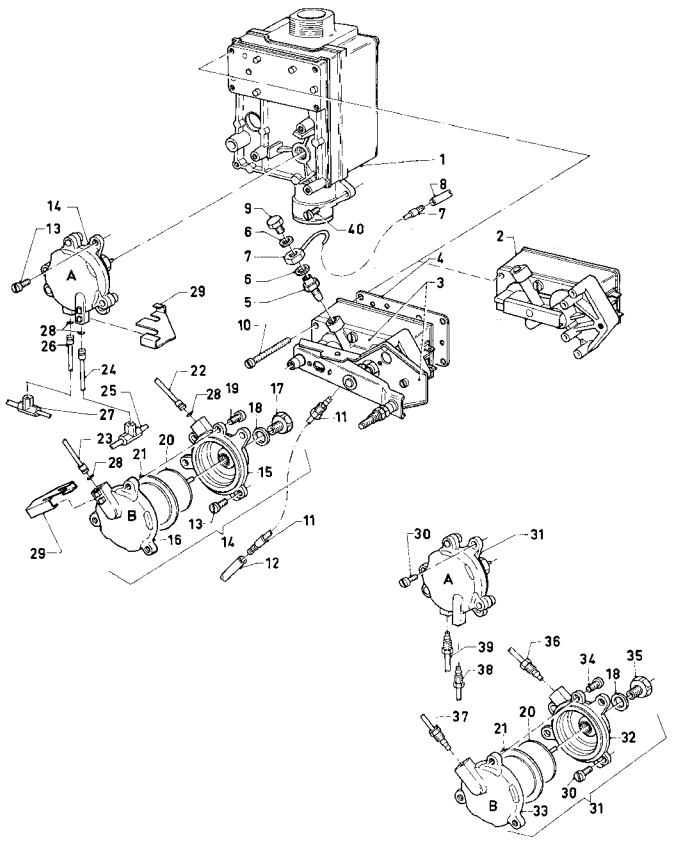


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-005	
25	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
26	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
27	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
28	981155	O-Ring, (10 St.)	
29	0020107697	Klammer	
30	492147	Linsenschraube	
31	151010	Strömungsschalter, Messing	mit Pos. 18,20,21,32-35, Messing-Ausführung
32	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
33	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
34	060010	Schraube	
35	012156	Stopfbuchse	
36	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
37	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
38	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
39	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
40	105740	Zylinderschraube	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

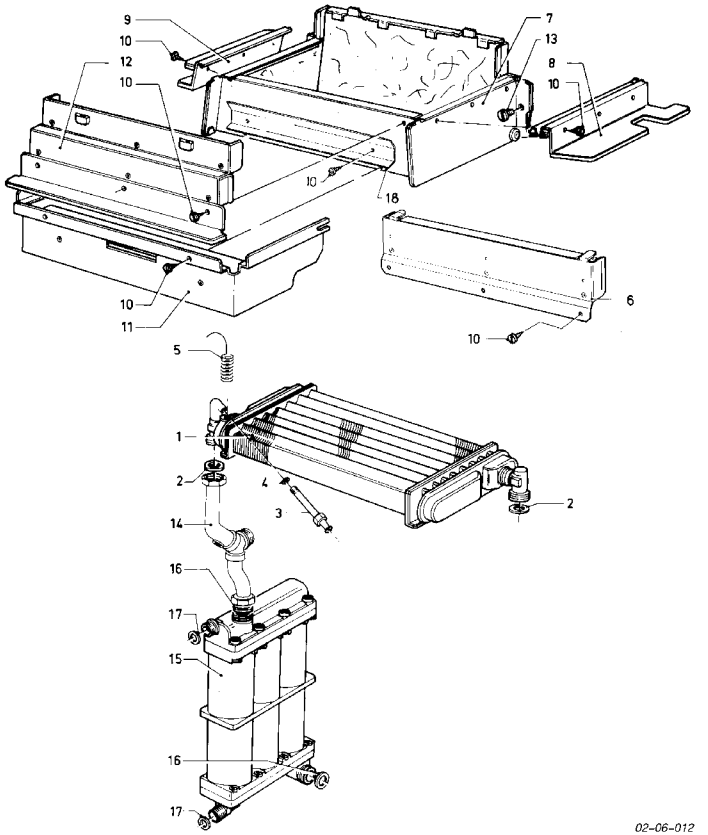


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-012	
01	061835	Wärmetauscher HW	VC 182 E, mit Pos. 02-04
01	061836	Wärmetauscher HW	VC 242 E, mit Pos. 02-04
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 04
04	981166	O-Ring, (10 St.)	
05	101392	Temperaturbegrenzer	VC 182 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
05	101391	Temperaturbegrenzer	VC 242 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
05	100354	Temperaturbegrenzer	E,LL,P (H,L,PB), Fühler im Vorlaufrohr (ab CE)
06	[084942]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar, [VC 182 E]
06	[084941]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar, [VC 242 E]
07	118464	Heizschacht	VC 182 E, mit Pos. 08,09
07	[118466]	[Heizschacht]	nicht mehr lieferbar, [VC 242 E, mit Pos. 08,09]
08	-	-	nicht für diese Geräte
09	-	-	nicht für diese Geräte
10	088624	Blechschraube, Set	
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	235727	Blechschraube	
14	-	-	Anschlussrohre siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

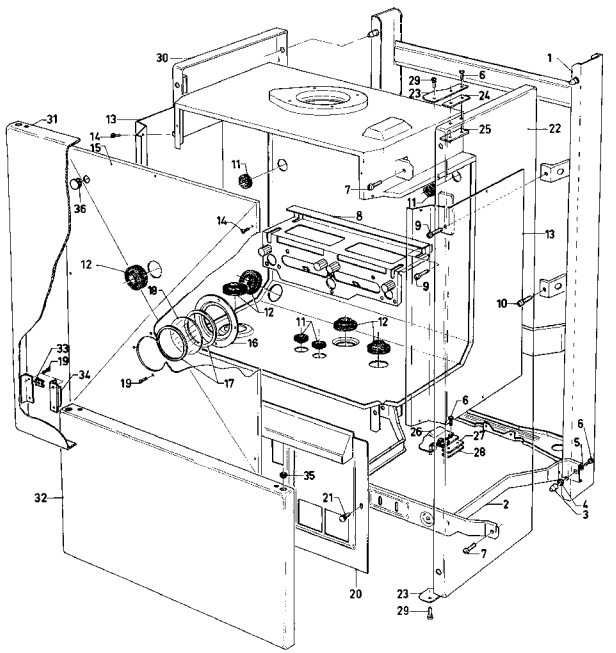


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-016	
00	086583	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	[154227]	[Bügel]	nicht mehr lieferbar
03	[070357]	[Formmutter]	nicht mehr lieferbar
04	980093	Dichtung	
05	060020	Fächerscheibe	
06	070350	Schraube	
07	[235737]	[Blechschraube (ST 6,3x16)]	nicht mehr lieferbar
08	149627	Träger	VC 182 E
08	149628	Träger	VC 242 E
09	235727	Blechschraube	
10	116477	Sechskantschraube	
11	980766	Dichtung (rot, klein)	
12	980765	Dichtung (rot, groß)	
13	-	-	207267 Seitenteil ist nicht mehr lieferbar
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	-	-	Schraubausführung, nicht mehr lieferbar
15	[078273]	[Frontblech, mit Messöffnung]	nicht mehr lieferbar, [Schnappausführung, mit Pos. 12, 16-19, 36]
15	981039	Dichtungssatz	für Frontblech, nicht dargestellt
16	282249	Ring	
17	981746	Rechteckdichtring	
18	161225	Schauglas	
19	235748	Blechschraube, ISO 7049	
20	075461	Blende	für Geräte ohne Einbauregler
20	[075517]	[Blende]	nicht mehr lieferbar, [für Geräte mit Einbauregler]
21	0020107737	Schraube	M 4X8
21	0020107695	Schraube, (10 St.)	ST 4,8x 9,5
22	079920	Seitenwand, rechts	mit Pos. 6, 23 - 28
23	088620	Befestigungssatz	mit Pos. 24-29
24	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
25	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
26	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
27	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23

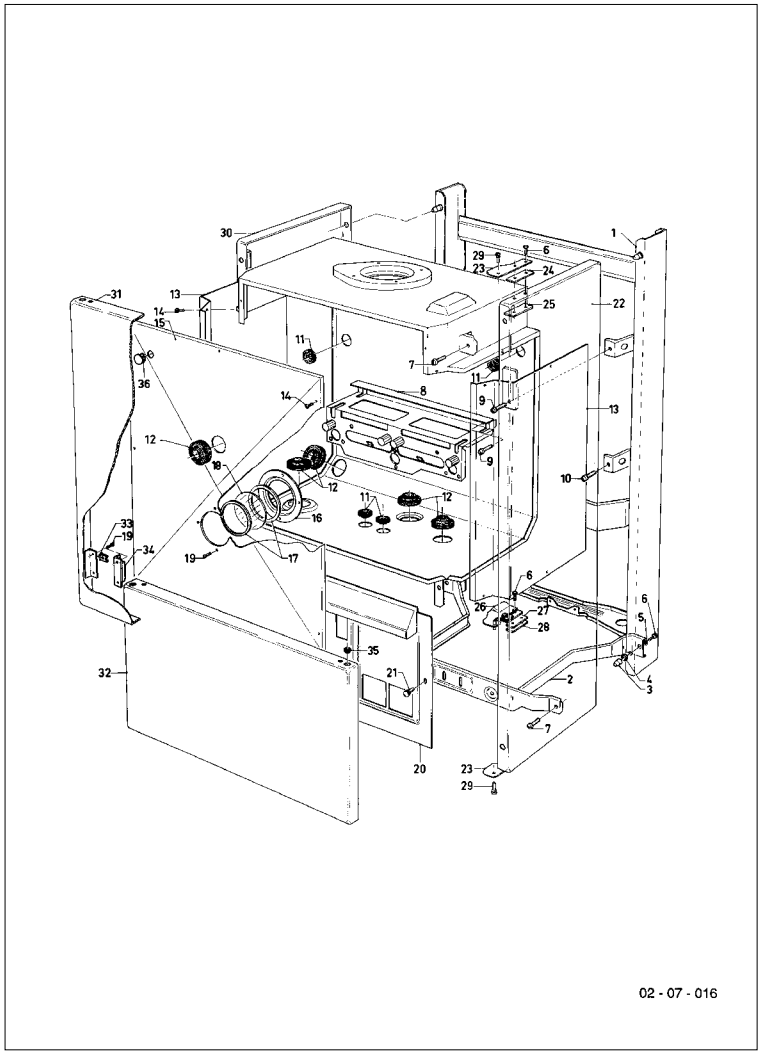


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-016	
28	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
29	070351	Schraube	
30	079921	Seitenwand, links	
30	-	-	294012 Türe, oben ist nicht mehr lieferbar
32	294013	Tür, unten	mit Pos. 19, 33-35
33	158207	Schnappmutter	
34	0020107724	Magnet, Tür	
35	124870	Buchse	
36	204063	Verschlusskappe	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

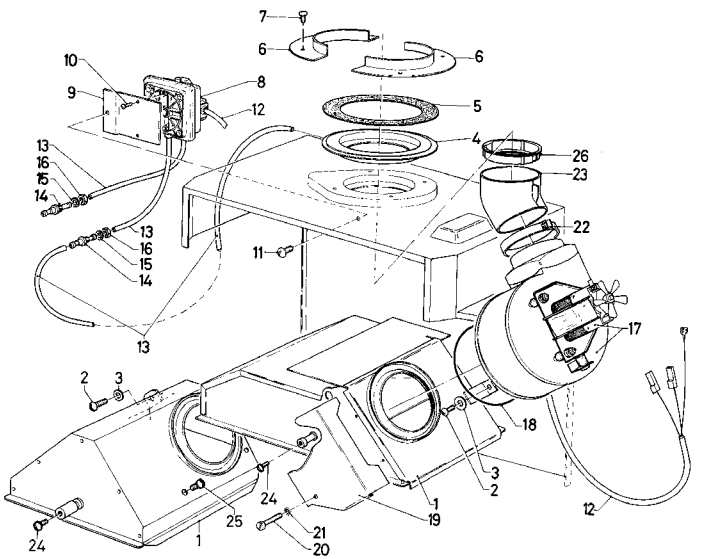

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-018	
01	072321	Haube	VC 182 E, mit Pos. 24
01	072320	Haube	VC 242 E, mit Pos. 24
02	0020107695	Schraube, (10 St.)	
03	[070338]	[Scheibe]	nicht mehr lieferbar
04	075548	Blende	VC 182 E, D=80 mm
04	075551	Blende	VC 242 E, D=82,5 mm
04	075549	Blende	VC 282 E, D=84 mm
05	980883	Dichtung	
06	292208	Ring	
07	500046	Blechschraube	
08	050518	Druckwächter	mit Pos. 09,10
09	086391	Halter	
10	235748	Blechschraube, ISO 7049	
11	105754	Zylinderschraube	
12	255848	Kabelbaum	
13	0020107710	Schlauch	
14	[080831]	[Anschluss]	nicht mehr lieferbar
15	980202	Rechteckdichtring	
16	114848	Sechskantmutter	
17	190119	Gebläse	mit Pos. 18
18	980884	Dichtung	
19	078409	Buegel	
20	118885	Flachkopfschraube	
21	060014	Federring	
22	282512	Schelle, 63x22	D=63x22
23	116669	Krümmer	
24	0020107743	Schraube	
25	-	-	Position entfällt
26	-	-	VC 182 E, Position entfällt
26	194129	Reduzierring 49,00	VC 242 E, nur für Geräte mit Blende D=82,5 (Pos. 04)


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

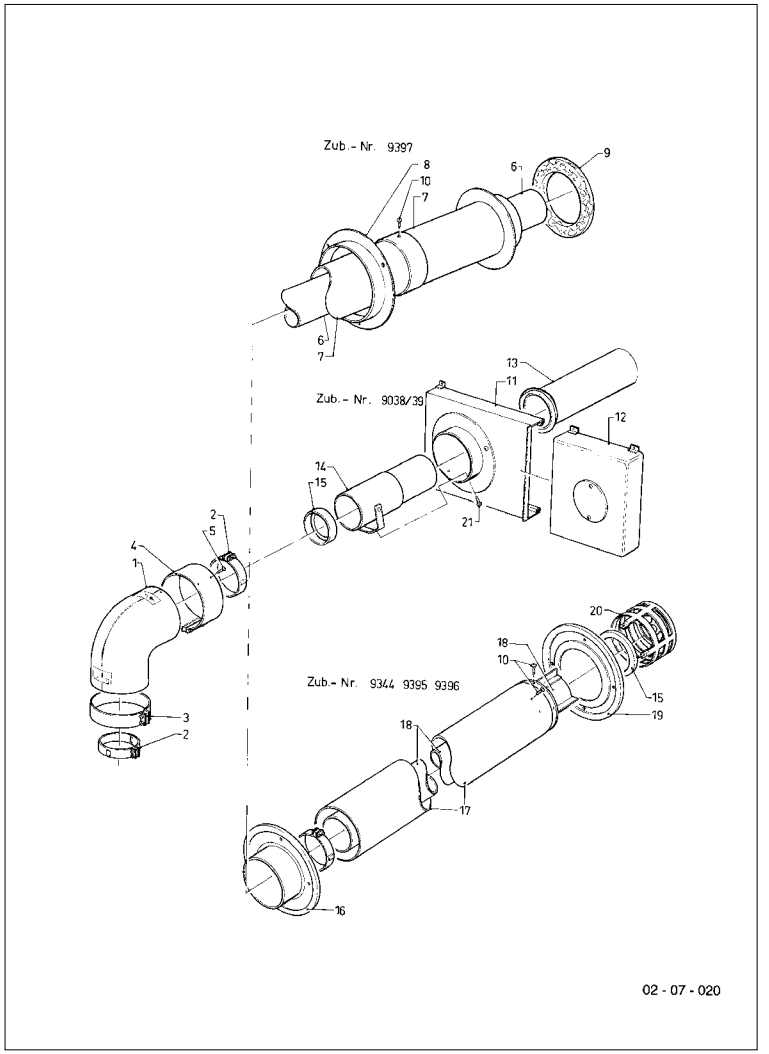

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-020	
01	284836	Bogen, 90 Grad	für 1m-Zubehör u. L.A.S.
01	284841	Bogen	für 2+3m-Zubehör
01	194115	Reduzierring	Frischluft, nicht dargestellt
02	282512	Schelle, 63x22	D=63x22
03	282549	Schelle (95,5 x 25)	D=95,5x25
04	282513	Schelle (95,5 x 55 grau-beige)	D=95,5x55
05	500046	Blechschraube	
06	145959	Abgasrohr, 750 mm	
07	-	-	nicht mehr lieferbar
08	089309	Flansch	
09	980880	Dichtung	
10	235744	Blechschraube	
11	295013	Gehäuse	für Eternit u. Bestands L.A.S.,190-261 mm
11	[295015]	[Gehäuse]	nicht mehr lieferbar, [für Eternit u. Bestands L.A.S., 261-405 mm]
12	295014	Gehäuse	für Eternit u. Bestands L.A.S., 190-261 mm
12	295016	Gehäuse	für Eternit u. Bestands L.A.S., 261-405 mm
13	073418	Rohrstück	für Eternit u. Bestands L.A.S.
14	073420	Rohrstück, mit Bügel	für Eternit u. Bestands L.A.S.
15	0020107792	Ring 46,00	VC 182 E
15	-	-	VC 242 E, Position entfällt
16	147022	Rosette innen, rund	
17	192901	Frischluftrohr (95,5 x 907)	für 1m-Zubehör
17	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192901, 1x 282513 für 2m-Zubehör
17	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192901, 2x 282513 für 3m-Zubehör
18	145958	Abgasrohr, 995 mm	für 1m-Zubehör
18	145957	Abgasrohr	für 2m-Zubehör
18	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 1x 145958, 1x 145957, 1x 282512 für 3m-Zubehör
19	147024	Rosette außen, rund	
20	073647	Schutzgitter	
21	235750	Blechschraube	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

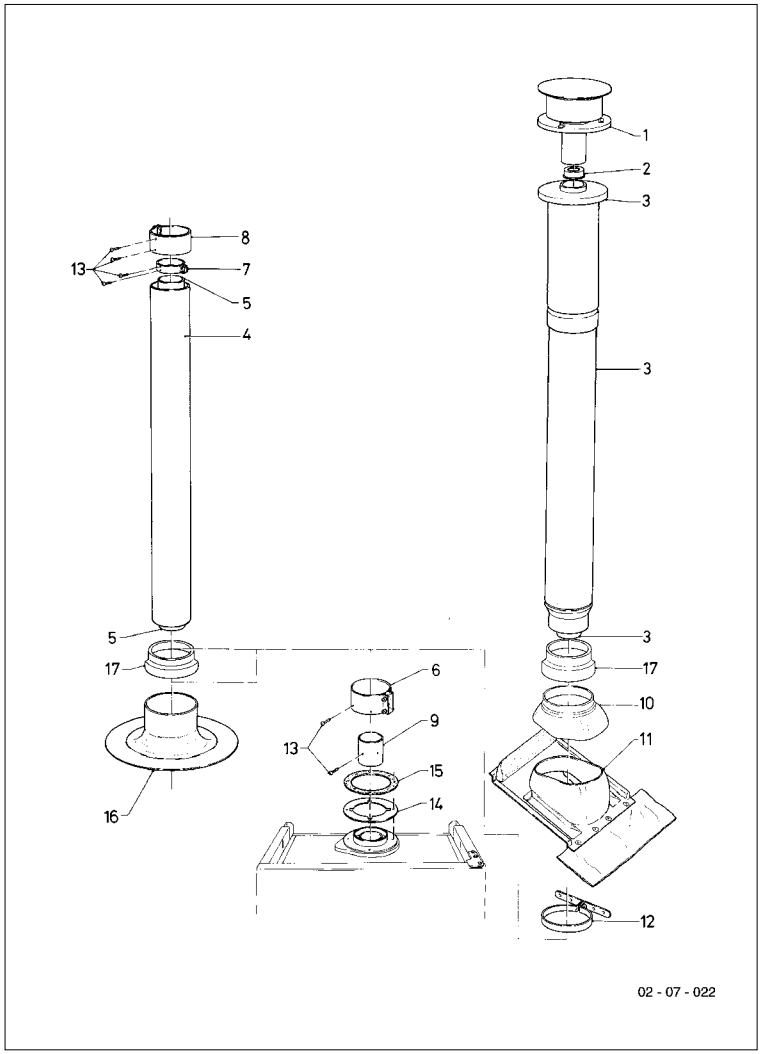


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-022	
00	990295	Lackspray, Dachstein-Rot	für Dachfarbe rot, nicht dargestellt
01	178425	Haube	
02	[208718]	[Blende, Abgas]	nicht mehr lieferbar, [VC 182 E]
02	-	-	VC 242 E, Position entfällt
03	-	-	nicht mehr lieferbar
04	192906	Frischluftrohr	Verlängerung (9006/16)
04	192927	Frischluftrohr, 1 m	Verlängerung (9017)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192927, 1x 282526 Verlängerung (9018)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192927, 2x 282526 Verlängerung (9019)
05	145955	Abgasrohr, 962 mm	Verlängerung (9006/16)
05	145974	Abgasrohr, 1000 mm	Verlängerung (9017)
05	145975	Abgasrohr, 1924 mm	Verlängerung (9018)
05	[145976]	[Abgasrohr, 2886 mm]	nicht mehr lieferbar, [Verlängerung (9019)]
06	282516	Schelle (95,5 x 55 unlackiert)	D=95,5x55
07	282521	Schelle, 63x70	D=63x70
08	282526	Schelle (95,5 x 100)	D=95,5x100
09	188668	Hülse	
10	259955	Kragen, PE (schwarz)	
11	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	[154141]	[Bügel]	nicht mehr lieferbar
13	235750	Blechschraube	
14	[208740]	[Blende]	nicht mehr lieferbar, [bis 1,3 m Rohrlänge]
15	980883	Dichtung	
16	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
17	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

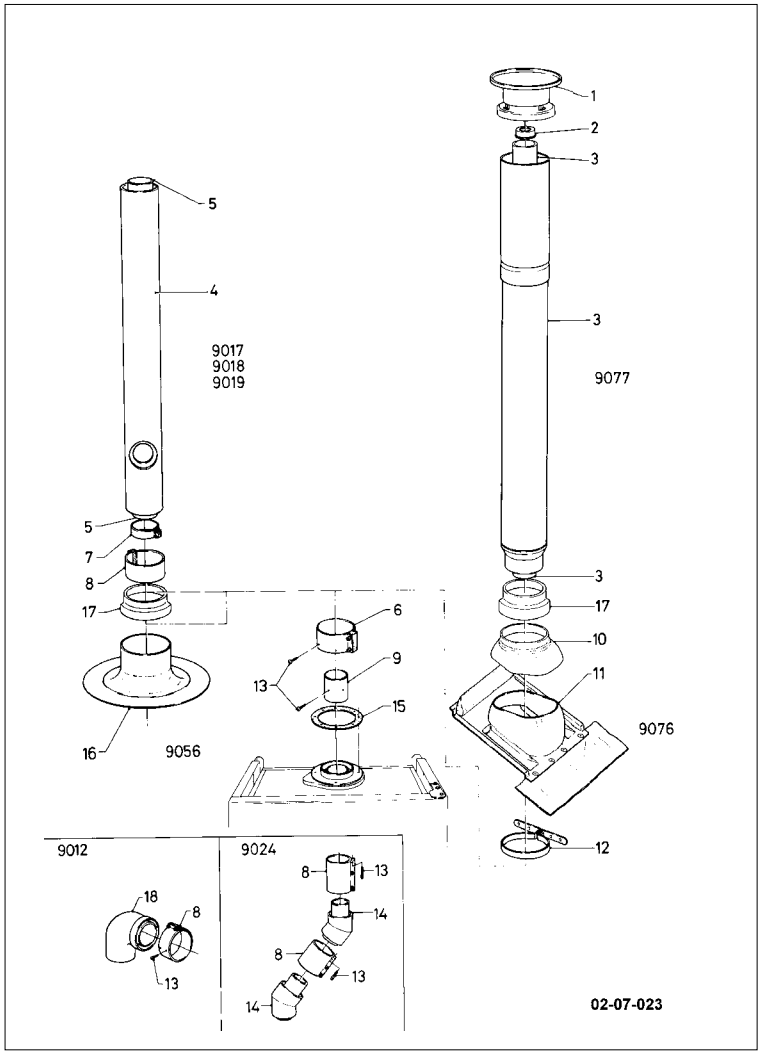


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-023	
00	990295	Lackspray, Dachstein-Rot	für Dachfarbe rot, nicht dargestellt
01	178446	Haube, schwarz	schwarz
01	178447	Haube, rot	rot
02	0020107769	Blende, Abgas	VC 182 E, D=47 mm (Abgas) bis 1m Verlängerung, ab 2m bis 3m Verlängerung 208523 (D=56,5 mm)
02	208523	Blende, Abgas	Abgas, D=56,5 mm
02	[208548]	[Blende, Abgas]	nicht mehr lieferbar, [VC 242 E, D=53 mm (Abgas) bis 1m Verlängerung, ab 2m bis 3m Verlängerung 208523 (D=56,5 mm)]
03	-	-	siehe Art.-Nrn.: 9077 (schwarz) oder 9079 (rot) nicht einzeln lieferbar
04	192927	Frischluftrohr, 1 m	Verlängerung (9017)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192927, 1x 282526 Verlängerung (9018)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192927, 2x 282526 Verlängerung (9019)
05	145974	Abgasrohr, 1000 mm	Verlängerung (9017)
05	145975	Abgasrohr, 1924 mm	Verlängerung (9018)
05	[145976]	[Abgasrohr, 2886 mm]	nicht mehr lieferbar, [Verlängerung (9019)]
06	282516	Schelle (95,5 x 55 unlackiert)	D=95,5x55
07	282521	Schelle, 63x70	D=63x70
08	282526	Schelle (95,5 x 100)	D=95,5x100
09	188668	Hülse	
10	259955	Kragen, PE (schwarz)	schwarz
11	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	154146	Bügel, Befestigungsschelle	
13	235750	Blechschraube	
14	284897	Bogen, 45 Grad	
15	980883	Dichtung	
16	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
17	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat
17	194145	Reduzierring, rot	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat
18	284735	Bogen, 90 Grad	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

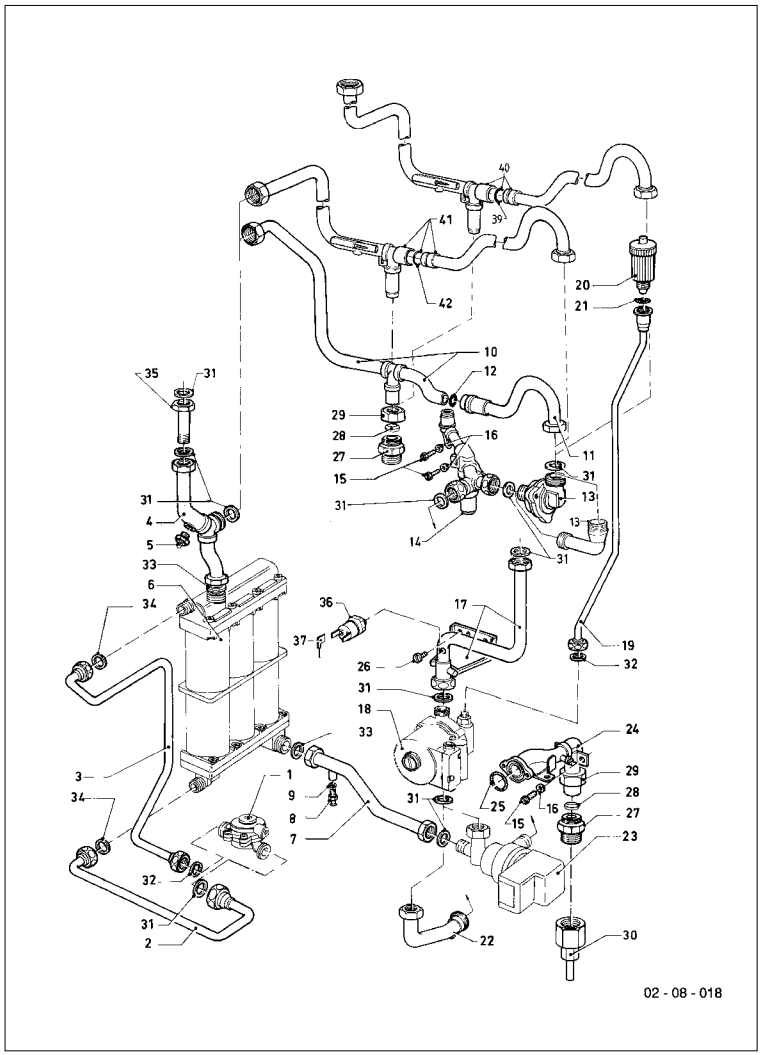


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-018	
01	-	-	Position entfällt
02	-	-	Position entfällt
03	-	-	Position entfällt
04	-	-	Position entfällt
05	252805	Fühler, NTC	
05	[255702]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar, [NTC/Kammer, nicht dargestellt]
06	-	-	Position entfällt
07	-	-	Position entfällt
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	981176	O-Ring, (10 St.)	
13	150216	Überströmventil	2,5 m
13	150218	Überströmventil	1,7 m, Sonderausführung
14	081058	Anschluss	Rücklauf
15	070361	Sechskantschraube	
16	111458	Fächerscheibe	
17	089155	Anschlussrohr	um Pos. 35 verlängert
18	161106	Pumpe 5,0 m	
19	081317	Anschlussrohr	
20	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 21
21	981163	O-Ring, (10 St.)	
22	081320	Anschlussrohr	
23	-	-	Position entfällt
24	082558	Gasanschluss	VC 182 E, R 3/4
24	082547	Gasanschluss	VC 242 E, R 1
25	982499	Dichtung	
26	235727	Blechschraube	
27	080074	Quetschverschraubung, 3/4	R 3/4, mit Pos. 28,29
27	080075	Quetschverschraubung, R1	R 1, mit Pos. 28,29
28	080184	Schneidring	für R 3/4 Quetschverschraubung
28	080187	Schneidring	für R 1 Quetschverschraubung

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

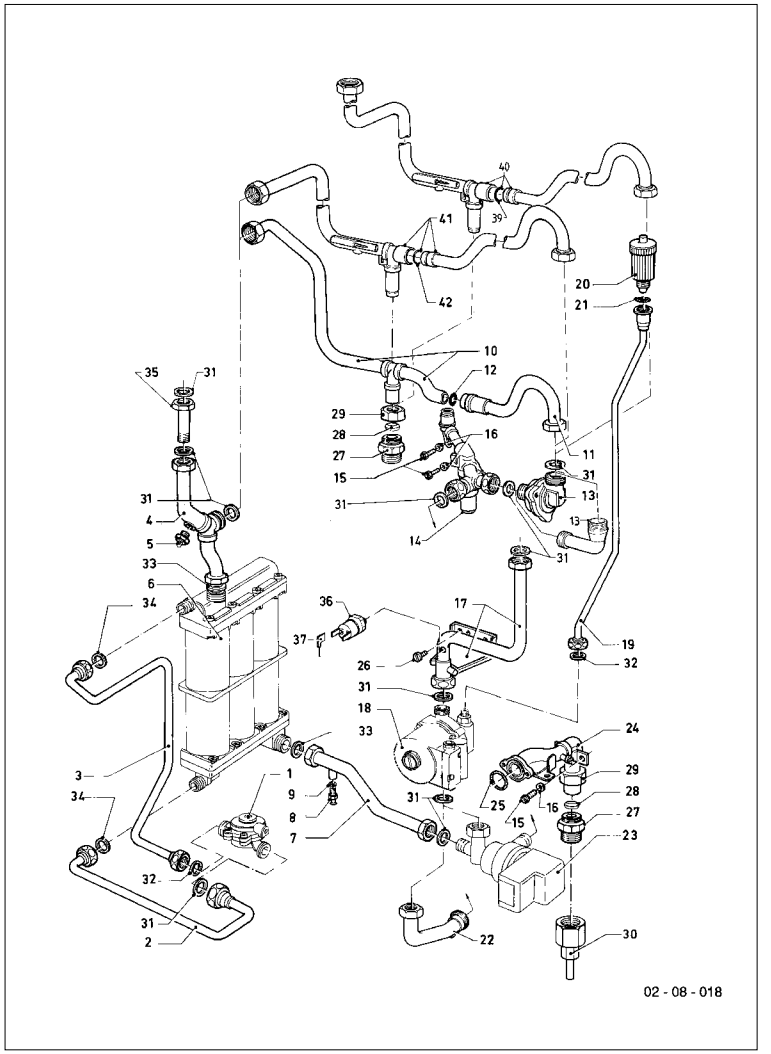


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-018	
29	080177	Mutter	für R 3/4 Quetschverschraubung
29	080196	Mutter	für R 1 Quetschverschraubung
30	080053	Reduzierstück	VC 182 E, P (PB)
30	080099	Reduzierstück	VC 242 E, P (PB)
31	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
32	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 40 bzw. 17
36	-	-	Position entfällt
37	-	-	Position entfällt
39	981163	O-Ring, (10 St.)	
40	[089237]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar, [um Pos. 35 verlängert, Vorlauf]
41	-	-	Position entfällt
42	-	-	Position entfällt

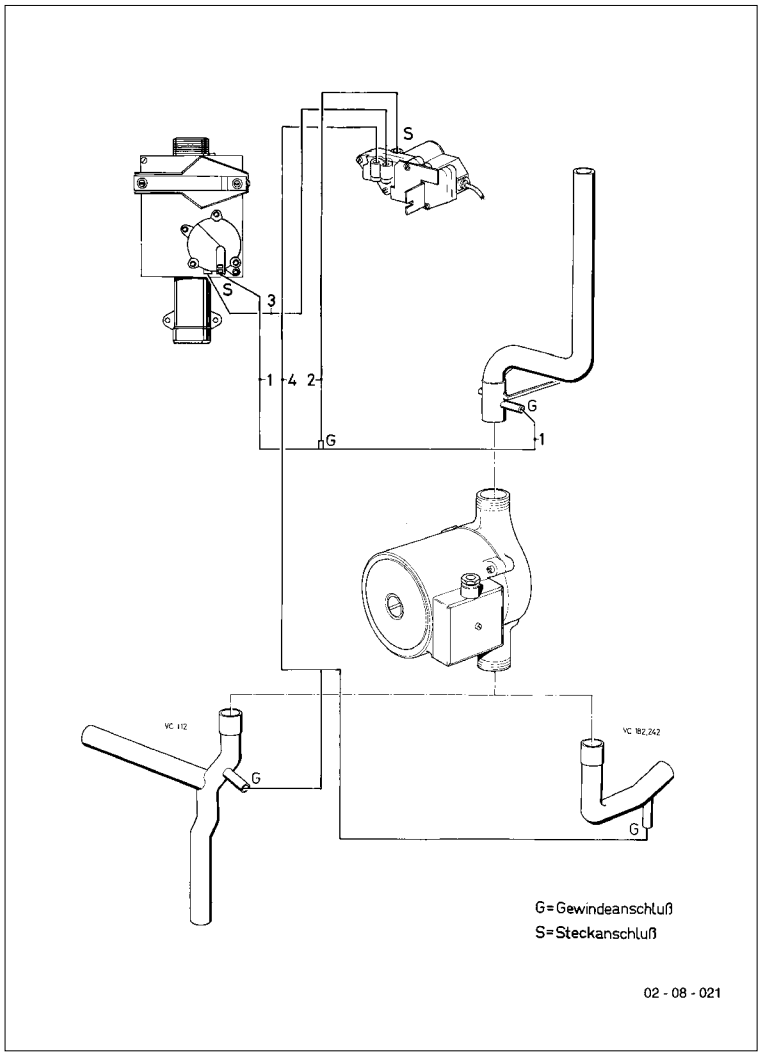

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-021	
01	088937	Steuerleitung	
02	088925	Steuerleitung	
03	084293	Steuerleitung	
04	088926	Steuerleitung	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

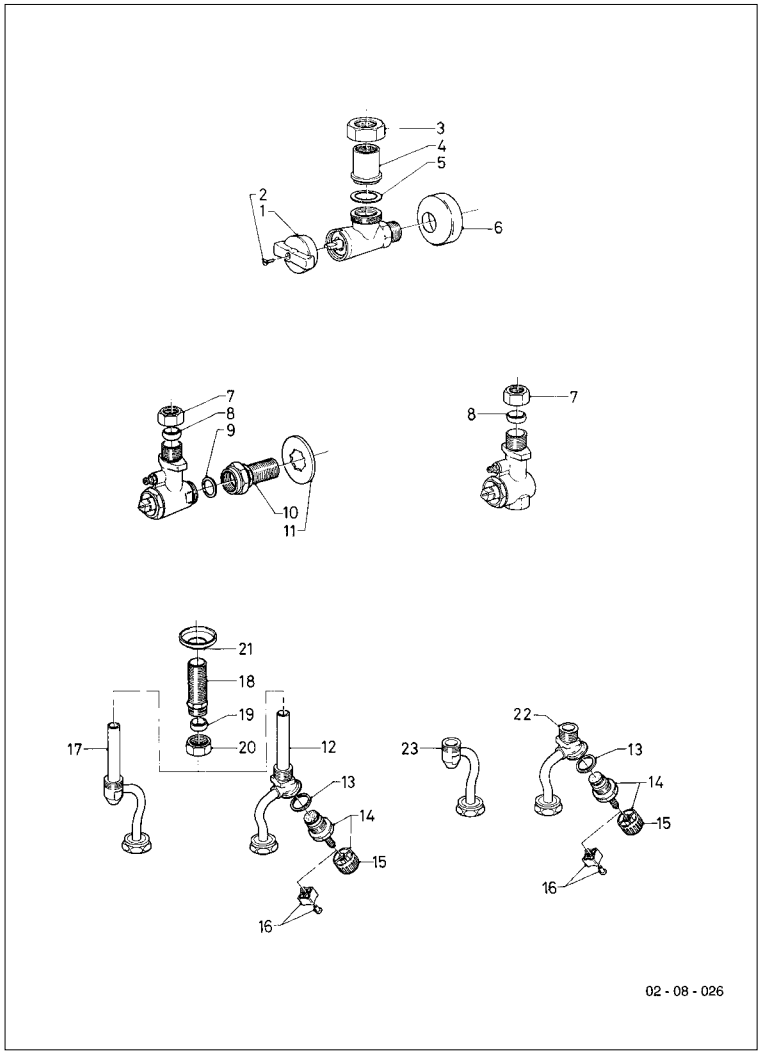

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-026	
01	-	-	für R-3/4 Gasanschlusshahn, nicht mehr lieferbar
01	125103	Griff	für R-1 Gasanschlusshahn
02	492123	Senkschraube, M 4x8, DIN 966	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	-	-	nicht einzeln lieferbar
05	980270	Rechteckdichtring	für R-3/4 Gasanschlusshahn
05	980271	Rechteckdichtring	für R-1 Gasanschlusshahn
06	147002	Rosette, R 3/4	für R-3/4 Gaseckhahn
06	147003	Rosette, R 1	für R-1 Gaseckhahn
07	080177	Mutter	
08	080184	Schneidring	
09	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	081623	Anschlussstück	
11	147021	Rosette	
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt
23	-	-	Position entfällt


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

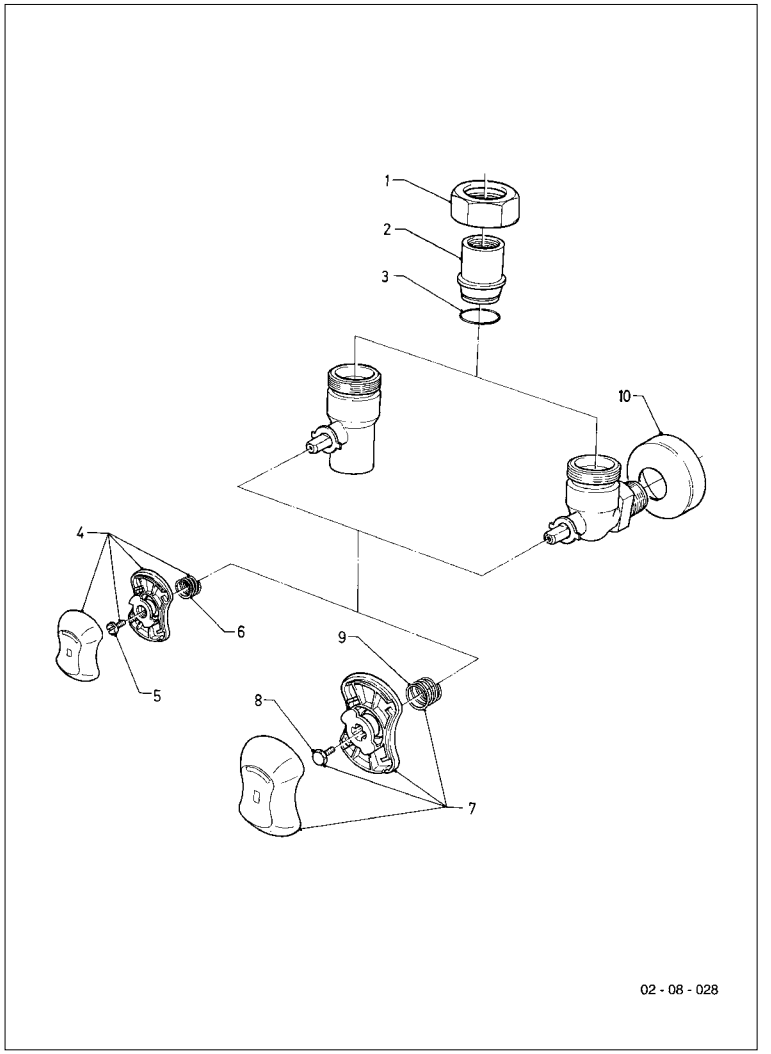


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-028	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	-	-	nicht einzeln lieferbar
03	982310	O-Ring	für R-3/4 Gasanschlusshahn
03	982316	O-Ring	für R-1 Gasanschlusshahn
04	-	-	Position entfällt
05	-	-	Position entfällt
06	-	-	Position entfällt
07	280876	Griff	für R-3/4+R-1 Gasanschlusshahn
07	280805	Griff	für R-3/4+R-1 Gasanschlusshahn (Brand-schutz)
08	116482	Schraube	
09	104282	Feder	
10	147002	Rosette, R 3/4	für R-3/4 Gaseckhahn
10	147003	Rosette, R 1	für R-1 Gaseckhahn

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

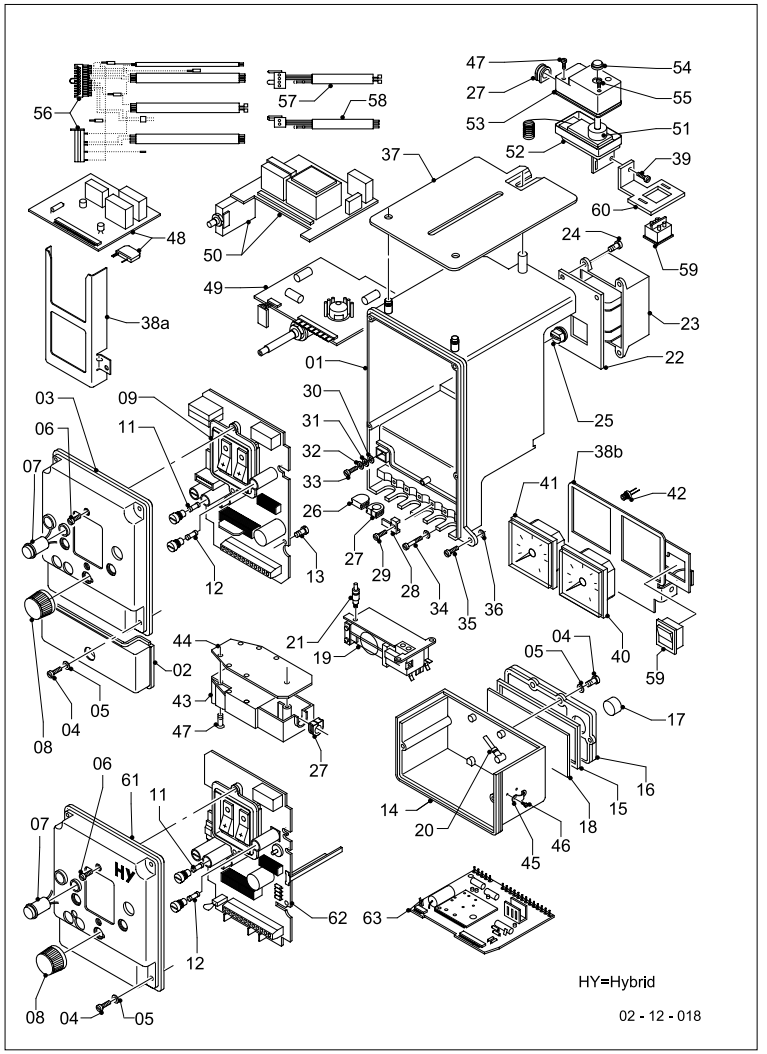


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-018	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	071775	Deckel	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	105780	Zylinderschraube	
05	090034	Sicherungsscheibe	
06	139211	PT-Schraube	
07	250626	Glimmlampe	
08	143967	Knopf	
09	130246	Leiterplatte	Nicht-Hybrid, mit Pos. 11,12
11	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
12	251960	Sicherung 0,16A T (10 St.)	0,16 AT
13	492147	Linsenschraube	
13	[280217]	[Klips]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
14	071788	Deckel	mit Pos. 04,05,15-18
15 - 18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
19	160108	Pumpe, Membranpumpe	mit Pos. 21
20	080368	Schlauch	
21	137286	Stopfen	
22	210654	Isolierplatte	
23	287412	Transformator	
24	235740	Blechschraube, ISO 7049	
25	201835	Kabeldurchführung	
26	201848	Kabeldurchführung	
27	201849	Kabeldurchführung	
28	188627	Schelle	
29	140012	Schraube	
30	120020	Kontaktschutz	
31	105814	Zylinderschraube	mit Pos. 32,33
32 - 33	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
34	130012	Schraube	
35	235755	Blechschraube	
36	115507	Sicherungsscheibe	
37	-	-	Position entfällt
38a	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

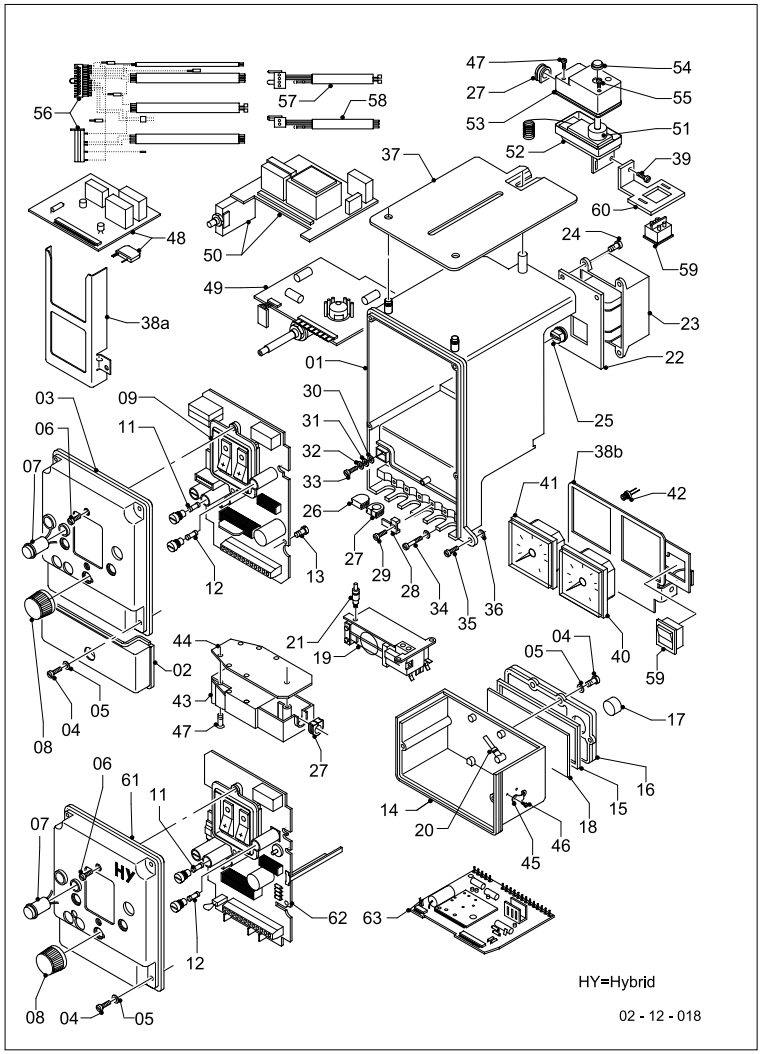


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-018	
38b	-	-	086405, nicht mehr lieferbar
39	235727	Blechschraube	
40	101542	Thermometer	
41	101250	Manometer	
42	084256	Steuerleitung	
43	091235	Zündtransformator	
44	210656	Isolierplatte	
45	188624	Schelle	
46	118873	Flachkopfschraube	
47	060018	Schraube	
47	130005	Blechschraube, (5 St.)	
48	130451	Leiterplatte	Luftüberwachung
49	252945	Elektronischer Regler	Nicht-Hybrid
50	100555	Gasfeuerungsautomat	
51	101392	Temperaturbegrenzer	VC 182 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
51	101391	Temperaturbegrenzer	VC 242 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
51	100354	Temperaturbegrenzer	Fühler im Vorlaufrohr (ab CE)
52	136936	Gehäuse-Unterteil	
53	-	-	nicht einzeln lieferbar
54	204048	Kappe	
55	118947	Linsenschraube	
55	130005	Blechschraube, (5 St.)	
56	255874	Kabelbaum	
56	255848	Kabelbaum	Differnzdruckventil/ Druckwächer/Gebläse nicht dargestellt
57	255803	Kabelbaum	
58	250798	Kabelbaum	
59	251784	Schalter	Schornsteinfegerschaltung
59	208737	Schutzkappe	für Schornsteinfeger-Schalter nicht dargestellt
60	-	-	Position entfällt
61	-	-	nicht einzeln lieferbar
62	130313	Leiterplatte	Hybrid, mit Pos. 11,12
62	250790	Brückenstecker	für Pumpenwahlschaltung, nicht dargestellt
63	252947	Elektronischer Regler	Hybrid

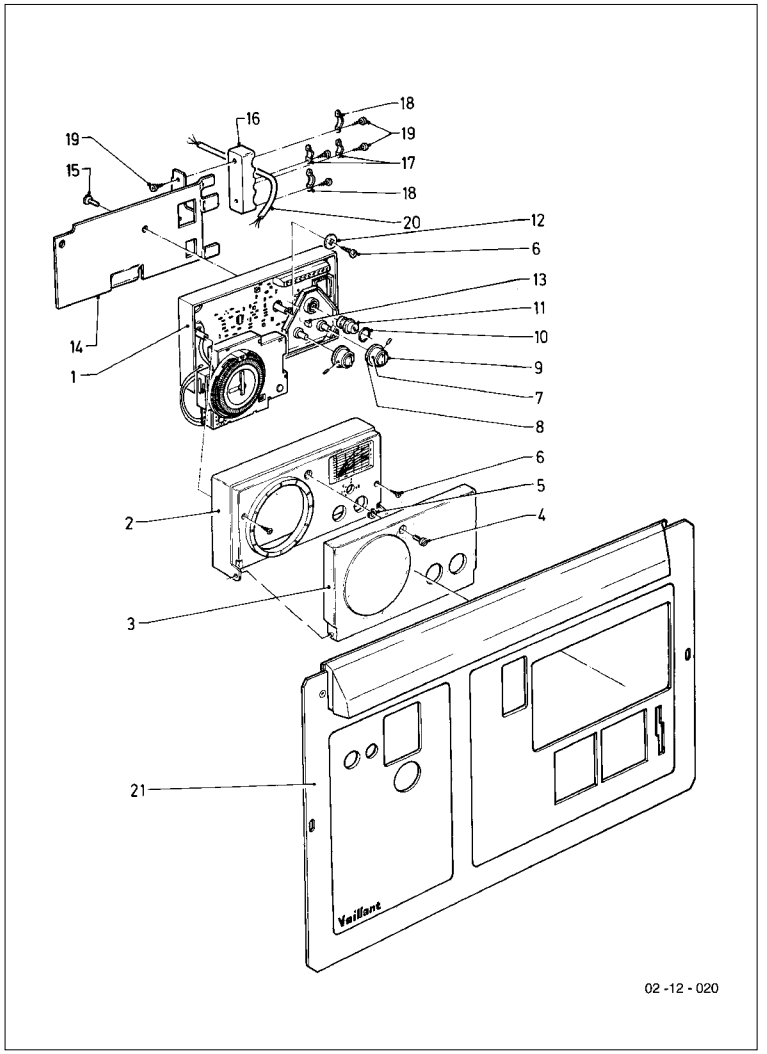


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-020	
01	252952	Elektronischer Regler	VRC-VCT, Tagesprogramm
01	252953	Elektronischer Regler	VRC-VCFT, Tagesprogramm
01	252954	Elektronischer Regler	VRC-VCW, Wochenprogramm
01	252955	Elektronischer Regler	VRC-VCFW, Wochenprogramm
01	253211	Schaltuhr	VRC-VCT/VCFT, Tagesprogramm
01	253212	Schaltuhr	VRC-VCW/VCFW, Wochenprogramm
02	147340	Kappe	VRC-VCT/VCW
02	147341	Kappe	VRC-VCFT/VCFW
03	209544	Deckel	
04	[118935]	[Linsenschraube]	nicht mehr lieferbar
05	040186	Benzingring	
06	235742	Blechschraube	
07	[114243]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
08	981163	O-Ring, (10 St.)	
09	[114243]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
10	[980268]	[O-Ring]	nicht mehr lieferbar
11	[114242]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
12	[115523]	[Sicherungsscheibe]	nicht mehr lieferbar
13	[252786]	[Brücke]	nicht mehr lieferbar
14	[085824]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
15	235742	Blechschraube	
16	[188661]	[Zugentlaster]	nicht mehr lieferbar
17	188624	Schelle	
18	188642	Schelle	
19	130005	Blechschraube, (5 St.)	
20	[250770]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar
21	[075517]	[Blende]	nicht mehr lieferbar

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

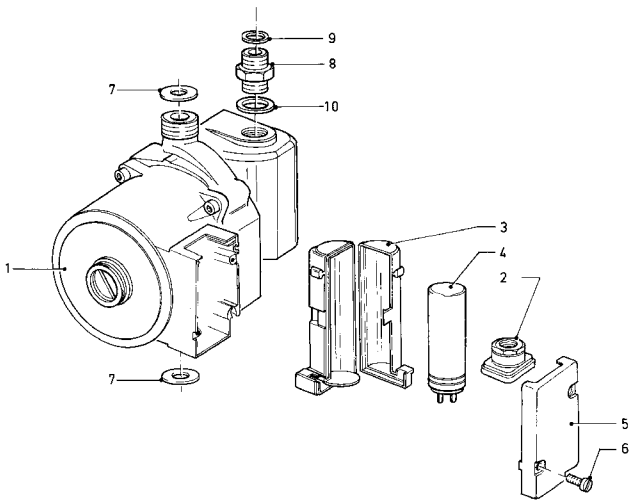

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-16-002	
01	161106	Pumpe 5,0 m	5,0 m, mit Pos. 02-10
01	[161070]	[Pumpe]	nicht mehr lieferbar, [5,0 m, mit Pos. 02-10, für Fussbodenheizung (Rotgussausführung)]
02	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
04	251370	Kondensator	Grundfos-Pumpe, 3 mF
04	-	-	für Wilo-Pumpe, 2,6 mF, nicht mehr lieferbar
05	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
06	060009	Schraube	
07	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
08	136333	Nippel	
09	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	981168	Rechteckdichtring, (10 St.)	

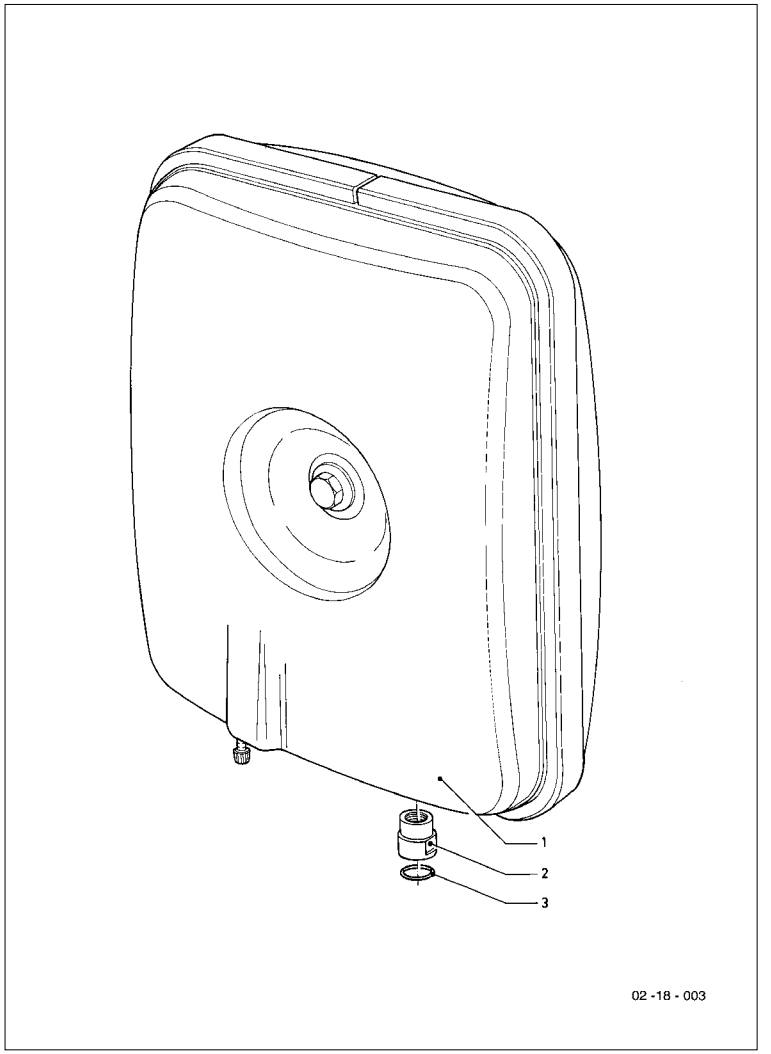


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-18-003	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 02,03
01	181028	Ausdehnungsgefäß	für Fussbodenheizung (rilsanbeschichtet)
02	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
03	981176	O-Ring, (10 St.)	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	728
05 Gasregelteile	732
06 Wärmetauscher	734
07 Verkleidungsteile	736
07a Luft-/Abgasführung	740
07b Luft-/Abgasführung (waagerecht)	742
07c Luft-/Abgasführung (senkrecht)	744
08 Hydraulikteile	746
08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)	750
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	752
08c Hydraulikteile (Gasanschlusshähne)	754
12 Schaltkasten	756
12a Schaltkasten (Einbauregler)	760
16 Pumpe	762
18 Ausdehnungsgefäß	764

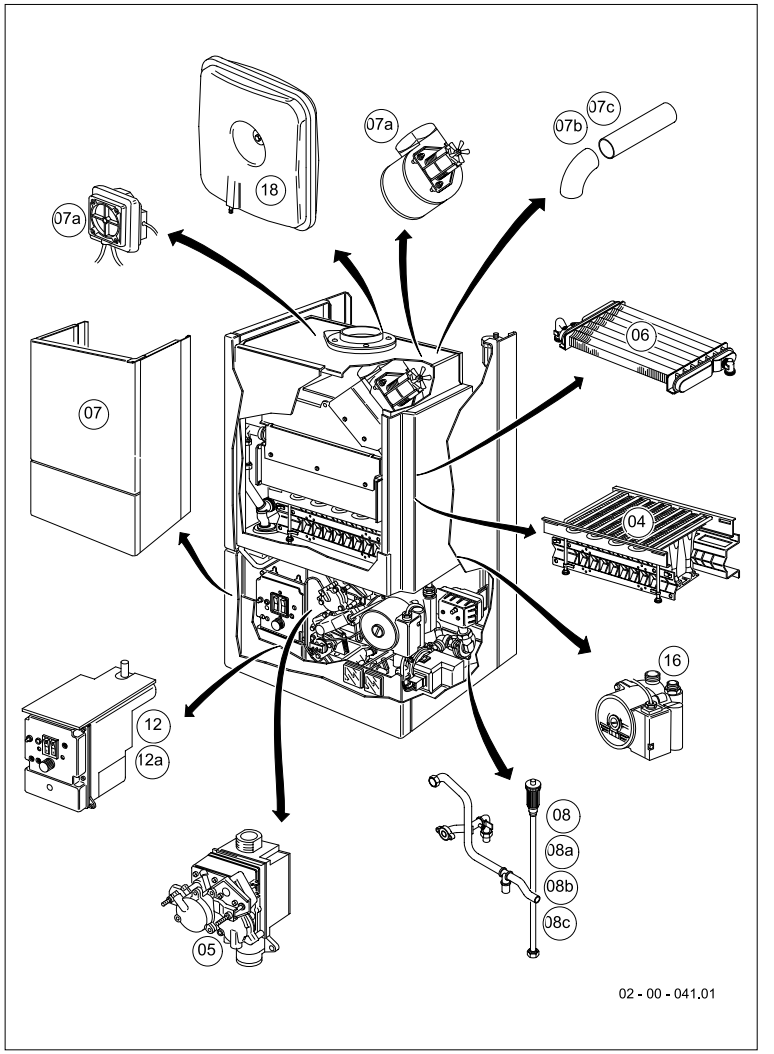


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

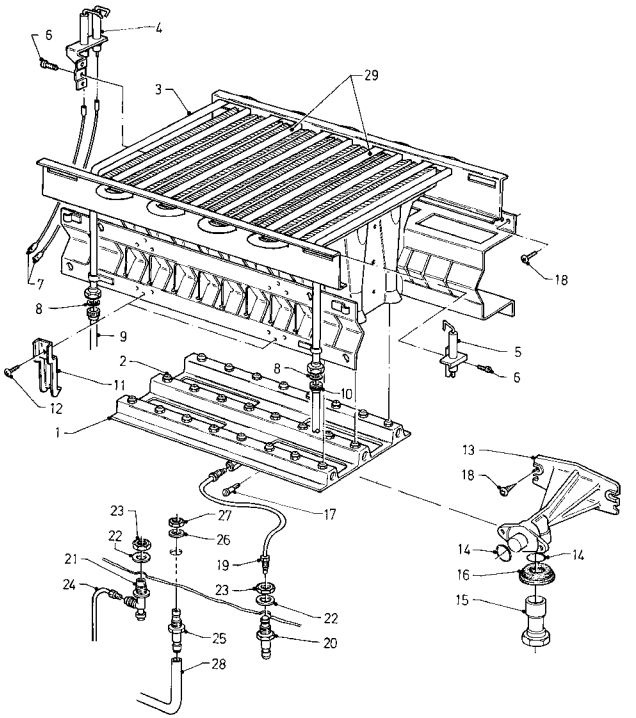


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-017	
01	[183726]	[Verteilerrohr]	nicht mehr lieferbar, [VC 185 E, E (H), mit Pos. 02 (incl. Umstellschild)]
01	[183730]	[Verteilerrohr]	nicht mehr lieferbar, [VC 185 E, LL (L), mit Pos. 02 (incl. Umstellschild)]
01	[183728]	[Verteilerrohr]	nicht mehr lieferbar, [VC 245 E, E (H), mit Pos. 02 (incl. Umstellschild)]
01	[183732]	[Verteilerrohr]	nicht mehr lieferbar, [VC 245 E, E (LL), mit Pos. 02 (incl. Umstellschild)]
02	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
03	041926	Kammergruppe	VC 185 E, mit Pos. 04-06, 29
03	041927	Kammergruppe	VC 245 E, mit Pos. 04-06, 29
04	090684	Elektrode, Zündung	mit Pos. 06
05	090685	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 06
06	118936	Zylinderschraube, KS/S	
07	091522	Zündkabel	
08	981146	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	089207	Anschlussrohr	VC 185 E, Brennerkühlung
09	089205	Anschlussrohr	VC 245 E, Brennerkühlung
10	089210	Anschlussrohr	VC 185 E, Brennerkühlung
10	089211	Anschlussrohr	VC 245 E, Brennerkühlung
11	221732	Stütze	
12	0020107695	Schraube, (10 St.)	
13	[084961]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 14]
14	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
15	085019	Verlängerungsrohr	mit Pos. 16
16	980765	Dichtung (rot, groß)	
17	0020107733	Schraube	
18	235727	Blechschraube	
19	088949	Steuerleitung	
20	133504	Messnippel	
21	133505	Messnippel	
22	981898	Rechteckdichtring	
23	040364	Mutter	
24	088930	Steuerleitung	
25	[080831]	[Anschluss]	nicht mehr lieferbar

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

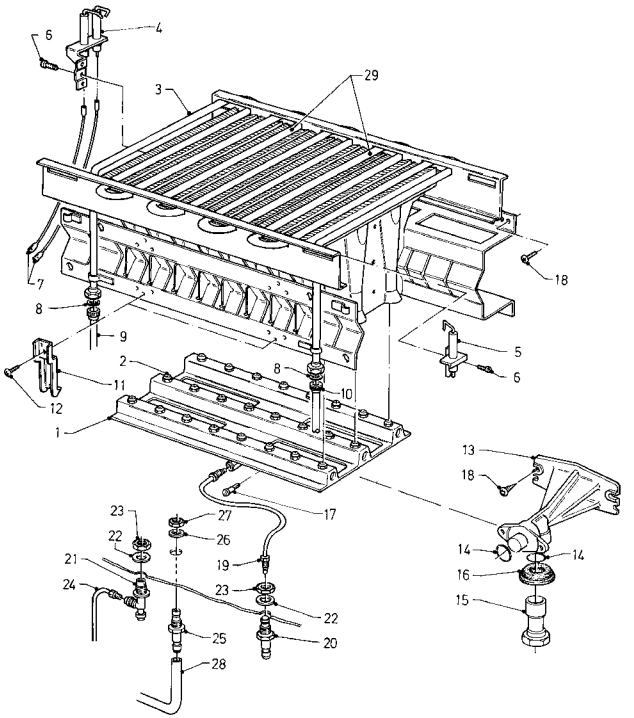


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-017	
26	980202	Rechteckdichtring	
27	114848	Sechskantmutter	
28	0020107710	Schlauch	Membranpumpe
29	118555	Kühlschlange	VC 185 E
29	0020107787	Rohrschlange	VC 245 E

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

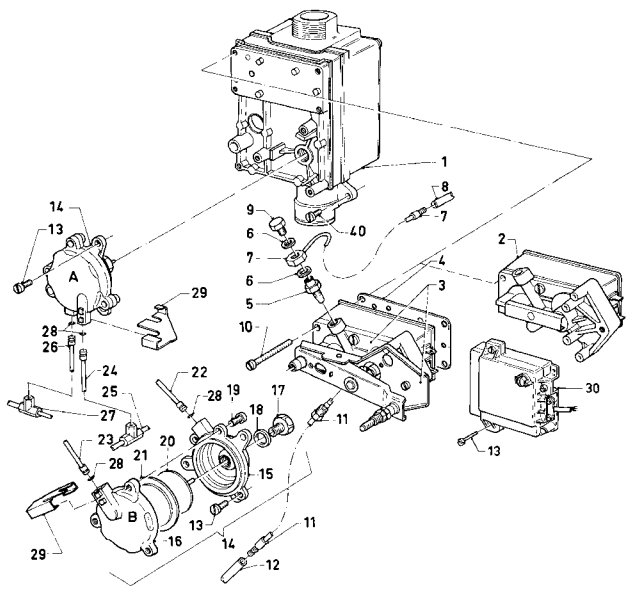


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-006	
01	053256	Gasarmatur	mit Pos. 02, 04, 06, 10, 13-21
01	128520	Gassieb	nicht dargestellt
02	050225	Servodruckregler	mit Pos. 04,06
03	-	-	Position entfällt
04	980831	Dichtung	
05	219235	Steuervordüse	
06	980224	Rechteckdichtring	
07	084128	Schlauchanschluss	
08	080357	Schlauch	
09	133702	Formschraube	
10	105782	Zylinderschraube	
11	088930	Steuerleitung	
12	0020107710	Schlauch	
13	118948	Linsenschraube	
14	151017	Strömungsschalter, Noryl	mit Pos. 12, 15-21, 29 Noryl-Ausführung
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
17	012156	Stopfbuchse	
18	981147	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	118947	Linsenschraube	
20	010456	Membranteller	
21	020220	Membrane	
22 - 27	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
28	981155	O-Ring, (10 St.)	
29	0020107697	Klammer	
30	012410	Teillastschalter	
40	105740	Zylinderschraube	

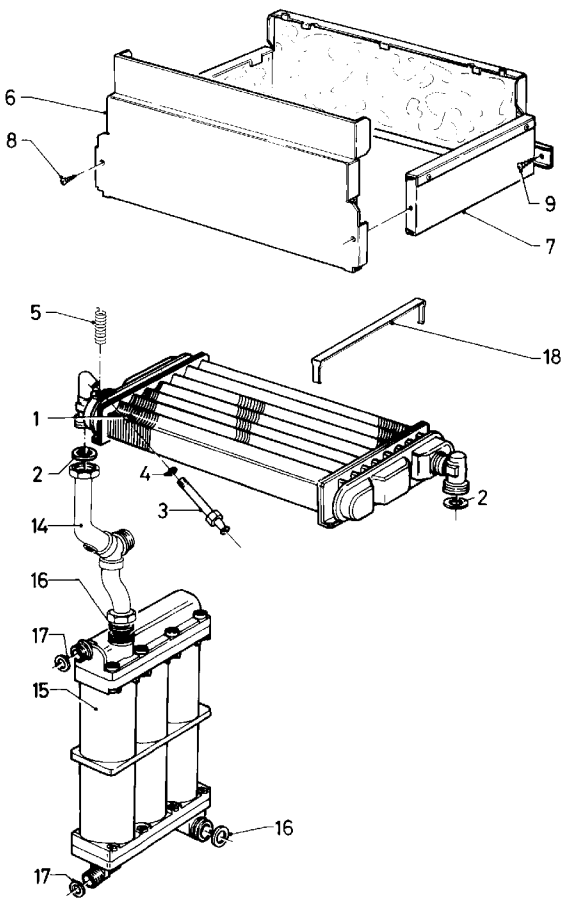


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-013	
01	064867	Wärmetauscher HW	VC 185 E, mit Pos. 02-04
01	064868	Wärmetauscher HW	VC 245 E, mit Pos. 02-04
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 04
04	981166	O-Ring, (10 St.)	
05	101392	Temperaturbegrenzer	VC 185 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
05	101391	Temperaturbegrenzer	VC 245 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
05	100354	Temperaturbegrenzer	Fühler im Vorlaufrohr (ab CE)
06	078279	Verbindungsstück	VC 185 E
06	078280	Verbindungsstück	VC 245 E
07	079770	Heizschacht	VC 185 E
07	079768	Heizschacht	VC 245 E
08	088624	Blechschraube, Set	
09	235727	Blechschraube	
14	-	-	Anschlussrohre siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	071324	Abdeckplatte	VC 185 E
18	071325	Schornsteinblende	VC 245 E

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

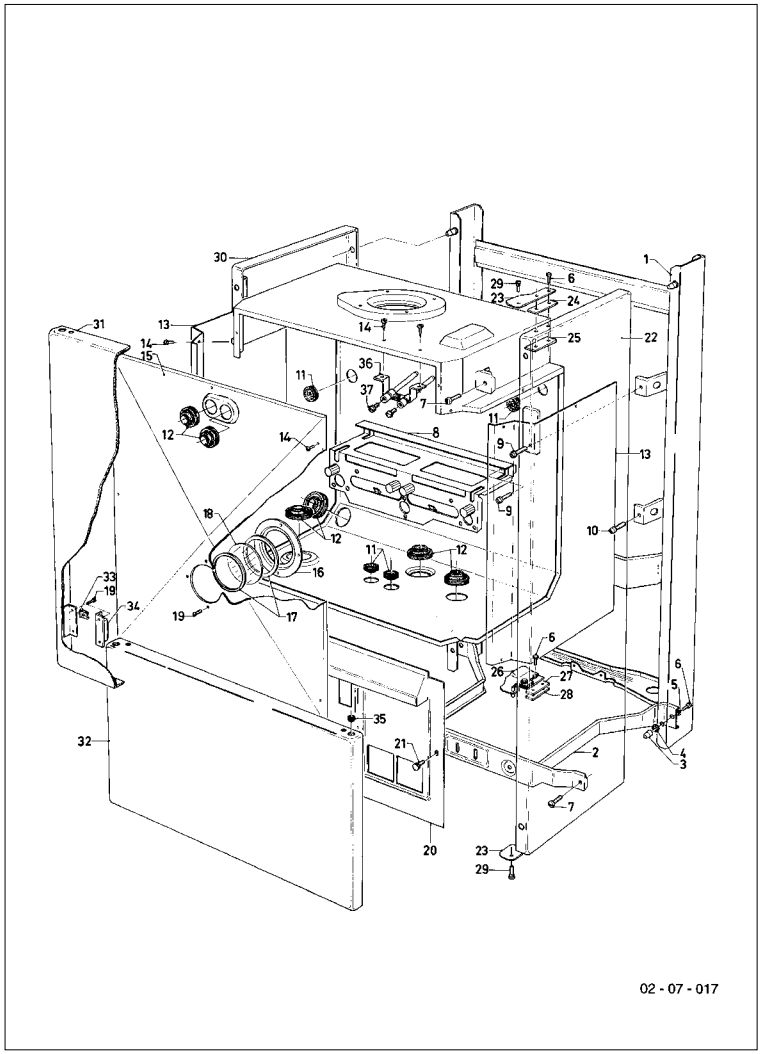


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-017	
00	086583	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	[154227]	[Bügel]	nicht mehr lieferbar
03	[070357]	[Formmutter]	nicht mehr lieferbar
04	980093	Dichtung	
05	060020	Fächerscheibe	
06	070350	Schraube	
07	[235737]	[Blechschraube (ST 6,3x16)]	nicht mehr lieferbar
08	-	-	Position entfällt
09	235727	Blechschraube	
10	116477	Sechskantschraube	
11	980766	Dichtung (rot, klein)	
12	980765	Dichtung (rot, groß)	
13	-	-	207267 Seitenteil ist nicht mehr lieferbar
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	078283	Frontblech	mit Pos. 12, 16-19
15	981039	Dichtungssatz	für Frontblech, nicht dargestellt
16	282249	Ring	
17	981746	Rechteckdichtring	
18	161225	Schauglas	
19	235748	Blechschraube, ISO 7049	
20	075461	Blende	für Geräte ohne Einbauregler
20	[075517]	[Blende]	nicht mehr lieferbar, [für Geräte mit Einbauregler]
21	0020107737	Schraube	M 4X8
21	0020107695	Schraube, (10 St.)	ST 4,8x 9,5
22	079920	Seitenwand, rechts	mit Pos. 6, 23 - 28
23	088620	Befestigungssatz	mit Pos. 24-29
24	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
25	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
26	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
27	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
28	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
29	070351	Schraube	

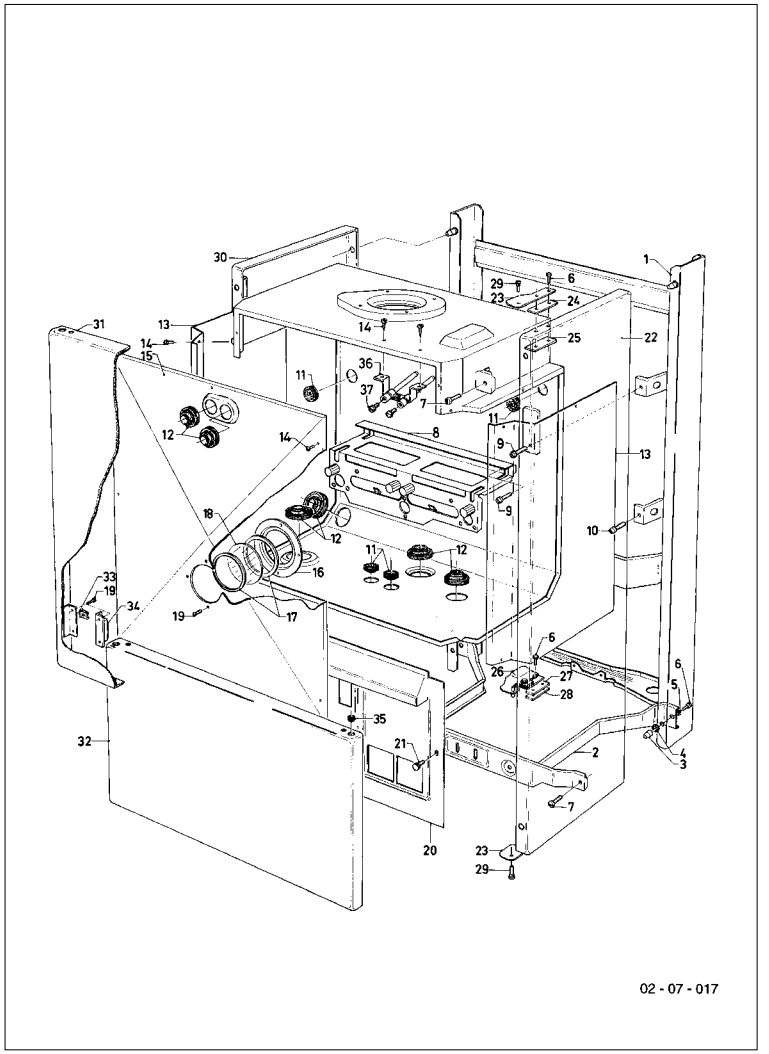

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-017	
30	079921	Seitenwand, links	
31	-	-	294012 Türe, oben ist nicht mehr lieferbar
32	294013	Tür, unten	mit Pos. 19, 33-35
33	158207	Schnappmutter	
34	0020107724	Magnet, Tür	
35	124870	Buchse	
36	133508	Messnippel	mit Pos. 37
37	0020107743	Schraube	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

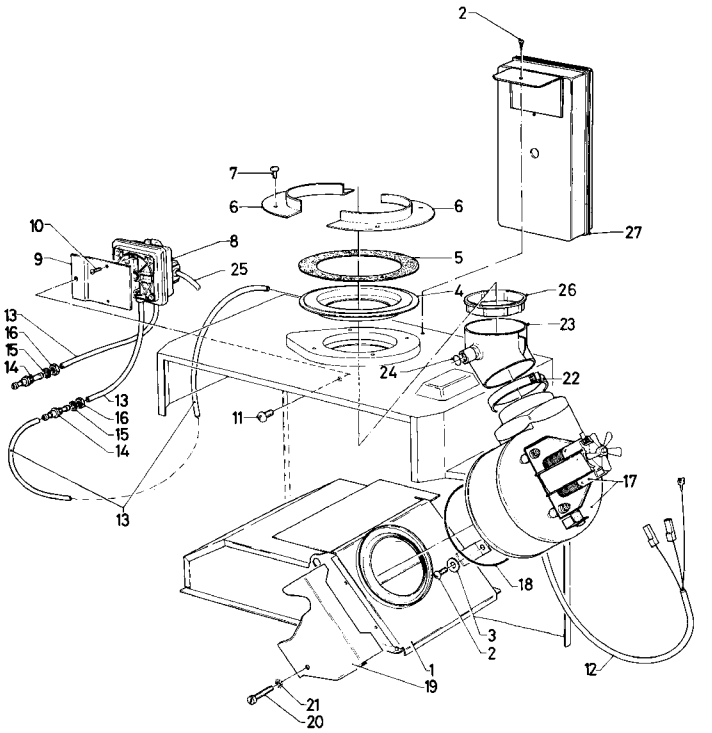


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-019	
01	072341	Haube	VC 185 E
01	072342	Haube	VC 245 E
02	0020107695	Schraube, (10 St.)	
03	[070338]	[Scheibe]	nicht mehr lieferbar
04	075548	Blende	VC 185 E, D=80 mm
04	075551	Blende	VC 245 E, D=82,5 mm
05	980883	Dichtung	
06	292208	Ring	
07	500046	Blechschraube	
08	050521	Druckwächter	mit Pos. 09,10
09	086391	Halter	
10	235748	Blechschraube, ISO 7049	
11	235727	Blechschraube	
12	255962	Kabelbaum	Gebläse/Hallgenerator/ Drehzahlregler/ Luftüberwachung
13	0020107710	Schlauch	
14	[080831]	[Anschluss]	nicht mehr lieferbar
15	980202	Rechteckdichtring	
16	114848	Sechskantmutter	
17	190126	Gebläse	mit Pos. 18
18	980884	Dichtung	
19	078409	Buegel	
20	118885	Flachkopfschraube	
21	060014	Federring	
22	282512	Schelle, 63x22	D=63x22
23	116677	Krümmer	
24	982328	O-Ring	
25	[255975]	[Kabelbaum]	nicht mehr lieferbar, [Druckwächter/ Gasarmatur/ Schornsteinfegerschaltung/ Zündüberwachung]
26	0020107792	Ring 46,00	
26	0020107761	Ring 44,00	
27	120927	Schaltkasten	Drehzahlregler

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

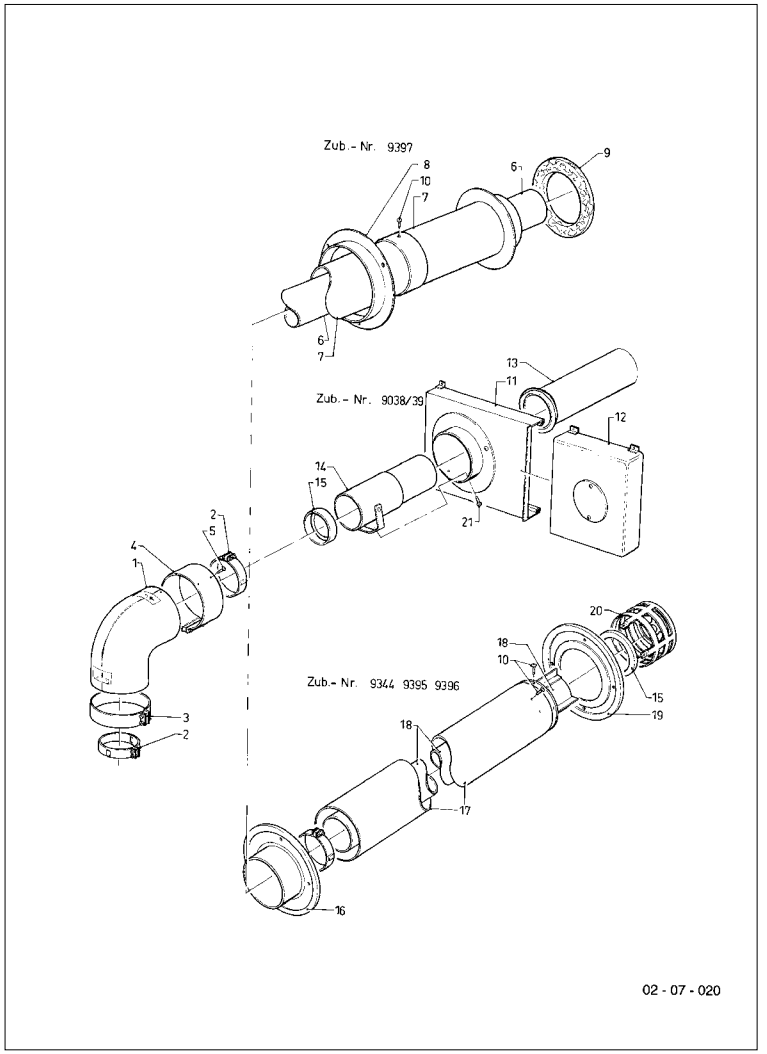


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-020	
01	284836	Bogen, 90 Grad	für 1m-Zubehör
01	284841	Bogen	für 2+3m-Zubehör
01	194115	Reduzierring	Frischluft, nicht dargestellt
02	282512	Schelle, 63x22	D=63x22
03	282549	Schelle (95,5 x 25)	D=95,5x25
04	282513	Schelle (95,5 x 55 grau-beige)	D=95,5x55
05	500046	Blechschraube	
06	145959	Abgasrohr, 750 mm	
07	-	-	nicht mehr lieferbar
08	089309	Flansch	
09	980880	Dichtung	
10	235744	Blechschraube	
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	0020107792	Ring 46,00	VC 185 E
15	-	-	VC 245 E, Position entfällt
16	147022	Rosette innen, rund	
17	192901	Frischluftrohr (95,5 x 907)	für 1m-Zubehör
17	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192901, 1x 282513 für 2m-Zubehör
17	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192901, 2x 282513 für 3m-Zubehör
18	145958	Abgasrohr, 995 mm	für 1m-Zubehör
18	145957	Abgasrohr	für 2m-Zubehör
18	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 1x 145958, 1x 145957, 1x 282512 für 3m-Zubehör
19	147024	Rosette außen, rund	
20	073666	Schutzgitter	
21	235750	Blechschraube	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

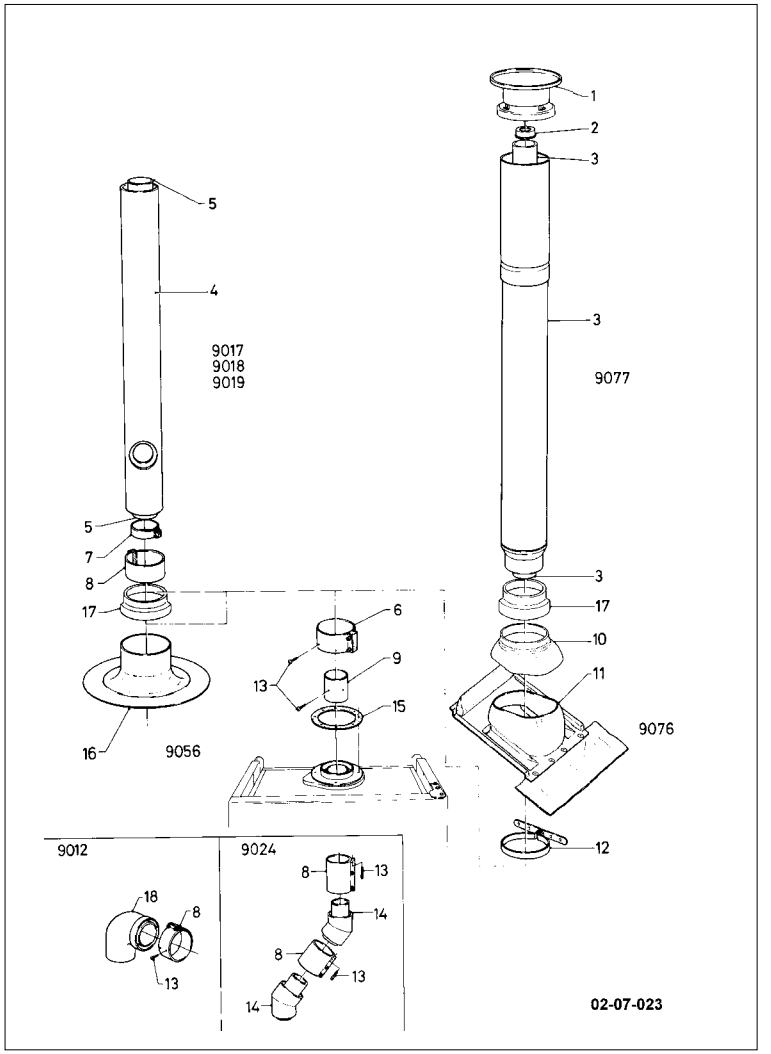


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-023	
00	990295	Lackspray, Dachstein-Rot	für Dachfarbe rot, nicht dargestellt
01	178446	Haube, schwarz	schwarz
01	178447	Haube, rot	rot
02	0020107769	Blende, Abgas	VC 185 E, D=47 mm (Abgas) bis 1m Verlängerung, ab 2m bis 3m Verlängerung 208523 (D=56,5 mm)
02	208523	Blende, Abgas	Abgas, D=56,5 mm
02	[208548]	[Blende, Abgas]	nicht mehr lieferbar, [VC 245 E, D=53 mm (Abgas) bis 1m Verlängerung, ab 2m bis 3m Verlängerung 208523 (D=56,5 mm)]
03	-	-	siehe Art.-Nrn.: 9077 (schwarz) oder 9079 (rot) nicht einzeln lieferbar
04	192927	Frischluftrohr, 1 m	Verlängerung (9017)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192927, 1x 282526 Verlängerung (9018)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192927, 2x 282526 Verlängerung (9019)
05	145974	Abgasrohr, 1000 mm	Verlängerung (9017)
05	145975	Abgasrohr, 1924 mm	Verlängerung (9018)
05	[145976]	[Abgasrohr, 2886 mm]	nicht mehr lieferbar, [Verlängerung (9019)]
06	282516	Schelle (95,5 x 55 unlackiert)	D=95,5x55
07	282521	Schelle, 63x70	D=63x70
08	282526	Schelle (95,5 x 100)	D=95,5x100
09	188668	Hülse	
10	259955	Kragen, PE (schwarz)	schwarz
11	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	154146	Bügel, Befestigungsschelle	
13	235750	Blechschraube	
14	284897	Bogen, 45 Grad	
15	980883	Dichtung	
16	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
17	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat
17	194145	Reduzierring, rot	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat
18	-	-	siehe Zubehör 9293 90-Grad-Bogen, nicht als Ersatzteil lieferbar

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

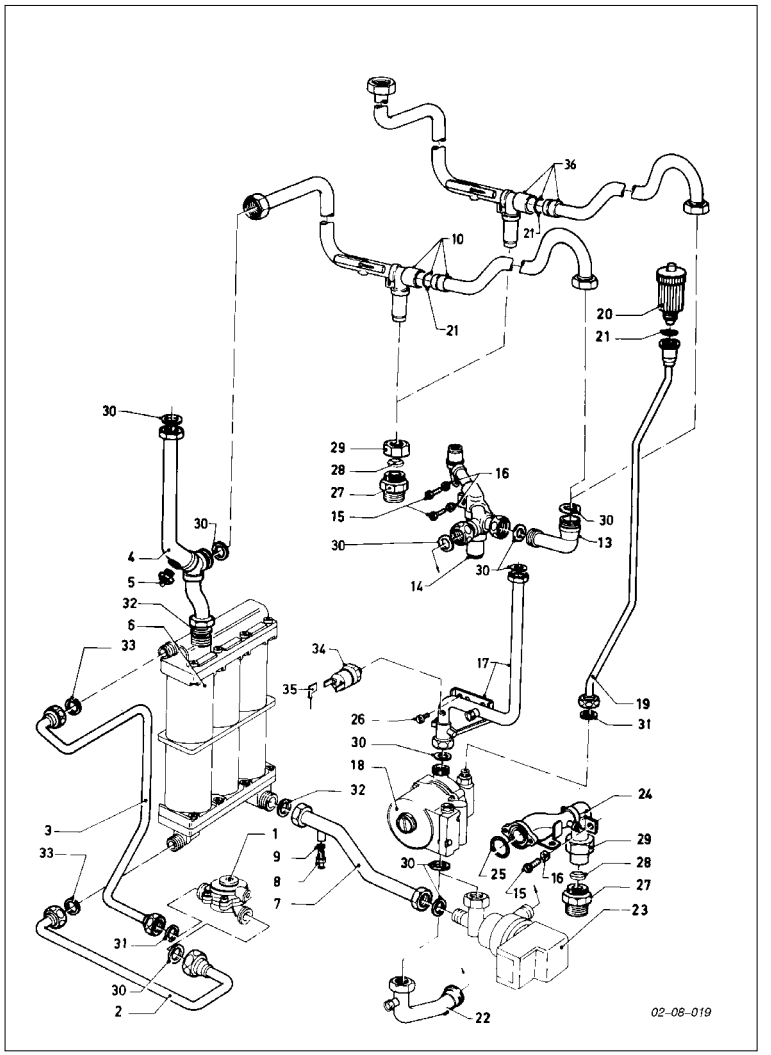


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-019	
01 - 04	-	-	Position entfällt
05	252805	Fühler, NTC	
05	[255702]	[Kabel, NTC/Kammer]	nicht mehr lieferbar, nicht dargestellt]
06 - 10	-	-	Position entfällt
13	150216	Überströmventil	2,5 m
13	150217	Überströmventil	3,5 m, Sonderausführung
13	150218	Überströmventil	1,7 m, Sonderausführung
14	081058	Anschluss	Rücklauf
15	070361	Sechskantschraube	
16	111458	Fächerscheibe	
17	[089213]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar
18	161106	Pumpe 5,0 m	
19	081317	Anschlussrohr	
20	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 21
21	981163	O-Ring, (10 St.)	
22	[089198]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar
23	-	-	Position entfällt
24	082557	Gasanschluss	R 1/2
24	082558	Gasanschluss	VC 185 E, R 3/4
24	082547	Gasanschluss	VC 245 E, R 1
25	982499	Dichtung	
26	235727	Blechschraube	
27	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	R 1/2, mit Pos. 28,29
27	080074	Quetschverschraubung, 3/4	R 3/4, mit Pos. 28,29
27	080075	Quetschverschraubung, R1	R 1, mit Pos. 28,29
28	980410	Dichtring	für R 1/2 Quetschverschraubung
28	080184	Schneidring	für R 3/4 Quetschverschraubung
28	080187	Schneidring	für R 1 Quetschverschraubung
28	111328	Überwurfmutter	für R 1/2 Quetschverschraubung
29	080177	Mutter	für R 3/4 Quetschverschraubung
29	080196	Mutter	für R 1 Quetschverschraubung
30	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
31	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

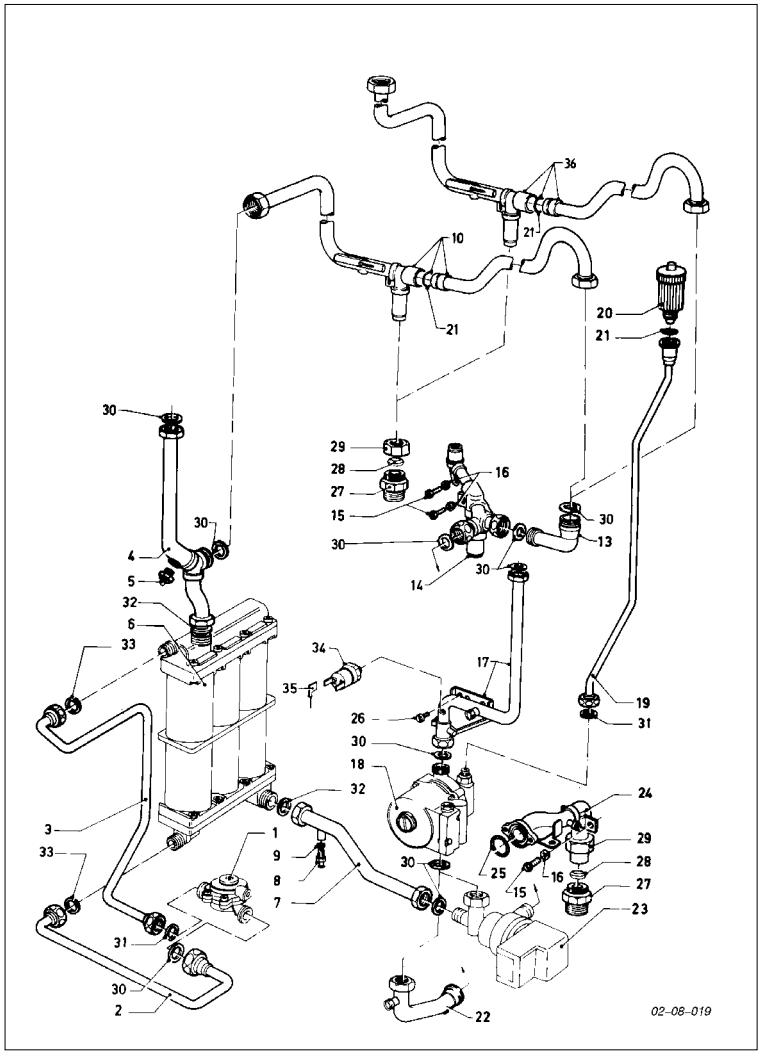


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-015 (siehe Muster)	
32	-	-	Position entfällt
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	Position entfällt
36	[089237]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar, [Vorlauf]

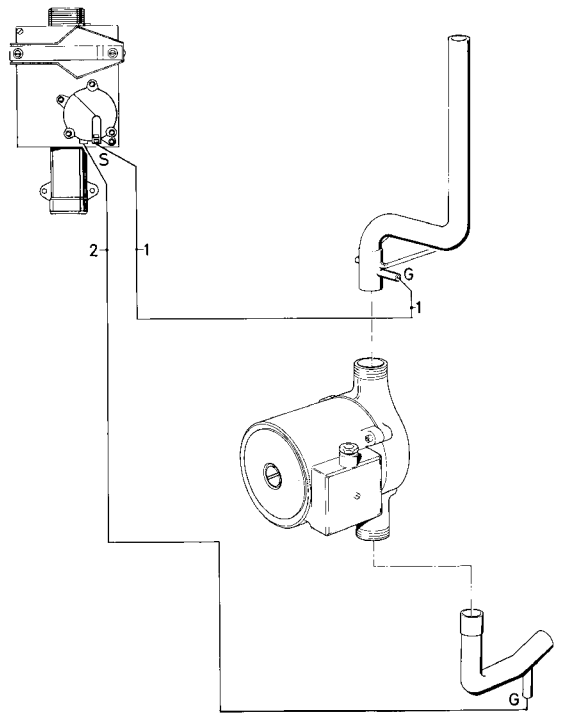


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-022	
01	088918	Steuerleitung, für Gasarmatur	
02	088920	Steuerleitung, für Gasarmatur	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

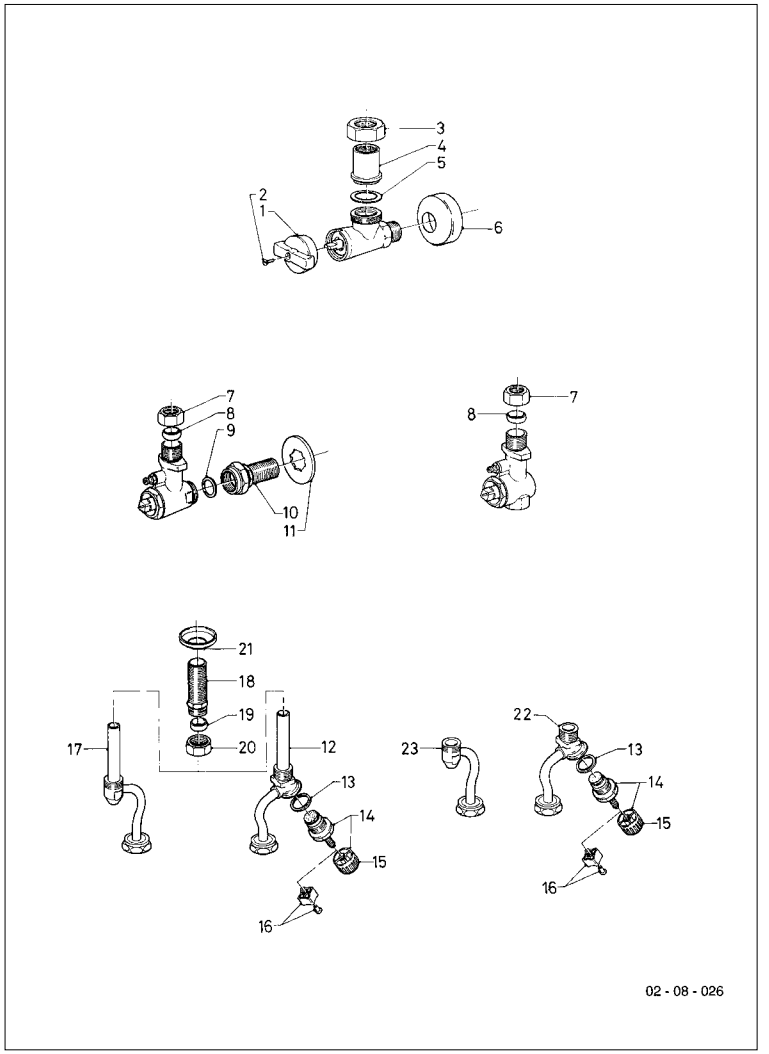


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-026	
01	[125101]	[Griff]	nicht mehr lieferbar, [für R-1/2 Gasanschlusshahn]
01	-	-	für R-3/4 Gasanschlusshahn, nicht mehr lieferbar
01	125103	Griff	für R-1 Gasanschlusshahn
02	492123	Senkschraube, M 4x8, DIN 966	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	-	-	nicht einzeln lieferbar
05	981806	Rechteckdichtring	für R-1/2 Gasanschlusshahn
05	980270	Rechteckdichtring	für R-3/4 Gasanschlusshahn
05	980271	Rechteckdichtring	für R-1 Gasanschlusshahn
06	147004	Rosette, R 1/2	für R-1/2 Gaseckhahn
06	147002	Rosette, R 3/4	für R-3/4 Gaseckhahn
06	147003	Rosette, R 1	für R-1 Gaseckhahn
07	080177	Mutter	
08	080184	Schneidring	
09	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	081623	Anschlussstück	
11	147021	Rosette	
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt
23	-	-	Position entfällt

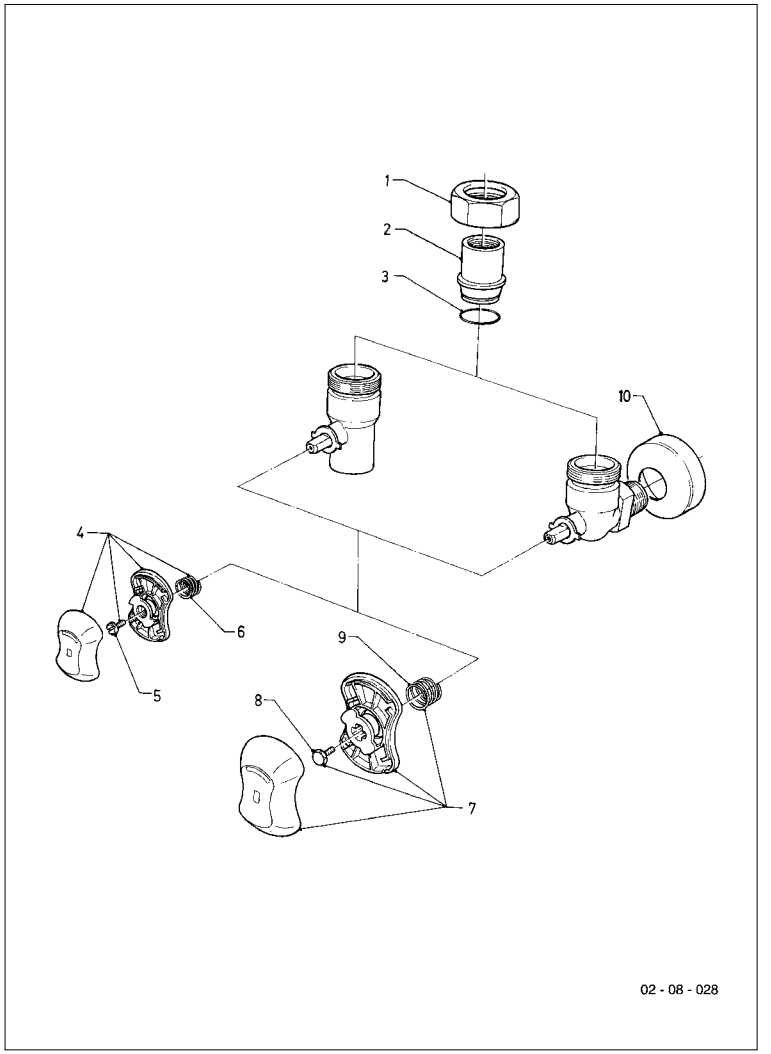

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-028	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	-	-	nicht einzeln lieferbar
03	982320	O-Ring	für R-1/2 Gasanschlusshahn
03	982310	O-Ring	für R-3/4 Gasanschlusshahn
03	982316	O-Ring	für R-1 Gasanschlusshahn
04	280875	Griff	für R-1/2 Gasanschlusshahn
04	280804	Griff	für R-1/2 Gasanschlusshahn (Brandschutz)
05	700215	Schraube	
06	104292	Feder	
07	280876	Griff	für R-3/4+R-1 Gasanschlusshahn
07	280805	Griff	für R-3/4+R-1 Gasanschlusshahn (Brandschutz)
08	116482	Schraube	
09	104282	Feder	
10	147004	Rosette, R 1/2	für R-1/2 Gaseckhahn
10	147002	Rosette, R 3/4	für R-3/4 Gaseckhahn
10	147003	Rosette, R 1	für R-1 Gaseckhahn


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

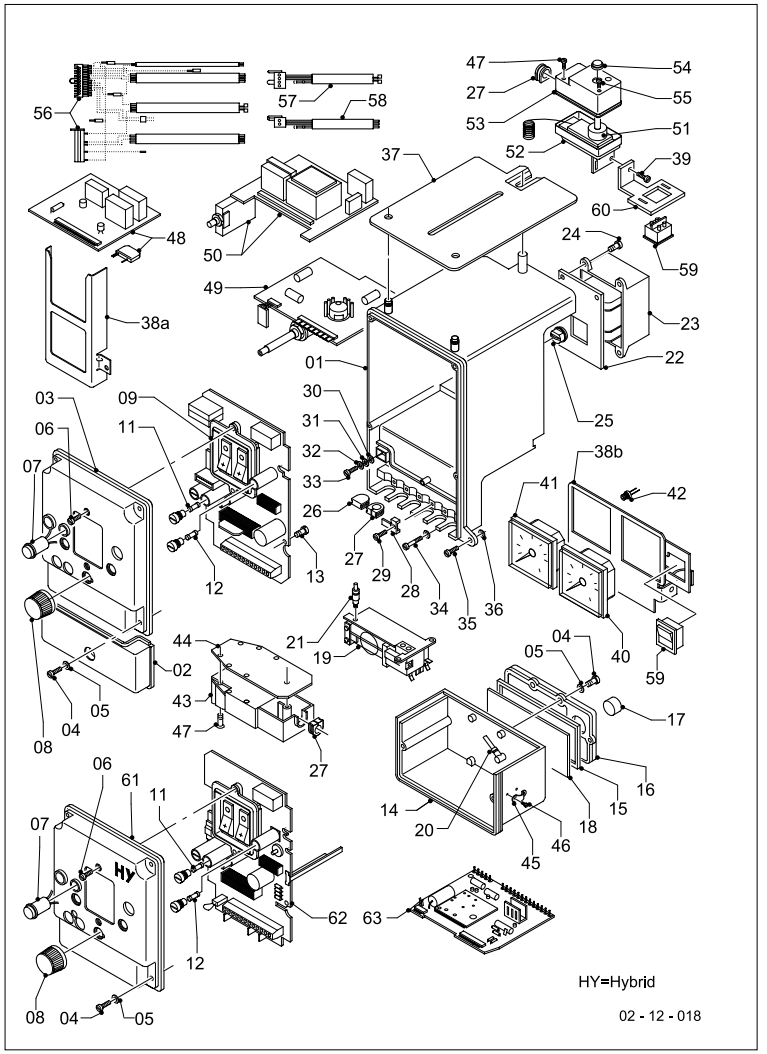


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-018	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	071775	Deckel	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	105780	Zylinderschraube	
05	090034	Sicherungsscheibe	
06	139211	PT-Schraube	
07	250626	Glimmlampe	
08	143967	Knopf	
09	-	-	Position entfällt
11	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
12	251960	Sicherung 0,16A T (10 St.)	0,16 AT
13	492147	Linsenschraube	
13	[280217]	[Klips]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
14	071788	Deckel	mit Pos. 04,05,15-18
15 - 18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
19	160108	Pumpe, Membranpumpe	mit Pos. 21
20	080368	Schlauch	
21	137286	Stopfen	
22	210654	Isolierplatte	
23	287412	Transformator	
24	235740	Blechschraube, ISO 7049	
25	201835	Kabeldurchführung	
26	201848	Kabeldurchführung	
27	201849	Kabeldurchführung	
28	188627	Schelle	
29	140012	Schraube	
30	120020	Kontaktschutz	
31	105814	Zylinderschraube	mit Pos. 32,33
32 - 33	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
34	130012	Schraube	
35	235755	Blechschraube	
36	115507	Sicherungsscheibe	
37 - 38a	-	-	Position entfällt
38b	-	-	086405, nicht mehr lieferbar

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

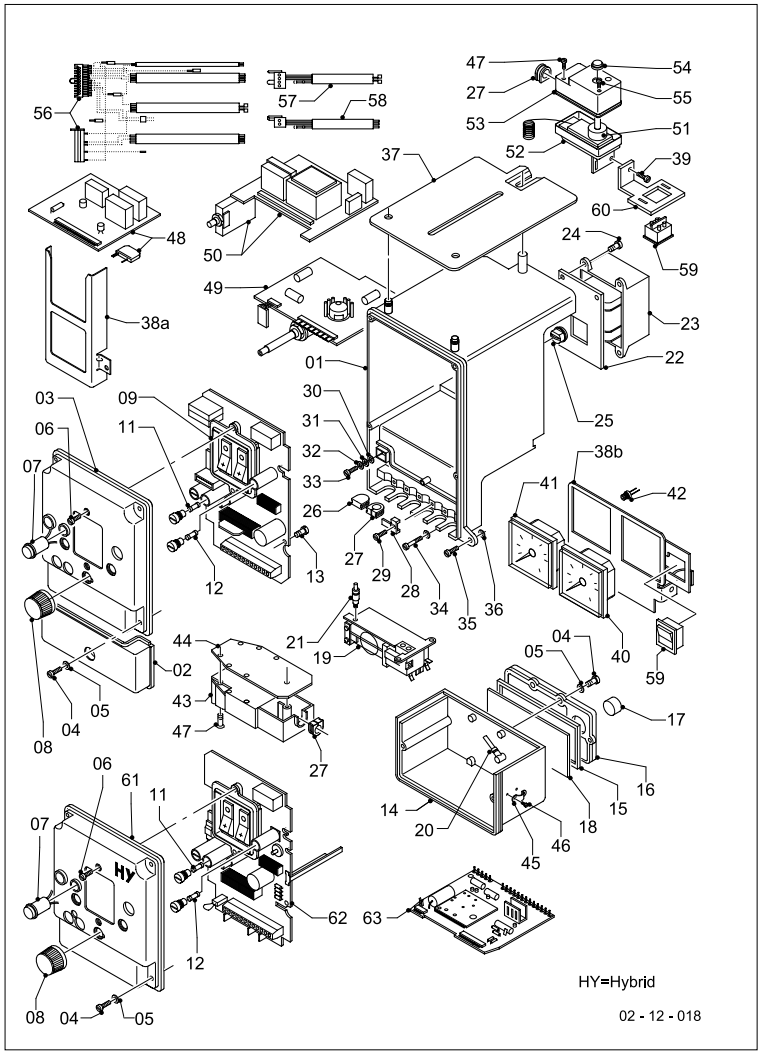


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-018	
39	235727	Blechschraube	
40	101542	Thermometer	
41	101250	Manometer	
42	084256	Steuerleitung	
43	091235	Zündtransformator	enthaltene Zündelektrode nicht passend siehe Baugruppe 04 Brenner, Pos. 04
44	210656	Isolierplatte	
45	188624	Schelle	
46	118873	Flachkopfschraube	
47	060018	Schraube	
47	130005	Blechschraube, (5 St.)	
48	130396	Leiterplatte	Luftüberwachung
49	-	-	Position entfällt
50	100555	Gasfeuerungsautomat	
51	101392	Temperaturbegrenzer	VC 185 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
51	101391	Temperaturbegrenzer	VC 245 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
51	100354	Temperaturbegrenzer	Fühler im Vorlaufrohr (ab CE)
52	136936	Gehäuse-Unterteil	
53	-	-	nicht einzeln lieferbar
54	204048	Kappe	
55	118947	Linsenschraube	
55	130005	Blechschraube, (5 St.)	
56	255875	Kabelbaum	
56	255962	Kabelbaum	Gebläse/Hallgenerator/ Drehzahlregler/ Luftüberwachung nicht dargestellt
57	255803	Kabelbaum	Temperaturbegrenzer
58	250798	Kabelbaum	Pumpe
59	251784	Schalter	Schornsteinfegerschaltung
59	208737	Schutzkappe	für Schornsteinfeger-Schalter, nicht dargestellt
60	-	-	Position entfällt
61	-	-	nicht einzeln lieferbar
62	130313	Leiterplatte	Hybrid, mit Pos. 11,12
62	250790	Brückenstecker	für Pumpenwahlschaltung, nicht dargestellt
63	252947	Elektronischer Regler	Hybrid

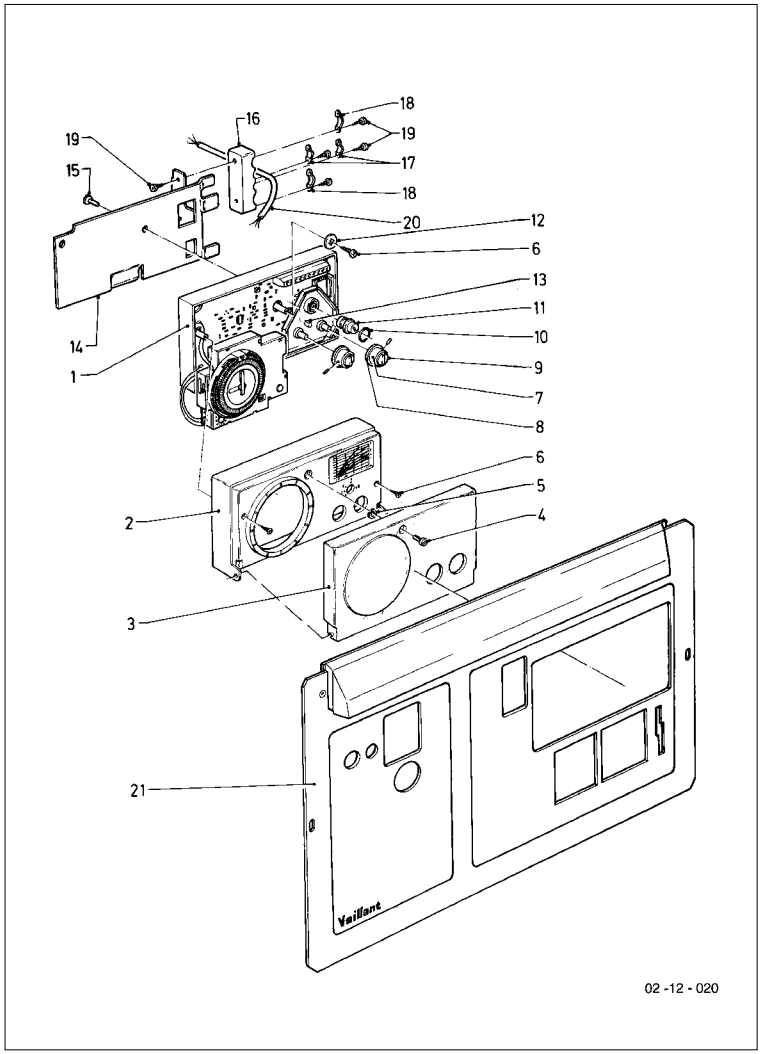


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-020	
01	252952	Elektronischer Regler	VRC-VCT, Tagesprogramm
01	252953	Elektronischer Regler	VRC-VCFT, Tagesprogramm
01	252954	Elektronischer Regler	VRC-VCW, Wochenprogramm
01	252955	Elektronischer Regler	VRC-VCFW, Wochenprogramm
01	253211	Schaltuhr	VRC-VCT/VCFT, Tagesprogramm
01	253212	Schaltuhr	VRC-VCW/VCFW, Wochenprogramm
02	147340	Kappe	VRC-VCT/VCW
02	147341	Kappe	VRC-VCFT/VCFW
03	209544	Deckel	
04	[118935]	[Linsenschraube]	nicht mehr lieferbar
05	040186	Benzingring	
06	235742	Blechschraube	
07	[114243]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
08	981163	O-Ring, (10 St.)	
09	[114243]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
10	[980268]	[O-Ring]	nicht mehr lieferbar
11	[114242]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
12	[115523]	[Sicherungsscheibe]	nicht mehr lieferbar
13	[252786]	[Brücke]	nicht mehr lieferbar
14	[085824]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
15	235742	Blechschraube	
16	[188661]	[Zugentlaster]	nicht mehr lieferbar
17	188624	Schelle	
18	188642	Schelle	
19	130005	Blechschraube, (5 St.)	
20	[250770]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar
21	[075517]	[Blende]	nicht mehr lieferbar

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

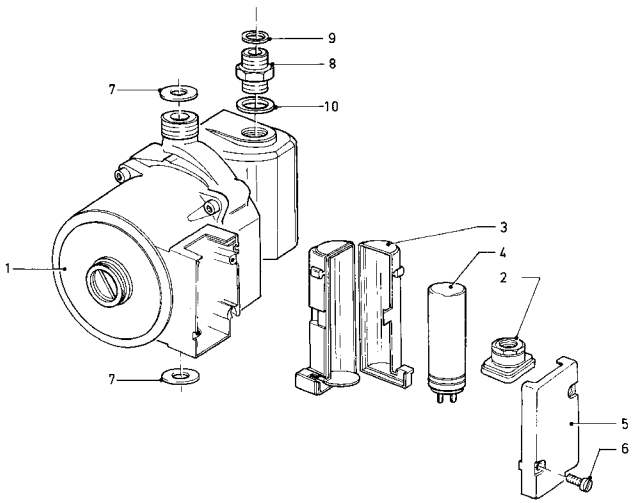

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-16-002	
01	161106	Pumpe 5,0 m	5,0 m, mit Pos. 02-10
01	[161070]	[Pumpe]	nicht mehr lieferbar, [5,0 m, mit Pos. 02-10, für Fussbodenheizung (Rotgussausführung)]
02	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
04	251370	Kondensator	Grundfos-Pumpe, 3 mF
04	-	-	für Wilo-Pumpe, 2,6 mF, nicht mehr lieferbar
05	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
06	060009	Schraube	
07	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
08	136333	Nippel	
09	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	981168	Rechteckdichtring, (10 St.)	

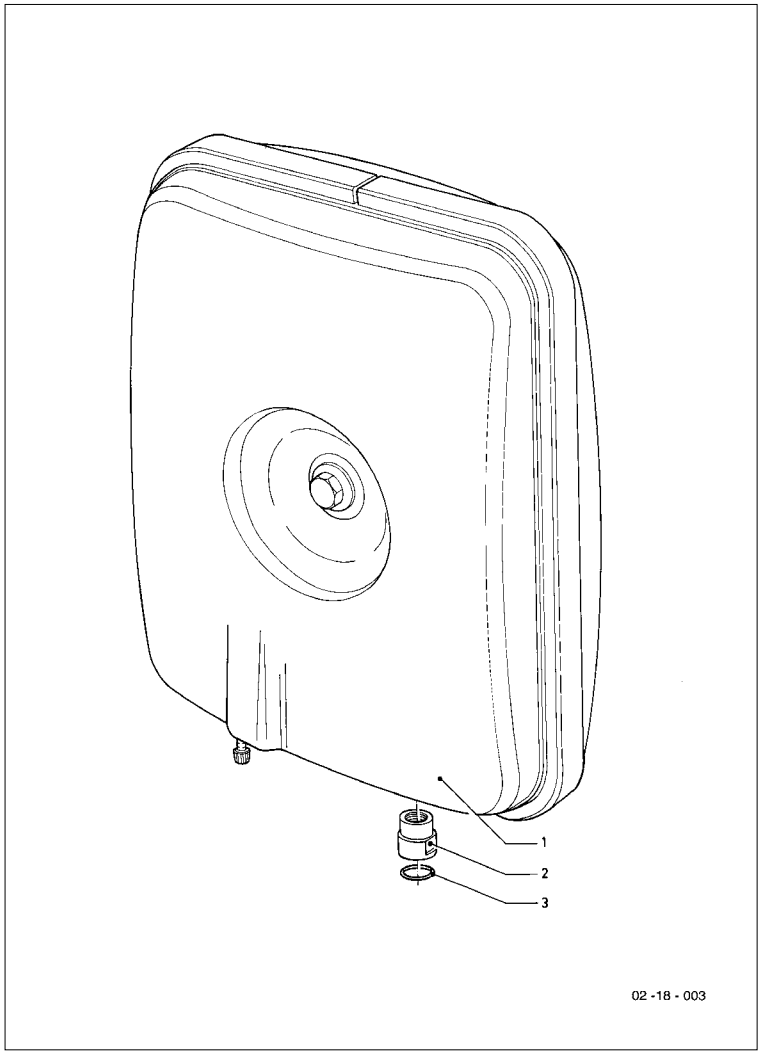



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-18-003	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 02,03
01	181028	Ausdehnungsgefäß	für Fussbodenheizung (rilsanbeschichtet)
02	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
03	981176	O-Ring, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
01 Vorrangumschaltventil	768
04 Brenner	770
05 Gasregelteile	772
06 Wärmetauscher	774
07a Verkleidungsteile	776
07b Luft-/Abgasführung	778
08a Hydraulikteile	780
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)	784
12a Schaltkasten (Gehäuse)	786
12b Schaltkasten (Leiterplatten)	788
12c Anschlusskasten	790

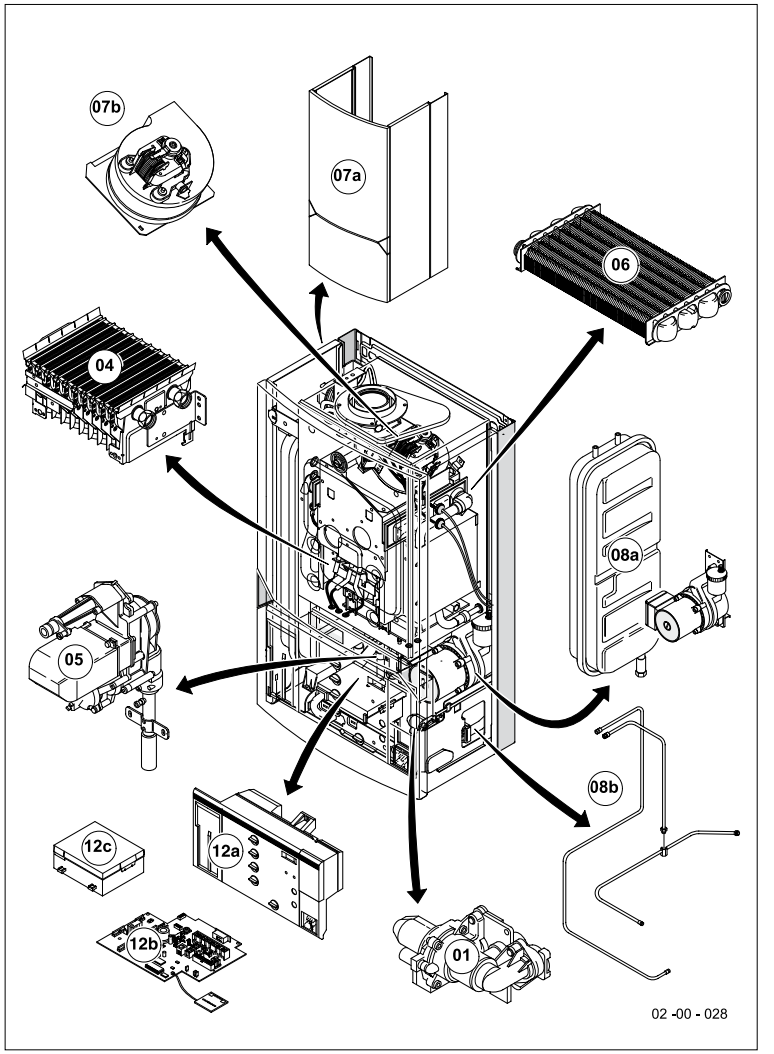


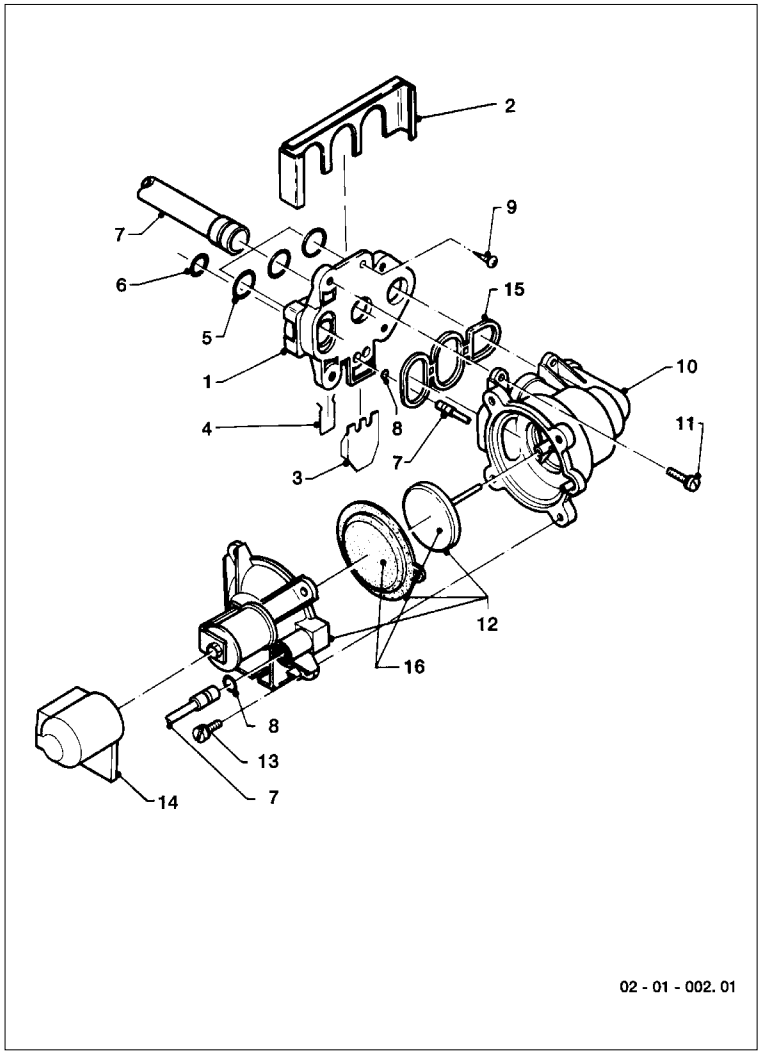

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

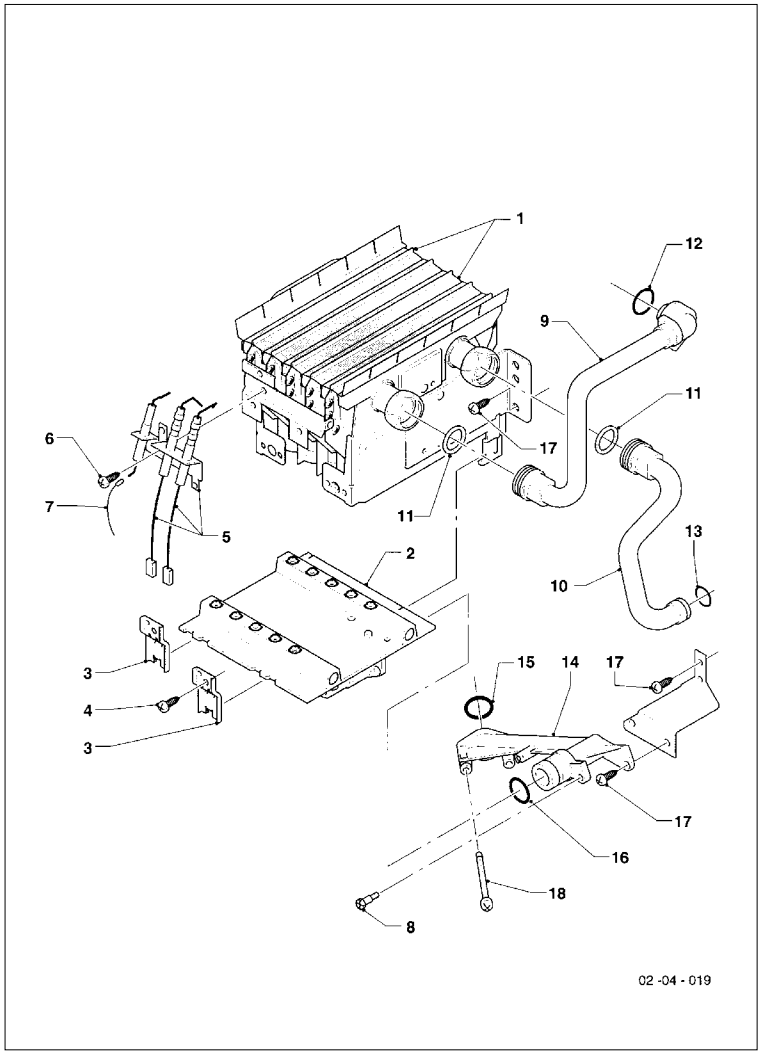


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-019	
01	050460	Brenner	E (H), mit Pos. 02
01	050459	Brenner	LL (L), mit Pos. 02
01	050461	Brenner	P (PB), mit Pos. 02
02	183605	Verteilerrohr	E (H), incl. Brennerdüsen und Umstell-schild
02	183604	Verteilerrohr	LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstell-schild
02	183628	Verteilerrohr	P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstell-schild
03	221732	Stütze	
04	0020107695	Schraube, (10 St.)	
05	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 06
06	235740	Blechschraube, ISO 7049	
07	255762	Kabel	
08	0020107733	Schraube	
09	019108	Rohr	mit Pos. 11, 12
10	019133	Rohr	mit Pos. 11, 12
11	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	981170	O-Ring, (10 St.)	
13	981163	O-Ring, (10 St.)	
14	-	-	nicht einzeln lieferbar
15	982446	Dichtung	
16	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
17	235727	Blechschraube	
18	118944	Linsenschraube	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

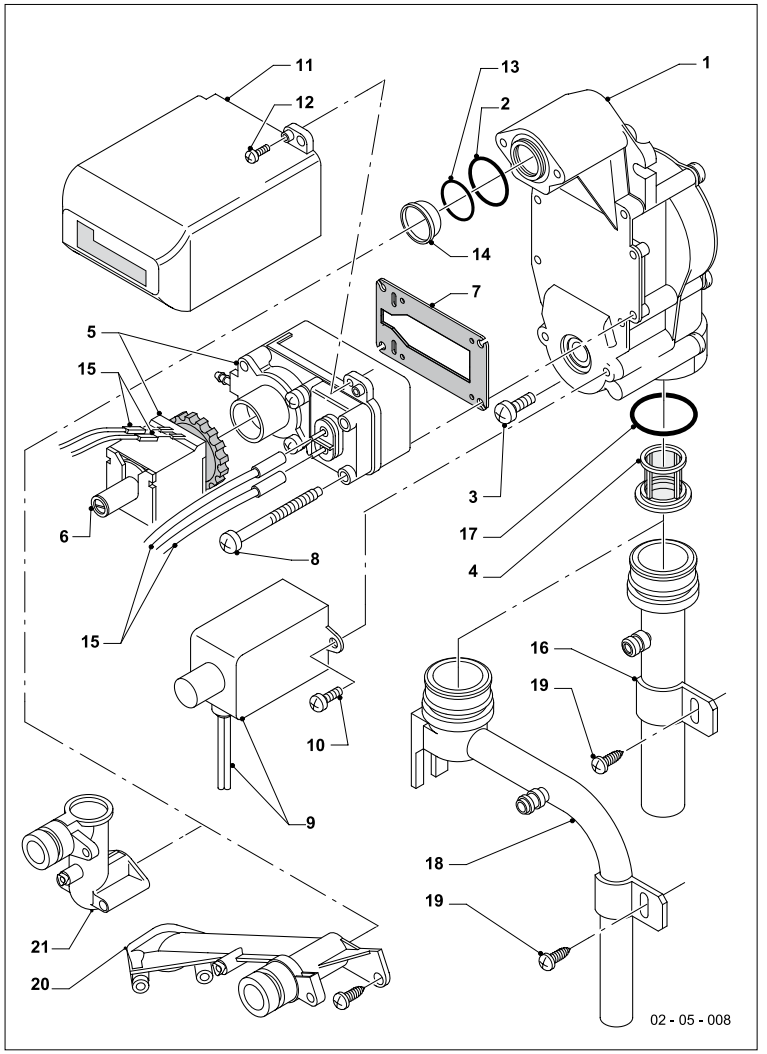


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053319	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 20
01	053320	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02-14, 20
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	E,LL (H,L)
06	170374	Magnet	P (PB)
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	P (PB)
14	049621	Vordüse 2 x 2,03	P (PB)
15	256035	Kabelbaum	
16	-	-	Position entfällt
17	982310	O-Ring	
18	082641	Gasanschluss	
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
21	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

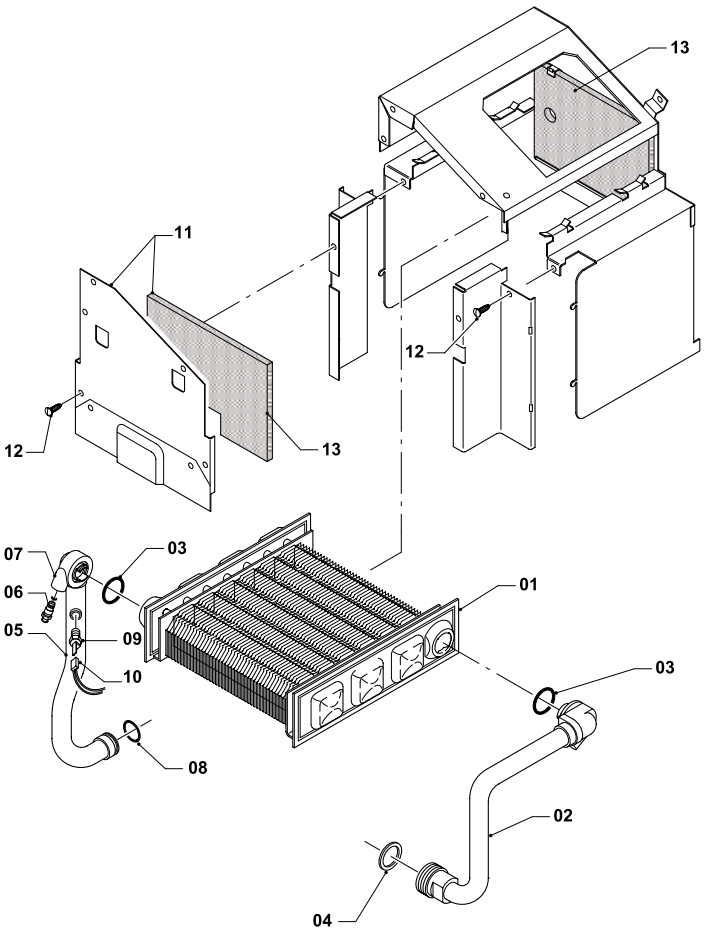


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-020	
01	065025	Wärmetauscher HW	mit Pos. 03
02	019108	Rohr	mit Pos. 03,04
03	981170	O-Ring, (10 St.)	
04	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	[019109]	[Rohr]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 06, 08, 09]
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	O-Ring, (10 St.)	
08	981158	O-Ring, (10 St.)	
09	252805	Fühler, NTC	
10	256035	Kabelbaum	
11	-	-	Frontblech,kpl. 078083 nicht mehr lieferbar
12	235727	Blechschraube	
13	0020012963	Isolierung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

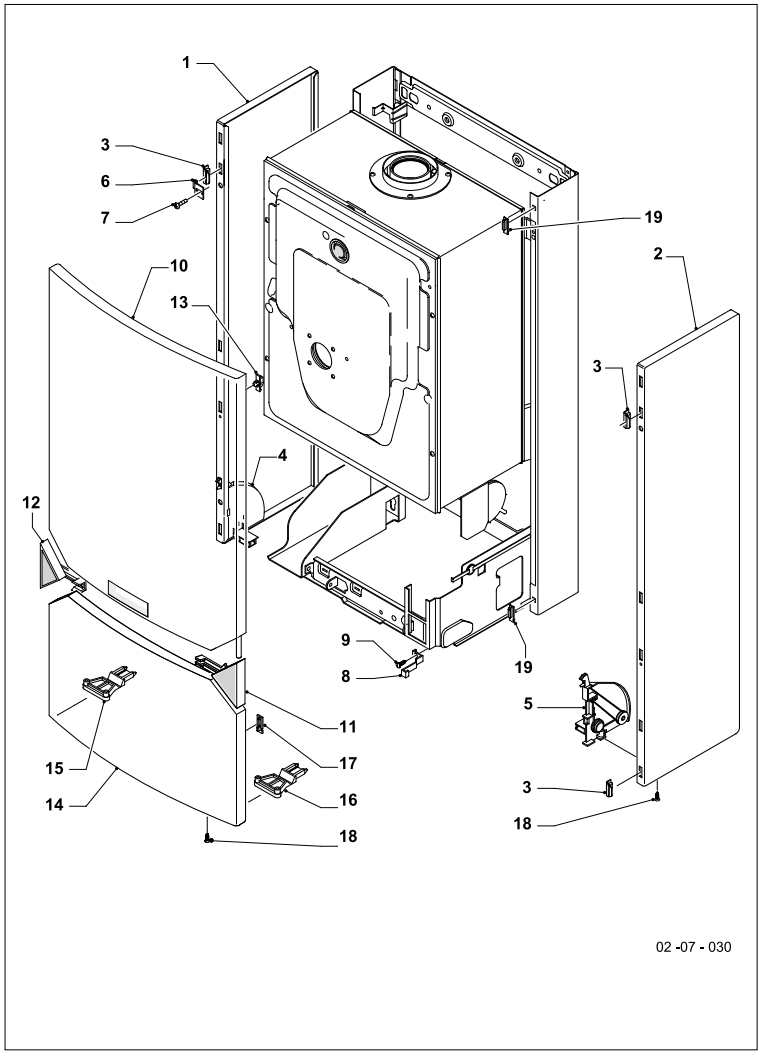


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-030	
00	089757	Montagesatz	nicht dargestellt
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	[079997]	[Seitenteil, links]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 04, 18]
02	[079998]	[Seitenteil, rechts]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 05, 18]
03	0020107734	Halter	
05	0020107755	Fangband, rechts/links	
06	195987	Lasche	
07	235727	Blechschraube	
08	[086474]	[Halter]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 09]
09	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
10	078075	Frontblech, oben	mit Pos. 11-13
11	285523	Drucktaste, rechts	
12	285522	Drucktaste, links	
13	0020107729	Haken	
14	[078291]	[Frontblech, unten]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 15-18]
15	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 16
16	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 15
17	085755	Halter	
18	139208	PT-Schraube	
19	144306	Haken	

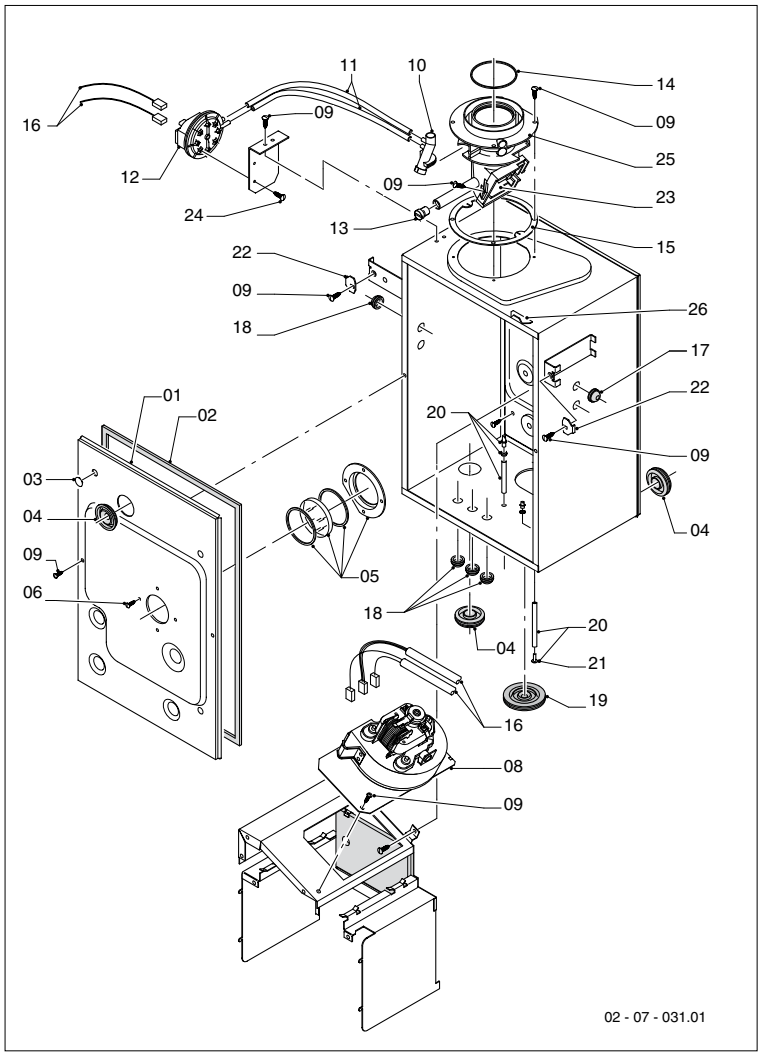

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-031	
01	076119	Deckel	
02	981039	Dichtungssatz	
03	204063	Verschlusskappe	
04	980765	Dichtung (rot, groß)	
05	161225	Schauglas	mit Pos. 06
06	235748	Blechschraube, ISO 7049	
08	190173	Gebläse	
09	235727	Blechschraube	
10	133512	Pitotrohr	
11	084139	Schlauch	
12	050562	Druckwächter	
13	0020107743	Schraube	
14	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
15	980625	Dichtung	
16	256035	Kabelbaum	
17	980917	Dichtung	
18	980766	Dichtung (rot, klein)	
19	980624	Dichtung	
20	133627	Messnippel	
21	139420	Stopfen	
22	195987	Lasche	
23	079433	Luftführung	
24	139238	Schraube	
25	0020051494	Adapter	mit Pos. 14, 15
26	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

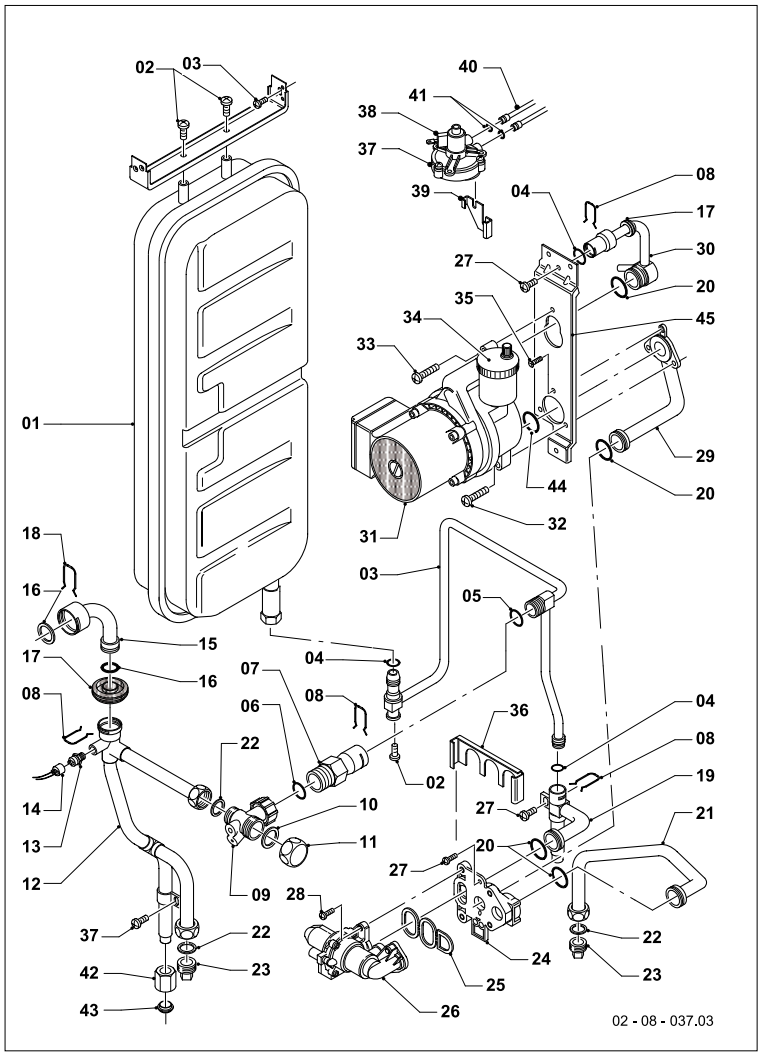


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-037	
01	181039	Ausdehnungsgefäß	
02	490409	Linsenschraube	
03	081095	Anschluss	mit Pos. 04,05
04	981165	O-Ring, (10 St.)	
05	981163	O-Ring, (10 St.)	
06	981175	O-Ring, (10 St.)	
07	150221	Überströmventil	
08	126158	Klemmfeder	
09	129237	T-Stück	mit Pos. 06
10	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	950017	Kappe	
12	093825	Rohr	mit Pos. 16, 22, 23
13	100376	Temperaturbegrenzer	
14	256035	Kabelbaum	
15	019106	Rohr	mit Pos. 16,17
16	981158	O-Ring, (10 St.)	
17	980765	Dichtung (rot, groß)	
18	252602	Klemmfeder	
19	080719	Abzweiganschluss	mit Pos. 20
20	981151	O-Ring, (10 St.)	
21	089295	Anschlussrohr	mit Pos. 20, 22, 23
22	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
23	136376	Nippel	
24	082424	Flanschplatte	mit Pos. 20,25
25	0020107701	Dichtung	
26	014631	Vorrangumschaltventil	
27	0020107695	Schraube, (10 St.)	
28	118946	Linsenschraube	
29	089293	Anschlussrohr	mit Pos. 20
30	019105	Rohr	mit Pos. 04,20
31	160913	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 20, 32, 33, 34
32	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
33	118960	Linsenschraube	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

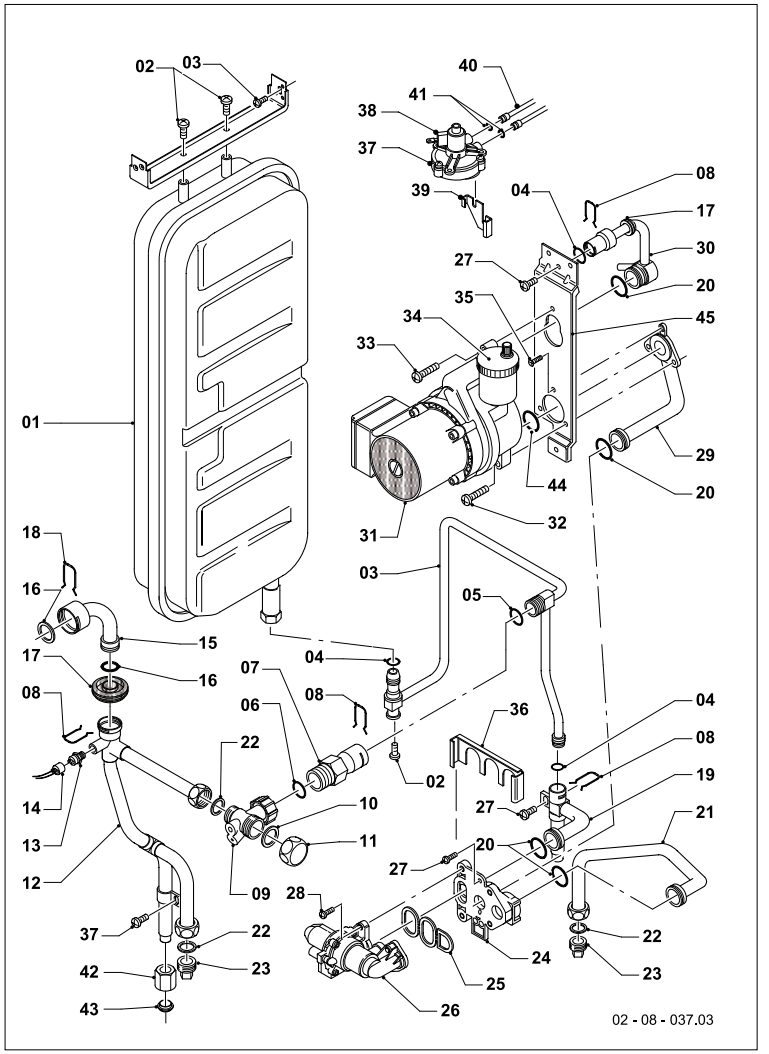


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-037	
34	061707	Schnellentlüfter	
35	0020107716	Schraube, (10 St.)	
36	0020107786	Halter	
37	151041	Strömungsschalter	
38	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
39	0020107697	Klammer	
40	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
41	981155	O-Ring, (10 St.)	
42	111214	Überwurfmutter	
43	980471	Dichtung	
44	981234	O-Ring, (10 St.)	
45	0020068798	Halter	

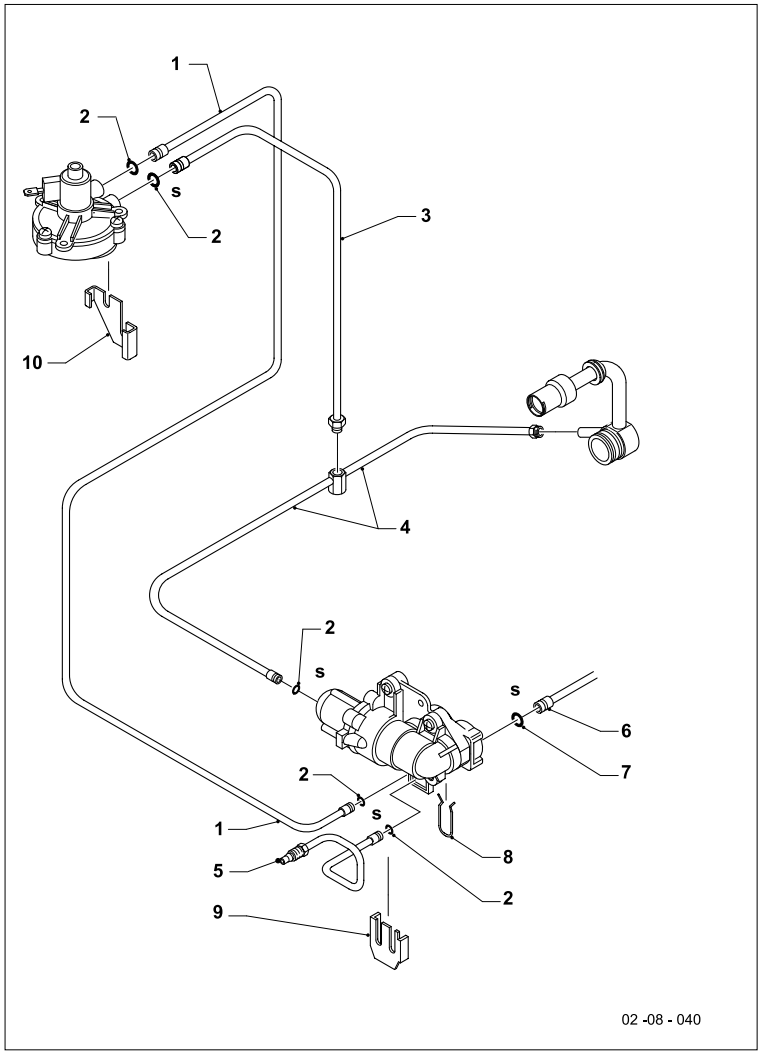


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-040	
01	088839	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	O-Ring, (10 St.)	
03	088838	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088837	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107694	Klammer, (5 St.)	
09	0020107785	Halter	
10	0020107697	Klammer	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

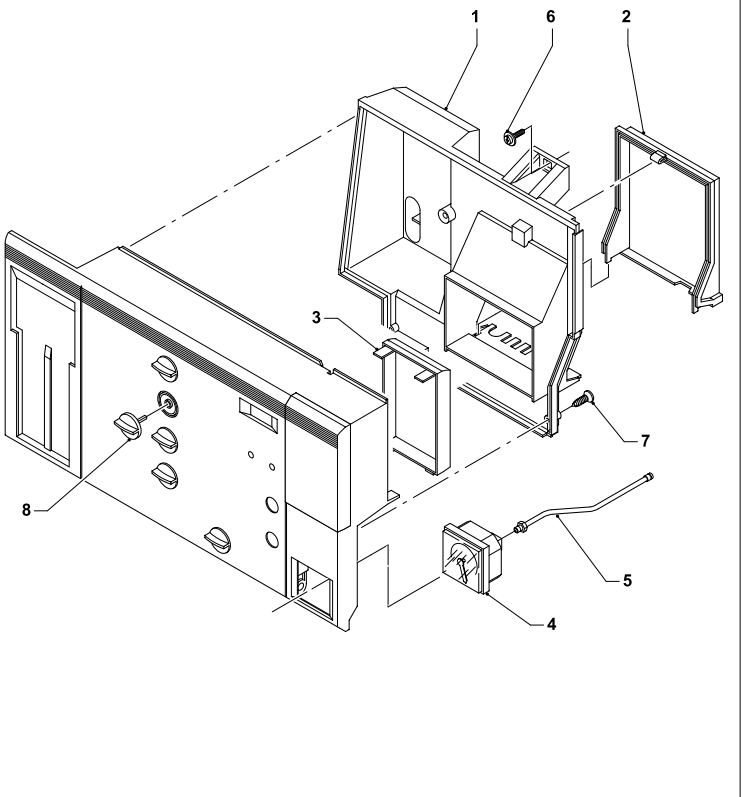

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-022	
00	121224	Schaltkasten	kompletter Schaltkasten (inkl. Leiterplatten etc.), nicht dargestellt
01	295173	Rückwand	
02	295174	Gehäuse	
03	209576	Deckel	
04	101272	Manometer	
05	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)
06	138918	Schraube	
07	139225	Schraube	
08	114271	Knopf	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

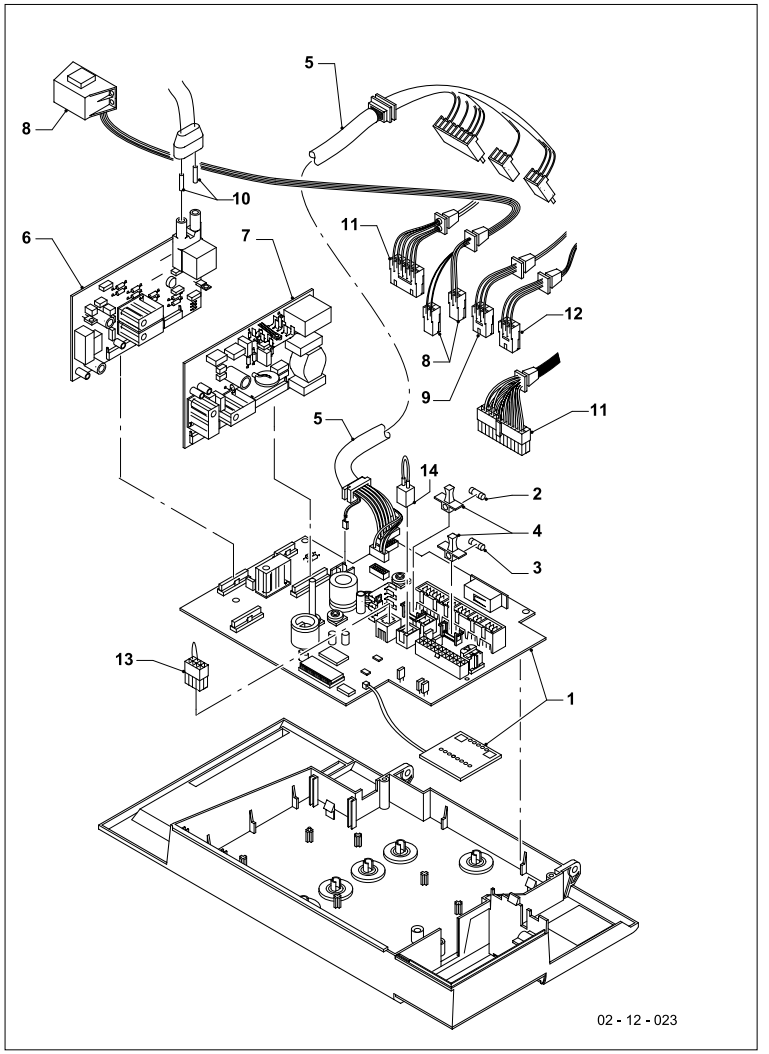

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-023	
00	121224	Schaltkasten	kompletter Schaltkasten (inkl. Leiterplatten etc.), nicht dargestellt
01	130426	Leiterplatte, CPU	mit Pos. 02-04, 13, 14
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
03	251956	Sicherung 2,5A T (10 St.)	2,5 AT
04	720733	Montagehilfe	
05	256028	Kabelbaum, Anschl.-Schaltkasten	
06	100565	Gasfeuerungsautomat	
07	130408	Leiterplatte, Luftüberwachung	
08	287445	Transformator	Netz
09	170375	Magnet	
10	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	
11	256035	Kabelbaum	
12	-	-	zur Pumpe, nicht einzeln lieferbar
13	734145	Brückenstecker, 8-polig	
14	734391	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

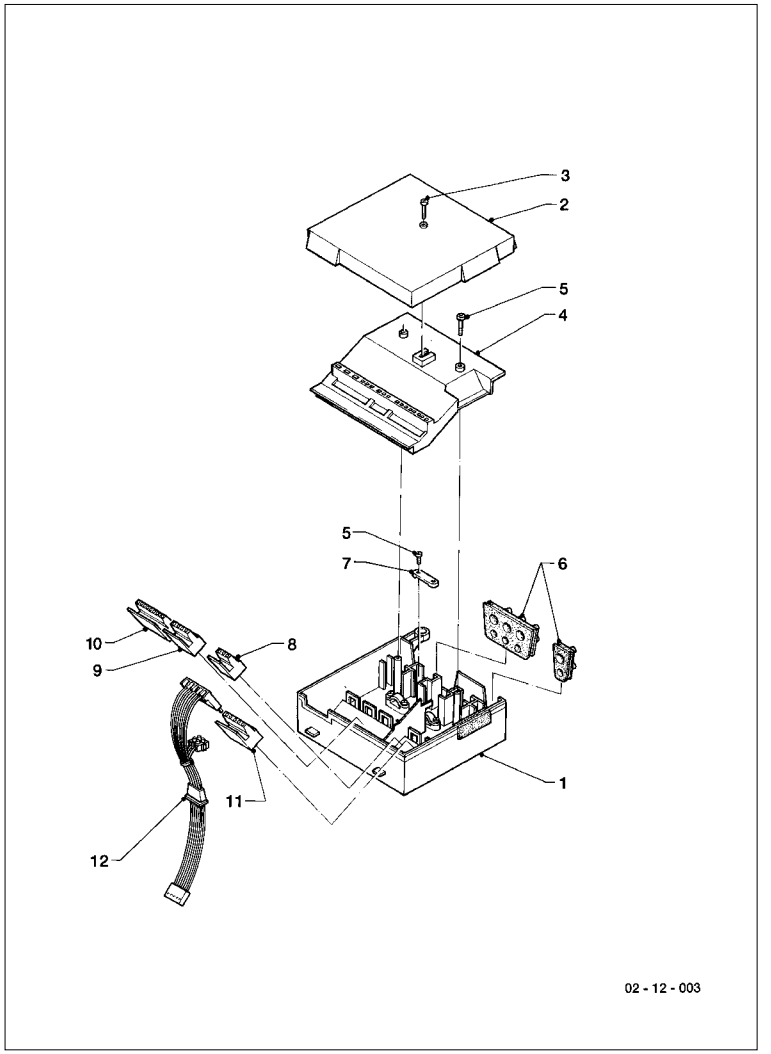


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121120	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
08	226720	Klemme	aus Art.Nr. 300904, 3-polig (reverse)
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
01 Vorrangumschaltventil	794
04 Brenner	796
05 Gasregelteile	798
06 Wärmetauscher	800
07a Verkleidungsteile	802
07b Luft-/Abgasführung	804
08a Hydraulikteile	806
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)	810
12a Schaltkasten (Gehäuse)	812
12b Schaltkasten (Leiterplatten)	814

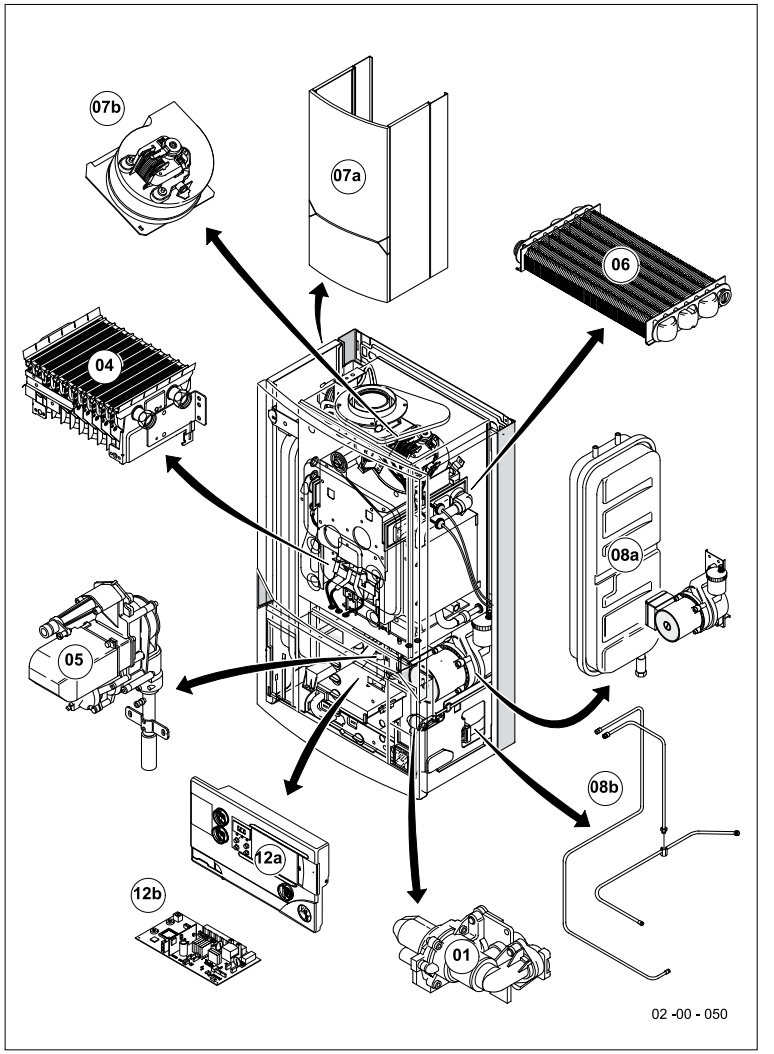


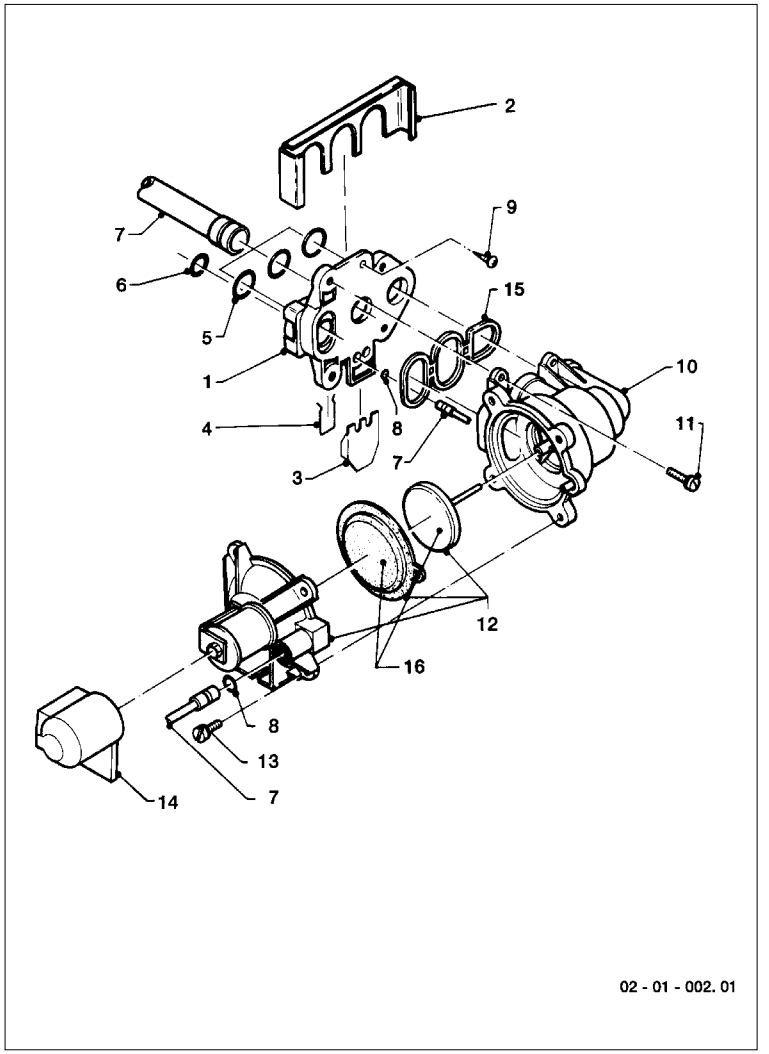

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

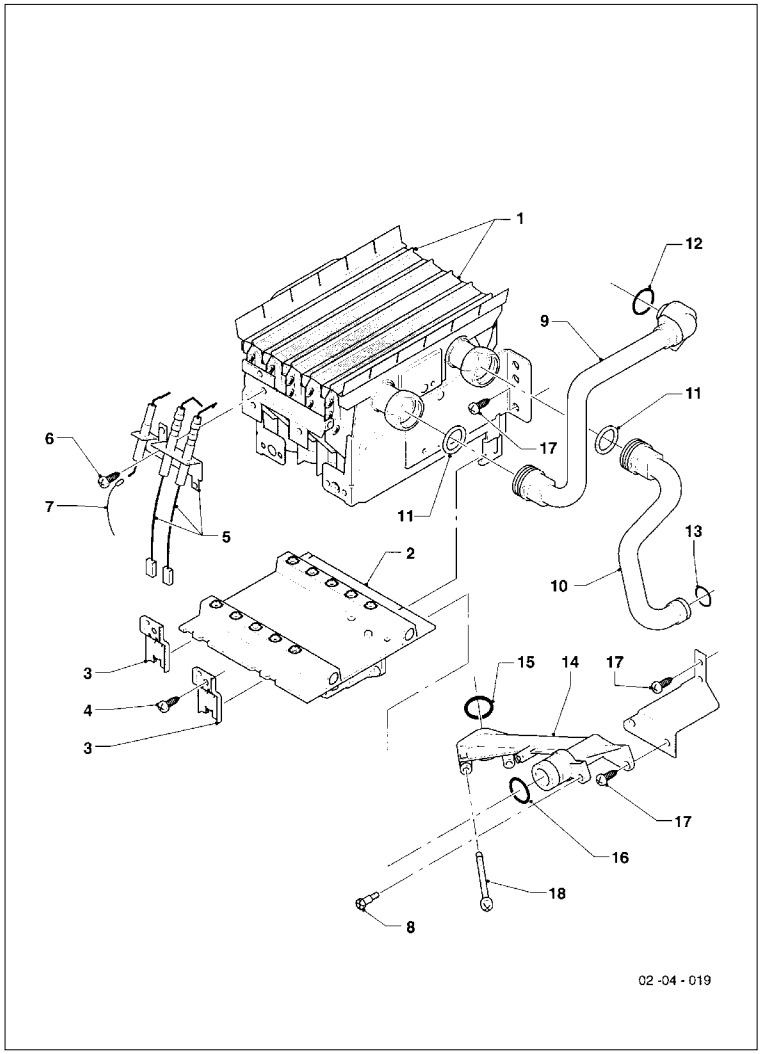


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-019	
01	050460	Brenner	E (H), mit Pos. 02
01	050459	Brenner	LL (L), mit Pos. 02
01	050461	Brenner	P (PB), mit Pos. 02
02	183605	Verteilerrohr	E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183604	Verteilerrohr	LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183628	Verteilerrohr	P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	221732	Stütze	
04	0020107695	Schraube, (10 St.)	
05	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 06
06	235740	Blechschraube, ISO 7049	
07	255762	Kabel	
08	0020107733	Schraube	
09	019108	Rohr	mit Pos. 11, 12
10	019133	Rohr	mit Pos. 11, 12
11	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	981170	O-Ring, (10 St.)	
13	981163	O-Ring, (10 St.)	
14	-	-	nicht einzeln lieferbar
15	982446	Dichtung	
16	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
17	235727	Blechschraube	
18	118944	Linsenschraube	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

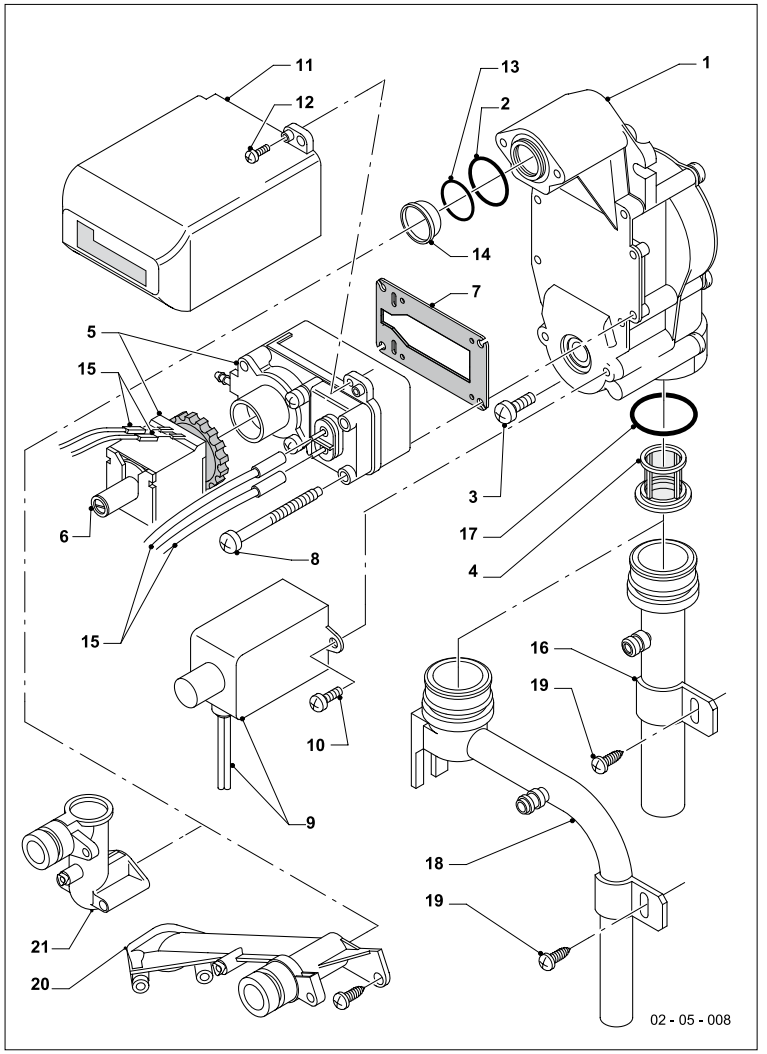


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053319	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 20
01	053320	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02-14, 20
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	E,LL (H,L)
06	170374	Magnet	P (PB)
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	P (PB)
14	049621	Vordüse 2 x 2,03	P (PB)
15	256035	Kabelbaum	
16	-	-	Position entfällt
17	982310	O-Ring	
18	082641	Gasanschluss	
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
21	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

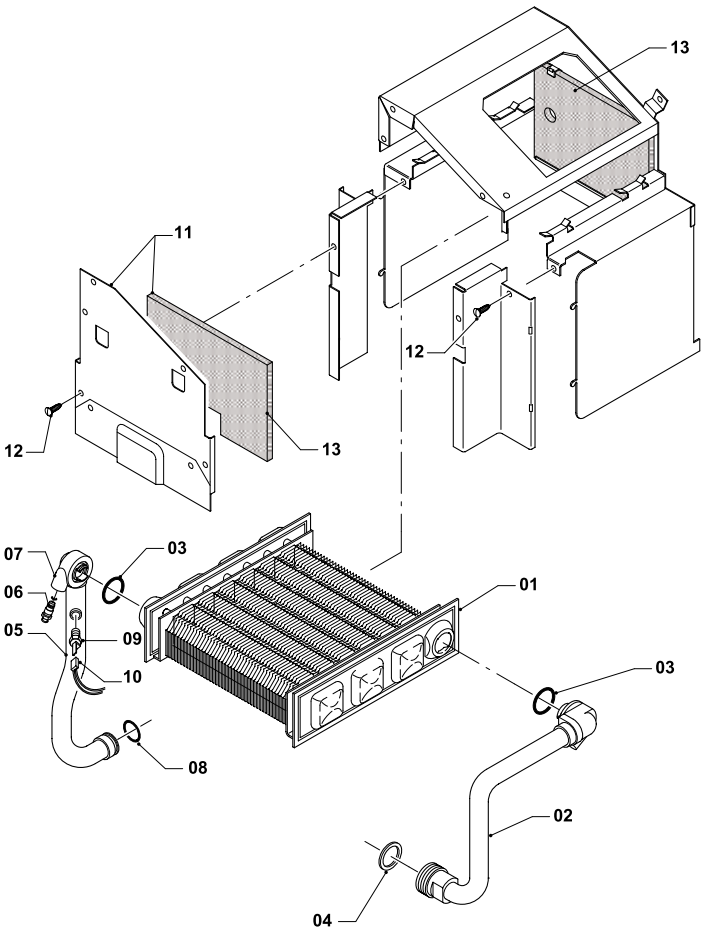


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-020	
01	065025	Wärmetauscher HW	mit Pos. 03
02	019108	Rohr	mit Pos. 03, 04
03	981170	O-Ring, (10 St.)	
04	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	[019109]	[Rohr]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 06, 08, 09]
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	O-Ring, (10 St.)	
08	981158	O-Ring, (10 St.)	
09	252805	Fühler, NTC	
10	256084	Kabelbaum	
11	-	-	Frontblech,kpl. 078083 nicht mehr lieferbar
12	235727	Blechschraube	
13	0020012963	Isolierung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

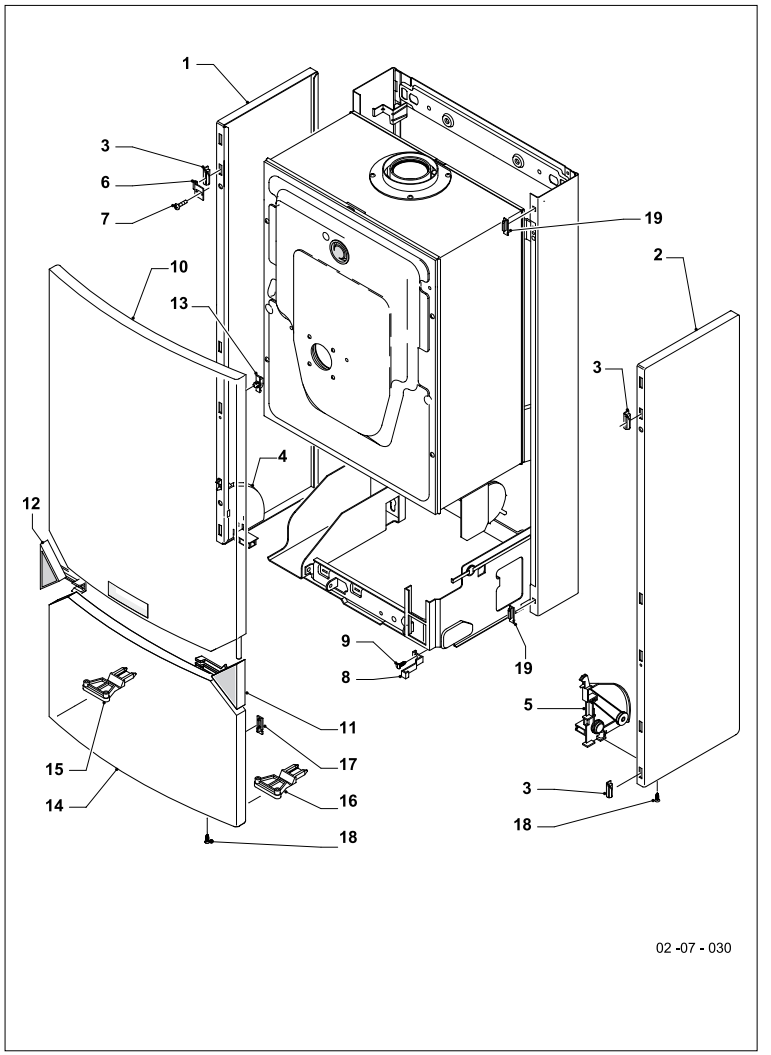


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-030	
00	089757	Montagesatz	nicht dargestellt
00	[072198]	[Abdeckblech]	nicht mehr lieferbar, [unten, nicht dargestellt]
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	[079997]	[Seitenteil, links]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 04, 18]
02	[079998]	[Seitenteil, rechts]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 05, 18]
03	0020107734	Halter	
05	0020107755	Fangband, rechts/links	
06	195987	Lasche	
07	235727	Blechschraube	
08	[086474]	[Halter]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 09]
09	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
10	078075	Frontblech, oben	mit Pos. 11-13
11	285523	Drucktaste, rechts	
12	285522	Drucktaste, links	
13	0020107729	Haken	
14	[078291]	[Frontblech, unten]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 15-18]
15	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 16
16	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 15
17	085755	Halter	
18	139208	PT-Schraube	
19	144306	Haken	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

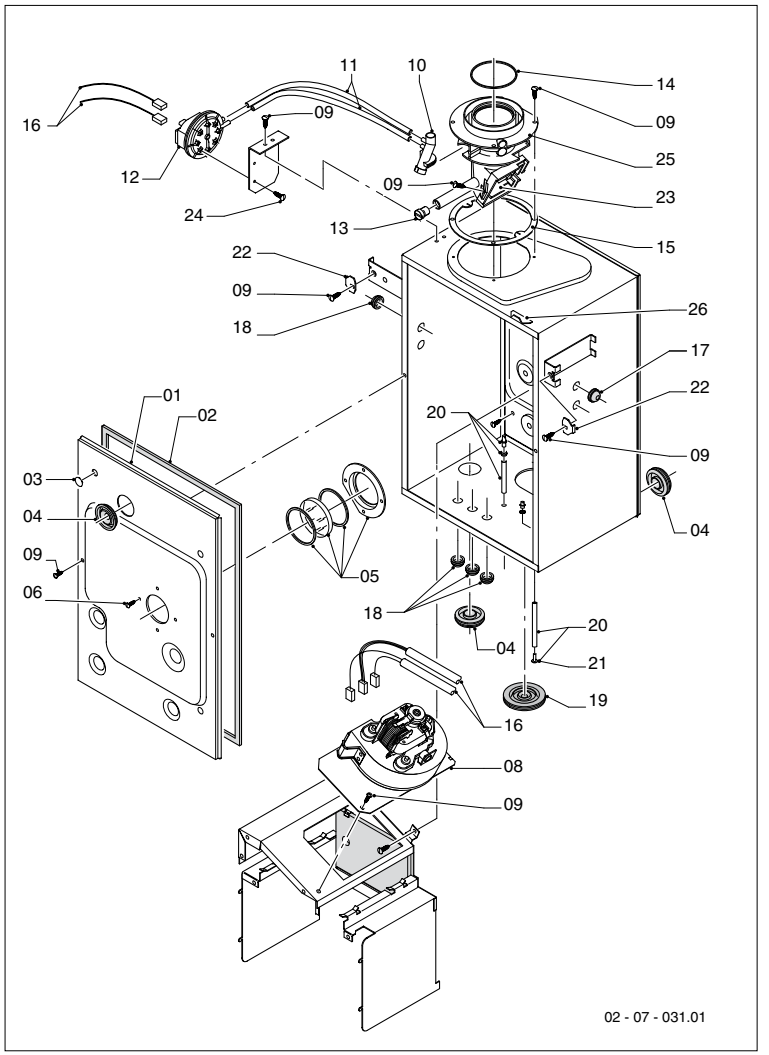


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-031	
01	076119	Deckel	
02	981039	Dichtungssatz	
03	204063	Verschlusskappe	
04	980765	Dichtung (rot, groß)	
05	161225	Schauglas	mit Pos. 06
06	235748	Blechschraube, ISO 7049	
08	190173	Gebläse	
09	235727	Blechschraube	
10	133512	Pitotrohr	
11	084139	Schlauch	
12	050562	Druckwächter	
13	0020107743	Schraube	
14	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
15	980625	Dichtung	
16	256035	Kabelbaum	
17	980917	Dichtung	
18	980766	Dichtung (rot, klein)	
19	980624	Dichtung	
20	133627	Messnippel	
21	139420	Stopfen	
22	195987	Lasche	
23	079433	Luftführung	
24	139238	Schraube	
25	0020051494	Adapter	mit Pos. 14, 15
26	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

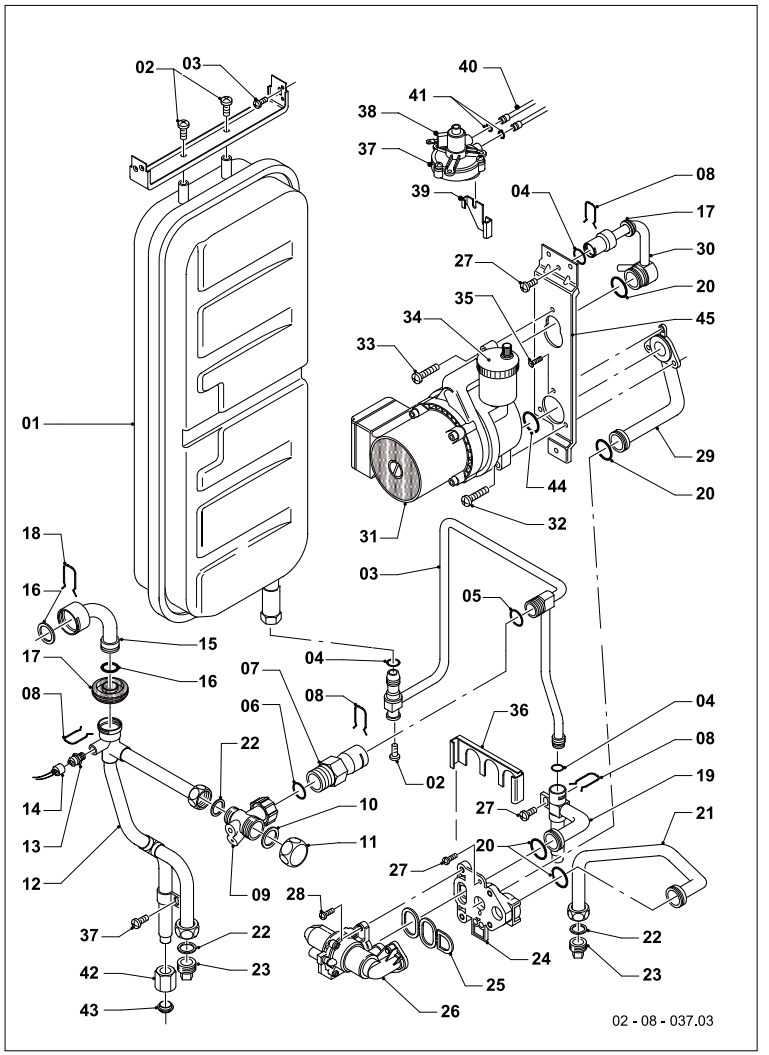


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-037	
01	181039	Ausdehnungsgefäß	
02	490409	Linsenschraube	
03	081095	Anschluss	mit Pos. 04, 05
04	981165	O-Ring, (10 St.)	
05	981163	O-Ring, (10 St.)	
06	981175	O-Ring, (10 St.)	
07	150221	Überströmventil	
08	126158	Klemmfeder	
09	129237	T-Stück	mit Pos. 06
10	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	950017	Kappe	
12	093825	Rohr	mit Pos. 16, 22, 23
13	100376	Temperaturbegrenzer	
14	256084	Kabelbaum	
15	019106	Rohr	mit Pos. 16,17
16	981158	O-Ring, (10 St.)	
17	980765	Dichtung (rot, groß)	
18	252602	Klemmfeder	
19	080719	Abzweiganschluss	mit Pos. 20
20	981151	O-Ring, (10 St.)	
21	089295	Anschlussrohr	mit Pos. 20, 22, 23
22	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
23	136376	Nippel	
24	082424	Flanschplatte	mit Pos. 20, 25
25	0020107701	Dichtung	
26	014631	Vorrangumschaltventil	
27	0020107695	Schraube, (10 St.)	
28	118946	Linsenschraube	
29	089293	Anschlussrohr	mit Pos. 20
30	019105	Rohr	mit Pos. 04, 20
31	161016	Pumpe	mit Pos. 20, 32, 33, 34
32	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
33	118960	Linsenschraube	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

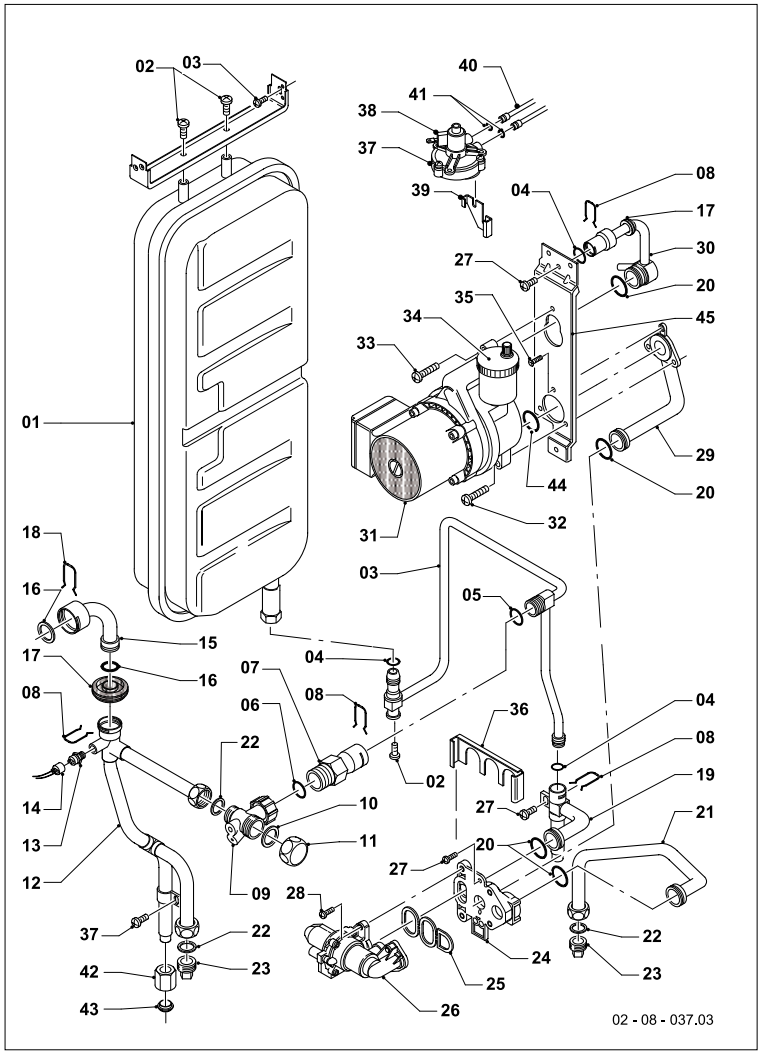


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-037	
34	061707	Schnellentlüfter	
35	0020107716	Schraube, (10 St.)	
36	0020107786	Halter	
37	151041	Strömungsschalter	
38	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
39	0020107697	Klammer	
40	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
41	981155	O-Ring, (10 St.)	
42	111214	Überwurfmutter	
43	980471	Dichtung	
44	981234	O-Ring, (10 St.)	
45	0020068798	Halter	

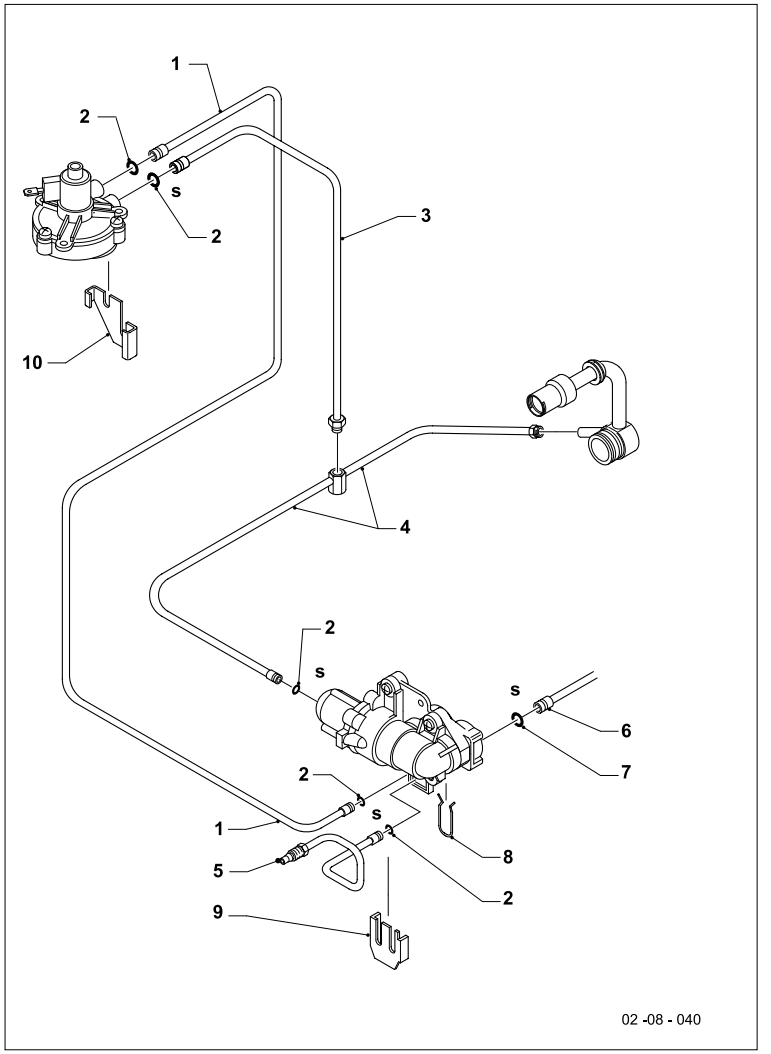


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-040	
01	088839	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	O-Ring, (10 St.)	
03	088838	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088837	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107694	Klammer, (5 St.)	
09	0020107785	Halter	
10	0020107697	Klammer	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

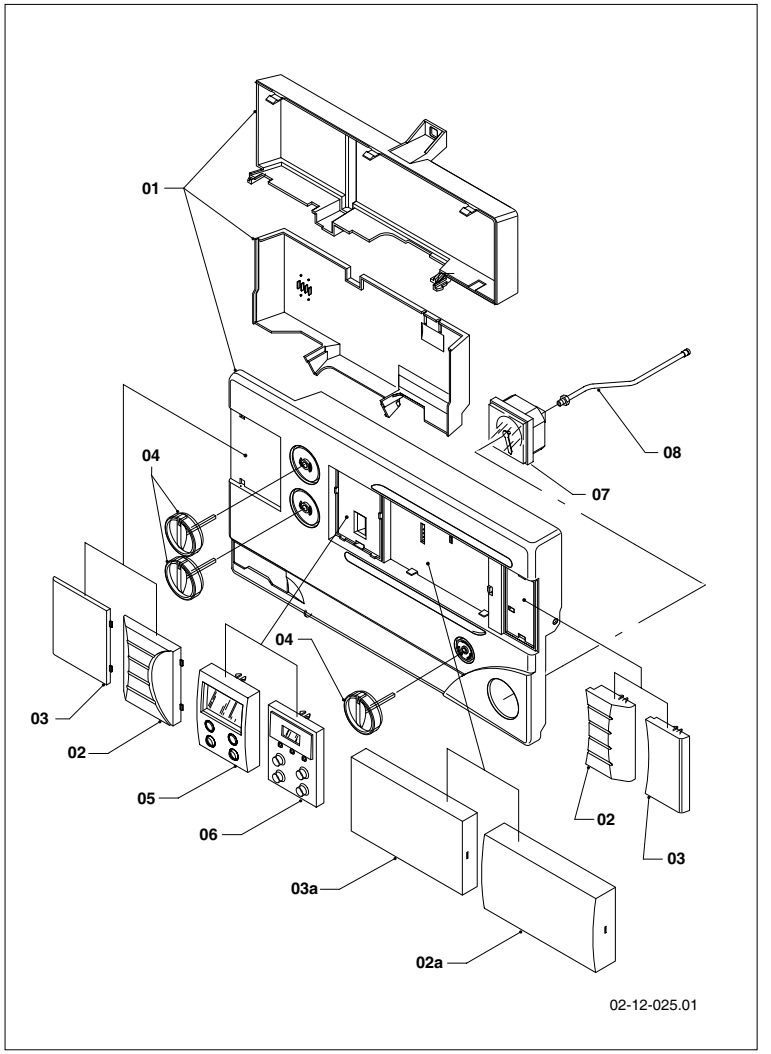

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-025	
01	295216	Gehäuse	mit Pos. 02, 02a, 04
02	295216	Gehäuse	mit Pos. 01, 02a, 04
02a	0020130491	Abdeckung, Reglerschacht, grau	
03	-	-	Position entfällt
03a	-	-	Position entfällt
04	114285	Knopf, Set	
05	130822	Leiterplatte, Display (grau)	
06	-	-	Position entfällt
07	101272	Manometer	
08	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

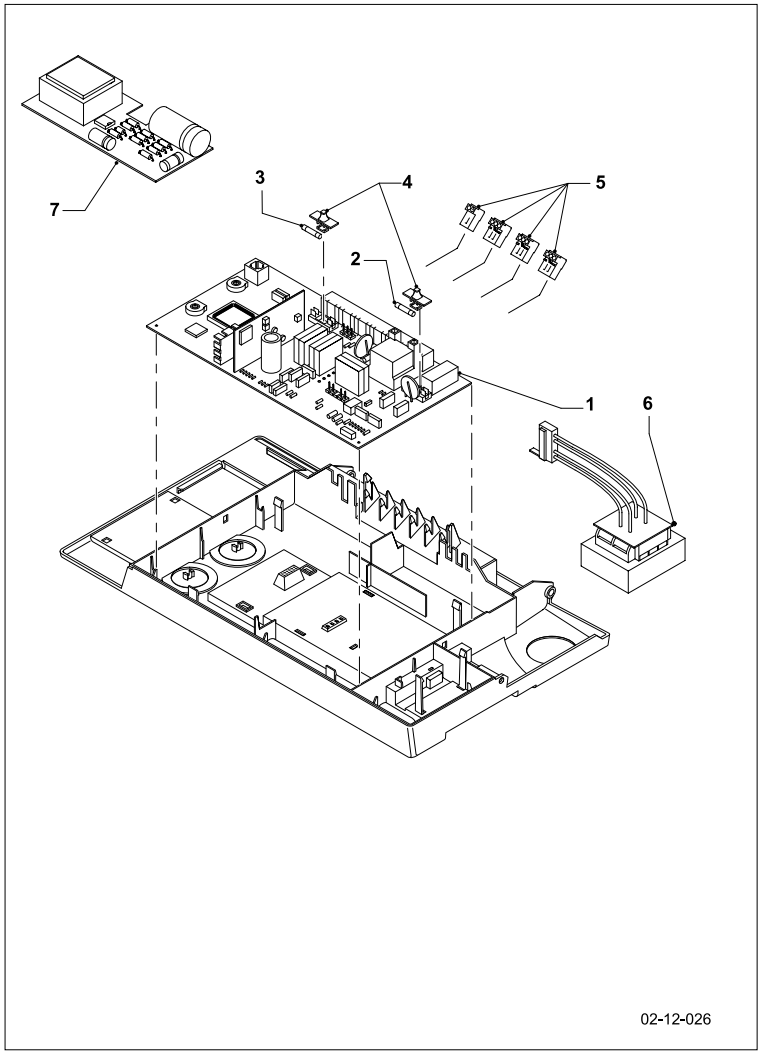


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-026	
00	256084	Kabelbaum	nicht dargestellt
01	130484	Leiterplatte	
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
04	720987	Montagehilfe, schwarz	
05	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	
06	287450	Transformator	
07	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	818
05 Gasregelteile	820
06 Wärmetauscher	822
07a Verkleidungsteile	824
07b Luftführung	826
08 Hydraulikteile	828
12 Schaltkasten	832

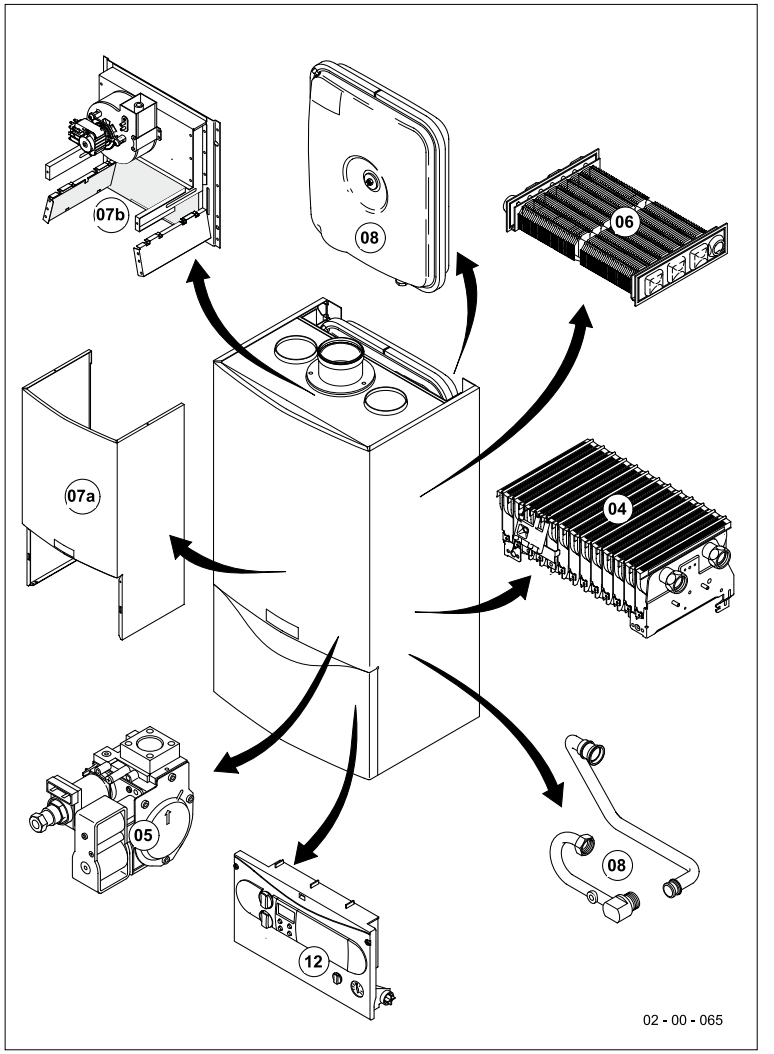


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

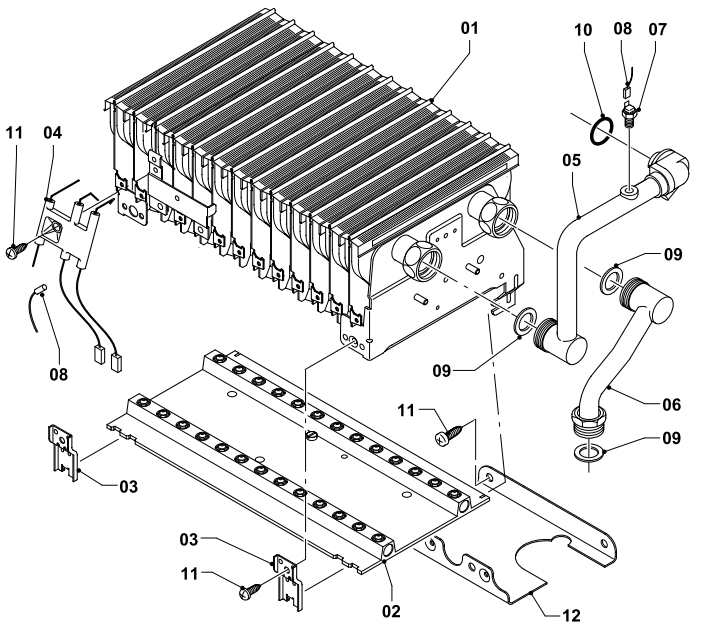


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-034	
00	089960	Beistellteile, Gasumrüstung TEC/3	P (PB) auf LL (L), E (H), LL (L) auf E (H), E (H) auf LL (L) zusätzlich Verteilerrohr LL (L) oder E (H) bestellen
01	031524	Kammergruppe	
02	183604	Verteilerrohr	LL (L)
02	183605	Verteilerrohr	E (H)
02	183628	Verteilerrohr	P (PB)
03	221732	Stütze	
04	090737	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 11
05	022698	Rohr	mit Pos. 07, 09, 10
06	022695	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	mit Pos. 09
07	252805	Fühler, NTC	
08	256196	Kabelbaum	
09	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
10	981170	O-Ring, (10 St.)	
11	0020107695	Schraube, (10 St.)	
12	0020068094	Halter, Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 11

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

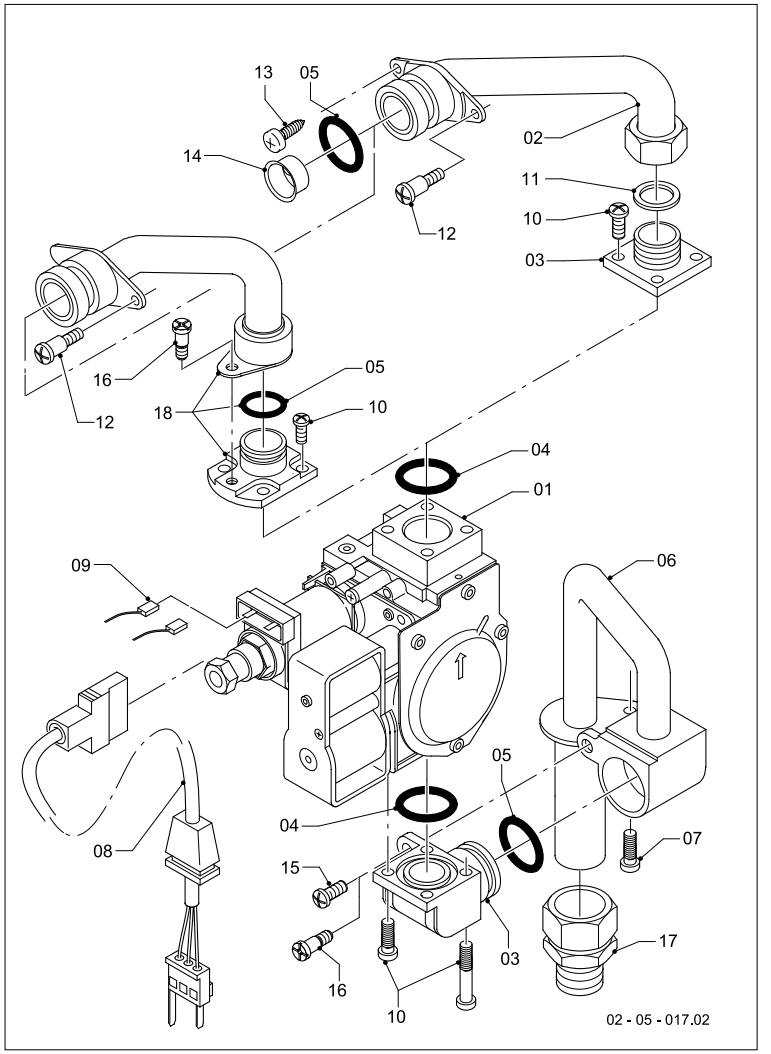


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-017	
01	053519	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 04
01	053524	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 04
02	022510	Rohr	mit Pos. 05, 11
03	081697	Anschlussstück	mit Pos. 04, 05, 11
04	982319	O-Ring, 'D'	
05	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
06	022508	Rohr	mit Pos. 05
07	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
08	256190	Kabelbaum, Gasarmatur	
09	256196	Kabelbaum	
10	105904	Zylinderschraube, Set	
11	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	0020107733	Schraube	
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 16
16	111979	Formschraube, (5 St.)	
17	0020107735	Quetschverschraubung	3/4 auf 1/2
17	080074	Quetschverschraubung, 3/4	41732
18	-	-	Position entfällt

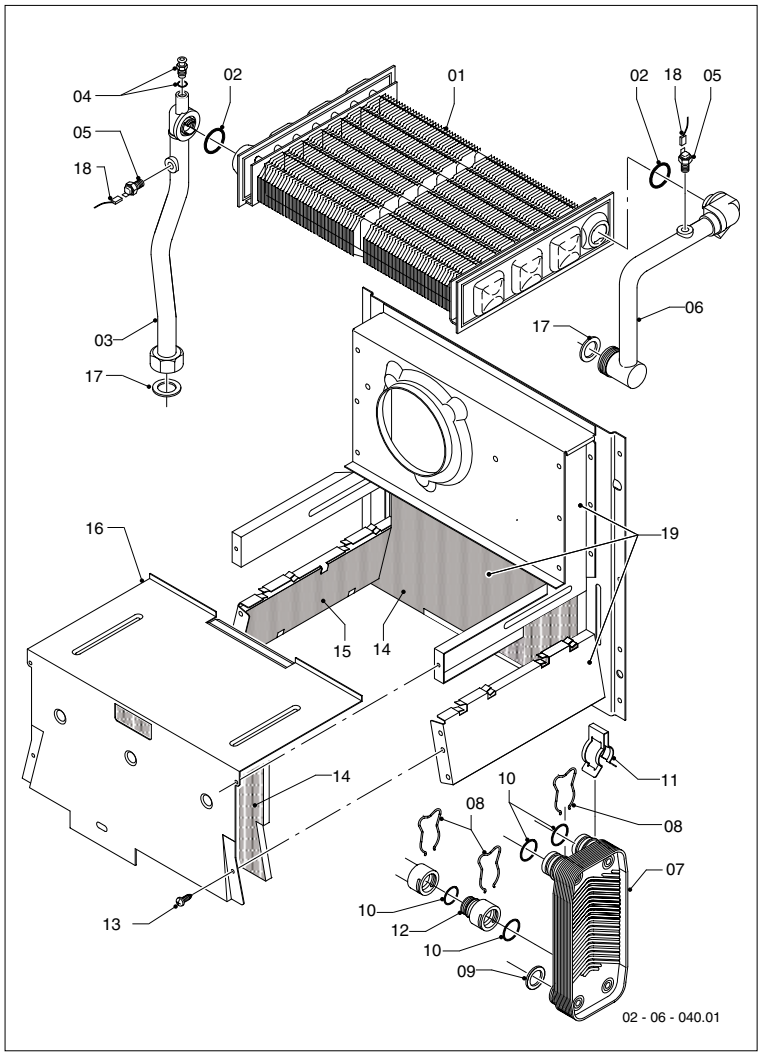

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-040	
01	065025	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	022685	Rohr	mit Pos. 02, 17
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	252805	Fühler, NTC	
06	022698	Rohr	mit Pos. 02, 17
07	-	-	Position entfällt
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	075971	Isoliermatte, Turbo 10 kW (Set)	mit Pos. 15
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	078948	Deckel	mit Pos. 14
17	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
18	256196	Kabelbaum	
19	0020068064	Rückwand, mit Isomatte, 10 kW	mit Pos. 13, 14


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

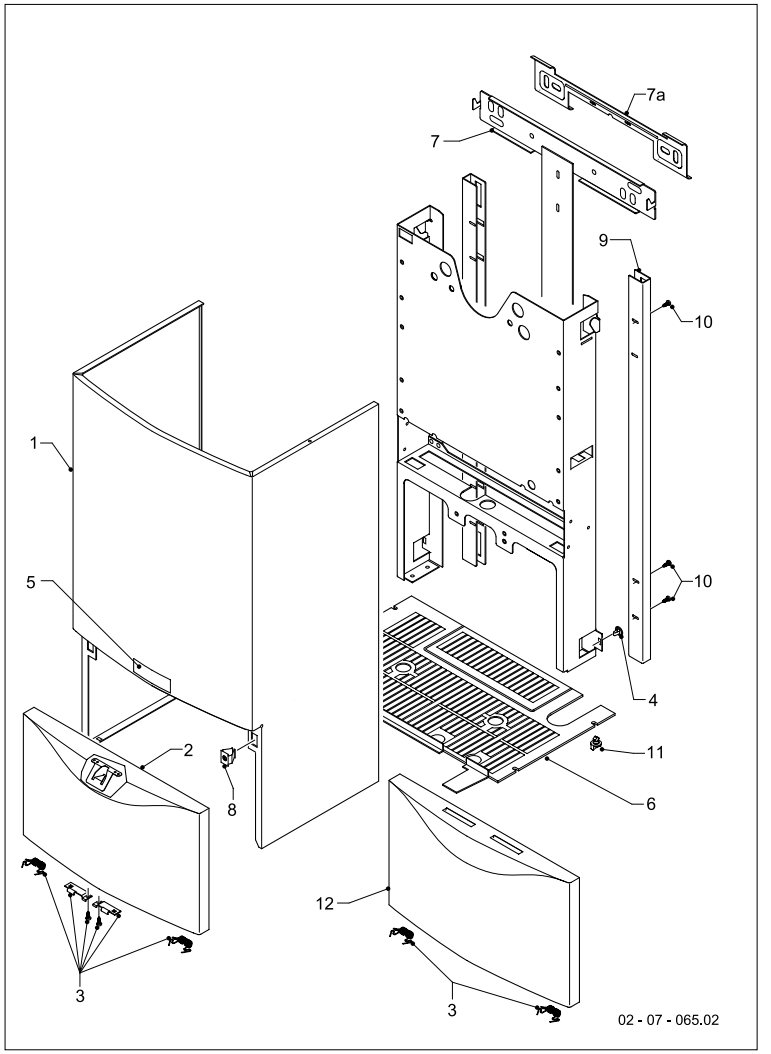

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-065	
01	067314	Mantel	mit Pos. 04, 05, 08, 11
02	078954	Deckel, Verkleidung (Blech)	bis 09/02 (mit Pos. 03)
03	188742	Feder (2 St.)	
04	219619	Klammer, (10 St.)	
05	118096	Firmenschild, alle Typen	
06	079533	Abdeckgitter, unten	
07	091417	Halter, Gerät (Montagesatz)	
07a	-	-	Position entfällt
08	219620	Klammer, (10 St.)	
09	149650	Träger, Set a 2 St.	
10	0020107695	Schraube, (10 St.)	
11	290811	Clip, Set a 4 St.	
12	078345	Deckel, Verkleidung (Blech)	ab 09/02 (mit Pos. 03)


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

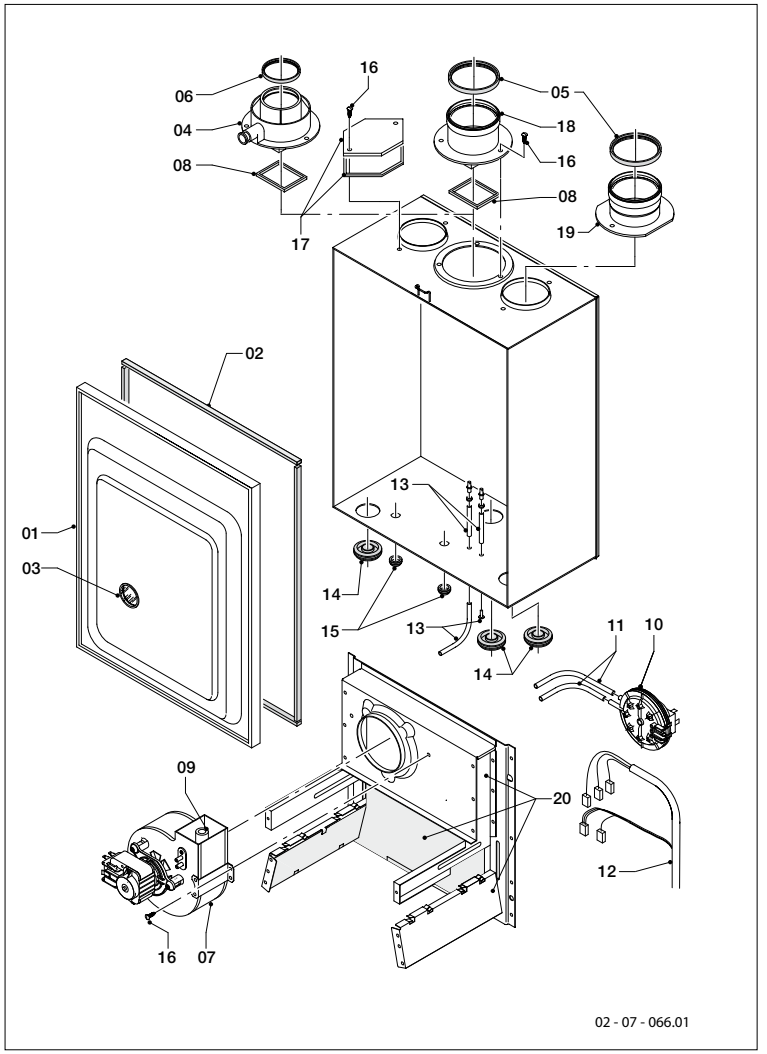


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-066	
01	078951	Deckel	mit Pos. 02, 03
01	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	für Kammerdeckel, nicht dargestellt
02	981048	Dichtungssatz, UDK-Deckel	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, Ersatz siehe Pos. 01 Deckel,kpl.
04	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VC 105/3-E
04	0020018201	Adapter, 60/100	VC 105/3-E R1
04	109934	Stopfen, Set a 3 St.	für 0020018201, bis 12/05, nicht dargestellt
04	0020107743	Schraube	für 0020018201, ab 01/06, nicht dargestellt
05	-	-	Position entfällt
06	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
07	190237	Gebläse	mit Pos. 08
08	981260	Dichtung, SL-Schaum	
09	0020080204	Pitotrohr, mit Blenden	
10	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VC 105/3-E
10	0020018139	Druckwächter, Huba	VC 105/3-E R1
11	084139	Schlauch	
12	256196	Kabelbaum	
13	133627	Messnippel	
14	980765	Dichtung (rot, groß)	
15	980766	Dichtung (rot, klein)	
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	0020068064	Rückwand, mit Isomatte, 10 kW	mit Pos. 16

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

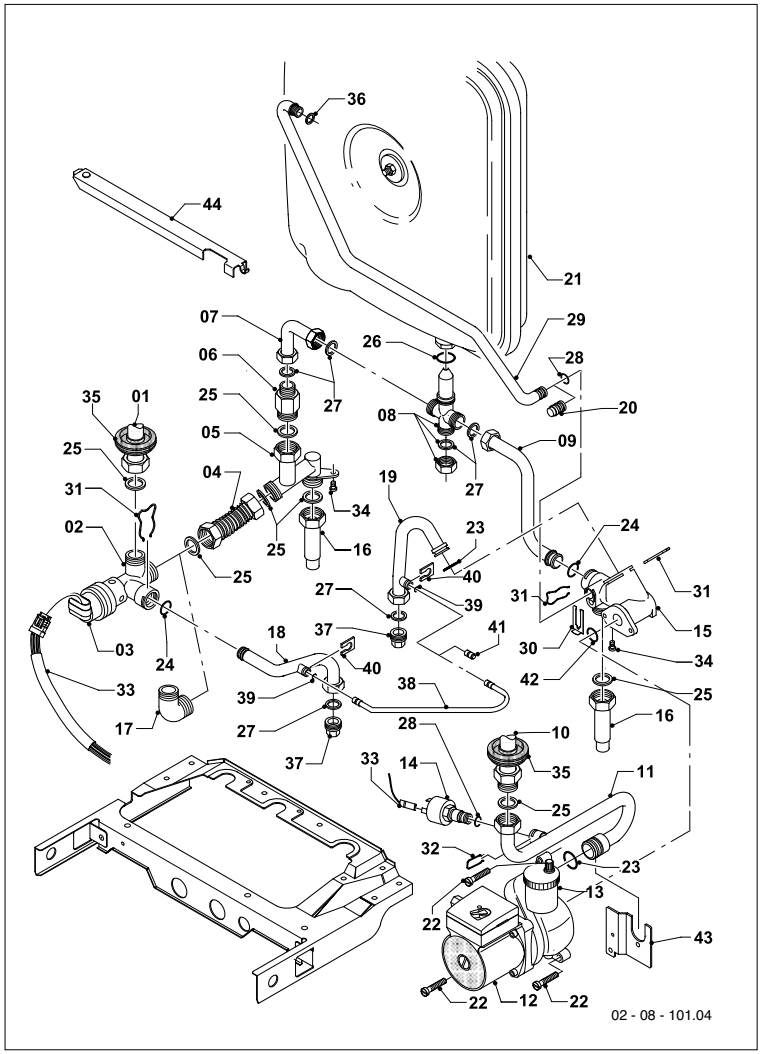


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-101	
00	981053	Dichtungssatz	für Hydraulik, nicht dargestellt
01	022688	Rohr	mit Pos. 25
02	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 03, 24, 25, 31
03	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
04	022691	Rohr	mit Pos. 25
05	081694	Anschlussstück	mit Pos. 25
06	150250	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 25, 27
06	150248	Überströmventil	1,7 m, mit Pos. 25, 27
06	150249	Überströmventil	3,5 m, mit Pos. 25, 27
07	022504	Rohr	mit Pos. 27
08	129265	T-Stück	mit Pos. 26, 27
09	022503	Rohr	mit Pos. 24, 27
10	022695	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	mit Pos. 25
11	022501	Rohr	mit Pos. 23, 25, 28, 32
12	160950	Pumpe	mit Pos. 13, 23, 42
13	061707	Schnellentlüfter	
14	712087	Drucksensor	mit Pos. 28, 32
15	081695	Anschlussstück	mit Pos. 23, 24, 30, 31
16	022527	Rohr	mit Pos. 25
17	-	-	Position entfällt
18	022689	Rohr	mit Pos. 24, 27, 37
19	022690	Rohr	mit Pos. 23, 27, 37
20	139471	Stopfen	mit Pos. 28
21	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 26
22	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
23	981151	O-Ring, (10 St.)	
24	981163	O-Ring, (10 St.)	
25	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
26	981176	O-Ring, (10 St.)	
27	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
28	981154	O-Ring, (10 St.)	
29	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

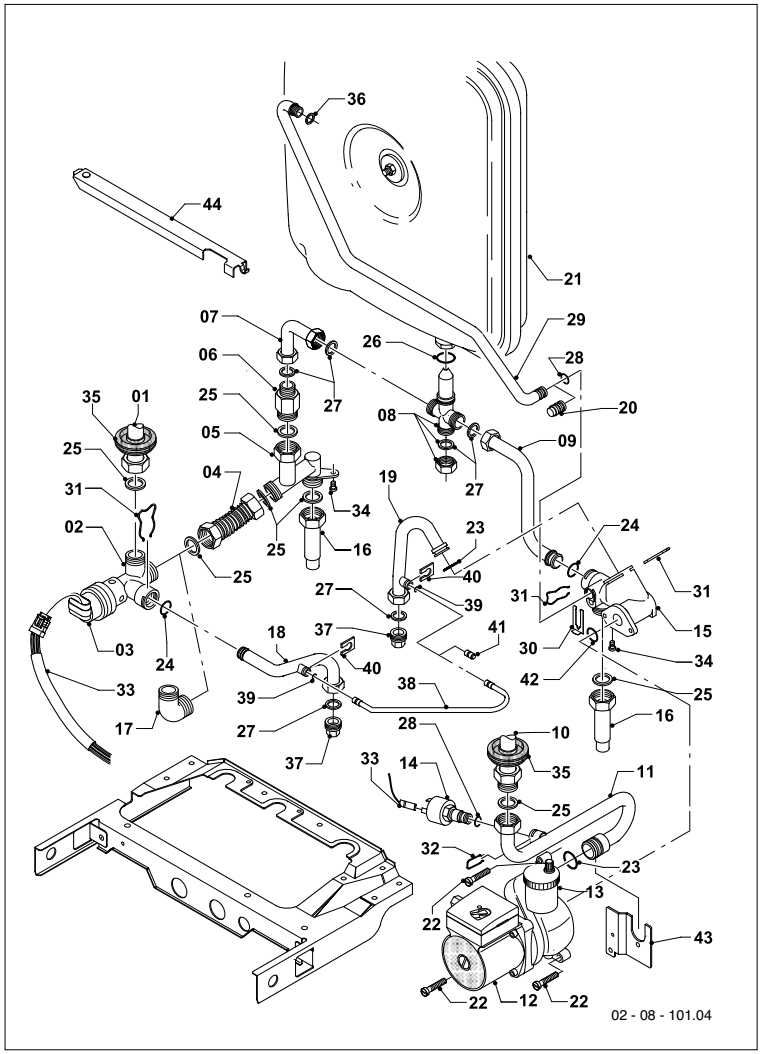

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-101	
30	219635	Klammer, (5 St.)	
31	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
32	0020107694	Klammer, (5 St.)	
33	256196	Kabelbaum	
34	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
35	980765	Dichtung (rot, groß)	
36	-	-	Position entfällt
37	136376	Nippel	
38	088853	Steuerleitung, Bypass	mit Pos. 39, 40
39	981155	O-Ring, (10 St.)	
40	0020107709	Halter	
41	-	-	Position entfällt
42	981234	O-Ring, (10 St.)	
43	0020073700	Halter, Pumpe	
44	0020039774	Halter	

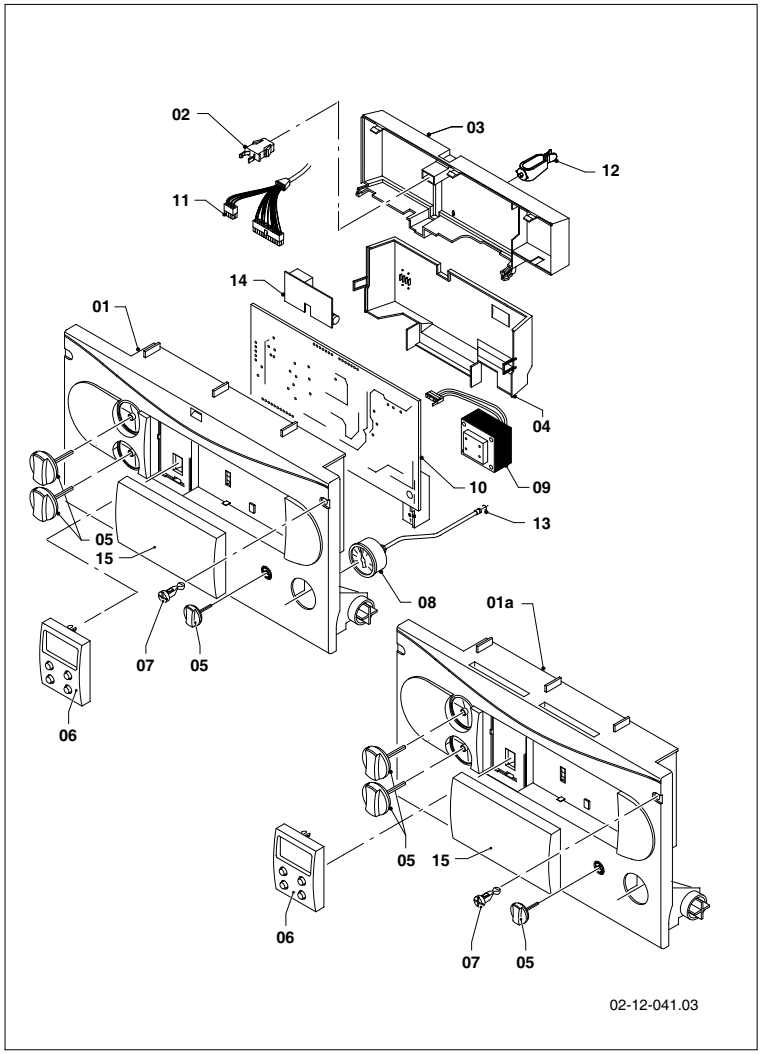



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-041	
00	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	nicht dargestellt
00	078539	Fangband	nicht dargestellt
01	-	-	nicht mehr lieferbar, als Ersatz Pos. 01a mit 078345 bestellen
01a	295260	Gehäuse, Vorderteil	mit Pos. 05, 07, 15
02	088734	Verschluss	nur für Pos. 01
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	136882	Gehäuse Rückwand, Unterteil	
05	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
06	509182	Leiterplatte, Display	
07	132925	Bolzen, (10 St.)	
08	101271	Manometer	mit Pos. 13
09	287450	Transformator	
10	130819	Leiterplatte	
10	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT, nicht dargestellt
10	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT, nicht dargestellt
11	256196	Kabelbaum	
12	-	-	Position entfällt
13	981155	O-Ring, (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	0020130490	Abdeckung, Reglerschacht, silber	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Baugruppenübersicht	Seite
01 Vorrangumschaltventil	836
04 Brenner	838
05 Gasregelteile	840
06 Wärmetauscher	842
07a Verkleidungsteile	844
07b Luft-/Abgasführung	846
08a Hydraulikteile	848
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)	852
12a Schaltkasten (Gehäuse)	854
12b Schaltkasten (Leiterplatten)	856
12c Anschlusskasten	858

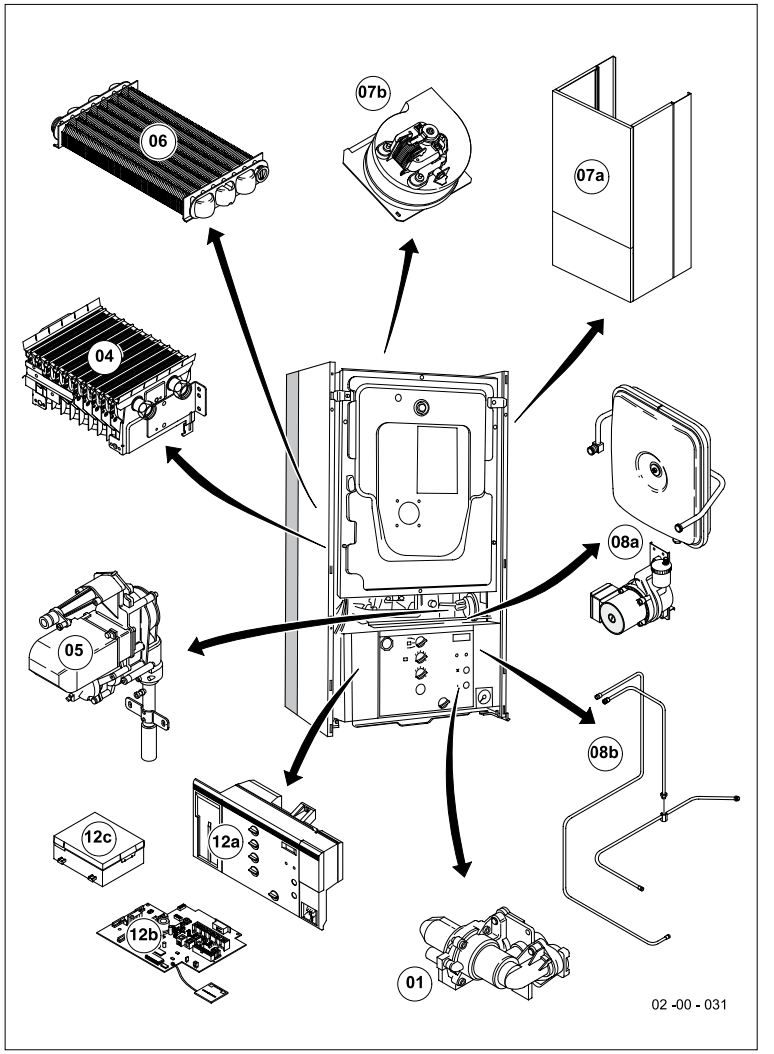

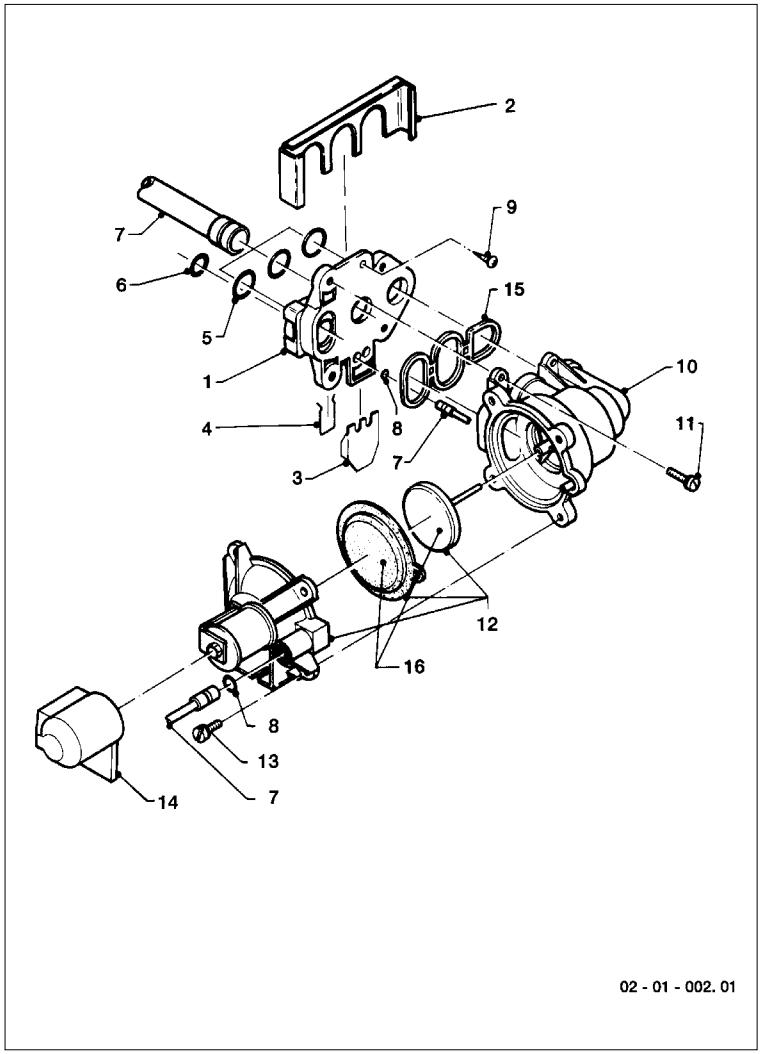

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

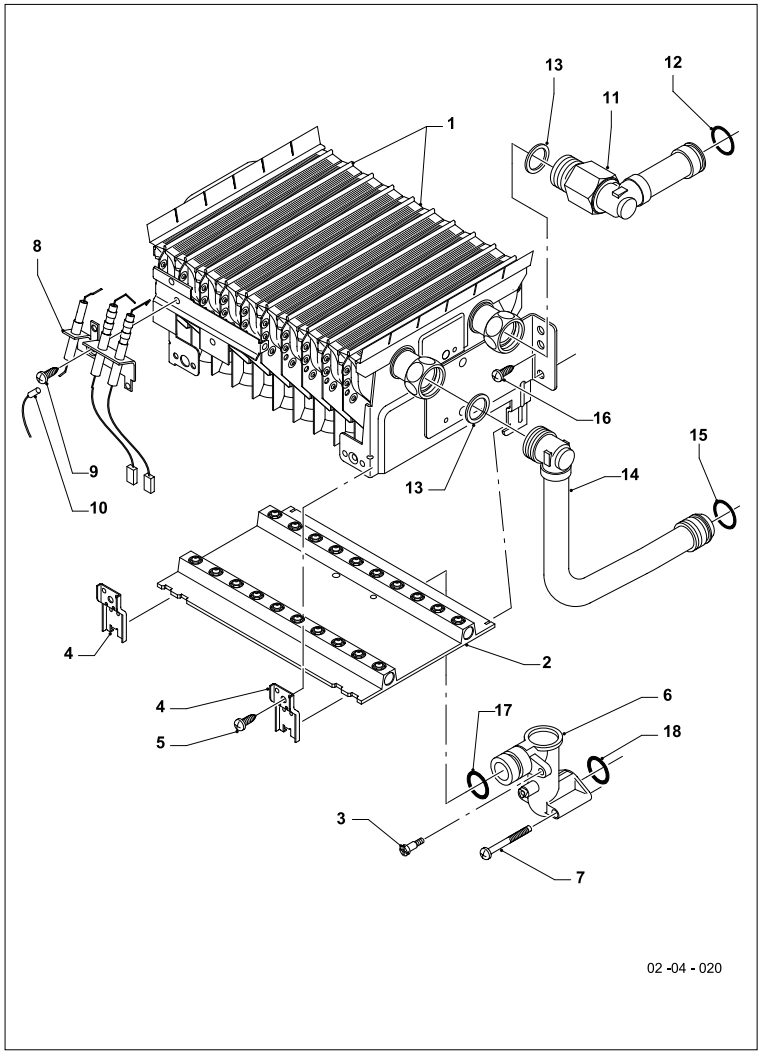


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-020	
01	050463	Brenner	E (H), mit Pos. 02
01	050462	Brenner	LL (L), mit Pos. 02
01	050464	Brenner	P (PB), mit Pos. 02
02	183629	Verteilerrohr	E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183673	Verteilerrohr	LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183607	Verteilerrohr	P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	0020107733	Schraube	
04	221732	Stütze	
05	0020107695	Schraube, (10 St.)	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar
07	118944	Linsenschraube	
08	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 09
09	235740	Blechschraube, ISO 7049	
10	255762	Kabel	Ionisation
11	081654	Anschlussstück	mit Pos. 12, 13
12	981151	O-Ring, (10 St.)	
13	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	019131	Rohr	mit Pos. 13, 15
15	981158	O-Ring, (10 St.)	
16	235727	Blechschraube	
17	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
18	982446	Dichtung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

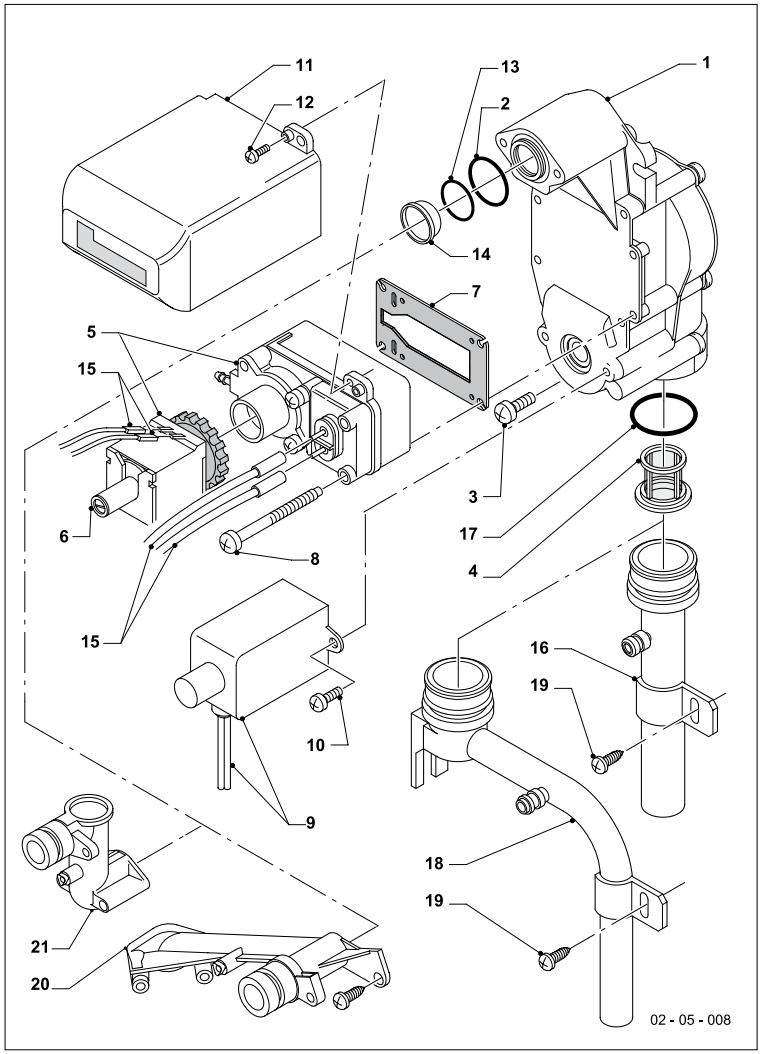


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053344	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 21
01	053345	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02-12, 21
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	P (PB)
14	049619	Vordüse 2 x 3,00	P (PB), D=2X3,00 mm
15	256036	Kabelbaum	
16	082602	Gasanschluss	
17	982310	O-Ring	
18	-	-	Position entfällt
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01

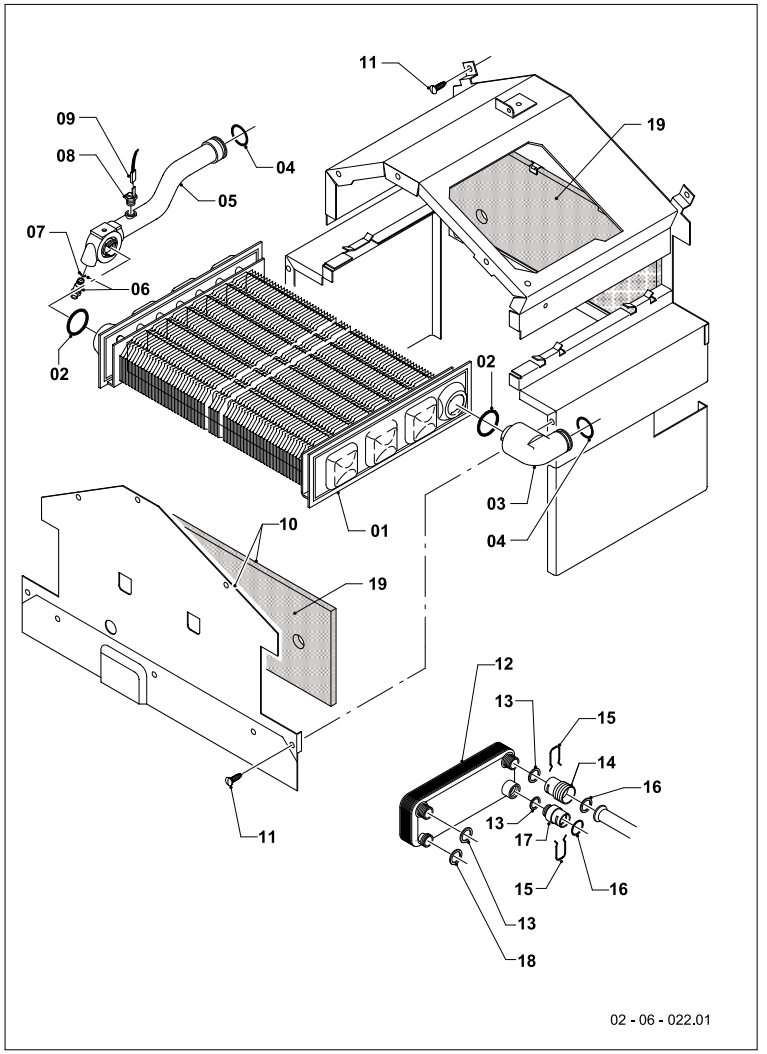

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-022	
01	065026	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	081656	Anschlussstück	mit Pos. 02, 04
04	981151	O-Ring, (10 St.)	
05	019129	Rohr	mit Pos. 02, 04, 06, 08
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	O-Ring, (10 St.)	
08	252805	Fühler, NTC	
09	256036	Kabelbaum	
10	078082	Frontblech	
11	235727	Blechschraube	
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	0020078019	Isolierung	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

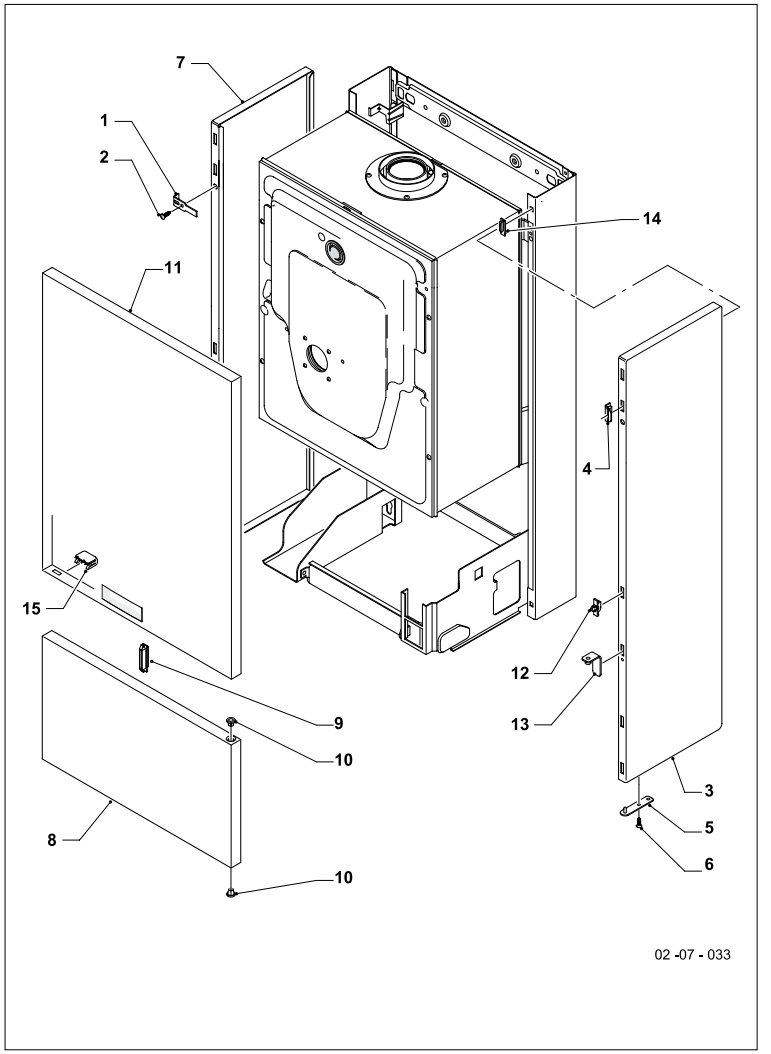

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-033	
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	195983	Lasche	
02	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
03	079996	Seitenteil, rechts	mit Pos. 04-06, 13
04	0020107734	Halter	
05	088019	Scharnier	mit Pos. 06
06	500046	Blechschraube	
07	079995	Seitenteil, links	mit Pos. 4
08	078314	Frontblech, unten	mit Pos. 09, 10
09	0020107744	Magnet, Tür	
09	090815	Beipack	Rastbolzen Türverschluss
10	124870	Buchse	
11	-	-	078313, Frontblech ist nicht mehr lieferbar
12	0020107706	Haken	
13	0020107721	Scharnier	
14	144306	Haken	
15	0020107731	Halter	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

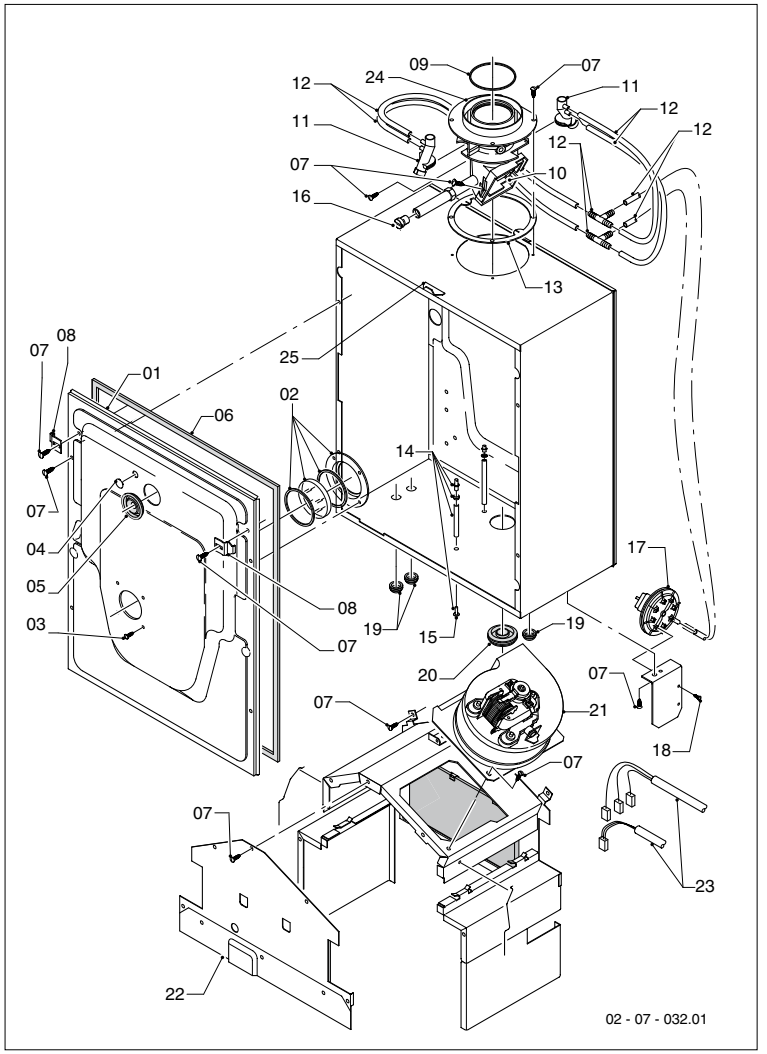


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-032	
01	076118	Deckel	mit Pos. 02, 04, 05, 06
02	161225	Schauglas	mit Pos. 03
03	235748	Blechschraube, ISO 7049	
04	204063	Verschlusskappe	
05	980765	Dichtung (rot, groß)	
06	981039	Dichtungssatz	
07	0020107695	Schraube, (10 St.)	
08	086985	Halter	
09	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
10	079433	Luftführung	
11	133513	Pitotrohr	
12	084139	Schlauch	
13	980625	Dichtung	
14	133627	Messnippel	
15	139420	Stopfen	
16	0020107743	Schraube	
17	050562	Druckwächter	
18	139238	Schraube	
19	980766	Dichtung (rot, klein)	
20	980624	Dichtung	
21	190174	Gebläse	
22	078082	Frontblech	
23	256036	Kabelbaum	
24	0020051519	Adapter	mit Pos. 09, 13
25	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

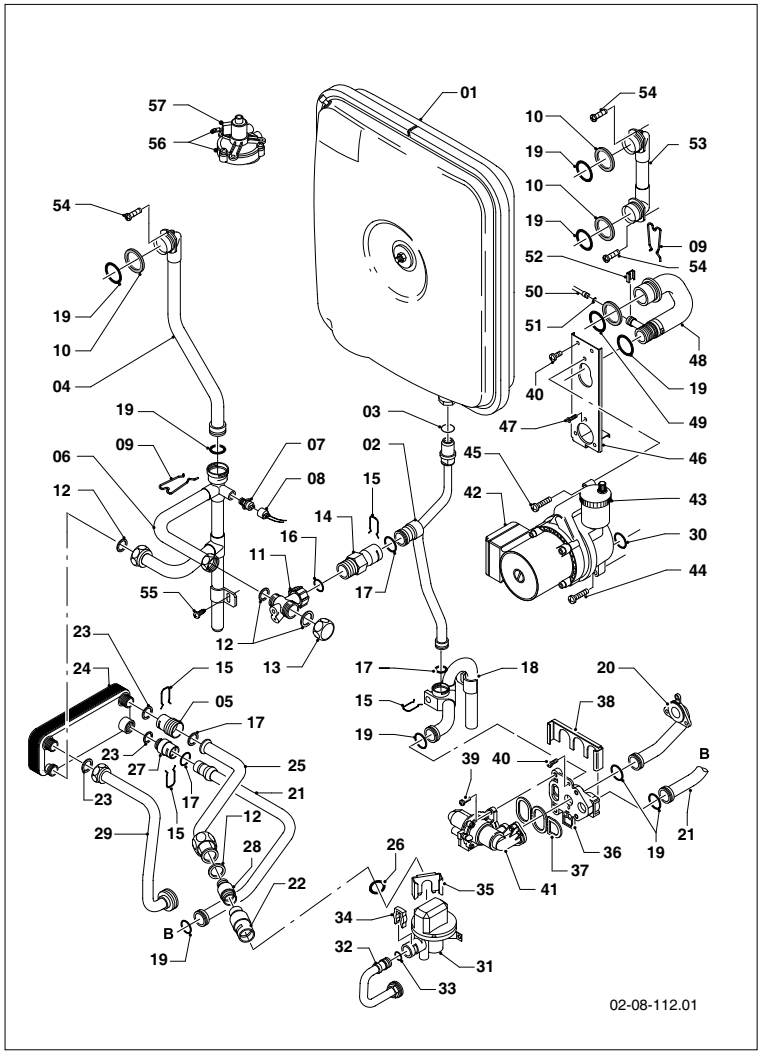


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-112	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	
02	081082	Anschluss	
03	981176	O-Ring, (10 St.)	
04	019104	Rohr	mit Pos. 33
05	-	-	Position entfällt
06	093826	Rohr	Abbildung entspricht VCW-Ausführung
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	256036	Kabelbaum	
09	252602	Klemmfeder	
10	0020107711	Dichtung	
11	129231	T-Stück	mit Pos. 16
12	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	950017	Kappe	
14	150221	Überströmventil	2,5 m (mit Pos. 15, 16, 17)
15	126158	Klemmfeder	
16	981175	O-Ring, (10 St.)	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	[080712]	[Abzweiganschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 19]
19	981151	O-Ring, (10 St.)	
20	089247	Anschlussrohr	mit Pos. 19
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt
23	-	-	Position entfällt
24	-	-	Position entfällt
25	-	-	Position entfällt
26	-	-	Position entfällt
27	-	-	Position entfällt
28	-	-	Position entfällt
29	-	-	Position entfällt
30	981234	O-Ring, (10 St.)	
31	-	-	Position entfällt
32	-	-	Position entfällt
33	981165	O-Ring, (10 St.)	
34	-	-	Pos. entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

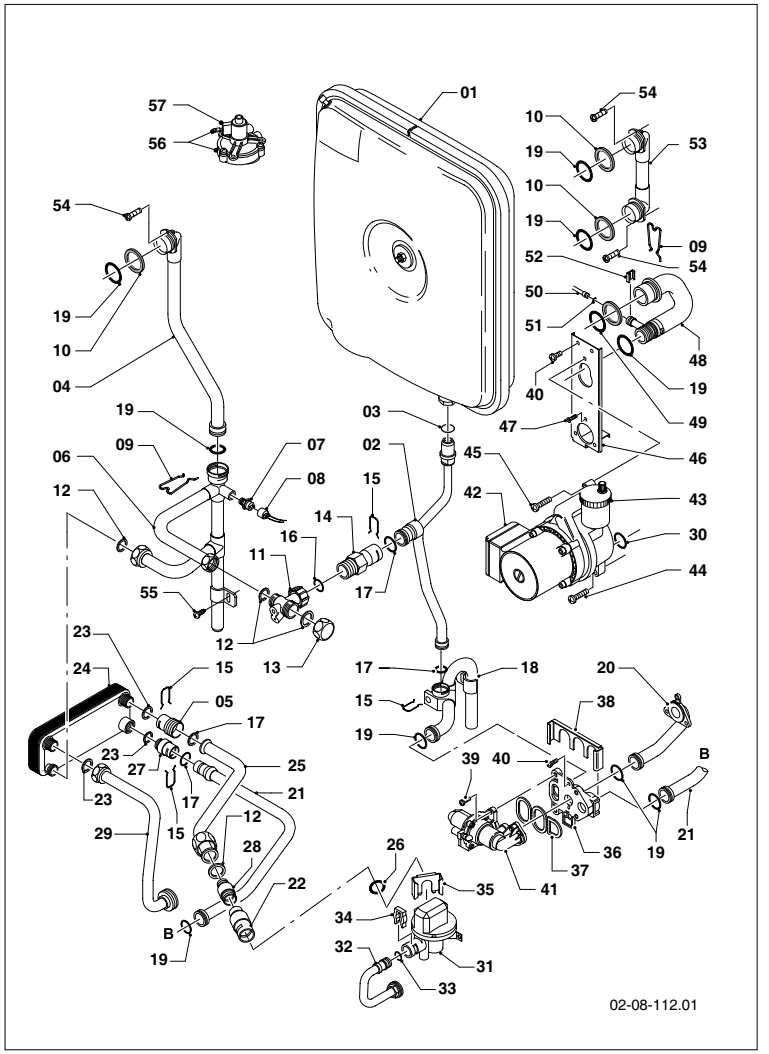


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-112	
35	-	-	Pos. entfällt
36	082424	Flanschplatte	mit Pos. 19,37
37	0020107701	Dichtung	
38	0020107786	Halter	
39	118946	Linsenschraube	
40	0020107695	Schraube, (10 St.)	
41	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 37
42	160913	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 19,43-45
43	061707	Schnellentlüfter	
44	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
45	118960	Linsenschraube	
46	0020107784	Halter	
47	0020107716	Schraube, (10 St.)	
48	084138	Schlauch	
49	981158	O-Ring, (10 St.)	
50	-	-	Steuerleitungen siehe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
51	981155	O-Ring, (10 St.)	
52	0020107709	Halter	
53	019103	Rohr	mit Pos. 10,19
54	490409	Linsenschraube	
55	070334	Blechschraube	
56	151041	Strömungsschalter	
57	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041

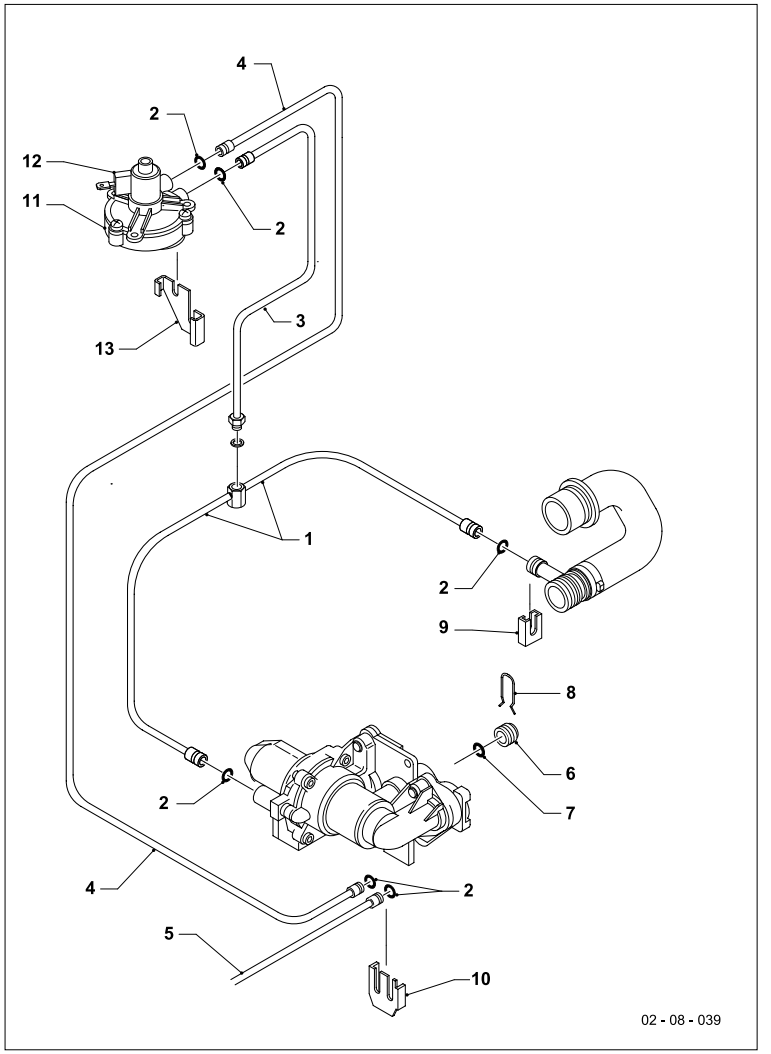


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-039	
01	088840	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	O-Ring, (10 St.)	
03	088841	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088842	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107694	Klammer, (5 St.)	
09	0020107709	Halter	
10	0020107785	Halter	
11	151041	Strömungsschalter	
12	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
13	0020107697	Klammer	
14	0020107765	Hülse	nur für Geräte ohne Vorrangumschalt-ventil

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

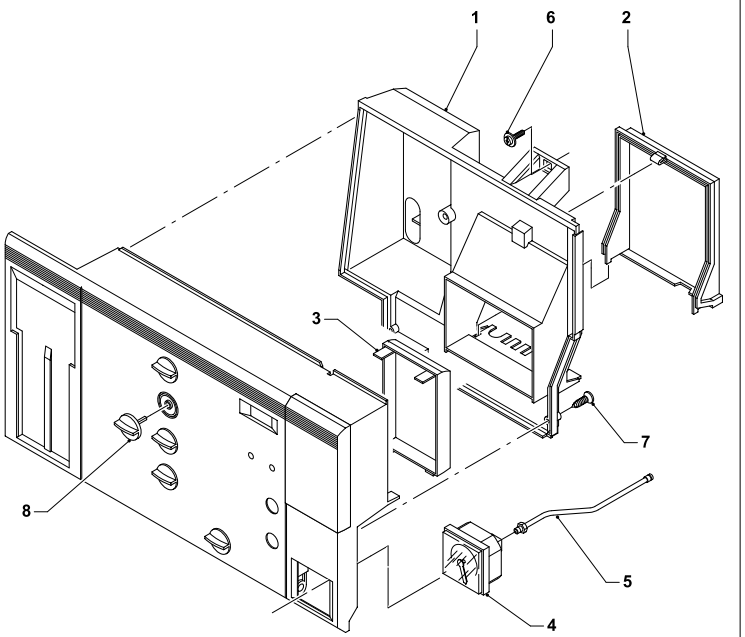


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-022	
00	[121240]	[Schaltkasten]	nicht mehr lieferbar, [kompletter Schaltkasten (inkl. Leiterplatten etc.), nicht dargestellt]
01	295173	Rückwand	
02	295174	Gehäuse	
03	209576	Deckel	
04	101272	Manometer	
05	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)
06	138918	Schraube	
07	139225	Schraube	
08	114271	Knopf	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

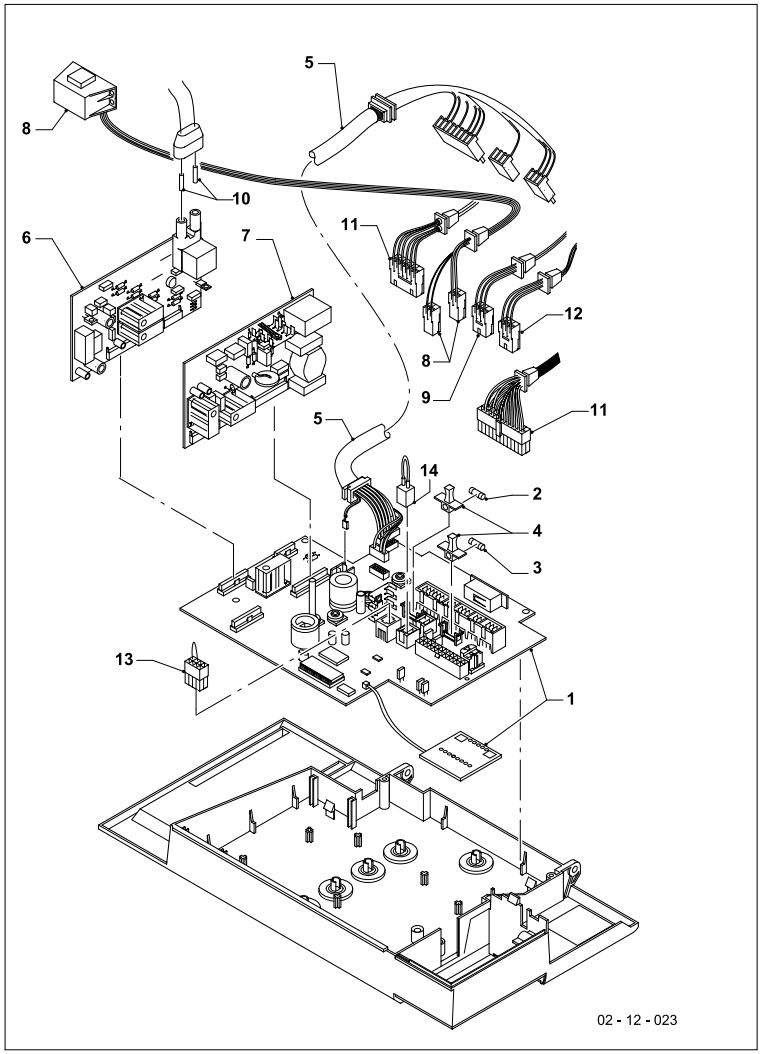

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-023	
00	[121240]	[Schaltkasten]	nicht mehr lieferbar, [kompletter Schaltkasten (inkl. Leiterplatten etc.), nicht dargestellt]
01	130426	Leiterplatte, CPU	mit Pos. 02-04, 13, 14
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
03	251956	Sicherung 2,5A T (10 St.)	2,5 AT
04	720733	Montagehilfe	
05	256028	Kabelbaum, Anschl.-Schaltkasten	
06	100565	Gasfeuerungsautomat	
07	130408	Leiterplatte	Luftüberwachung
08	287445	Transformator	Netz
09	170375	Magnet	
10	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	
11	256036	Kabelbaum	
12	-	-	zur Pumpe, nicht einzeln lieferbar
13	734145	Brückenstecker, 8-polig	
14	734391	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

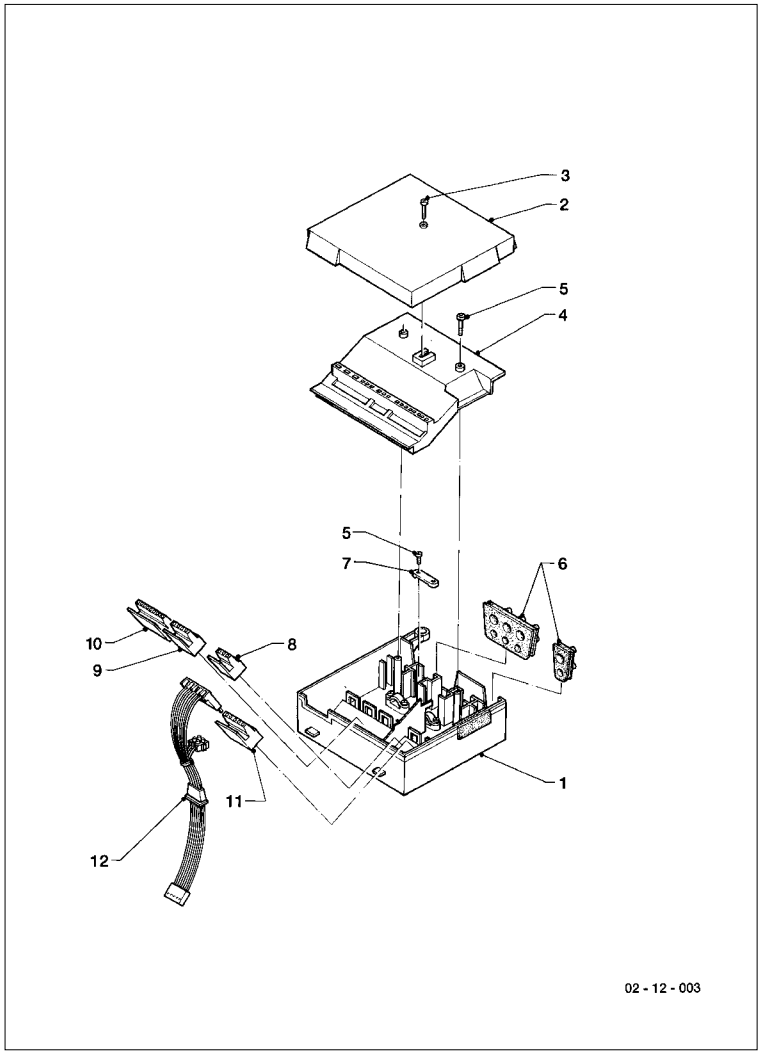



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121120	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
08	226720	Klemme	aus Art.Nr. 300904, 3-polig (reverse)
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Baugruppenübersicht	Seite
01 Vorrangumschaltventil	862
04 Brenner	864
05 Gasregelteile	866
06 Wärmetauscher	868
07a Verkleidungsteile	870
07b Luft-/Abgasführung	872
08a Hydraulikteile	874
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)	878
12a Schaltkasten (Gehäuse)	880
12b Schaltkasten (Leiterplatten)	882

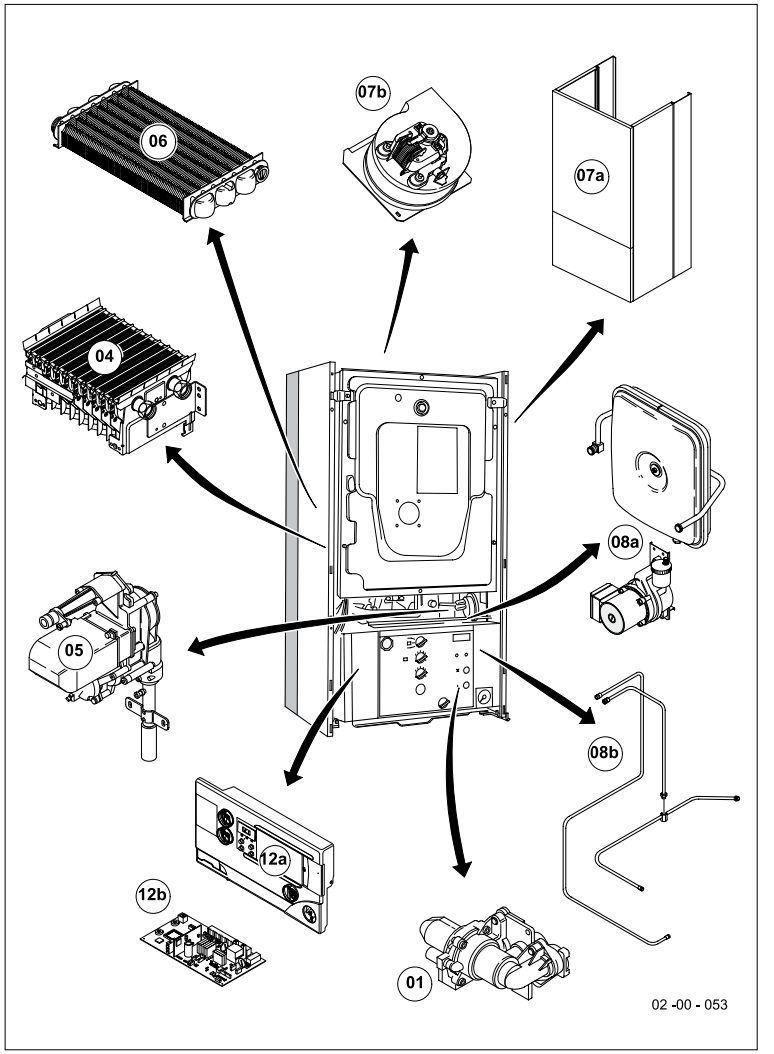

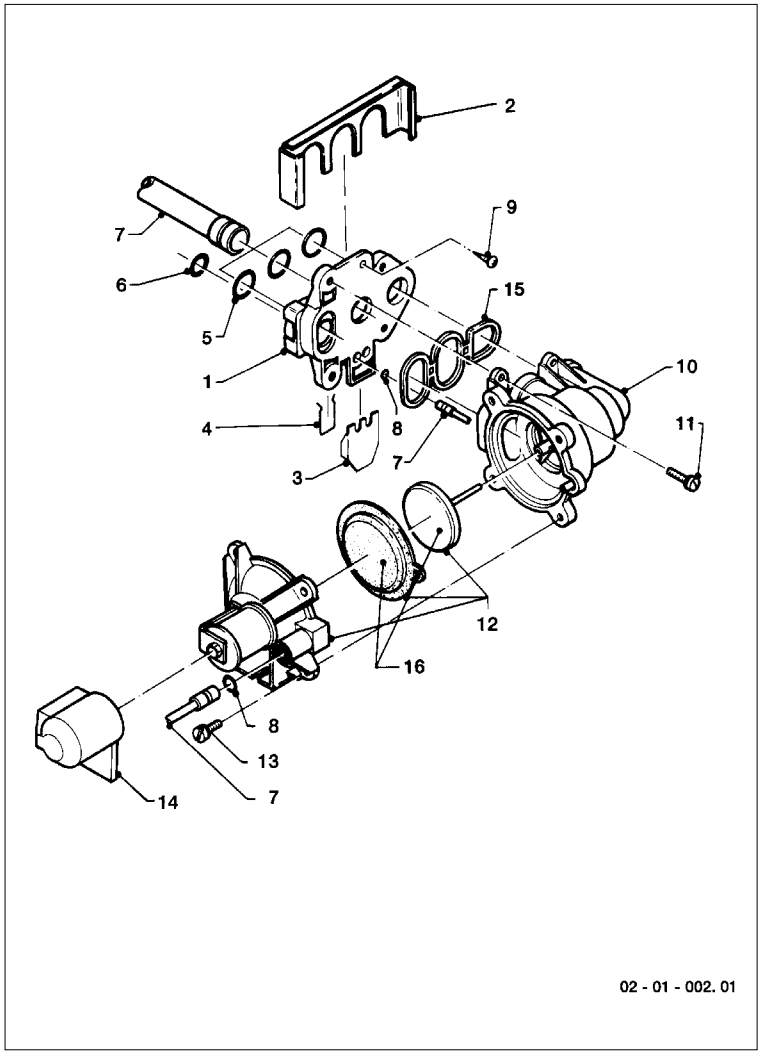


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

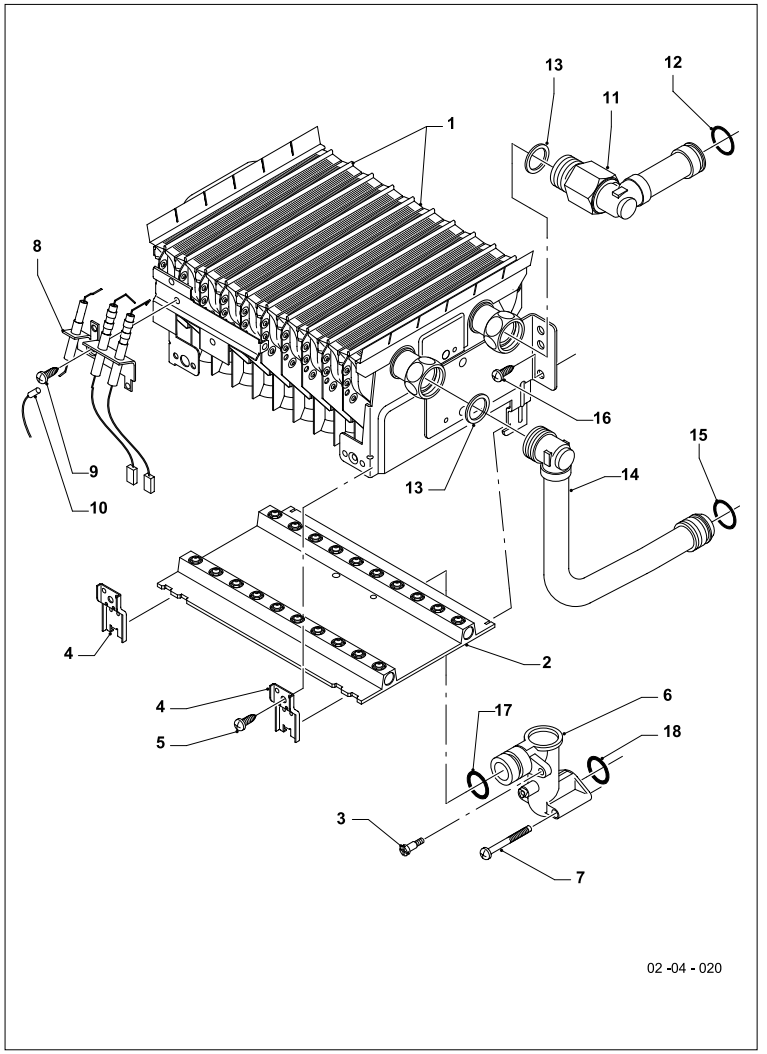


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-020	
01	050463	Brenner	E (H), mit Pos. 02
01	050462	Brenner	LL (L), mit Pos. 02
01	050464	Brenner	P (PB), mit Pos. 02
02	183629	Verteilerrohr	E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183673	Verteilerrohr	LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183607	Verteilerrohr	P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	0020107733	Schraube	
04	221732	Stütze	
05	0020107695	Schraube, (10 St.)	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar
07	118944	Linsenschraube	
08	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 09
09	235740	Blechschraube, ISO 7049	
10	255762	Kabel	Ionisation
11	081654	Anschlussstück	mit Pos. 12, 13
12	981151	O-Ring, (10 St.)	
13	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	019131	Rohr	mit Pos. 13, 15
15	981158	O-Ring, (10 St.)	
16	235727	Blechschraube	
17	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
18	982446	Dichtung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

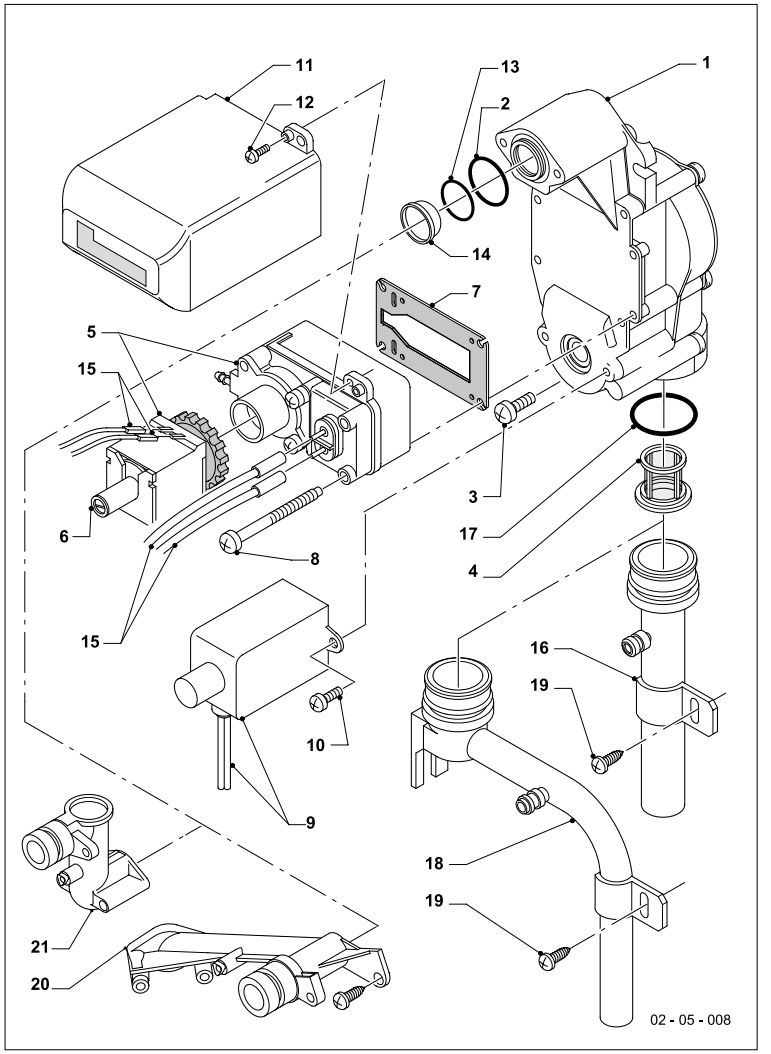


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053344	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 21
01	053345	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02-12, 21
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	P (PB)
14	049619	Vordüse 2 x 3,00	P (PB), D=2X3,00 mm
15	256085	Kabelbaum	
16	082602	Gasanschluss	
17	982310	O-Ring	
18	-	-	Position entfällt
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

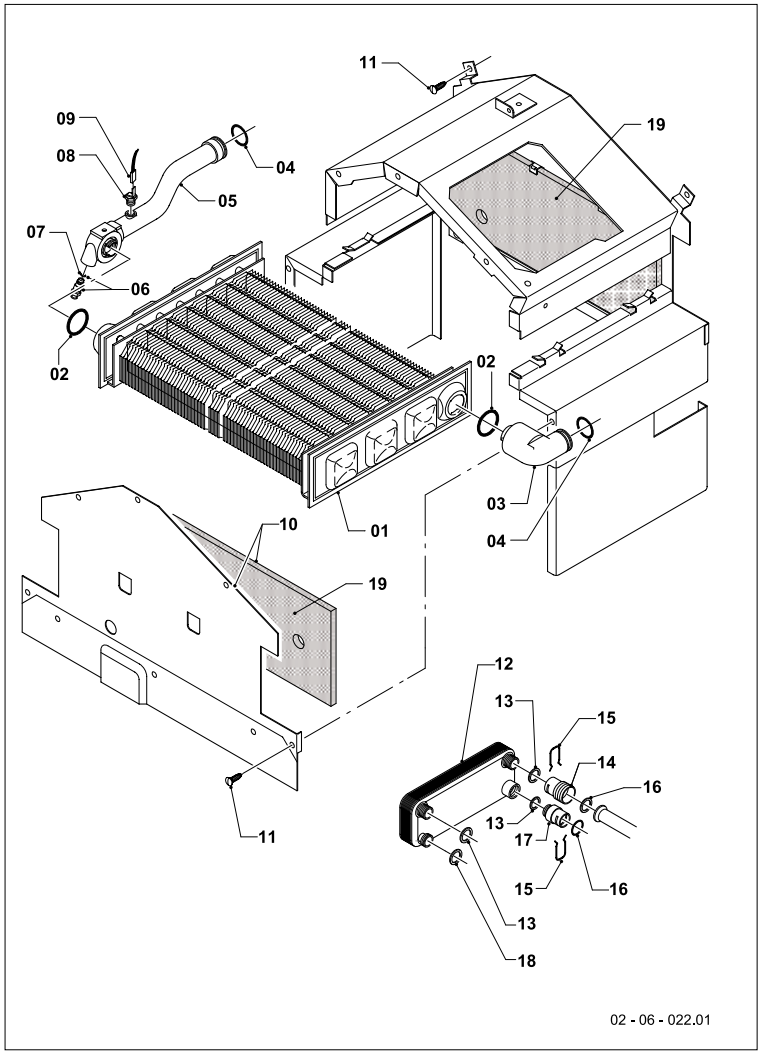

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-022	
01	065026	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	081656	Anschlussstück	mit Pos. 02, 04
04	981151	O-Ring, (10 St.)	
05	019129	Rohr	mit Pos. 02, 04, 06, 08
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	O-Ring, (10 St.)	
08	252805	Fühler, NTC	
09	256085	Kabelbaum	
10	078082	Frontblech	
11	235727	Blechschraube	
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	0020078019	Isolierung	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

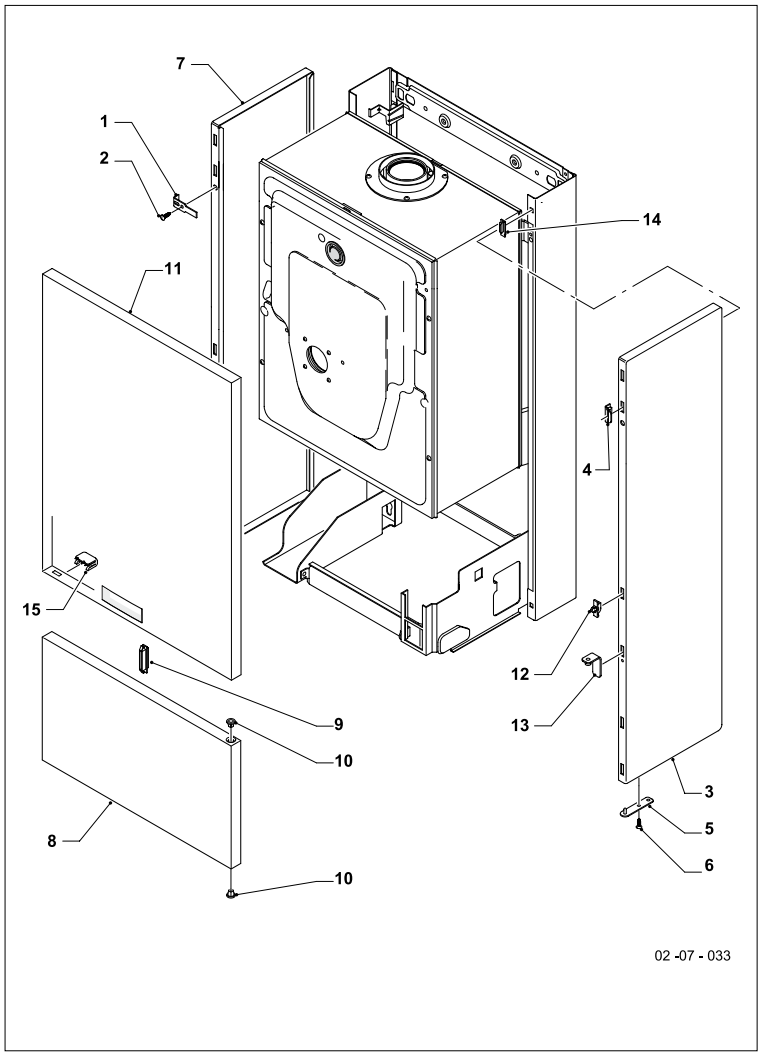

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-033	
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	195983	Lasche	
02	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
03	079996	Seitenteil, rechts	mit Pos. 04-06, 13
04	0020107734	Halter	
05	088019	Scharnier	mit Pos. 06
06	500046	Blechschraube	
07	079995	Seitenteil, links	mit Pos. 4
08	078104	Frontblech, unten	mit Pos. 09, 10
09	0020107744	Magnet, Tür	
09	090815	Beipack	Rastbolzen Türverschluss
10	124870	Buchse	
11	078103	Frontblech, oben	mit Pos. 12, 15
12	0020107706	Haken	
13	0020107721	Scharnier	
14	144306	Haken	
15	0020107731	Halter	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

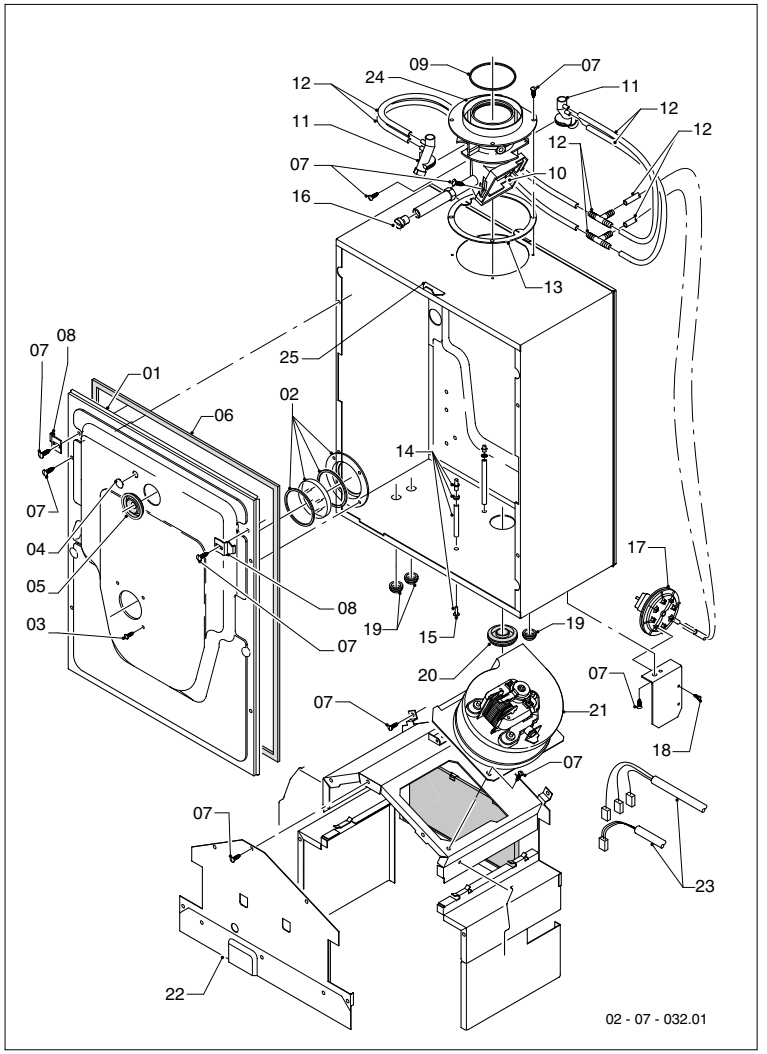


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-032	
01	076118	Deckel	mit Pos. 02, 04, 05, 06
02	161225	Schauglas	mit Pos. 03
03	235748	Blechschraube, ISO 7049	
04	204063	Verschlusskappe	
05	980765	Dichtung (rot, groß)	
06	981039	Dichtungssatz	
07	0020107695	Schraube, (10 St.)	
08	086985	Halter	
09	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
10	079433	Luftführung	
11	133513	Pitotrohr	
12	084139	Schlauch	
13	980625	Dichtung	
14	133627	Messnippel	
15	139420	Stopfen	
16	0020107743	Schraube	
17	050562	Druckwächter	
18	139238	Schraube	
19	980766	Dichtung (rot, klein)	
20	980624	Dichtung	
21	190174	Gebläse	
22	078082	Frontblech	
23	256085	Kabelbaum	
24	0020051519	Adapter	mit Pos. 09, 13
25	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

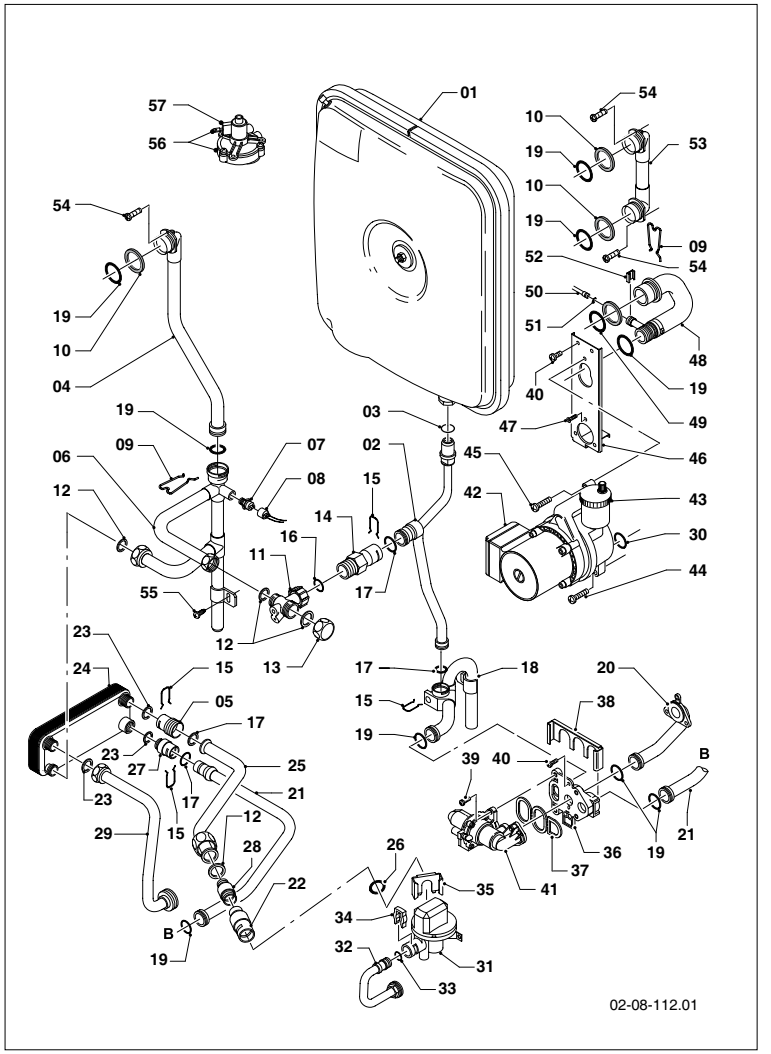


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-112	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	
02	081082	Anschluss	
03	981176	O-Ring, (10 St.)	
04	019104	Rohr	mit Pos. 33
05	-	-	Position entfällt
06	093826	Rohr	Abbildung entspricht VCW-Ausführung
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	256085	Kabelbaum	
09	252602	Klemmfeder	
10	0020107711	Dichtung	
11	129231	T-Stück	mit Pos. 16
12	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	950017	Kappe	
14	150221	Überströmventil	2,5 m (mit Pos. 15,16,33)
15	126158	Klemmfeder	
16	981175	O-Ring, (10 St.)	
17	-	-	Position entfällt
18	[080712]	[Abzweiganschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 19]
19	981151	O-Ring, (10 St.)	
20	089247	Anschlussrohr	mit Pos. 19
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt
23	-	-	Position entfällt
24	-	-	Position entfällt
25	-	-	Position entfällt
26	-	-	Position entfällt
27	-	-	Position entfällt
28	-	-	Position entfällt
29	-	-	Position entfällt
30	981234	O-Ring, (10 St.)	
31	-	-	Position entfällt
32	-	-	Position entfällt
33	981165	O-Ring, (10 St.)	
34	-	-	Position entfällt

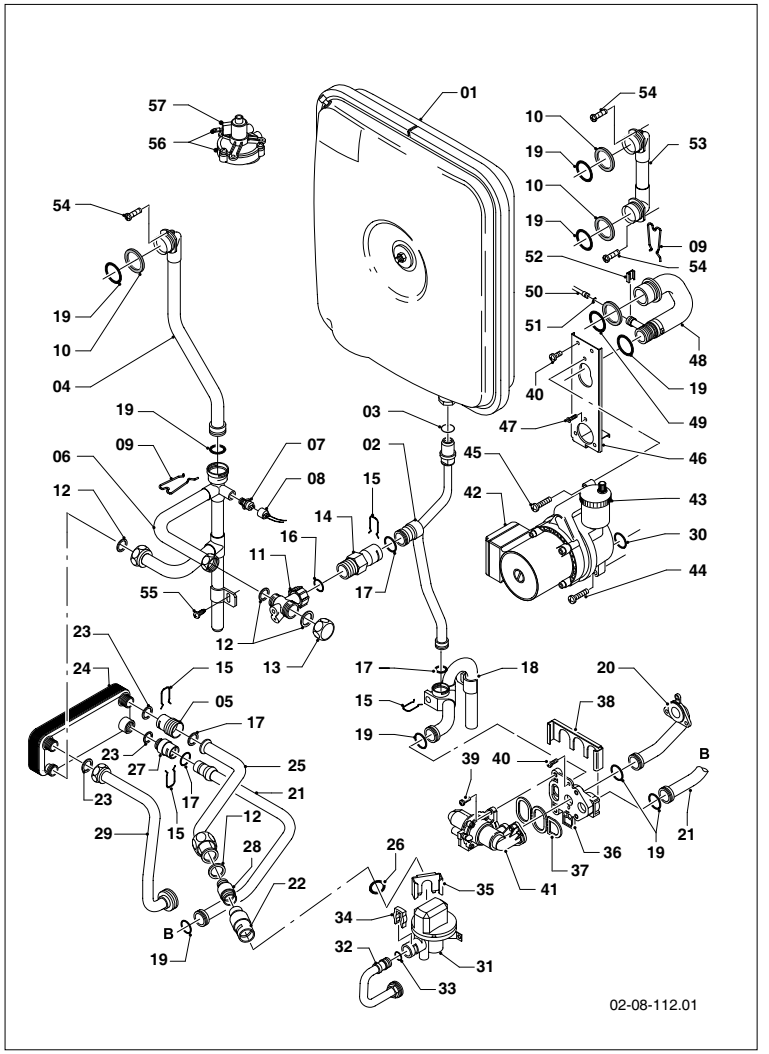

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-112	
35	-	-	Position entfällt
36	082424	Flanschplatte	mit Pos. 19, 37
37	0020107701	Dichtung	
38	0020107786	Halter	
39	118946	Linsenschraube	
40	0020107695	Schraube, (10 St.)	
41	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 37
42	161016	Pumpe	mit Pos. 19,43-45
43	061707	Schnellentlüfter	
44	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
45	118960	Linsenschraube	
46	0020107784	Halter	
47	0020107716	Schraube, (10 St.)	
48	084138	Schlauch	
49	981158	O-Ring, (10 St.)	
50	-	-	Steuerleitungen siehe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
51	981155	O-Ring, (10 St.)	
52	0020107709	Halter	
53	019103	Rohr	mit Pos. 10,19
54	490409	Linsenschraube	
55	070334	Blechschraube	
56	151041	Strömungsschalter	
57	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

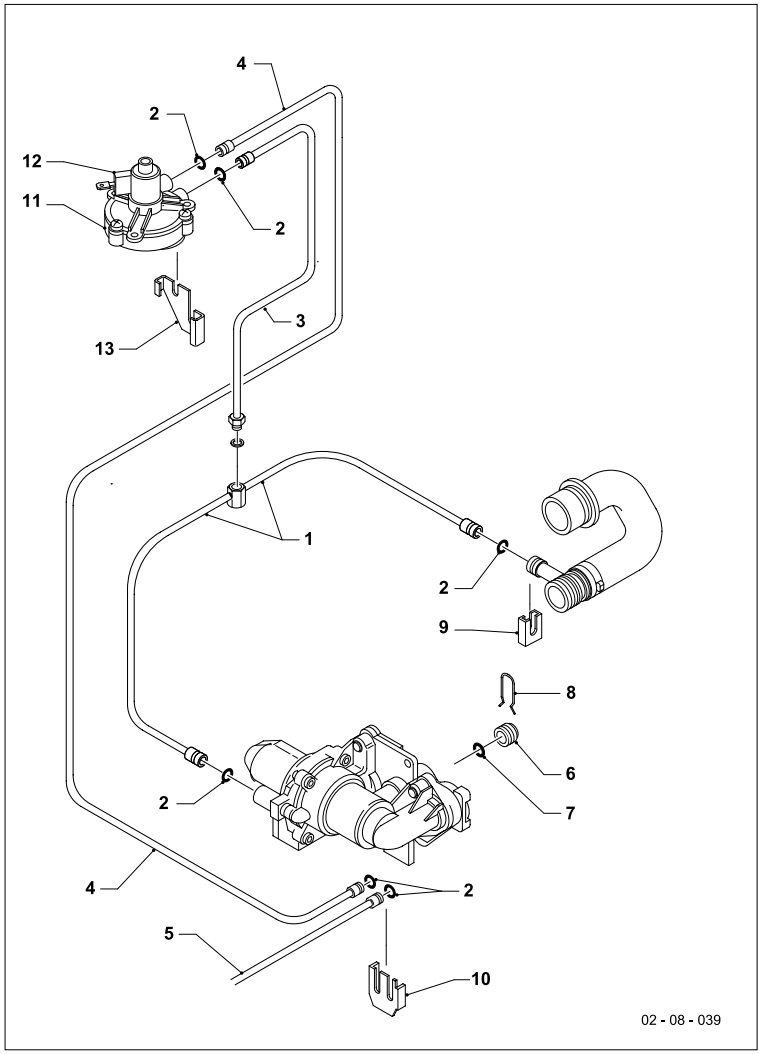


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-039	
01	088840	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	O-Ring, (10 St.)	
03	088841	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088842	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107694	Klammer, (5 St.)	
09	0020107709	Halter	
10	0020107785	Halter	
11	151041	Strömungsschalter	
12	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
13	0020107697	Klammer	
14	0020107765	Hülse	nur für Geräte ohne Vorrangumschalt-ventil

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

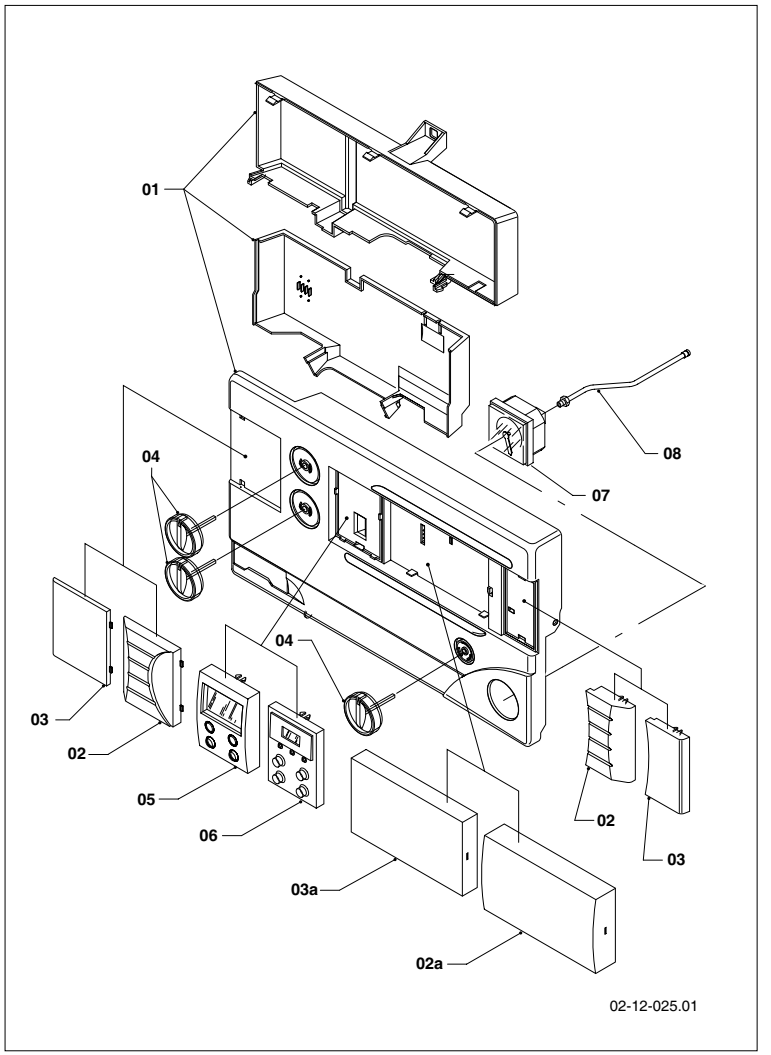


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-025	
01	295217	Gehäuse	mit Pos. 03, 03a, 04
02	-	-	Position entfällt
02a	-	-	Position entfällt
03	295217	Gehäuse	mit Pos. 01, 03, 03a
03a	295217	Gehäuse	mit Pos. 01, 03, 04
04	114285	Knopf, Set	
05	130807	Leiterplatte, Display (grau)	
06	-	-	Position entfällt
07	101272	Manometer	
08	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)

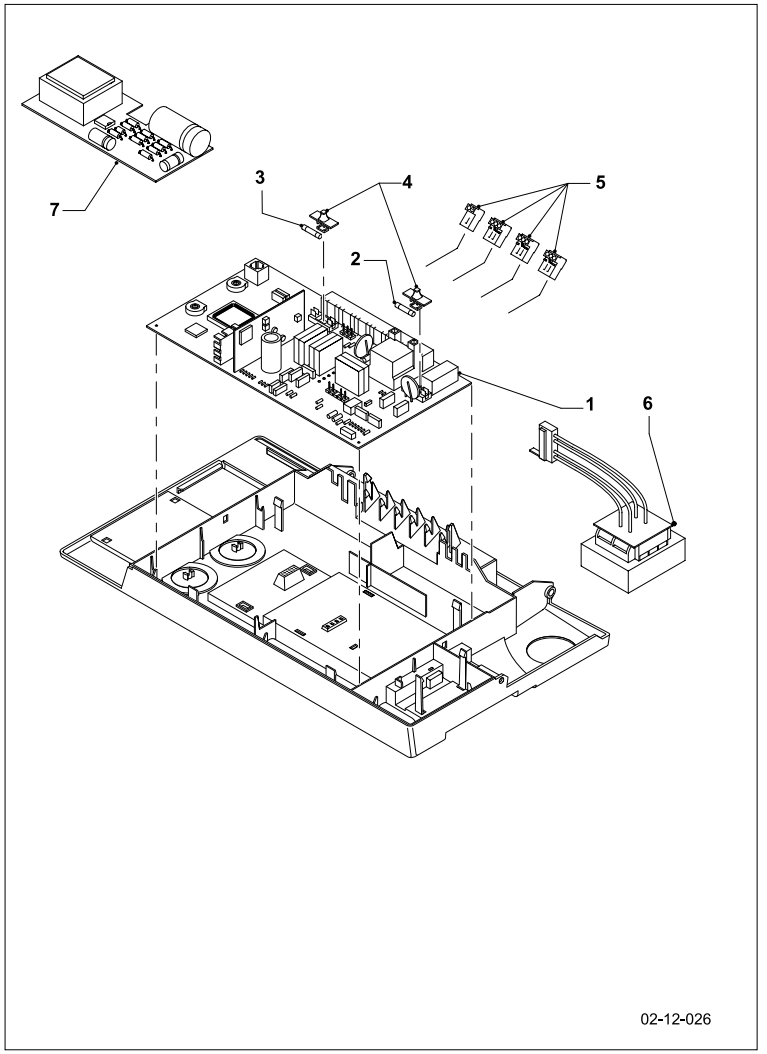


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-026	
00	256085	Kabelbaum	nicht dargestellt
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt
01	130484	Leiterplatte	
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
04	720987	Montagehilfe, schwarz	
05	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	
06	287450	Transformator	
07	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	886
05 Gasregelteile	888
06 Wärmetauscher	890
07a Verkleidungsteile	892
07b Luftführung	894
08 Hydraulikteile	896
12 Schaltkasten	900

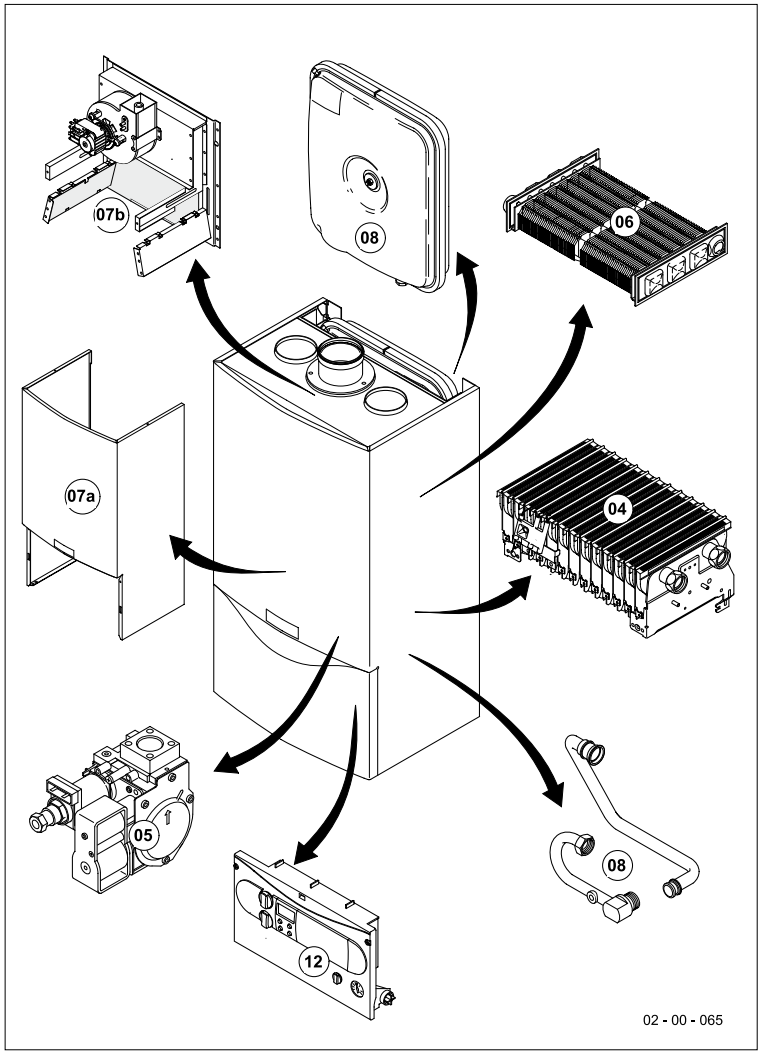


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

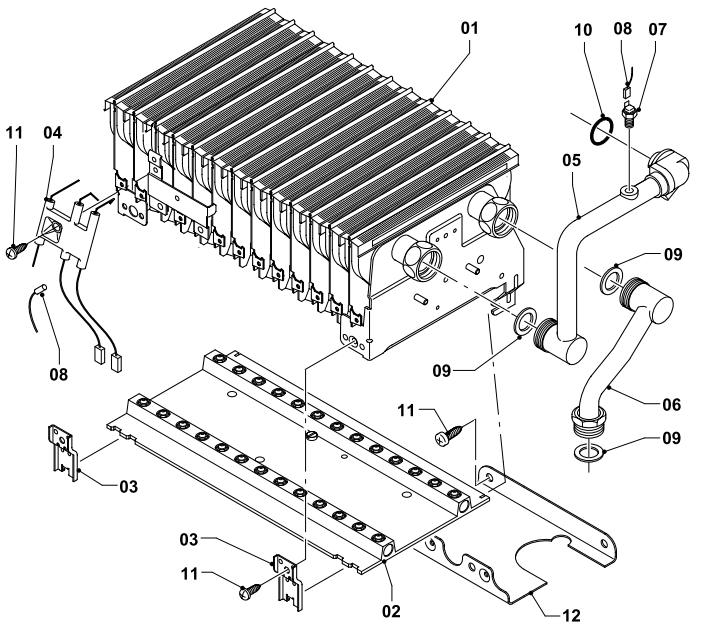


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-034	
00	089960	Beistellteile, Gasumrüstung TEC/3	LL (L) auf E (H), E (H) auf LL (L) zusätzlich Verteilerrohr LL (L) oder E (H) bestellen
01	031525	Kammergruppe	
02	183673	Verteilerrohr	LL (L)
02	183629	Verteilerrohr	E (H)
03	221732	Stütze	
04	090737	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 11
05	022699	Rohr	mit Pos. 07, 09, 10
06	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	mit Pos. 09
07	252805	Fühler, NTC	
08	256195	Kabelbaum	
09	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
10	981170	O-Ring, (10 St.)	
11	0020107695	Schraube, (10 St.)	
12	0020068094	Halter, Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 11

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

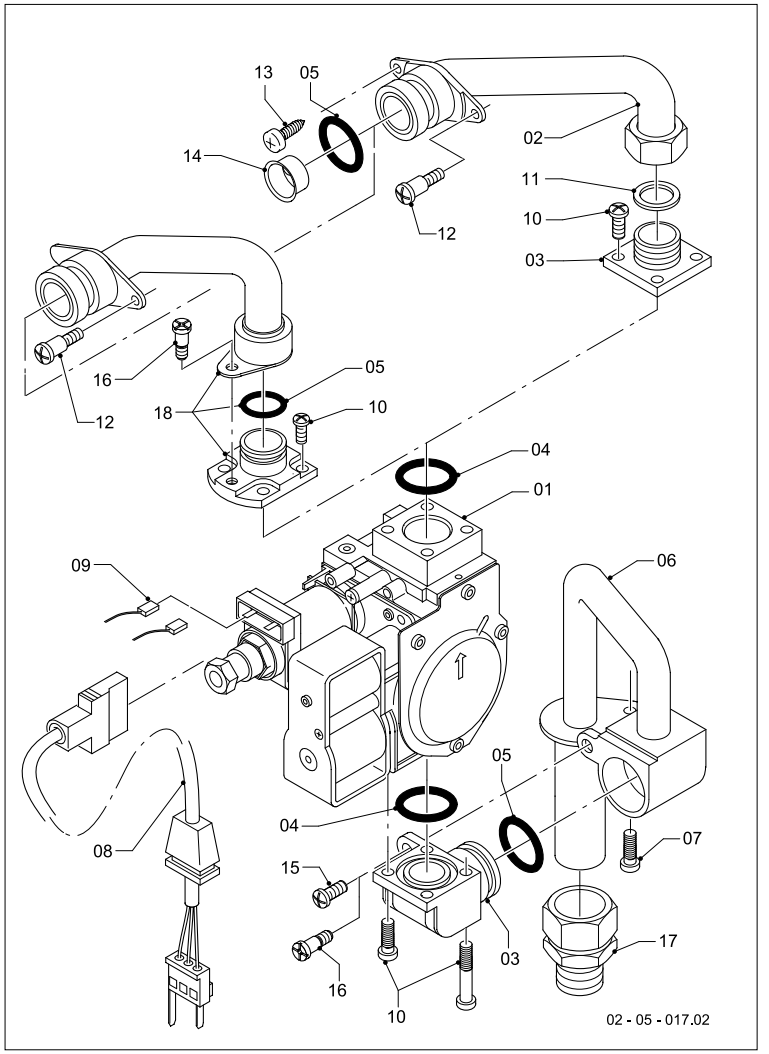


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-017	
01	053519	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 04
02	022511	Rohr	mit Pos. 05, 11
03	081697	Anschlussstück	mit Pos. 04, 05, 11
04	982319	O-Ring, 'D'	
05	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
06	022508	Rohr	mit Pos. 05
07	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
08	256190	Kabelbaum, Gasarmatur	
09	256195	Kabelbaum	
10	105904	Zylinderschraube, Set	
11	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	0020107733	Schraube	
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 16
16	111979	Formschraube, (5 St.)	
17	0020107735	Quetschverschraubung	3/4 auf 1/2
17	080074	Quetschverschraubung, 3/4	41732
18	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

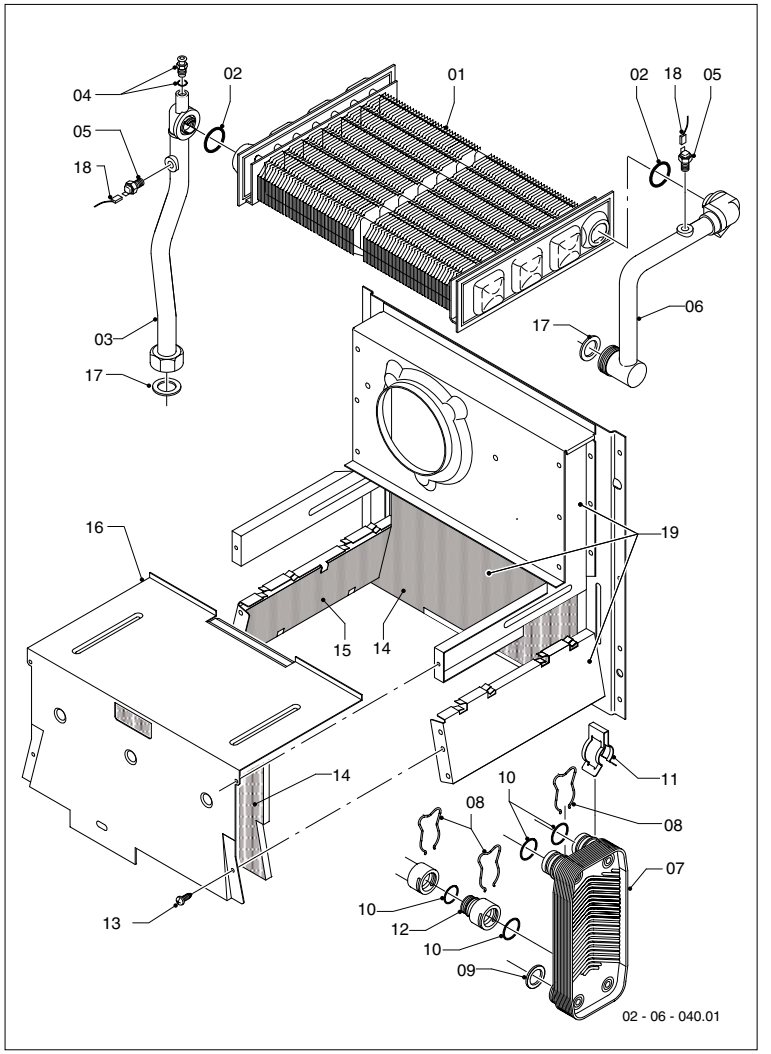

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-040	
01	065026	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, immer auch Pos. 17 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	022686	Rohr	mit Pos. 02, 17
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	252805	Fühler, NTC	
06	022699	Rohr	mit Pos. 02, 17
07	-	-	Position entfällt
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	075972	Isoliermatte, Turbo 20 kW (Set)	mit Pos. 15
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	078949	Deckel	mit Pos. 14
17	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
18	256195	Kabelbaum	
19	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	mit Pos. 13, 14


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

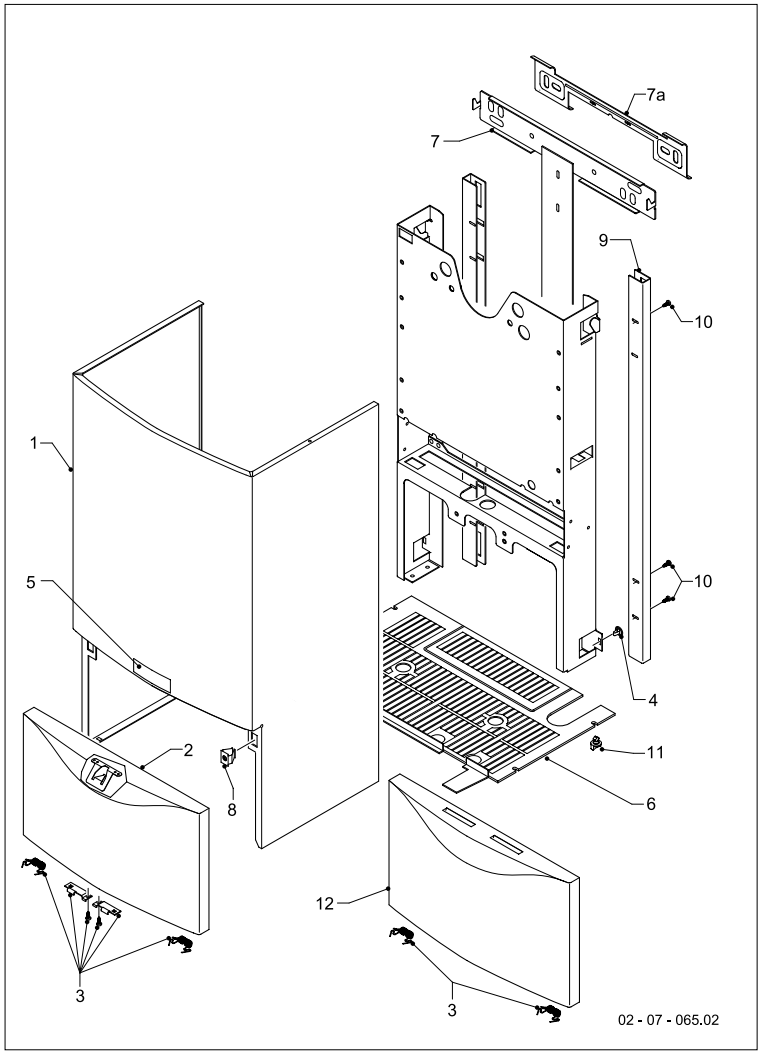

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-065	
01	067314	Mantel	mit Pos. 04, 05, 08
02	078954	Deckel, Verkleidung (Blech)	bis 09/02 (mit Pos. 03)
03	188742	Feder (2 St.)	
04	219619	Klammer, (10 St.)	
05	118096	Firmenschild, alle Typen	
06	-	-	Position entfällt
07	091417	Halter, Gerät (Montagesatz)	
07a	-	-	Position entfällt
08	219620	Klammer, (10 St.)	
09	149650	Träger, Set a 2 St.	
10	0020107695	Schraube, (10 St.)	
11	-	-	Position entfällt
12	078345	Deckel, Verkleidung (Blech)	ab 09/02 (mit Pos. 03)


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

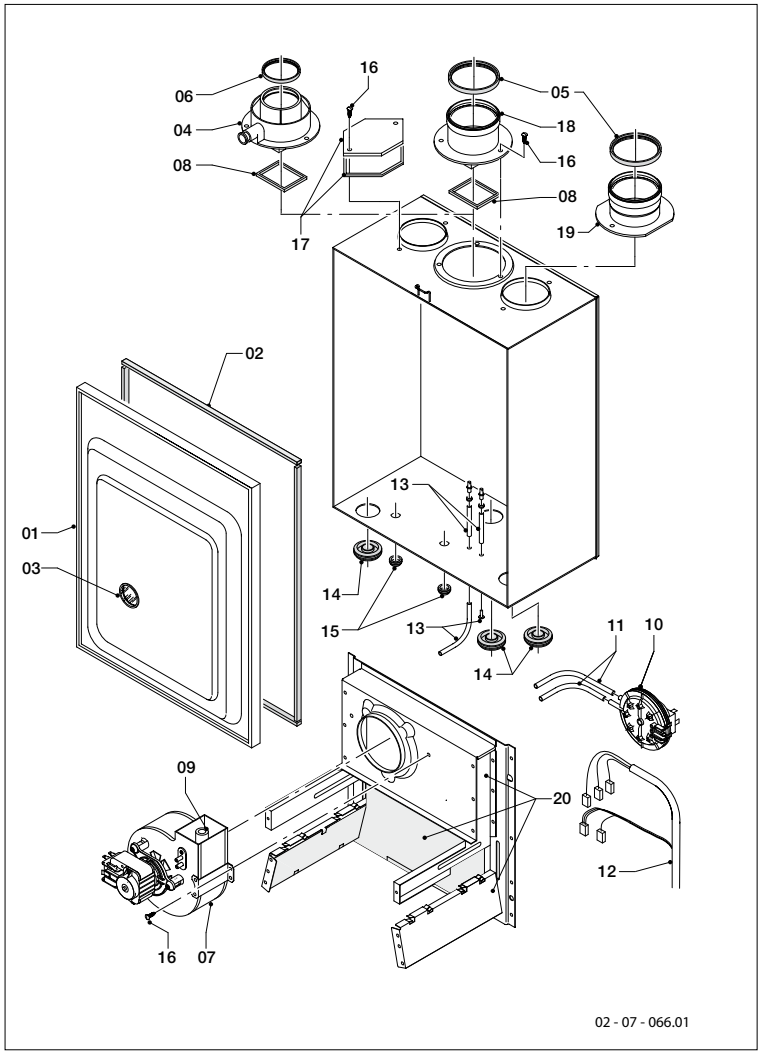


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-066	
01	078952	Deckel	mit Pos. 02, 03
01	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	für Kammerdeckel, nicht dargestellt
02	981048	Dichtungssatz, UDK-Deckel	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, Ersatz siehe Pos. 01 Deckel,kpl.
04	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VC 195/3-C
04	0020018201	Adapter, 60/100	VC 195/3-C R1
04	109934	Stopfen, Set a 3 St.	für 0020018201, bis 12/05, nicht dargestellt
04	0020107743	Schraube	für 0020018201, ab 01/06, nicht dargestellt
05	-	-	Position entfällt
06	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
07	190237	Gebläse	mit Pos. 08
08	981260	Dichtung, SL-Schaum	
09	0020080204	Pitotrohr, mit Blenden	
10	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VC 195/3-C
10	0020018139	Druckwächter, Huba	VC 195/3-C R1
11	084139	Schlauch	
12	256195	Kabelbaum	
13	133627	Messnippel	
14	980765	Dichtung (rot, groß)	
15	980766	Dichtung (rot, klein)	
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	mit Pos. 16

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

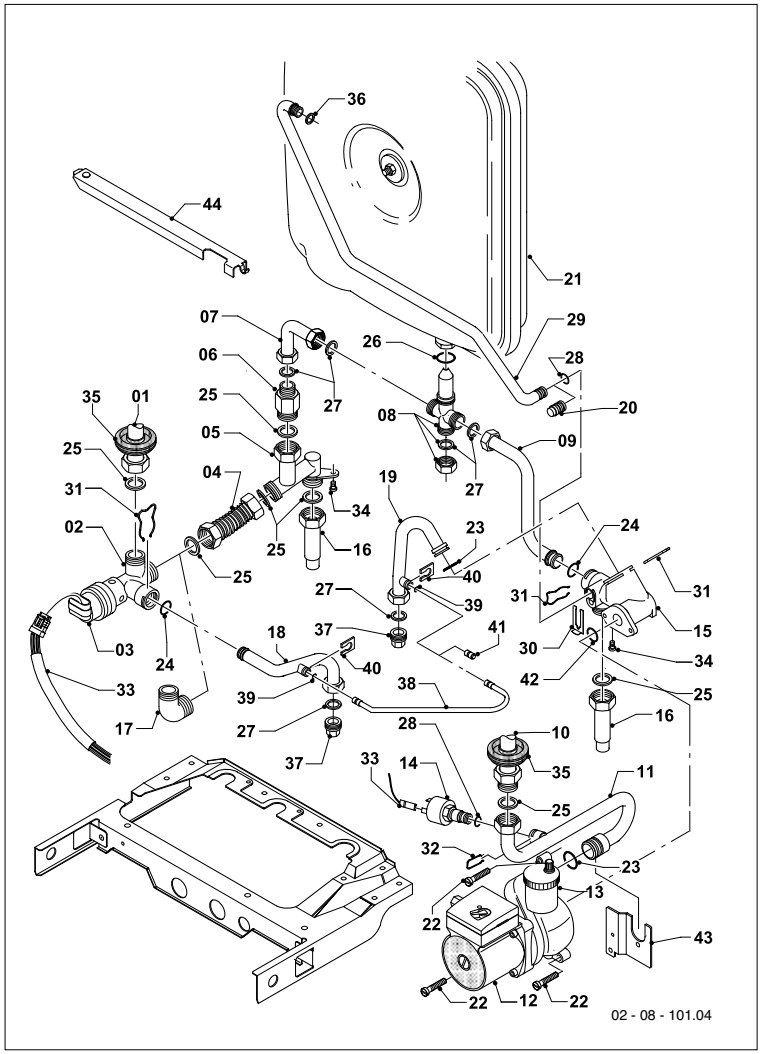


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-101	
00	981053	Dichtungssatz	für Hydraulik, nicht dargestellt
01	022688	Rohr	mit Pos. 25
02	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 03, 24, 25, 31
03	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
04	022691	Rohr	mit Pos. 25
05	081694	Anschlussstück	mit Pos. 25
06	150250	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 25, 27
06	150248	Überströmventil	1,7 m, mit Pos. 25, 27
06	150249	Überströmventil	3,5 m, mit Pos. 25, 27
07	022504	Rohr	mit Pos. 27
08	129265	T-Stück	mit Pos. 26, 27
09	022503	Rohr	mit Pos. 24, 27
10	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	mit Pos. 25
11	022501	Rohr	mit Pos. 23, 25, 28, 32
12	160949	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 13, 23, 42
13	061707	Schnellentlüfter	
14	712087	Drucksensor	mit Pos. 28, 32
15	081695	Anschlussstück	mit Pos. 23, 24, 30, 31
16	022527	Rohr	mit Pos. 25
17	084984	Verbindungsstück, G3/4	mit Pos. 25
18	022689	Rohr	mit Pos. 24, 27, 37
19	022690	Rohr	mit Pos. 23, 27, 37
20	139471	Stopfen	mit Pos. 28
21	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 26
22	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
23	981151	O-Ring, (10 St.)	
24	981163	O-Ring, (10 St.)	
25	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
26	981176	O-Ring, (10 St.)	
27	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
28	981154	O-Ring, (10 St.)	
29	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

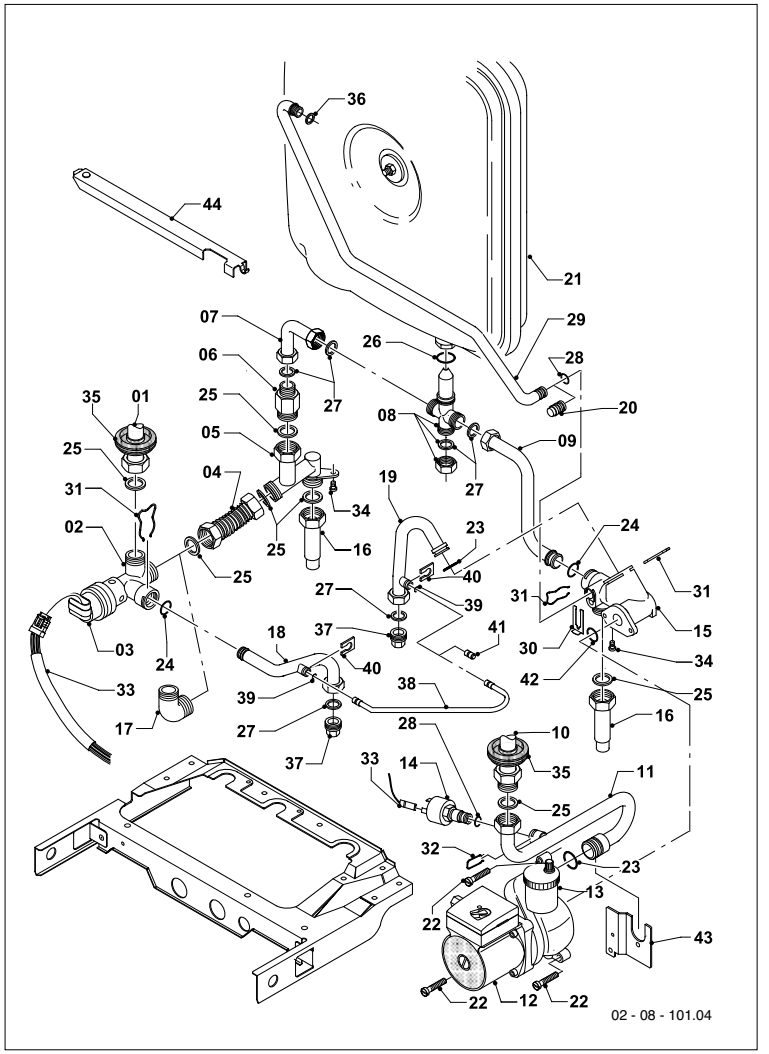

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-101	
30	219635	Klammer, (5 St.)	
31	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
32	0020107694	Klammer, (5 St.)	
33	256195	Kabelbaum	
34	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
35	980765	Dichtung (rot, groß)	
36	-	-	Position entfällt
37	136376	Nippel	
38	088853	Steuerleitung, Bypass	mit Pos. 39, 40
39	981155	O-Ring, (10 St.)	
40	0020107709	Halter	
41	109914	Stopfen	mit Pos. 39
42	981234	O-Ring, (10 St.)	
43	0020073700	Halter, Pumpe	
44	0020039774	Halter	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

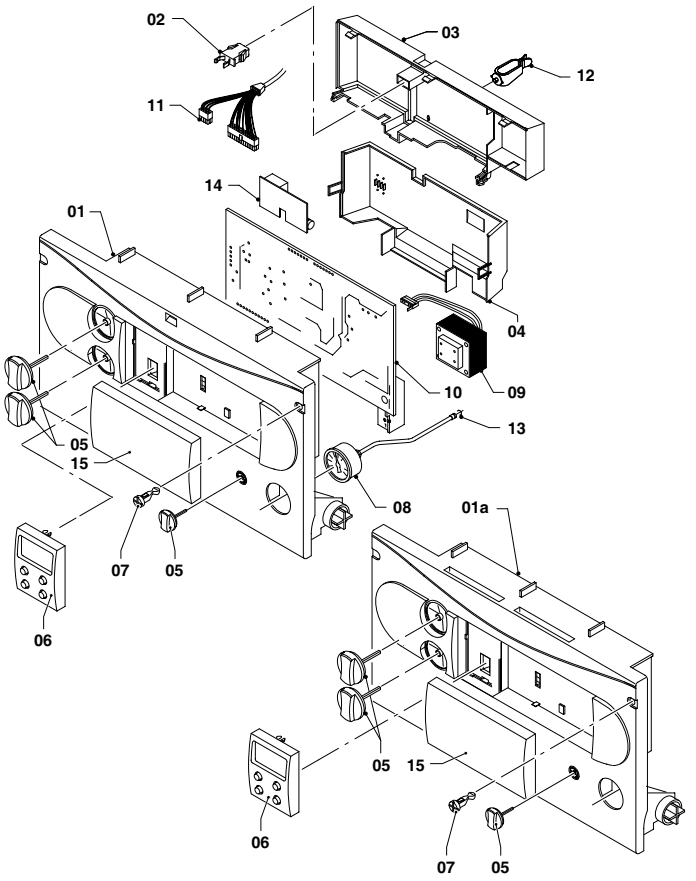


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-041	
00	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	nicht dargestellt
00	078539	Fangband	nicht dargestellt
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt
01	-	-	nicht mehr lieferbar, als Ersatz Pos. 01a mit 078345 bestellen
01a	295259	Gehäuse, Vorderteil	mit Pos. 05, 07, 15
02	088734	Verschluss	nur für Pos. 01
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	136882	Gehäuse Rückwand, Unterteil	
05	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
06	130822	Leiterplatte, Display (grau)	
07	132925	Bolzen, (10 St.)	
08	101271	Manometer	mit Pos. 13
09	287450	Transformator	
10	130819	Leiterplatte	
10	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT, nicht dargestellt
10	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT, nicht dargestellt
11	256195	Kabelbaum	
12	-	-	Position entfällt
13	981155	O-Ring, (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	0020130491	Abdeckung, Reglerschacht, grau	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
01 Vorrangumschaltventil	904
04 Brenner	906
05 Gasregelteile	908
06 Wärmetauscher	910
07a Verkleidungsteile	912
07b Luft-/Abgasführung	914
08a Hydraulikteile	916
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)	920
12a Schaltkasten (Gehäuse)	922
12b Schaltkasten (Leiterplatten)	924
12c Anschlusskasten	926

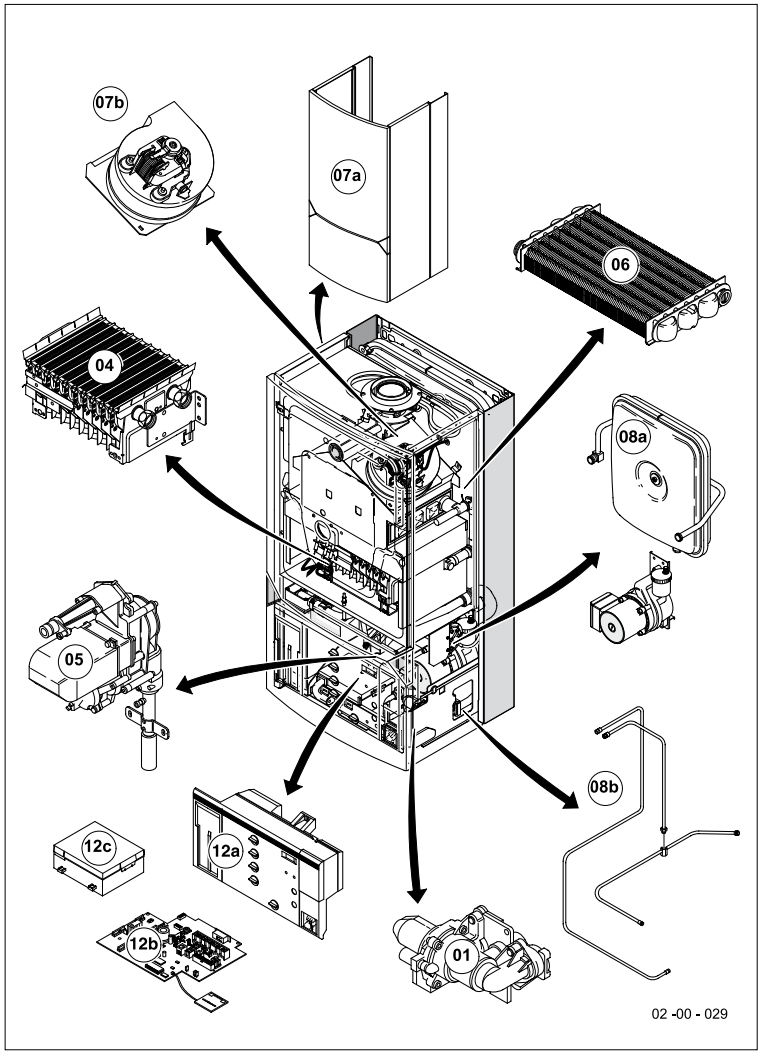


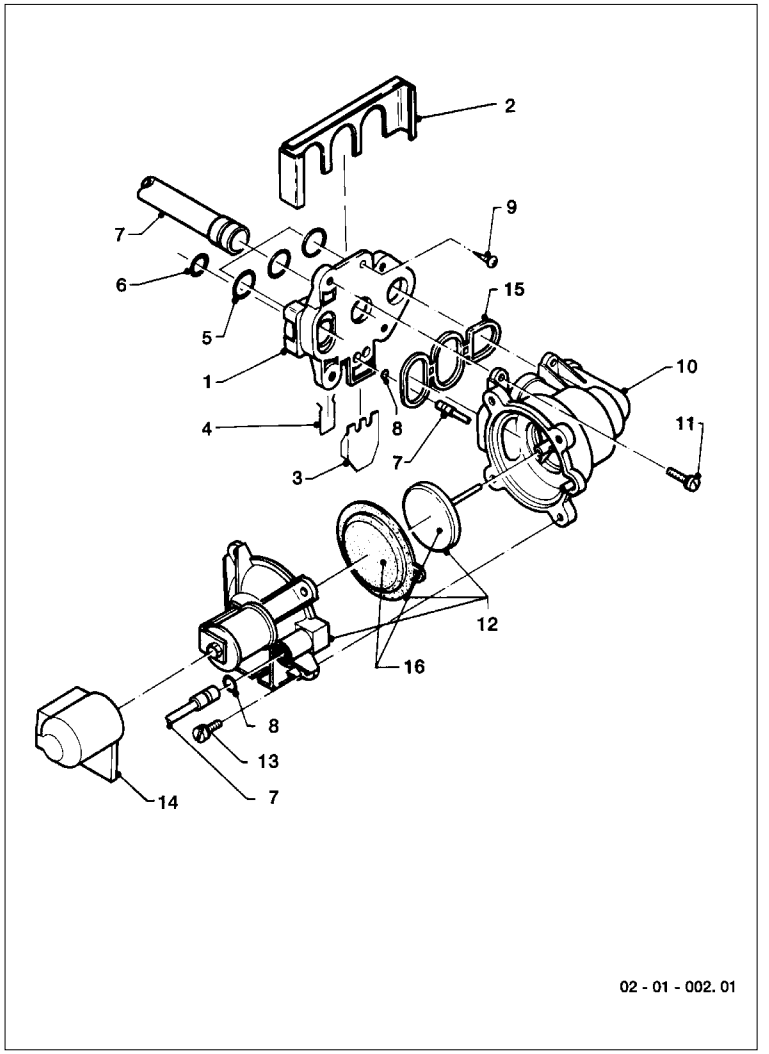

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

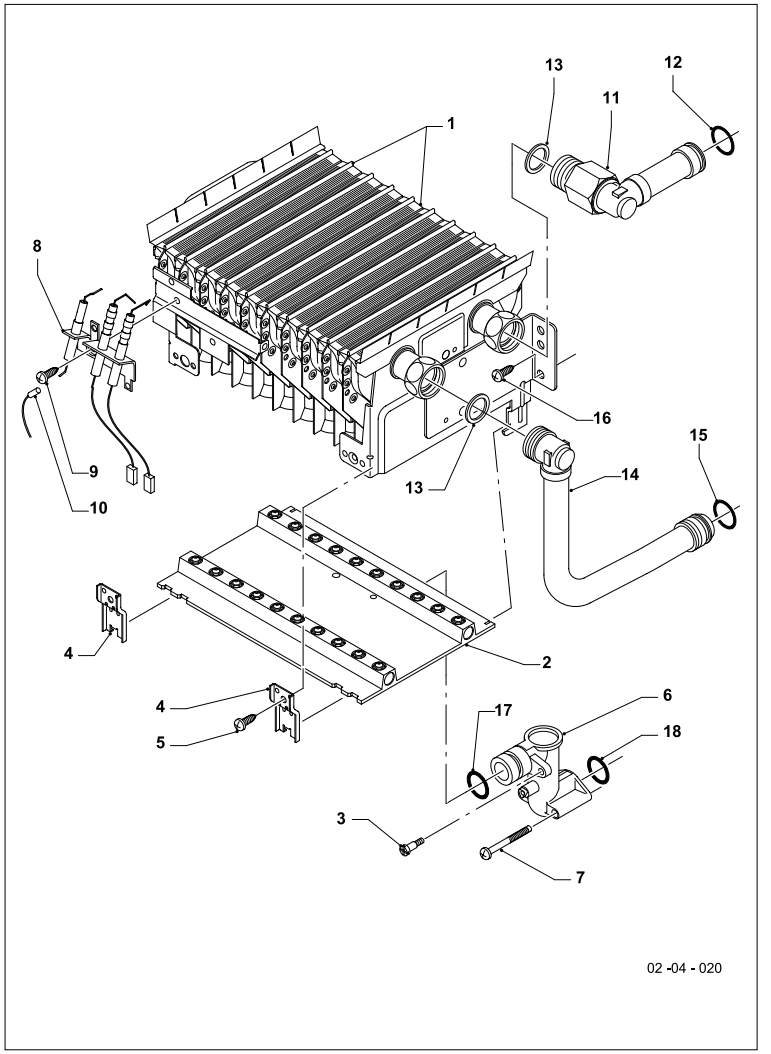


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-020	
01	050463	Brenner	VC 205 E, E (H), mit Pos. 02
01	050462	Brenner	VC 205 E, LL (L), mit Pos. 02
01	050464	Brenner	VC 205 E, P (PB), mit Pos. 02
01	050466	Brenner	VC 255 E, E (H), mit Pos. 02
01	050465	Brenner	VC 255 E, LL (L), mit Pos. 02
01	050467	Brenner	VC 255 E, P (PB), mit Pos. 02
02	183629	Verteilerrohr	VC 205 E, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183673	Verteilerrohr	VC 205 E, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183607	Verteilerrohr	VC 205 E, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183609	Verteilerrohr	VC 255 E, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183608	Verteilerrohr	VC 255 E, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183610	Verteilerrohr	VC 255 E, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	0020107733	Schraube	
04	221732	Stütze	
05	0020107695	Schraube, (10 St.)	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar
07	118944	Linsenschraube	
08	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 09
09	235740	Blechschraube, ISO 7049	
10	255762	Kabel	Ionisation
11	081654	Anschlussstück	VC 205 E, mit Pos. 12, 13
11	081655	Anschlussstück	VC 255 E, mit Pos. 12, 13
12	981151	O-Ring, (10 St.)	
13	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	019131	Rohr	VC 205 E, mit Pos. 13, 15
14	019132	Rohr	VC 255 E, mit Pos. 13, 15
15	981158	O-Ring, (10 St.)	
16	235727	Blechschraube	
17	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
18	982446	Dichtung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

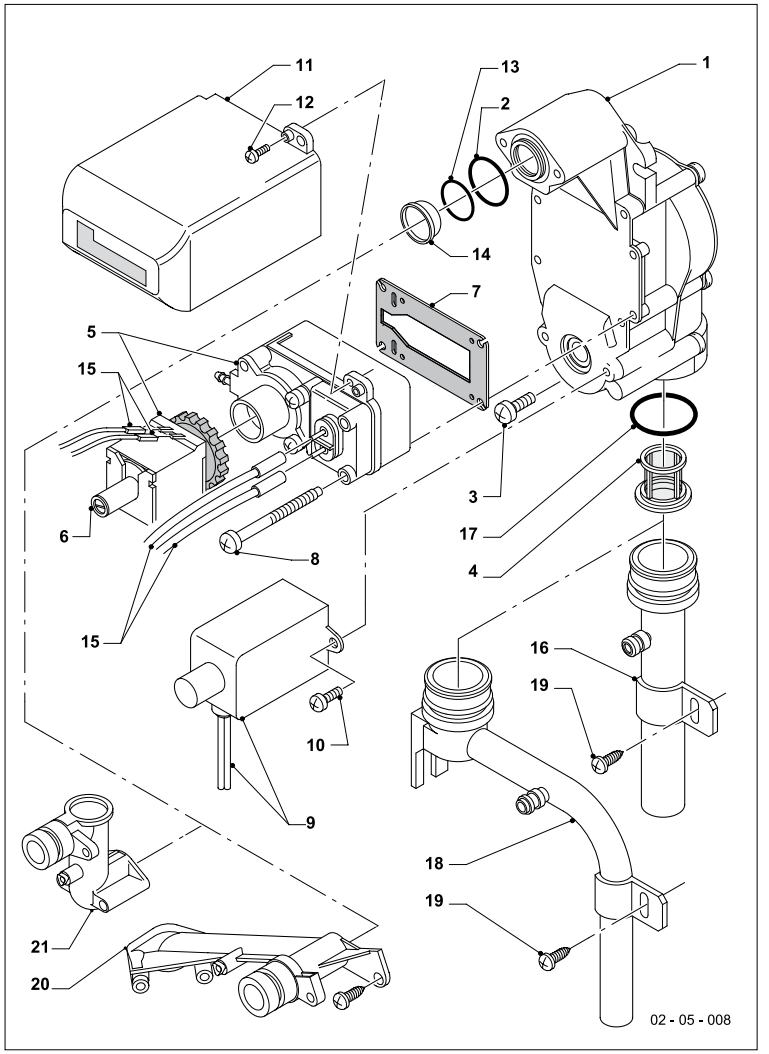


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053344	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 21
01	053345	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02-14, 21
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	E,LL (H,L)
06	170374	Magnet	P (PB)
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	P (PB)
14	049619	Vordüse 2 x 3,00	P (PB), D=2X3,00 mm
15	256036	Kabelbaum	
16	082602	Gasanschluss	
17	982310	O-Ring	
18	-	-	Position entfällt
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

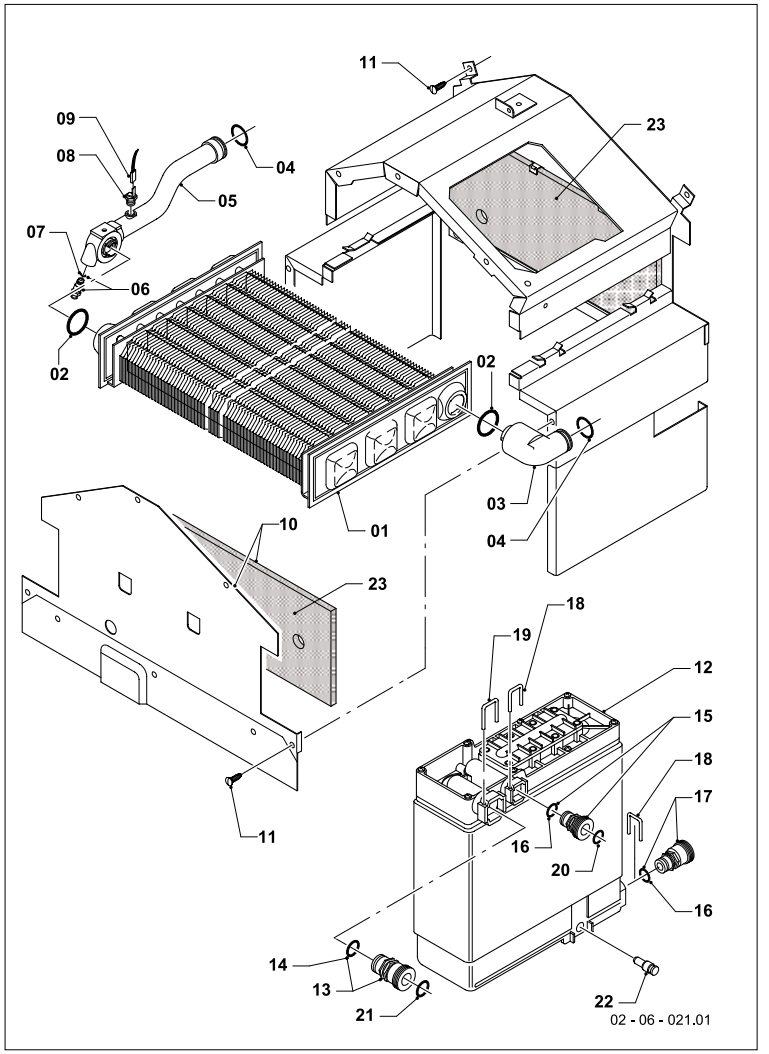


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-021	
01	065026	Wärmetauscher HW	VC 205 E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
01	065027	Wärmetauscher HW	VC 255 E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	081656	Anschlussstück	VC 205 E, mit Pos. 02, 04
03	081657	Anschlussstück	VC 255 E, mit Pos. 02, 04
04	981151	O-Ring, (10 St.)	
05	019129	Rohr	VC 205 E, mit Pos. 02, 04, 06, 08
05	019130	Rohr	VC 255 E, mit Pos. 02, 04, 06, 08
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	O-Ring, (10 St.)	
08	252805	Fühler, NTC	
09	256036	Kabelbaum	
10	078082	Frontblech	VC 205 E
10	078081	Frontblech	VC 255 E
11	235727	Blechschraube	
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt
23	0020078019	Isolierung	VC 205 E
23	0020078020	Isolierung	VC 255 E

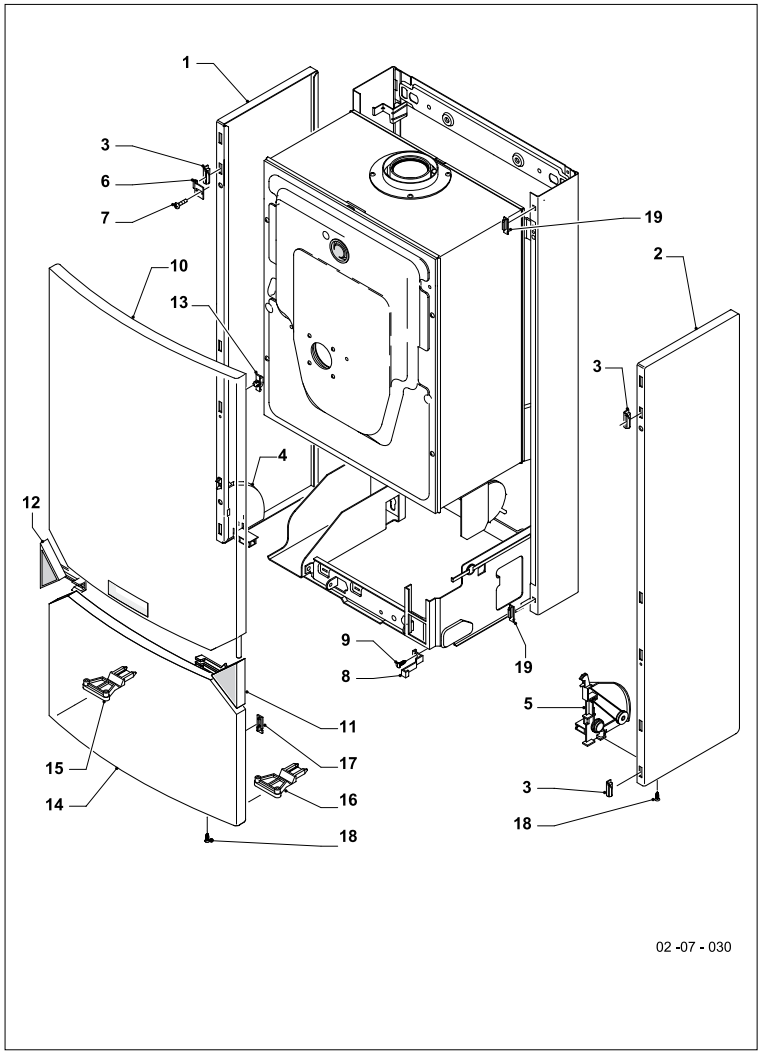

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-030	
00	089755	Montagesatz	nicht dargestellt
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	[079989]	[Seitenteil, links]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 04, 18]
02	[079990]	[Seitenteil, rechts]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 05, 18]
03	0020107734	Halter	
05	0020107755	Fangband, rechts/links	
06	086985	Halter	
07	235727	Blechschraube	
08	[086474]	[Halter]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 09]
09	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
10	078290	Frontblech, oben	mit Pos. 11-13
11	285523	Drucktaste, rechts	
12	285522	Drucktaste, links	
13	0020107729	Haken	
14	[078291]	[Frontblech, unten]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 15-18]
15	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 16
16	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 15
17	085755	Halter	
18	139208	PT-Schraube	
19	144306	Haken	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

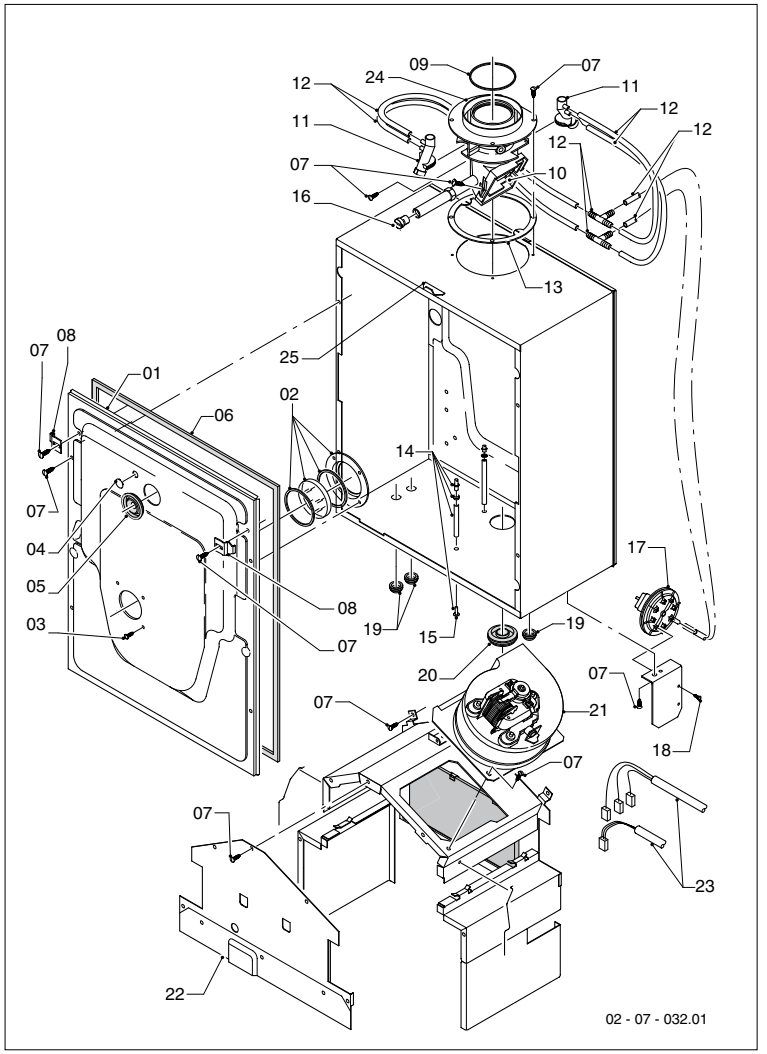


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-032	
01	076118	Deckel	mit Pos. 02, 04, 05, 06
02	161225	Schauglas	mit Pos. 03
03	235748	Blechschraube, ISO 7049	
04	204063	Verschlusskappe	
05	980765	Dichtung (rot, groß)	
06	981039	Dichtungssatz	
07	0020107695	Schraube, (10 St.)	
08	086985	Halter	
09	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
10	079433	Luftführung	
11	133513	Pitotrohr	
12	084139	Schlauch	
13	980625	Dichtung	
14	133627	Messnippel	
15	139420	Stopfen	
16	0020107743	Schraube	
17	050562	Druckwächter	
18	139238	Schraube	
19	980766	Dichtung (rot, klein)	
20	980624	Dichtung	
21	190174	Gebläse	
22	078082	Frontblech	VC 205 E
22	078081	Frontblech	VC 255 E
23	256036	Kabelbaum	
24	0020051519	Adapter	mit Pos. 09, 13
25	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

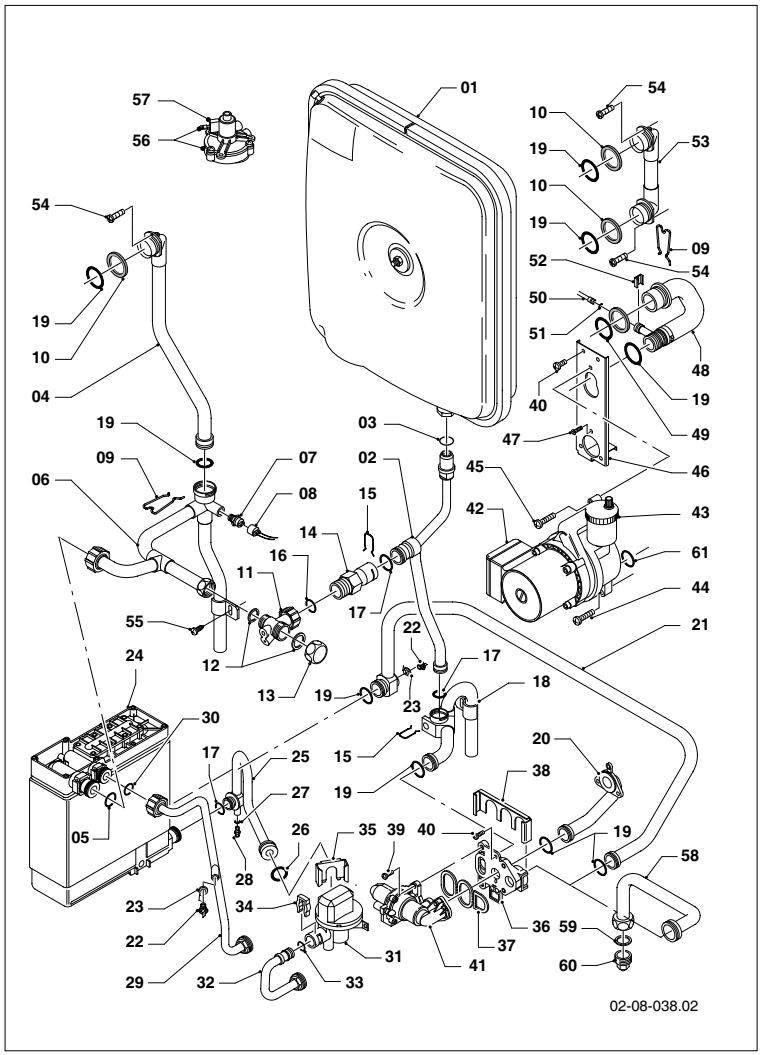


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-038	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	
02	081082	Anschluss	
03	981176	O-Ring, (10 St.)	
04	019104	Rohr	mit Pos. 33
05	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
06	093826	Rohr	Abbildung entspricht VCW-Ausführung mit Pos. 12, 19, 59, 60
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	256036	Kabelbaum	
09	252602	Klemmfeder	
10	0020107711	Dichtung	
11	129231	T-Stück	mit Pos. 16
12	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	950017	Kappe	
14	150221	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 15, 16, 33
15	126158	Klemmfeder	
16	981175	O-Ring, (10 St.)	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	[080712]	[Abzweiganschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 19]
19	981151	O-Ring, (10 St.)	
20	089247	Anschlussrohr	mit Pos. 19
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt
23	-	-	Position entfällt
24	-	-	Position entfällt
25	-	-	Position entfällt
26	-	-	Position entfällt
27	-	-	Position entfällt
28	-	-	Position entfällt
29	-	-	Position entfällt
30	-	-	Position entfällt
31	-	-	Position entfällt
32	-	-	Position entfällt
33	981165	O-Ring, (10 St.)	

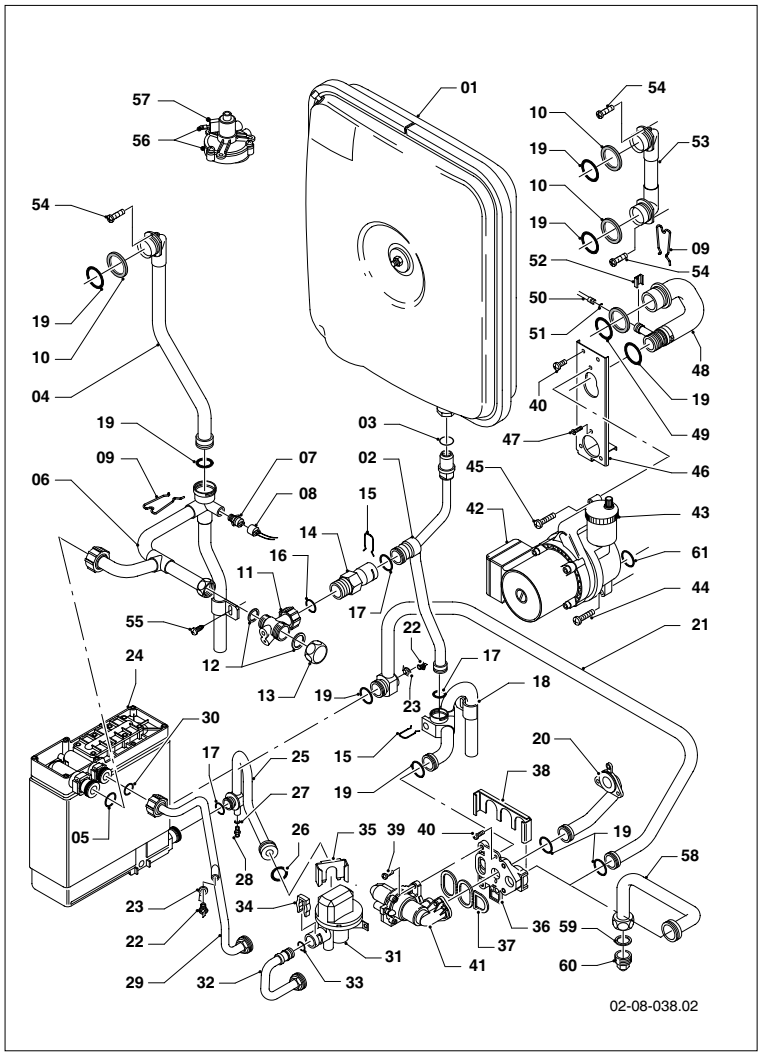


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-038	
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	Position entfällt
36	082424	Flanschplatte	mit Pos. 19,37
36	080225	Rohr	für Speicheranschluss, nicht dargestellt
36	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	für Speicheranschlussrohre, nicht dargestellt
36	136376	Nippel	für Speicheranschlussrohre, nicht dargestellt
37	0020107701	Dichtung	
38	0020107786	Halter	
39	118946	Linsenschraube	
40	0020107695	Schraube, (10 St.)	
41	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 37
42	160913	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 19, 43-45
43	061707	Schnellentlüfter	
44	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
45	118960	Linsenschraube	
46	0020107784	Halter	
47	0020107716	Schraube, (10 St.)	
48	084138	Schlauch	mit Pos. 10, 19, 49
49	981158	O-Ring, (10 St.)	
50	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
51	981155	O-Ring, (10 St.)	
52	0020107709	Halter	
53	019103	Rohr	mit Pos. 10, 19
54	490409	Linsenschraube	
55	070334	Blechschraube	
56	151041	Strömungsschalter	
57	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
58	080225	Rohr	mit Pos. 19
59	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
60	136376	Nippel	
61	981234	O-Ring, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

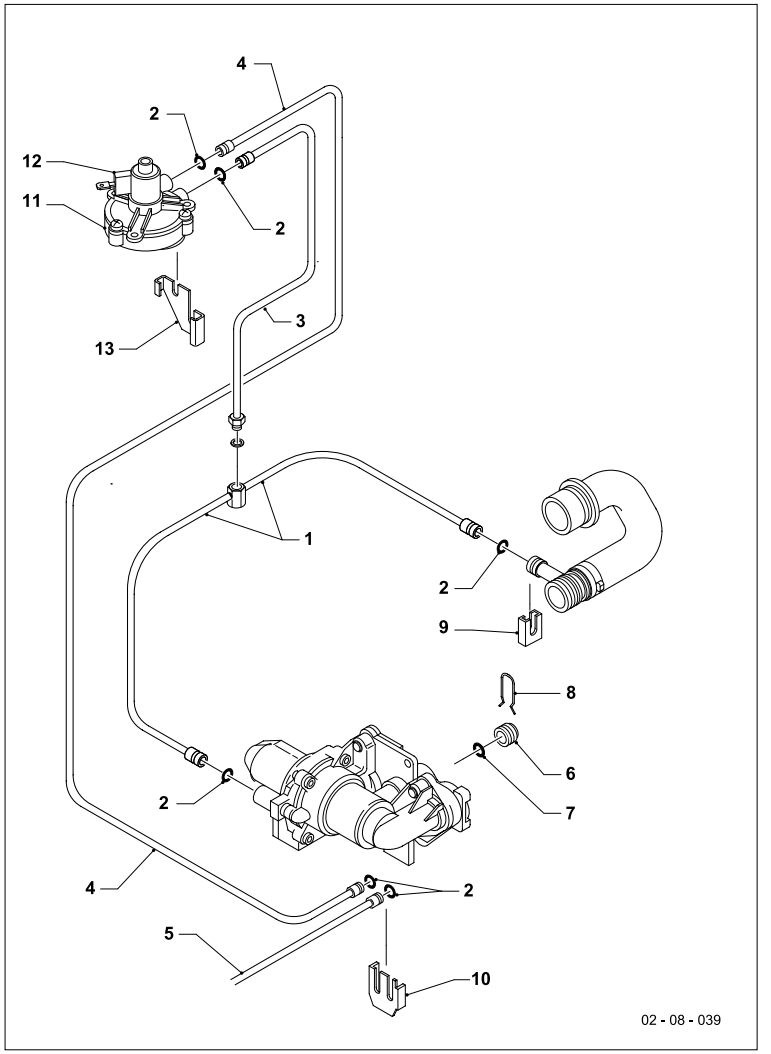


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-039	
01	088840	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	O-Ring, (10 St.)	
03	088841	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088842	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107694	Klammer, (5 St.)	
09	0020107709	Halter	
10	0020107785	Halter	
11	151041	Strömungsschalter	
12	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
13	0020107697	Klammer	
14	0020107765	Hülse	nur für Geräte ohne Vorrangumschalt-ventil

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

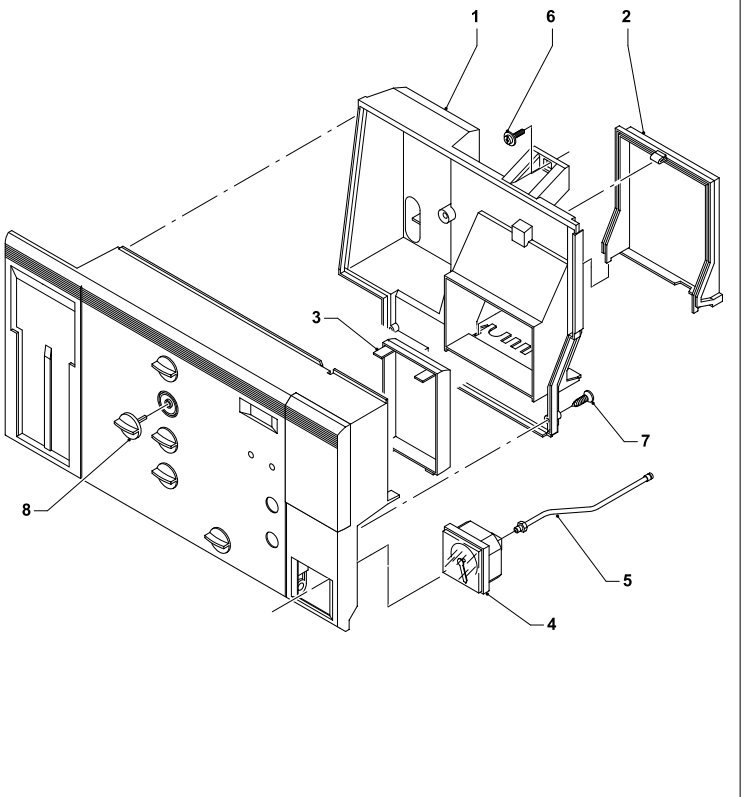


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-022	
00	121224	Schaltkasten	kompletter Schaltkasten (inkl. Leiterplatten etc.), nicht dargestellt
01	295173	Rückwand	
02	295174	Gehäuse	
03	209576	Deckel	
04	101272	Manometer	
05	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)
06	138918	Schraube	
07	139225	Schraube	
08	114271	Knopf	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

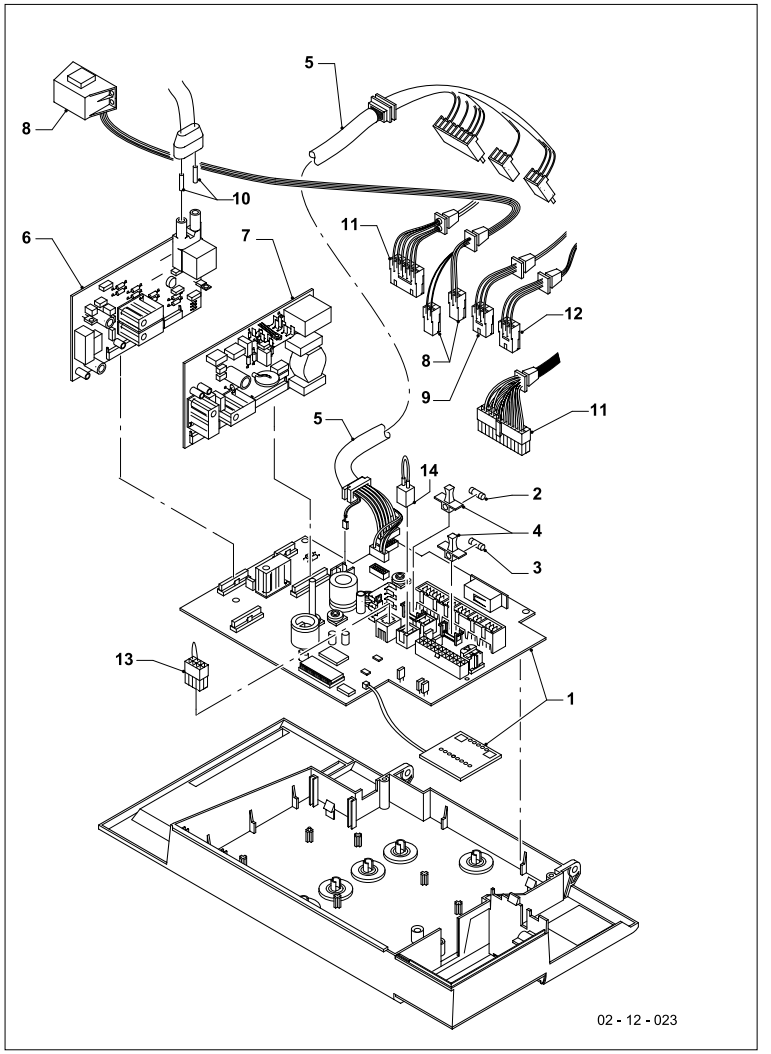

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-023	
01	130426	Leiterplatte, CPU	mit Pos. 02-04, 13, 14
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
03	251956	Sicherung 2,5A T (10 St.)	2,5 AT
04	720733	Montagehilfe	
05	256028	Kabelbaum, Anschl.-Schaltkasten	
06	100565	Gasfeuerungsautomat	
07	130408	Leiterplatte	Luftüberwachung
08	287445	Transformator	Netz
09	170375	Magnet	
10	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	
11	256036	Kabelbaum	
12	-	-	zur Pumpe, nicht einzeln lieferbar
13	734145	Brückenstecker, 8-polig	
14	734391	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

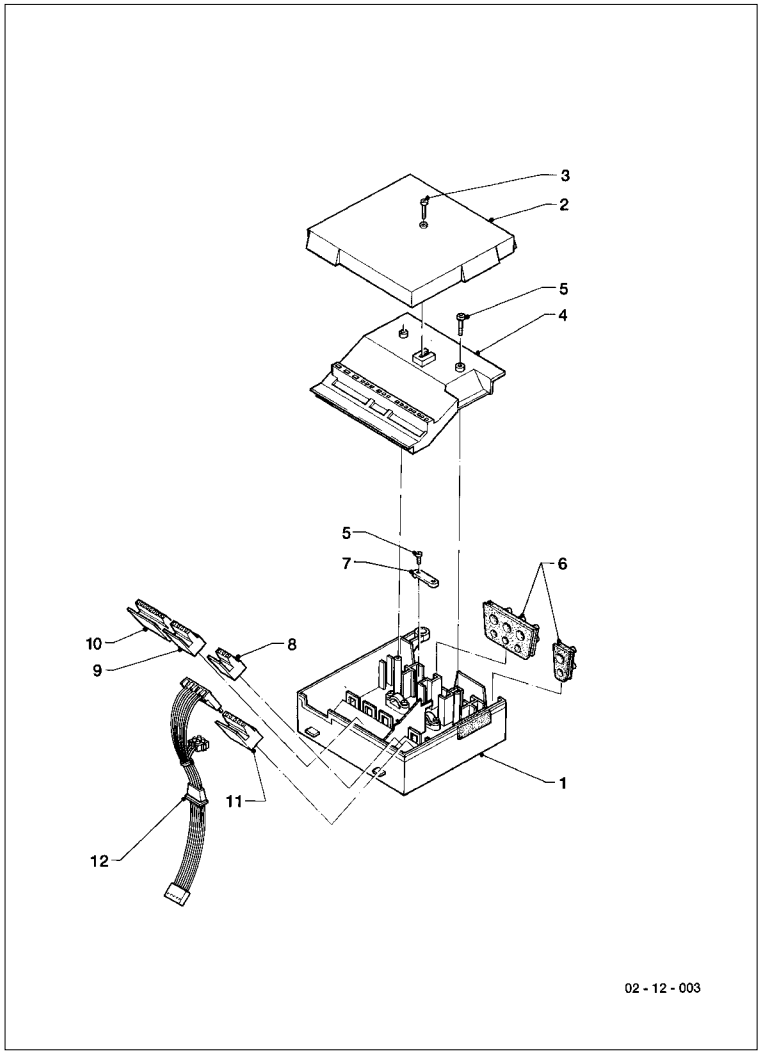



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121120	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
08	226720	Klemme	aus Art.Nr. 300904, 3-polig (reverse)
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
01 Vorrangumschaltventil	930
04 Brenner	932
05 Gasregelteile	934
06 Wärmetauscher	936
07a Verkleidungsteile	938
07b Luft-/Abgasführung	940
08a Hydraulikteile	942
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)	946
12a Schaltkasten (Gehäuse)	948
12b Schaltkasten (Leiterplatten)	950

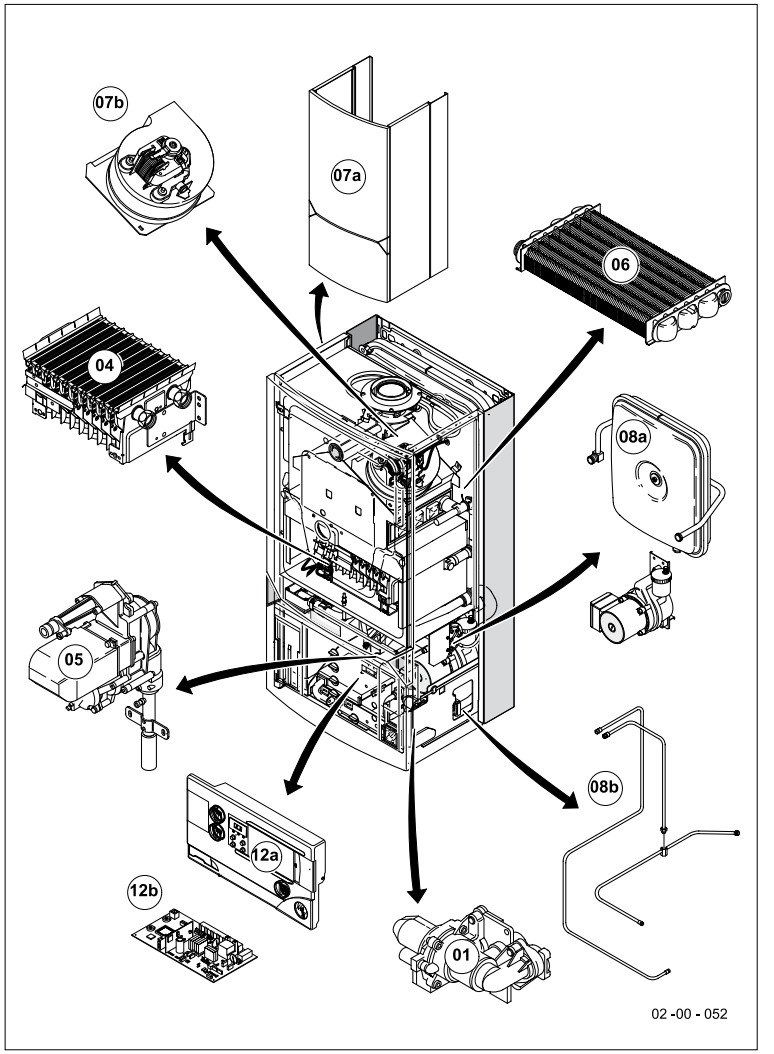


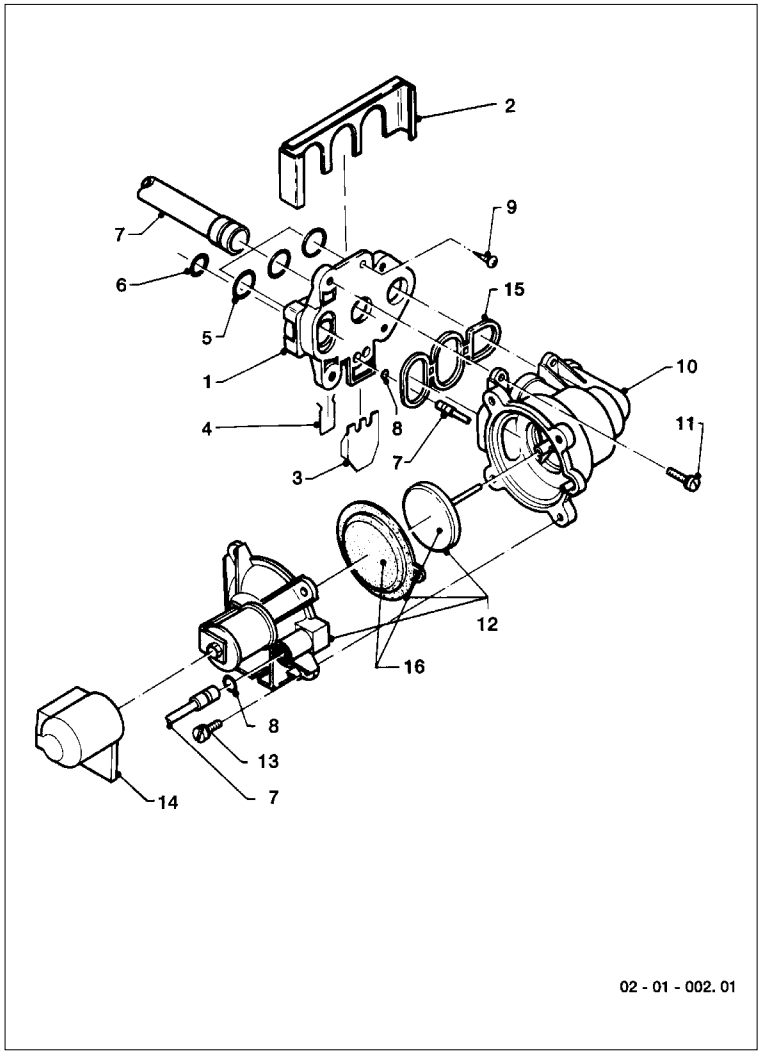

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

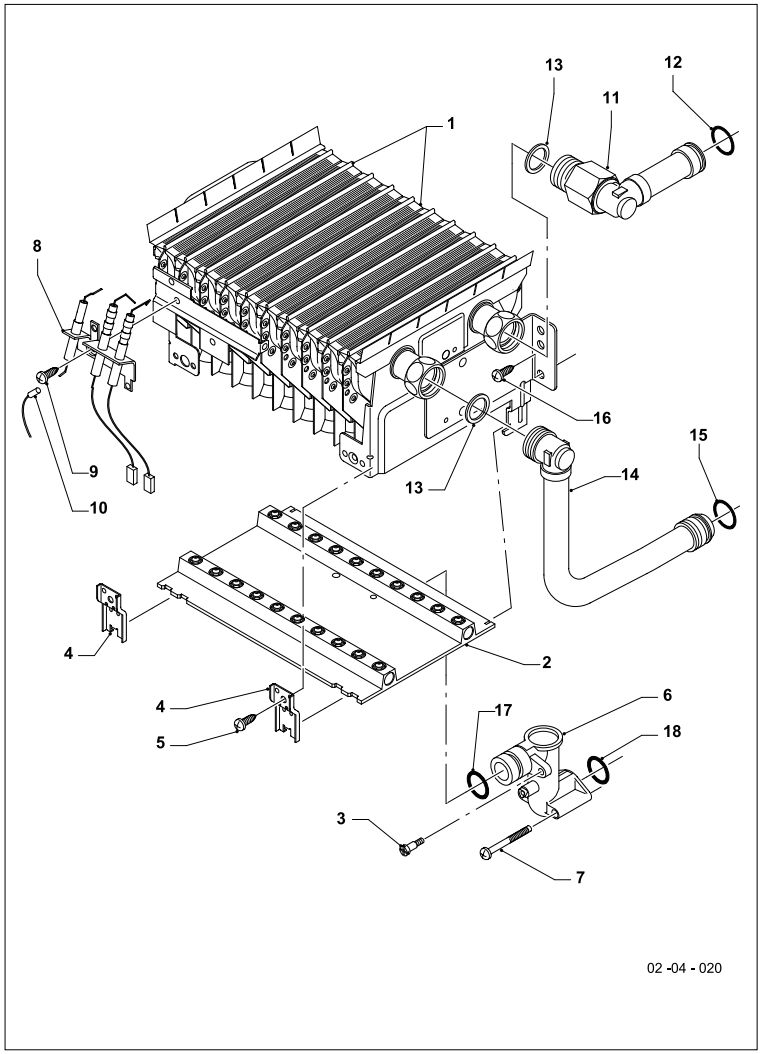


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-020	
01	050463	Brenner	VC 205/2 E, E (H), mit Pos. 02
01	050462	Brenner	VC 205/2 E, LL (L), mit Pos. 02
01	050464	Brenner	VC 205/2 E, P (PB), mit Pos. 02
01	050466	Brenner	VC 255/2 E, E (H), mit Pos. 02
01	050465	Brenner	VC 255/2 E, LL (L), mit Pos. 02
01	050467	Brenner	VC 255/2 E, P (PB), mit Pos. 02
02	183629	Verteilerrohr	VC 205/2 E, E (H) incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183673	Verteilerrohr	VC 205/2 E, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183607	Verteilerrohr	VC 205/2 E, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183609	Verteilerrohr	VC 255/2 E, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183608	Verteilerrohr	VC 255/2 E, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183610	Verteilerrohr	VC 255/2 E, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	0020107733	Schraube	
04	221732	Stütze	
05	0020107695	Schraube, (10 St.)	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar
07	118944	Linsenschraube	
08	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 09
09	235740	Blechschraube, ISO 7049	
10	255762	Kabel	Ionisation
11	081654	Anschlussstück	VC 205/2 E, mit Pos. 12,13
11	081655	Anschlussstück	VC 255/2 E, mit Pos. 12,13
12	981151	O-Ring, (10 St.)	
13	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	019131	Rohr	VC 205/2 E, mit Pos. 13,15
14	019132	Rohr	VC 255/2 E, mit Pos. 13,15
15	981158	O-Ring, (10 St.)	
16	235727	Blechschraube	
17	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
18	982446	Dichtung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

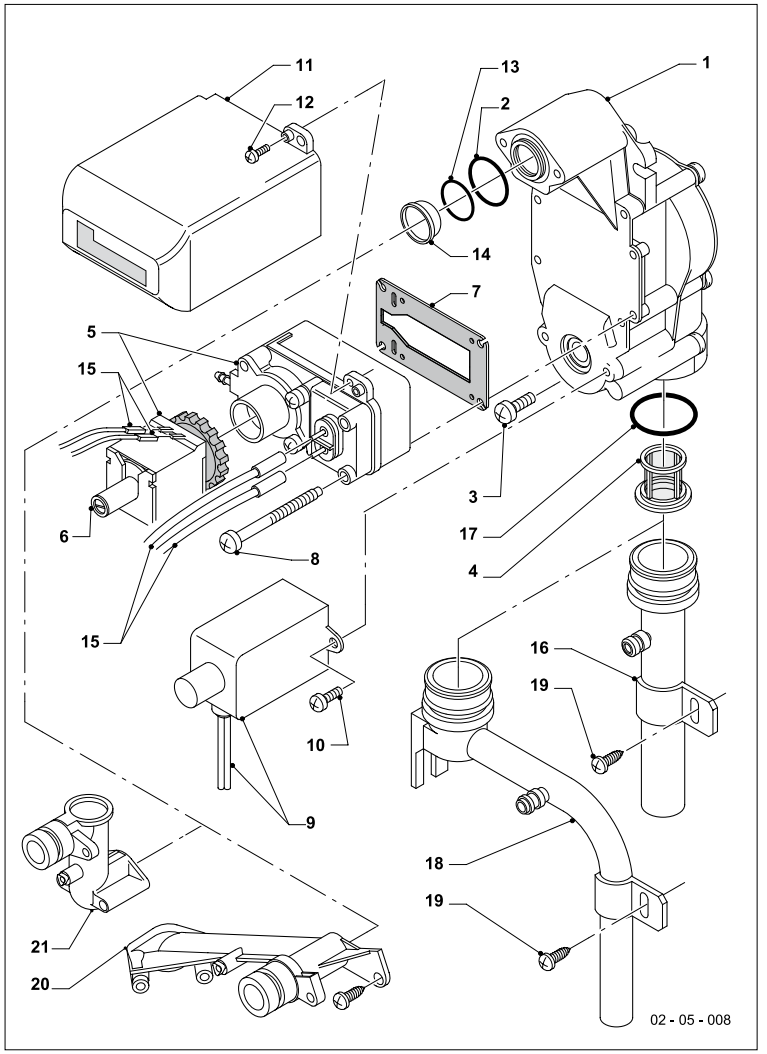


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053344	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 21
01	053345	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02-14, 21
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	E,LL (H,L)
06	170374	Magnet	P (PB)
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	P (PB)
14	049619	Vordüse 2 x 3,00	P (PB), D=2X3,00 mm
15	256085	Kabelbaum	
16	082602	Gasanschluss	
17	982310	O-Ring	
18	-	-	Position entfällt
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

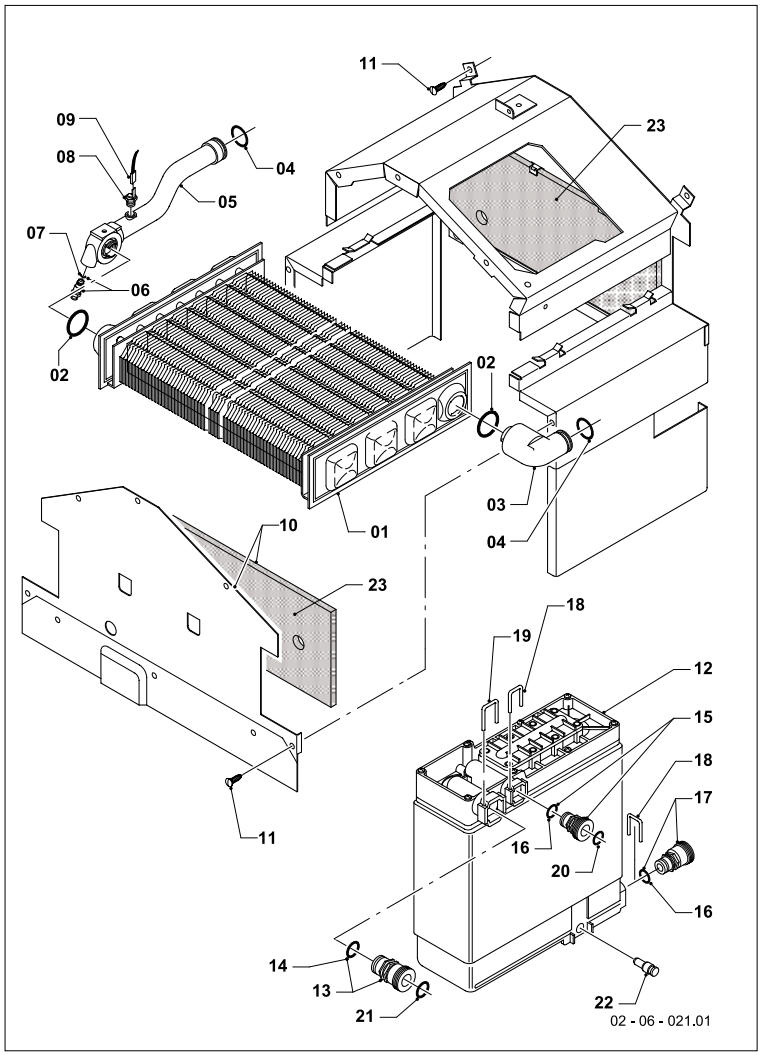


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-021	
01	065026	Wärmetauscher HW	VC 205/2 E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
01	065027	Wärmetauscher HW	VC 255/2 E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	081656	Anschlussstück	VC 205/2 E, mit Pos. 02,04
03	081657	Anschlussstück	VC 255/2 E, mit Pos. 02,04
04	981151	O-Ring, (10 St.)	
05	019129	Rohr	VC 205/2 E, mit Pos. 02, 04, 06, 08
05	019130	Rohr	VC 255/2 E, mit Pos. 02, 04, 06, 08
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	O-Ring, (10 St.)	
08	252805	Fühler, NTC	
09	256085	Kabelbaum	
10	078082	Frontblech	VC 205/2 E
10	078081	Frontblech	VC 255/2 E
11	235727	Blechschraube	
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	Position entfällt
16	-	-	Position entfällt
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt
23	0020078019	Isolierung	VC 205/2 E
23	0020078020	Isolierung	VC 255/2 E

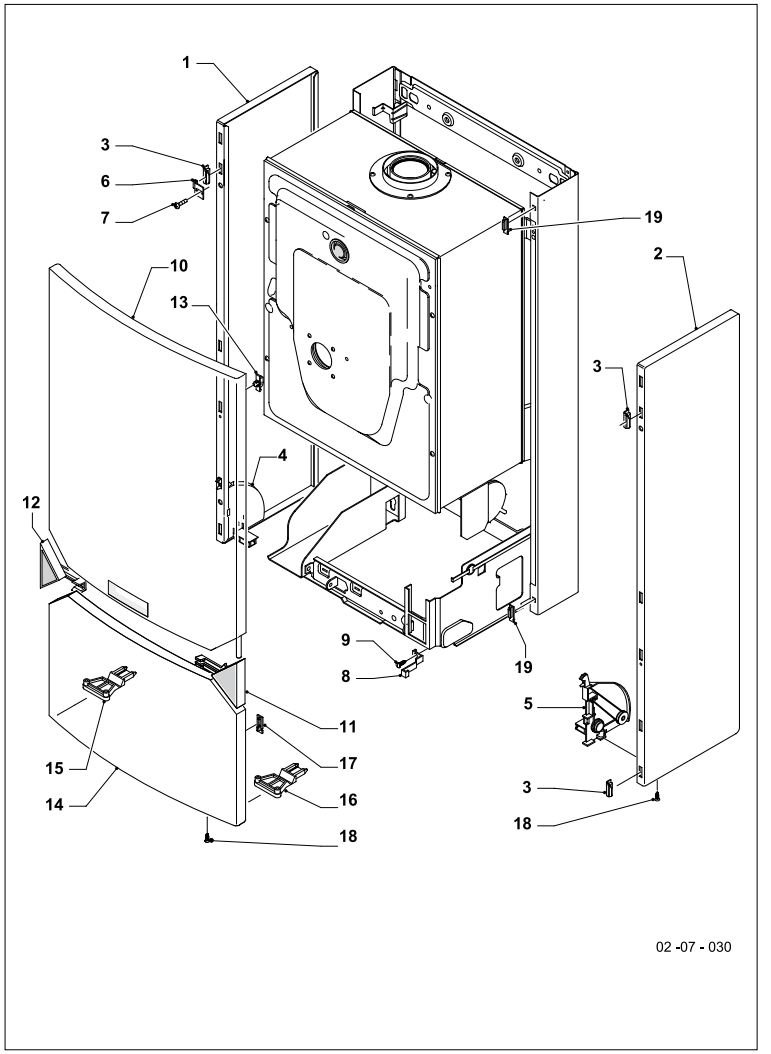

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-030	
00	089755	Montagesatz	nicht dargestellt
00	[072199]	[Abdeckblech]	nicht mehr lieferbar, [unten, nicht dargestellt]
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	[079989]	[Seitenteil, links]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 04, 18]
02	[079990]	[Seitenteil, rechts]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 05, 18]
03	0020107734	Halter	
05	0020107755	Fangband, rechts/links	
06	086985	Halter	
07	235727	Blechschraube	
08	[086474]	[Halter]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 09]
09	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
10	078290	Frontblech, oben	mit Pos. 11-13
11	285523	Drucktaste, rechts	
12	285522	Drucktaste, links	
13	0020107729	Haken	
14	[078291]	[Frontblech, unten]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 15-18]
15	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 16
16	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 15
17	085755	Halter	
18	139208	PT-Schraube	
19	144306	Haken	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

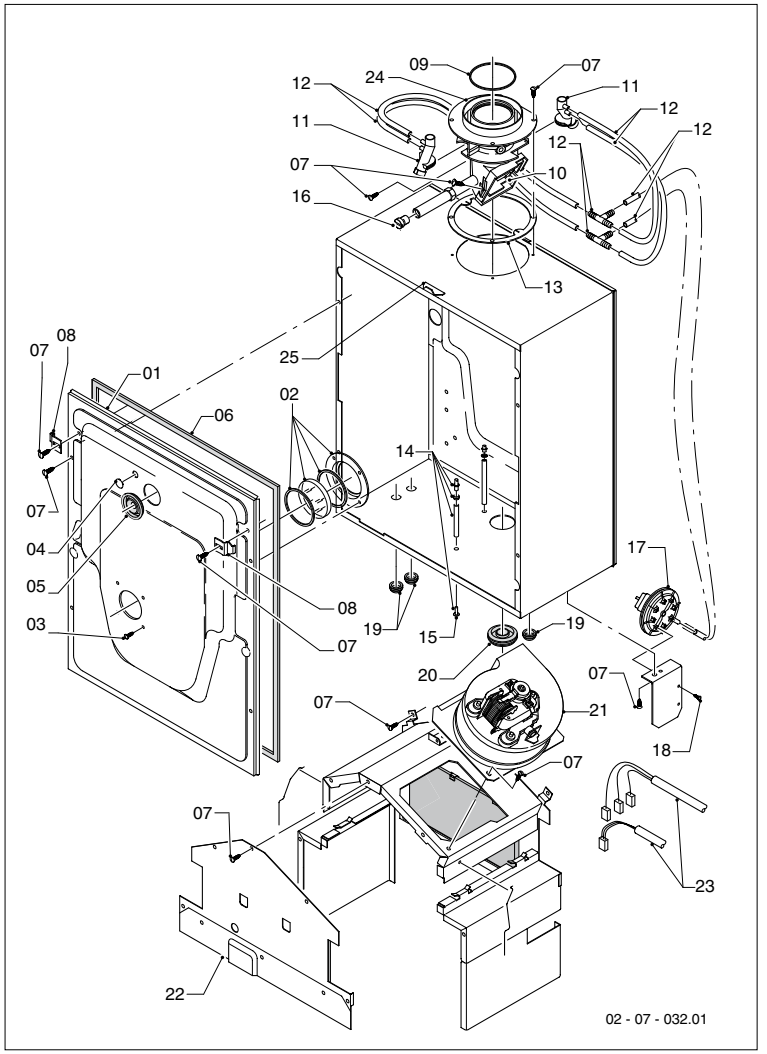


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-032	
01	076118	Deckel	mit Pos. 02, 04, 05, 06
02	161225	Schauglas	mit Pos. 03
03	235748	Blechschraube, ISO 7049	
04	204063	Verschlusskappe	
05	980765	Dichtung (rot, groß)	
06	981039	Dichtungssatz	
07	0020107695	Schraube, (10 St.)	
08	086985	Halter	
09	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
10	079433	Luftführung	
11	133513	Pitotrohr	
12	084139	Schlauch	
13	980625	Dichtung	
14	133627	Messnippel	
15	139420	Stopfen	
16	0020107743	Schraube	
17	050562	Druckwächter	
18	139238	Schraube	
19	980766	Dichtung (rot, klein)	
20	980624	Dichtung	
21	190174	Gebläse	
22	078082	Frontblech	VC 205/2 E
22	078081	Frontblech	VC 255/2 E
23	256085	Kabelbaum	
24	0020051519	Adapter	mit Pos. 09, 13
25	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

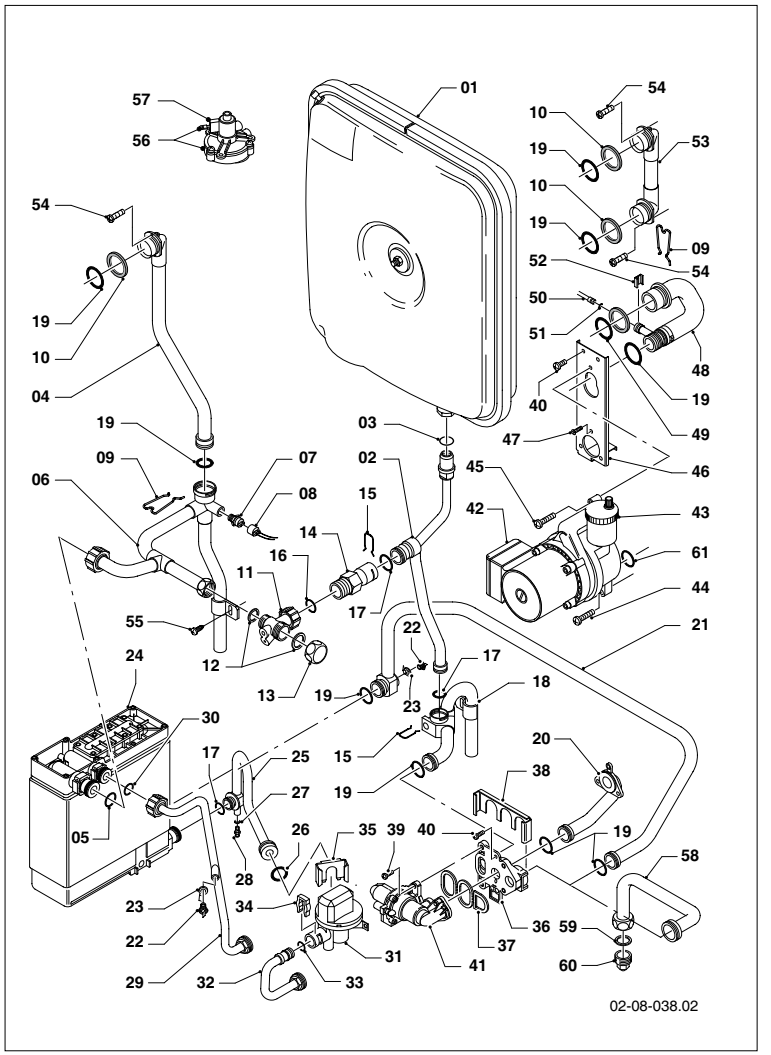


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-038	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	
02	081082	Anschluss	
03	981176	O-Ring, (10 St.)	
04	019104	Rohr	mit Pos. 33
05	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
06	093826	Rohr	Abbildung entspricht VCW-Ausführung mit Pos. 12, 19, 59, 60
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	256085	Kabelbaum	
09	252602	Klemmfeder	
10	0020107711	Dichtung	
11	129231	T-Stück	mit Pos. 16
12	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	950017	Kappe	
14	150221	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 15, 16, 33
15	126158	Klemmfeder	
16	981175	O-Ring, (10 St.)	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	[080712]	[Abzweiganschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 19]
19	981151	O-Ring, (10 St.)	
20	089247	Anschlussrohr	mit Pos. 19
21	-	-	Position entfällt
22	-	-	Position entfällt
23	-	-	Position entfällt
24	-	-	Position entfällt
25	-	-	Position entfällt
26	-	-	Position entfällt
27	-	-	Position entfällt
28	-	-	Position entfällt
29	-	-	Position entfällt
30	-	-	Position entfällt
31	-	-	Position entfällt
32	-	-	Position entfällt
33	981165	O-Ring, (10 St.)	

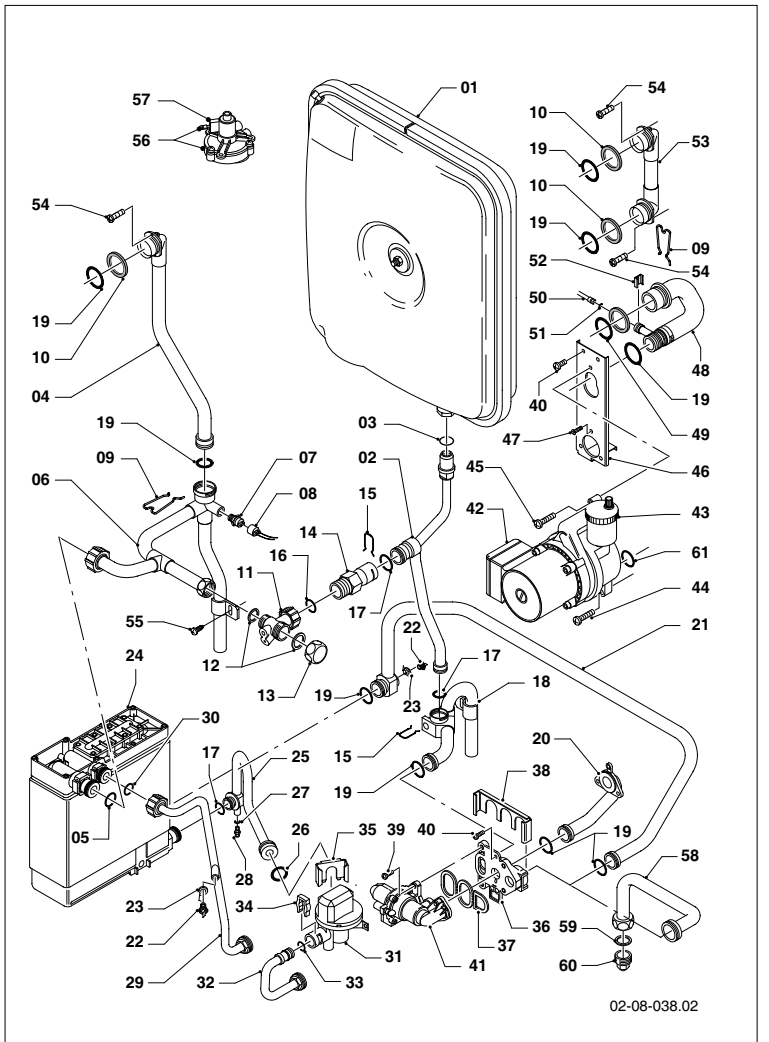

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-038	
34	-	-	Position entfällt
35	-	-	Position entfällt
36	082424	Flanschplatte	mit Pos. 19,37
36	080225	Rohr	für Speicheranschluss, nicht dargestellt
36	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	für Speicheranschlussrohre, nicht dargestellt
36	136376	Nippel	für Speicheranschlussrohre, nicht dargestellt
37	0020107701	Dichtung	
38	0020107786	Halter	
39	118946	Linsenschraube	
40	0020107695	Schraube, (10 St.)	
41	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 37
42	161016	Pumpe	mit Pos. 19, 43-45
43	061707	Schnellentlüfter	
44	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
45	118960	Linsenschraube	
46	0020107784	Halter	
47	0020107716	Schraube, (10 St.)	
48	084138	Schlauch	mit Pos. 10, 19, 49
49	981158	O-Ring, (10 St.)	
50	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
51	981155	O-Ring, (10 St.)	
52	0020107709	Halter	
53	019103	Rohr	mit Pos. 10, 19
54	490409	Linsenschraube	
55	070334	Blechschraube	
56	151041	Strömungsschalter	
57	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
58	080225	Rohr	mit Pos. 19
59	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
60	136376	Nippel	
61	981234	O-Ring, (10 St.)	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

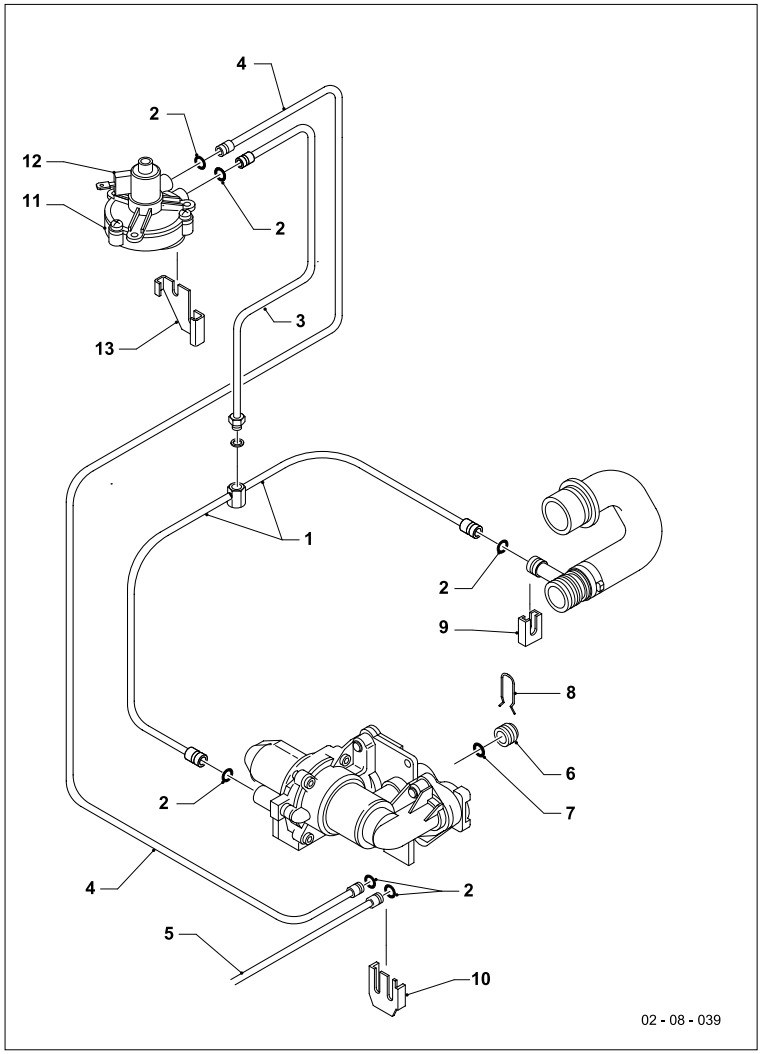


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-039	
01	088840	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	O-Ring, (10 St.)	
03	088841	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088842	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107694	Klammer, (5 St.)	
09	0020107709	Halter	
10	0020107785	Halter	
11	151041	Strömungsschalter	
12	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
13	0020107697	Klammer	
14	0020107765	Hülse	nur für Geräte ohne Vorrangumschalt-ventil

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

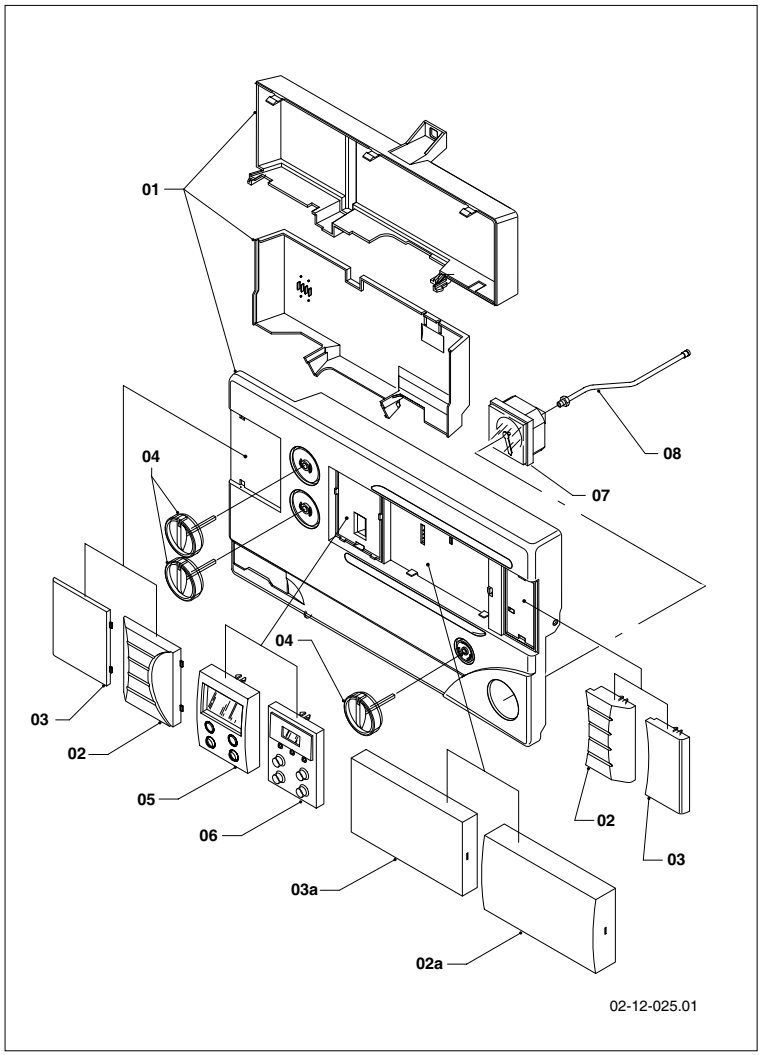

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-025	
01	295216	Gehäuse	mit Pos. 02,02a, 04
02	295216	Gehäuse	mit Pos. 01,02a, 04
02a	0020130491	Abdeckung, Reglerschacht, grau	
03	-	-	Position entfällt
03a	-	-	Position entfällt
04	114285	Knopf, Set	
05	130822	Leiterplatte, Display (grau)	
06	-	-	Position entfällt
07	101272	Manometer	
08	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)

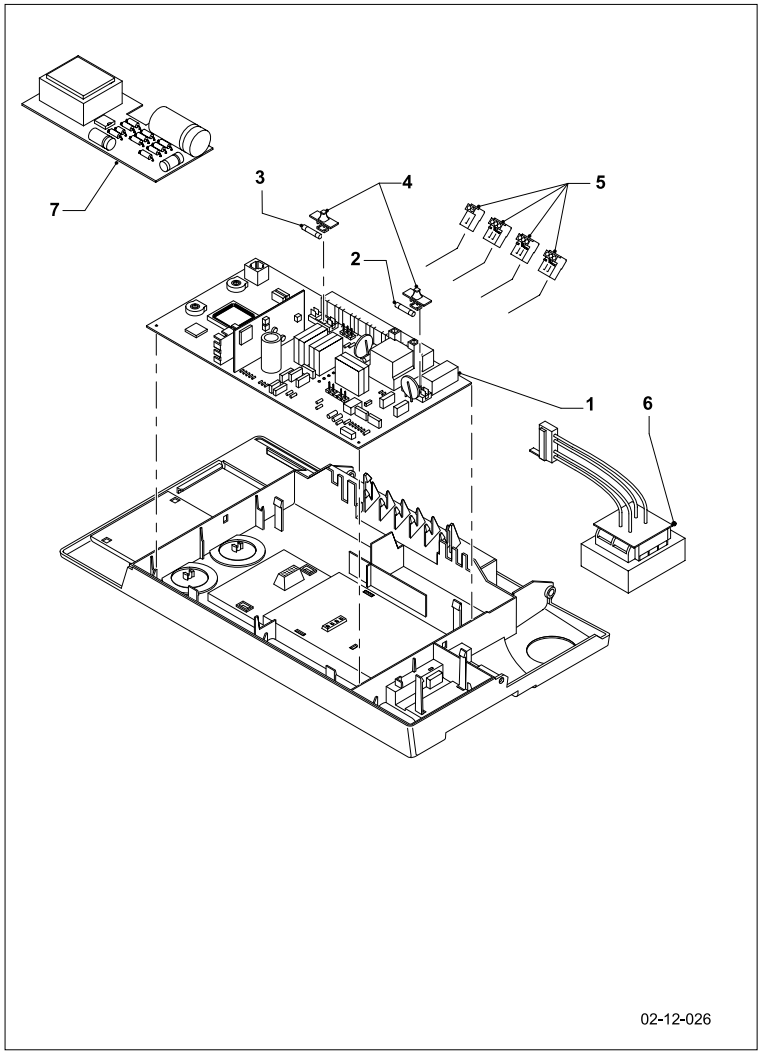



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-026	
00	256085	Kabelbaum	nicht dargestellt
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt
01	130484	Leiterplatte	
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
04	720987	Montagehilfe, schwarz	
05	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	
06	287450	Transformator	
07	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	954
05 Gasregelteile	956
06 Wärmetauscher	958
07a Verkleidungsteile	960
07b Luftführung	962
08 Hydraulikteile	964
12 Schaltkasten	968

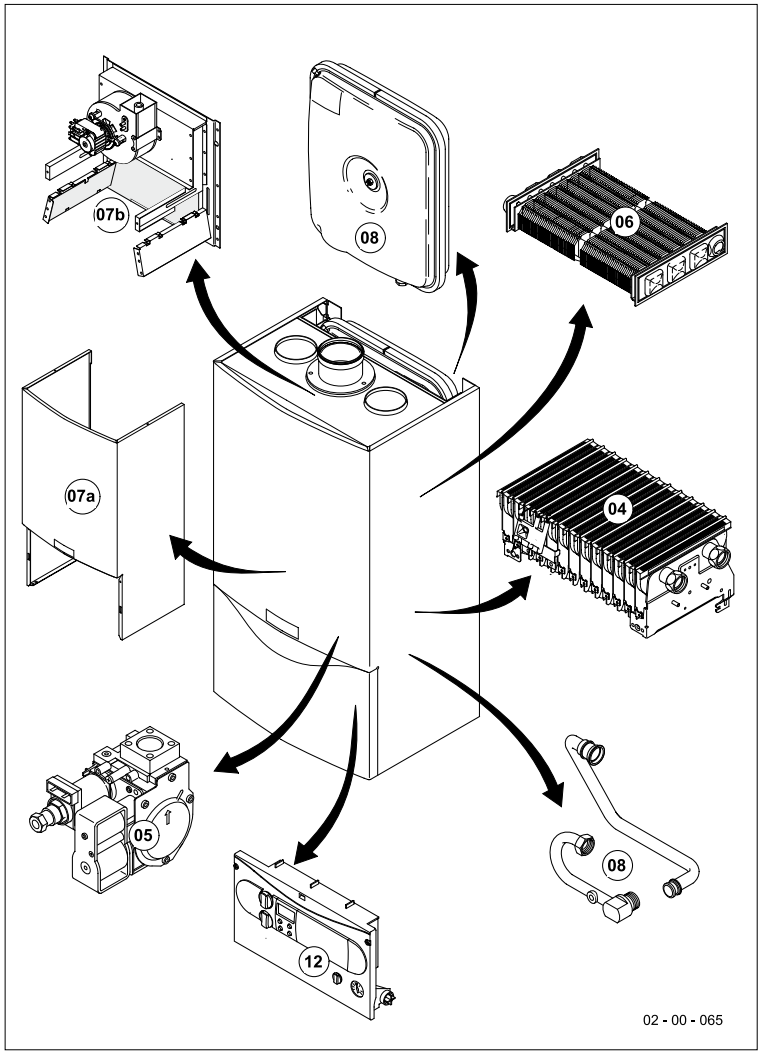

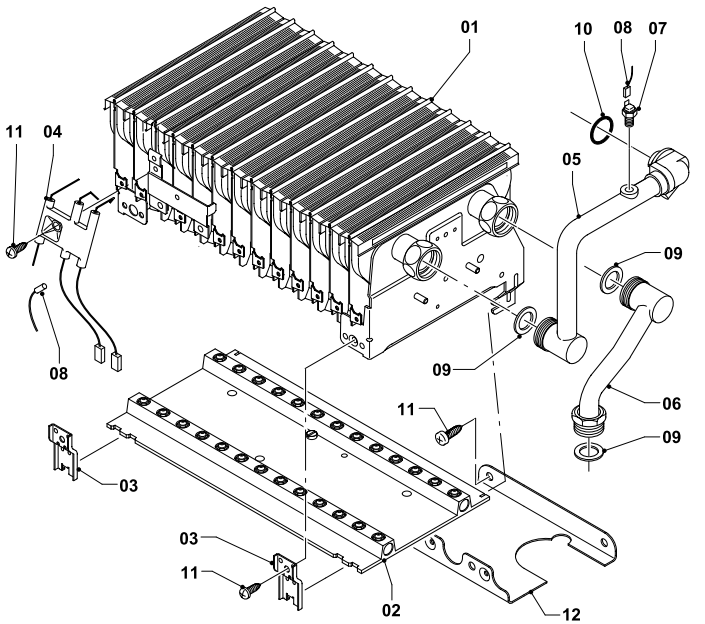


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-034	
00	089960	Beistellteile, Gasumrüstung TEC/3	P (PB) auf LL (L), E (H), LL (L) auf E (H), E (H) auf LL (L) zusätzlich Verteilerrohr LL (L) oder E (H) bestellen
01	031525	Kammergruppe	VC 205/3-E, VC 205/3-E R1
01	031526	Kammergruppe	VC 255/3-E, VC 255/3-E R1
02	183673	Verteilerrohr	VC 205/3-E und VC 205/3-E R1, LL (L)
02	183629	Verteilerrohr	VC 205/3-E und VC 205/3-E R1, E (H)
02	183607	Verteilerrohr	VC 205/3-E und VC 205/3-E R1, P (PB)
02	183608	Verteilerrohr	VC 255/3-E und VC 255/3-E R1, LL (L)
02	183609	Verteilerrohr	VC 255/3-E und VC 255/3-E R1, E (H)
02	183610	Verteilerrohr	VC 255/3-E und VC 255/3-E R1, P (PB)
03	221732	Stütze	
04	090737	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 11
05	022699	Rohr	VC 205/3-E, mit Pos. 07, 09, 10
05	022699	Rohr	VC 205/3-E R1, mit Pos. 07, 09, 10
05	022500	Rohr	VC 255/3-E, mit Pos. 07, 09, 10
05	022500	Rohr	VC 255/3-E R1, mit Pos. 07, 09, 10
06	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 205/3-E und VC 205/3-E R1, mit Pos. 09
06	022697	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 255/3-E und VC 255/3-E R1, mit Pos. 09
07	252805	Fühler, NTC	
08	256196	Kabelbaum	
09	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
10	981170	O-Ring, (10 St.)	
11	0020107695	Schraube, (10 St.)	
12	0020068094	Halter, Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 11

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

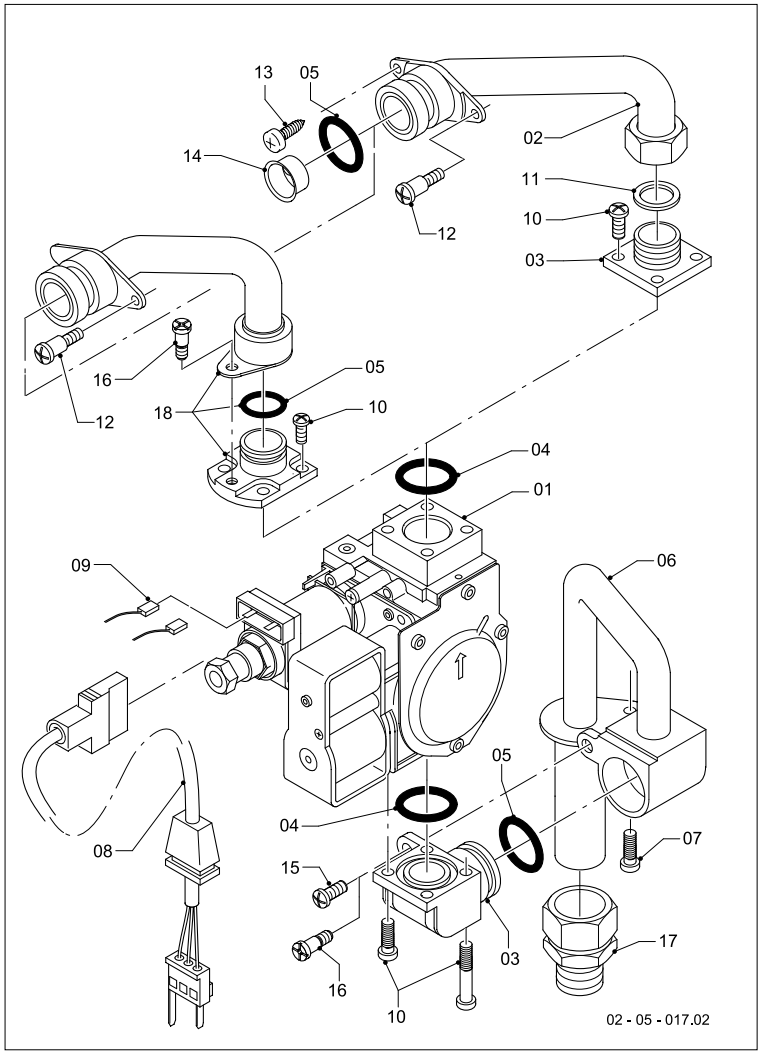


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-017	
01	053519	Gasarmatur	VC 205/3-E, E,LL (H,L), mit Pos. 04
01	053519	Gasarmatur	VC 205/3-E R1, E,LL (H,L), mit Pos. 04
01	053519	Gasarmatur	VC 255/3-E, E,LL (H,L), mit Pos. 04
01	053519	Gasarmatur	VC 255/3-E R1, E,LL (H,L), mit Pos. 04
01	053524	Gasarmatur	VC 205/3-E, P (PB), mit Pos. 04
01	053524	Gasarmatur	VC 205/3-E R1, P (PB), mit Pos. 04
01	053524	Gasarmatur	VC 255/3-E, P (PB), mit Pos. 04
01	053524	Gasarmatur	VC 255/3-E R1, P (PB), mit Pos. 04
02	022511	Rohr	mit Pos. 05, 11
03	081697	Anschlussstück	mit Pos. 04, 05, 11
04	982319	O-Ring, 'D'	
05	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
06	022508	Rohr	mit Pos. 05
07	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
08	256190	Kabelbaum, Gasarmatur	
09	256196	Kabelbaum	
10	105904	Zylinderschraube, Set	
11	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	0020107733	Schraube	
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 16
16	111979	Formschraube, (5 St.)	
17	0020107735	Quetschverschraubung	3/4 auf 1/2
17	080074	Quetschverschraubung, 3/4	41732
18	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

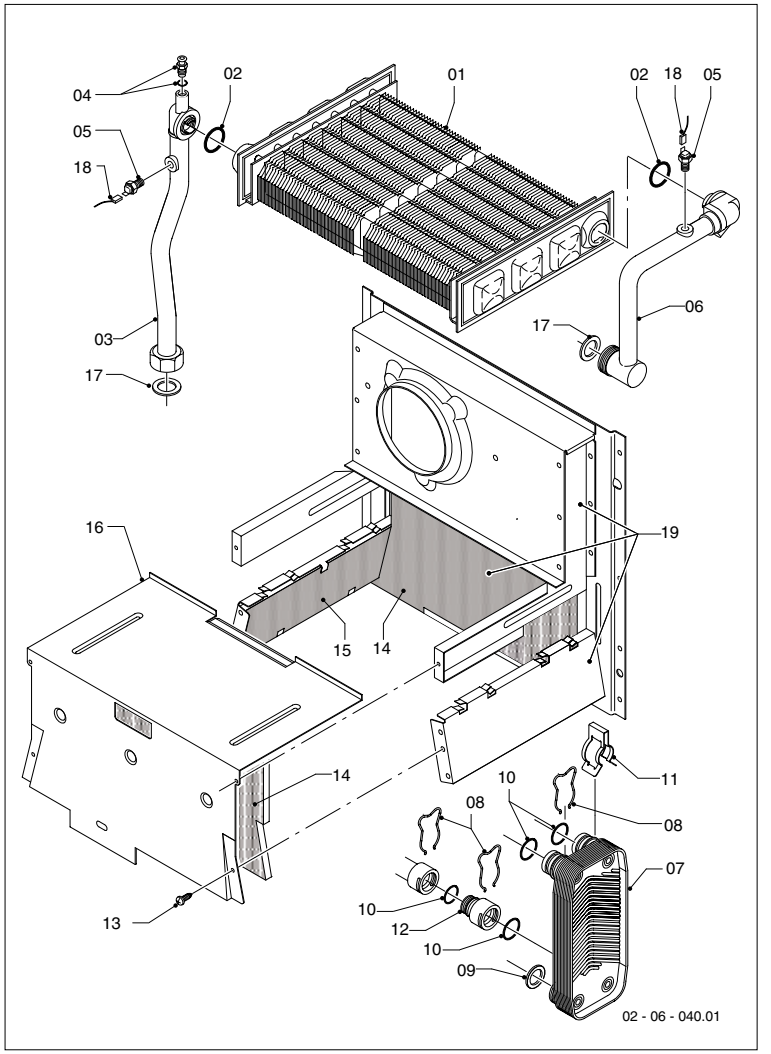


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-040	
01	065026	Wärmetauscher HW	VC 205/3-E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 17 zusätzlich bestellen
01	065026	Wärmetauscher HW	VC 205/3-E R1, mit Pos. 02, immer auch Pos. 17 zusätzlich bestellen
01	065027	Wärmetauscher HW	VC 255/3-E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 17 zusätzlich bestellen
01	065027	Wärmetauscher HW	VC 255/3-E R1, mit Pos. 02, immer auch Pos. 17 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	022686	Rohr	VC 205/3-E, mit Pos. 02, 17
03	022686	Rohr	VC 205/3-E R1, mit Pos. 02, 17
03	022687	Rohr	VC 255/3-E, mit Pos. 02, 17
03	022687	Rohr	VC 255/3-E R1, mit Pos. 02, 17
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	252805	Fühler, NTC	
06	022699	Rohr	VC 205/3-E, mit Pos. 02, 17
06	022699	Rohr	VC 205/3-E R1, mit Pos. 02, 17
06	022500	Rohr	VC 255/3-E, mit Pos. 02, 17
06	022500	Rohr	VC 255/3-E R1, mit Pos. 02, 17
07 - 12	-	-	Position entfällt
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	075972	Isoliermatte, Turbo 20 kW (Set)	VC 205/3-E und VC 205/3-E R1, mit Pos. 15
14	075973	Isoliermatte, Turbo 24 kW (Set)	VC 255/3-E und VC 255/3-E R1, mit Pos. 15
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	078949	Deckel	VC 205/3-E, mit Pos. 14
16	078949	Deckel	VC 205/3-E R1, mit Pos. 14
16	078950	Deckel	VC 255/3-E, mit Pos. 14
16	078950	Deckel	VC 255/3-E R1, mit Pos. 14
17	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
18	256196	Kabelbaum	
19	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	VC 205/3-E und VC 205/3-E R1, mit Pos. 13, 14
19	0020068066	Rückwand, mit Isomatte, 24 kW	VC 255/3-E und VC 255/3-E R1, mit Pos. 13, 14

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

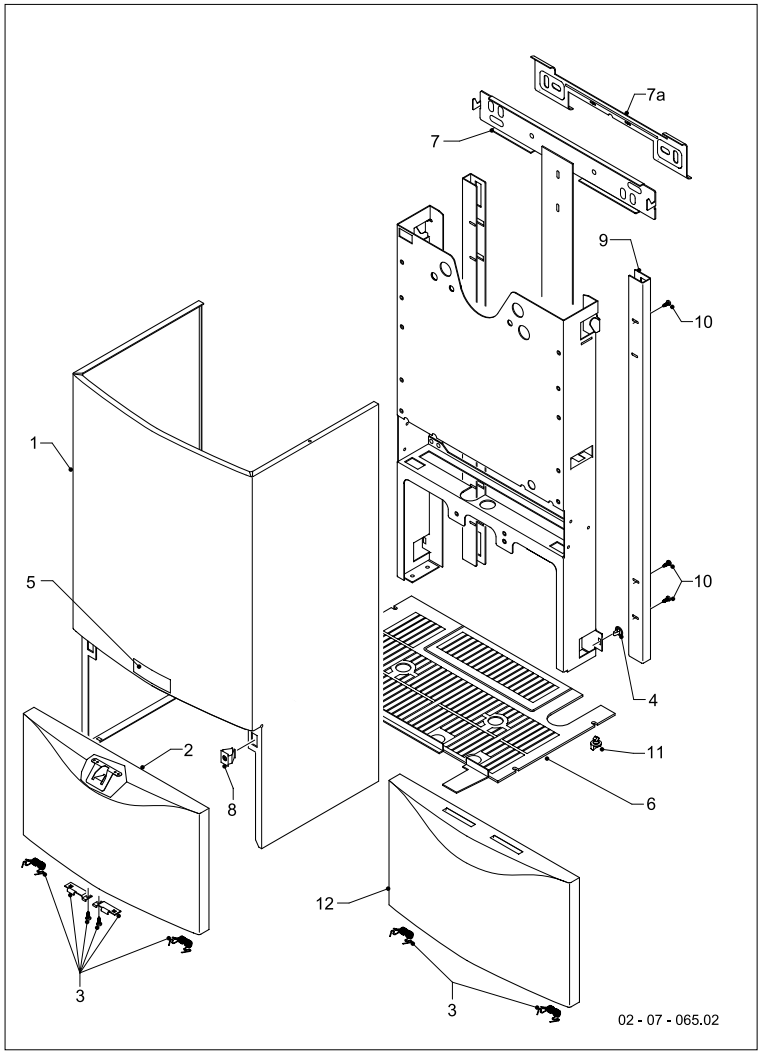

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-065	
01	067314	Mantel	mit Pos. 04, 05, 08, 11
02	078954	Deckel, Verkleidung (Blech)	bis 09/02 (mit Pos. 03)
03	188742	Feder (2 St.)	
04	219619	Klammer, (10 St.)	
05	118096	Firmenschild, alle Typen	
06	079533	Abdeckgitter, unten	
07	091417	Halter, Gerät (Montagesatz)	
07a	-	-	Position entfällt
08	219620	Klammer, (10 St.)	
09	149650	Träger, Set a 2 St.	
10	0020107695	Schraube, (10 St.)	
11	290811	Clip, Set a 4 St.	
12	078345	Deckel, Verkleidung (Blech)	ab 09/02 (mit Pos. 03)


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

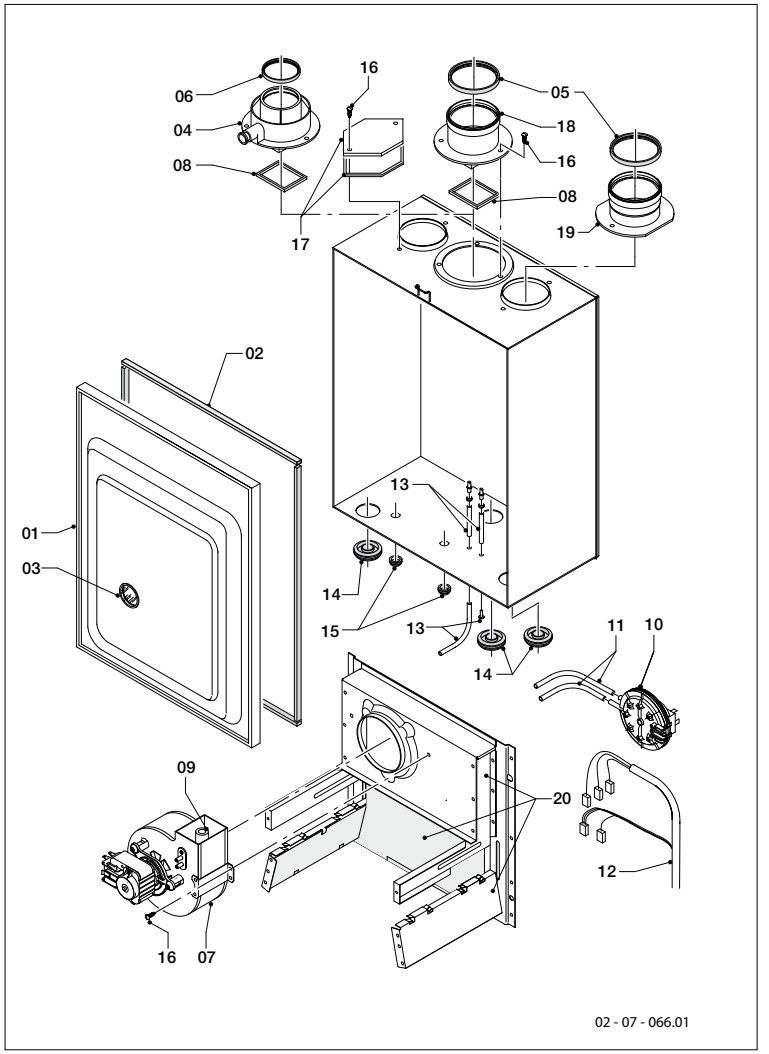


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-066	
01	078952	Deckel	mit Pos. 02, 03
01	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	für Kammerdeckel, nicht dargestellt
02	981048	Dichtungssatz, UDK-Deckel	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, Ersatz siehe Pos. 01, Deckel,kpl.
04	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VC 205/3-E
04	0020018201	Adapter, 60/100	VC 205/3-E R1
04	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VC 255/3-E
04	0020018201	Adapter, 60/100	VC 255/3-E R1
04	109934	Stopfen, Set a 3 St.	für 0020018201, bis 12/05, nicht dargestellt
04	0020107743	Schraube	für 0020018201, ab 01/06, nicht dargestellt
05	-	-	Position entfällt
06	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
07	190237	Gebläse	mit Pos. 08
08	981260	Dichtung, SL-Schaum	
09	0020080204	Pitotrohr, mit Blenden	
10	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VC 205/3-E
10	0020018139	Druckwächter, Huba	VC 205/3-E R1
10	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VC 255/3-E
10	0020018139	Druckwächter, Huba	VC 255/3-E R1
11	084139	Schlauch	
12	256196	Kabelbaum	
13	133627	Messnippel	
14	980765	Dichtung (rot, groß)	
15	980766	Dichtung (rot, klein)	
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17 - 19	-	-	Position entfällt
20	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	VC 205/3-E und VC 205/3-E R1, mit Pos. 16
20	0020068066	Rückwand, mit Isomatte, 24 kW	VC 255/3-E und VC 255/3-E R1, mit Pos. 16

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

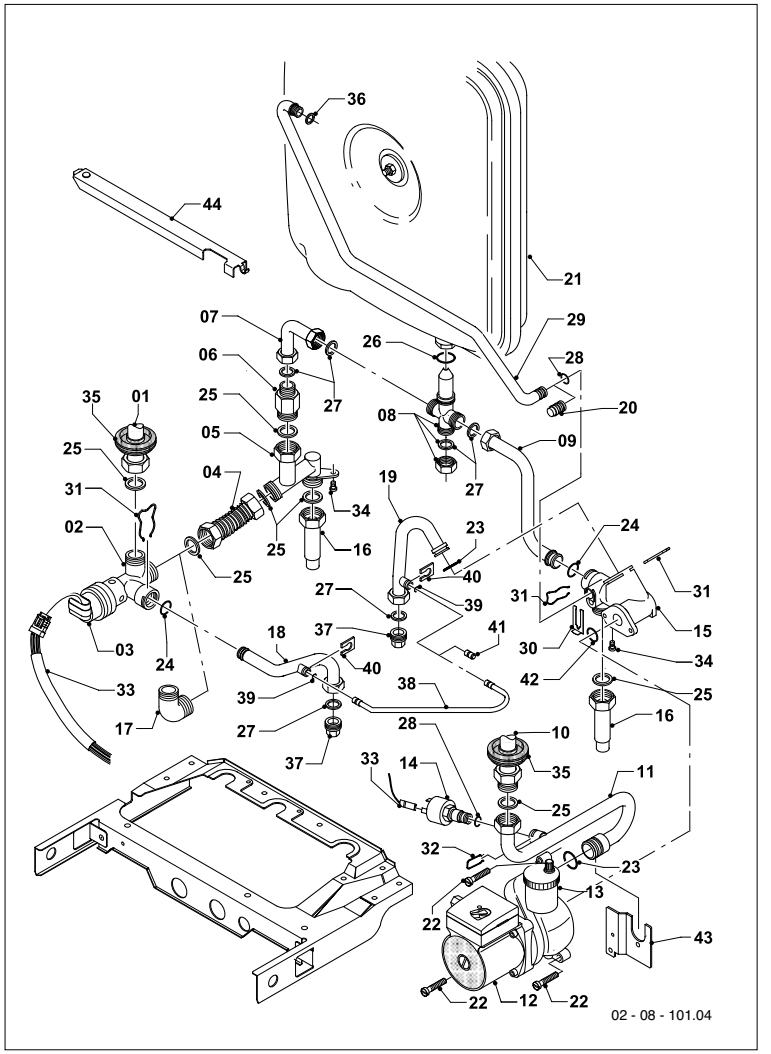


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-101	
00	981053	Dichtungssatz	für Hydraulik, nicht dargestellt
01	022688	Rohr	mit Pos. 25
02	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 03, 24, 25, 31
03	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
04	022691	Rohr	mit Pos. 25
05	081694	Anschlussstück	mit Pos. 25
06	150250	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 25, 27
06	150248	Überströmventil	1,7 m, mit Pos. 25, 27
06	150249	Überströmventil	3,5 m, mit Pos. 25, 27
07	022504	Rohr	mit Pos. 27
08	129265	T-Stück	mit Pos. 26, 27
09	022503	Rohr	mit Pos. 24, 27
10	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 205/3-E, mit Pos. 25
10	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 205/3-E R1, mit Pos. 25
10	022697	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 255/3-E, mit Pos. 25
10	022697	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 255/3-E R1, mit Pos. 25
11	022501	Rohr	mit Pos. 23, 25, 28, 32
12	160950	Pumpe	mit Pos. 13, 23, 42
13	061707	Schnellentlüfter	
14	712087	Drucksensor	mit Pos. 28, 32
15	081695	Anschlussstück	mit Pos. 23, 24, 30, 31
16	022527	Rohr	mit Pos. 25
17	-	-	Position entfällt
18	022689	Rohr	mit Pos. 24, 27, 37
19	022690	Rohr	mit Pos. 23, 27, 37
20	139471	Stopfen	mit Pos. 28
21	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 26
22	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
23	981151	O-Ring, (10 St.)	
24	981163	O-Ring, (10 St.)	
25	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	

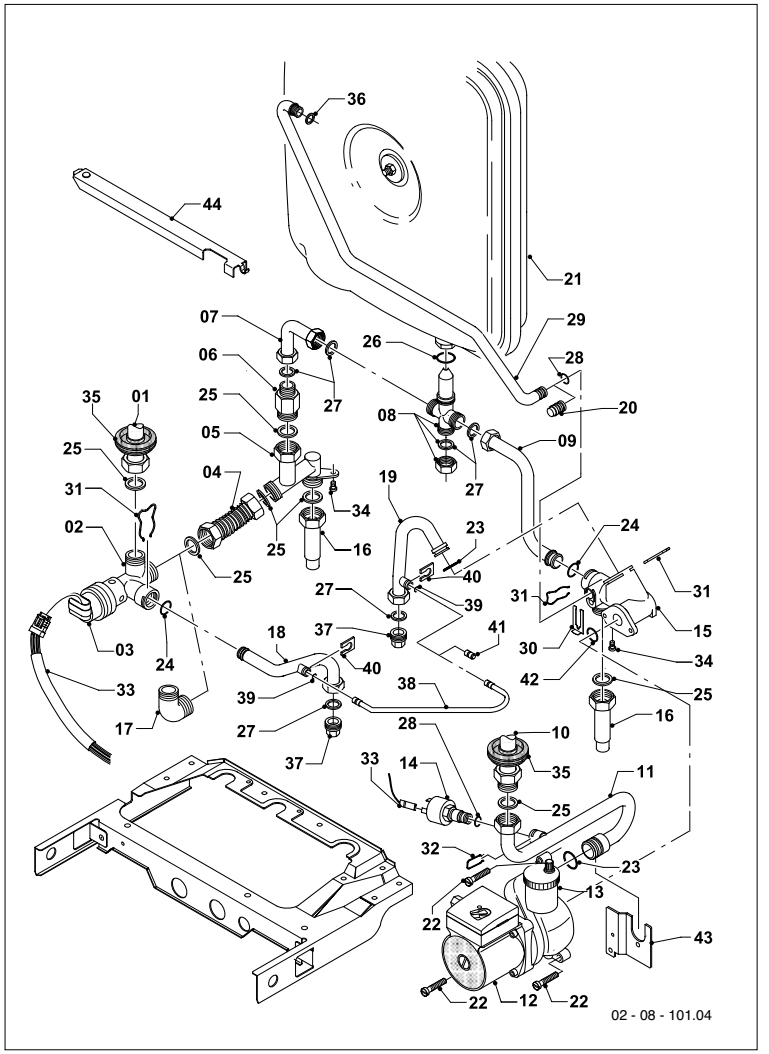

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-101	
26	981176	O-Ring, (10 St.)	
27	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
28	981154	O-Ring, (10 St.)	
29	-	-	Position entfällt
30	219635	Klammer, (5 St.)	
31	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
32	0020107694	Klammer, (5 St.)	
33	256196	Kabelbaum	
34	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
35	980765	Dichtung (rot, groß)	
36	-	-	Position entfällt
37	136376	Nippel	
38	088853	Steuerleitung, Bypass	mit Pos. 39, 40
39	981155	O-Ring, (10 St.)	
40	0020107709	Halter	
41	-	-	Position entfällt
42	981234	O-Ring, (10 St.)	
43	0020073700	Halter, Pumpe	
44	0020039774	Halter	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

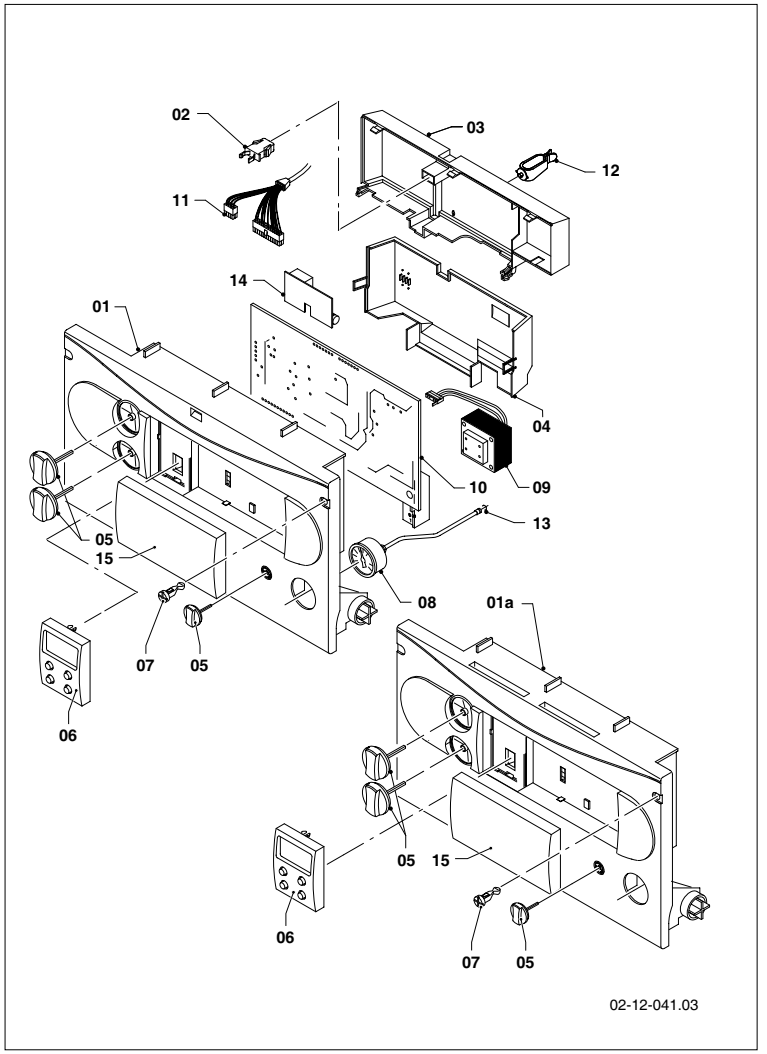



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-041	
00	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	nicht dargestellt
00	078539	Fangband	nicht dargestellt
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt
01	-	-	nicht mehr lieferbar, als Ersatz Pos. 01a mit 078345 bestellen
01a	295260	Gehäuse, Vorderteil	mit Pos. 05, 07, 15
02	088734	Verschluss	nur für Pos. 01
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	136882	Gehäuse Rückwand, Unterteil	
05	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
06	509182	Leiterplatte, Display	
07	132925	Bolzen, (10 St.)	
08	101271	Manometer	mit Pos. 13
09	287450	Transformator	
10	130819	Leiterplatte	
10	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT, nicht dargestellt
10	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT, nicht dargestellt
11	256196	Kabelbaum	
12	-	-	Position entfällt
13	981155	O-Ring, (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	0020130490	Abdeckung, Reglerschacht, silber	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	972
05 Gasarmatur	976
06 Wärmetauscher	980
07a Verkleidungsteile	982
07b Unterdruckkammer	984
08a Hydraulikteile	986
08b Hydraulikteile	990
12 Schaltkasten	994

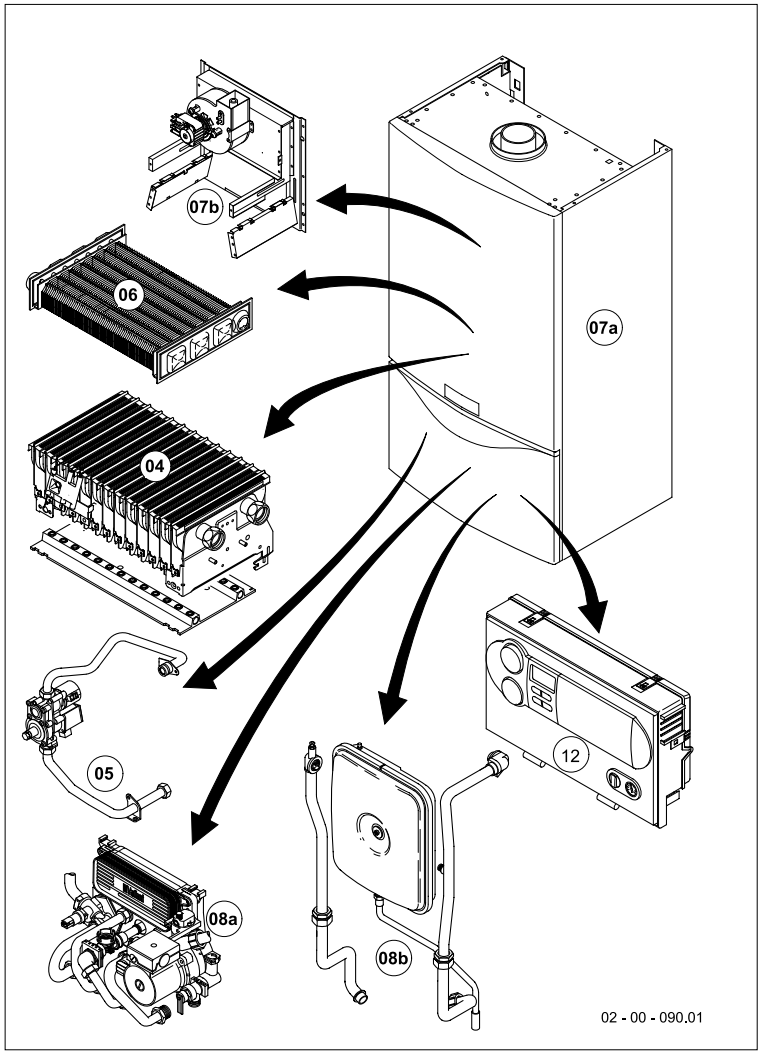

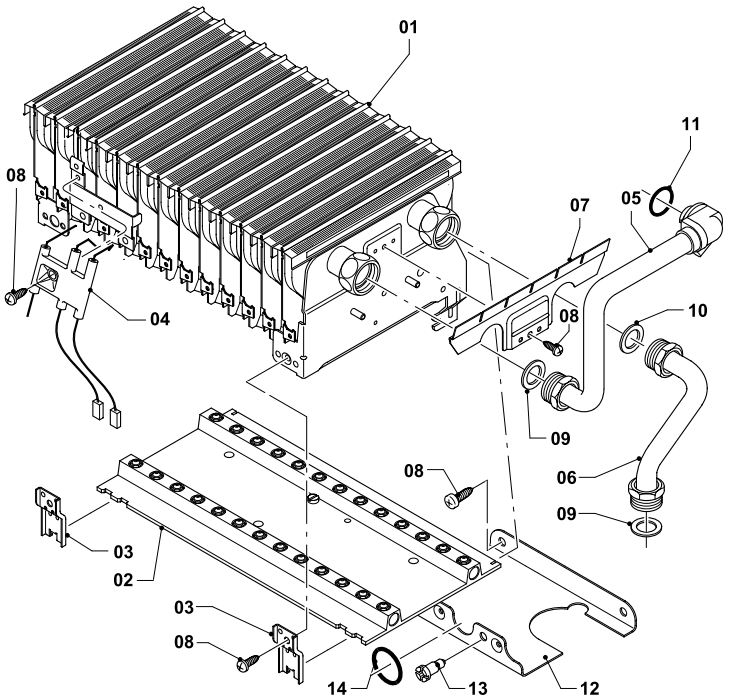

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-049	
00	-	-	Gasumstellsätze: siehe Baugruppe 05 Gasarmatur Pos. 00
01	0020068044	Brenner, Turbo 10 kW	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 04,07,08,09,10,13,14
01	0020068045	Brenner, Turbo 20 kW	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 04,07,08,09,10,13,14
01	0020068046	Brenner, Turbo 24 kW	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 04,07,08,09,10,13,14
02	183605	Verteilerrohr	VC 95/4-5 inkl. R1, Erdgas E, mit Pos. 08,13,14
02	183604	Verteilerrohr	VC 95/4-5 inkl. R1, Erdgas L, mit Pos. 08,13,14
02	183628	Verteilerrohr	VC 95/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 08,13,14
02	183629	Verteilerrohr	VC 195/4-5 inkl. R1, Erdgas E, mit Pos. 08,13,14
02	183673	Verteilerrohr	VC 195/4-5 inkl. R1, Erdgas L, mit Pos. 08,13,14
02	183607	Verteilerrohr	VC 195/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 08,13,14
02	183609	Verteilerrohr	VC 245/4-5 inkl. R1, Erdgas E, mit Pos. 08,13,14
02	183608	Verteilerrohr	VC 245/4-5 inkl. R1, Erdgas L, mit Pos. 08,13,14
02	183610	Verteilerrohr	VC 245/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 08,13,14
03	221732	Stütze	mit Pos. 08
04	0020068047	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 08
05	0020068105	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,11
05	0020068106	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,11
05	0020068107	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,11
06	022695	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,10
06	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,10
06	022697	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,10
07	0020068048	Leitblech	mit Pos. 08
08	0020107695	Schraube, (10 St.)	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

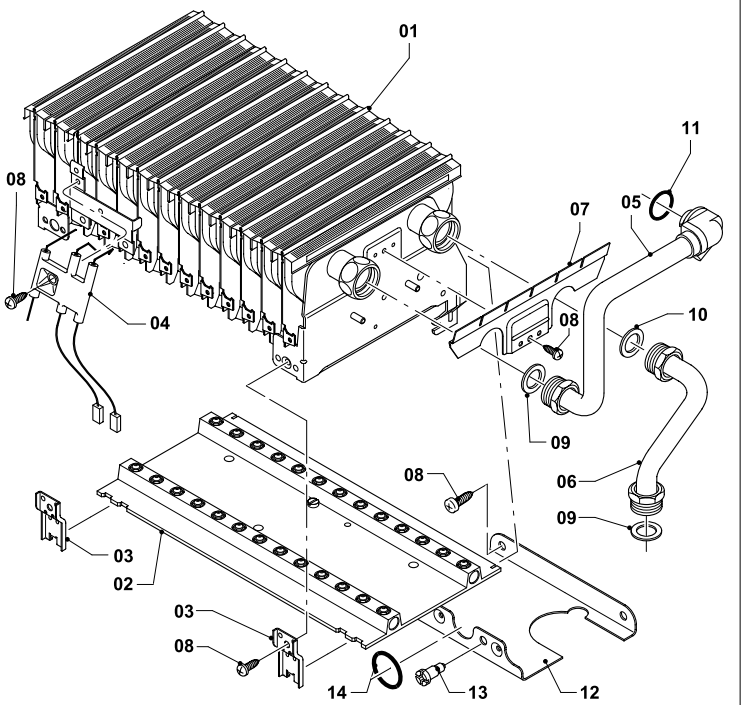


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-049	
09	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
10	981307	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	981170	O-Ring, (10 St.)	
12	0020068094	Halter, Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 08
13	0020107733	Schraube	
14	0020107693	O-Ring, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

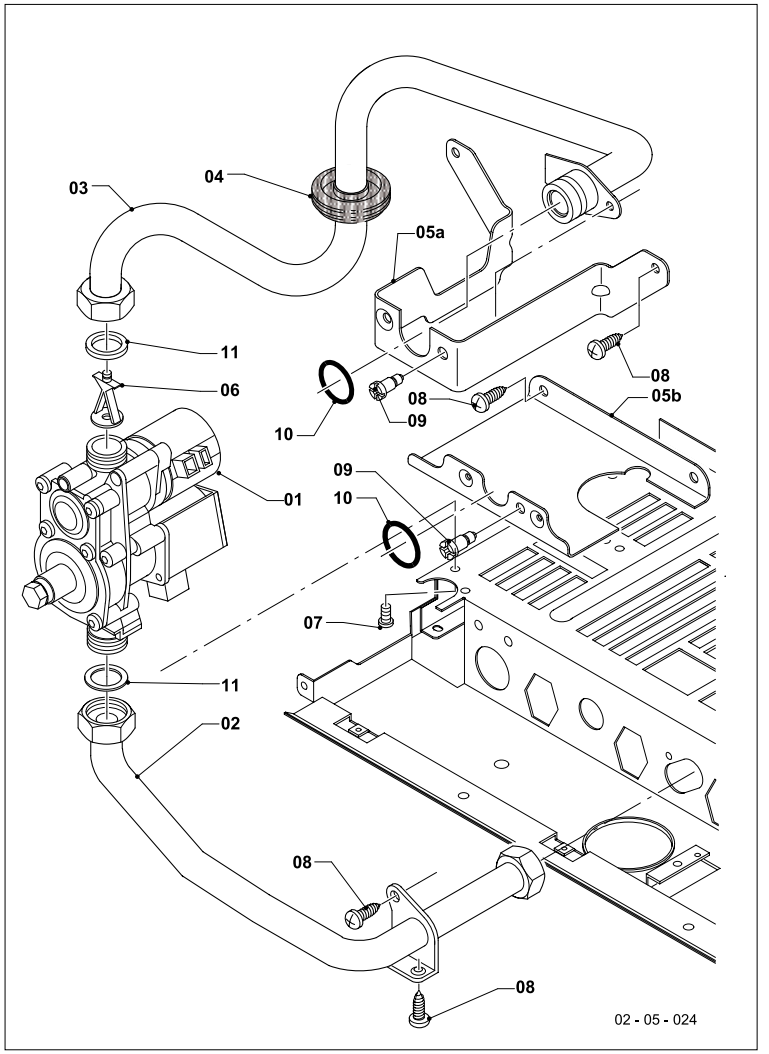


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-024	
00	0020068145	Umstellsatz, turboTEC 10 kW P->E	VC 95/4-5 inkl. R1, Umstellung von P auf E
00	0020070055	Umstellsatz, turboTEC 20 kW P->E	VC 195/4-5 inkl. R1, Umstellung von P auf E
00	0020070056	Umstellsatz, turboTEC 24 kW P->E	VC 245/4-5 inkl. R1, Umstellung von P auf E
00	0020070057	Umstellsatz, turboTEC 10 kW P->L	VC 95/4-5 inkl. R1, Umstellung von P auf L
00	0020070058	Umstellsatz, turboTEC 20 kW P->L	VC 195/4-5 inkl. R1, Umstellung von P auf L
00	0020070059	Umstellsatz, turboTEC 24 kW P->L	VC 245/4-5 inkl. R1, Umstellung von P auf L
00	0020070060	Umstellsatz, turboTEC 10 kW E/L->P	VC 95/4-5 inkl. R1, Umstellung von E/L auf P
00	0020070061	Umstellsatz, turboTEC 20 kW E/L->P	VC 195/4-5 inkl. R1, Umstellung von E/L auf P
00	0020070062	Umstellsatz, turboTEC 24 kW E/L->P	VC 245/4-5 inkl. R1, Umstellung von E/L auf P
00	0020070069	Umstellsatz, turboTEC 10 kW E->L	VC 95/4-5 inkl. R1, Umstellung von E auf L
00	0020070070	Umstellsatz, turboTEC 20 kW E->L	VC 195/4-5 inkl. R1, Umstellung von E auf L
00	0020070071	Umstellsatz, turboTEC 24 kW E->L	VC 245/4-5 inkl. R1, Umstellung von E auf L
00	0020070072	Umstellsatz, turboTEC 10 kW L->E	VC 95/4-5 inkl. R1, Umstellung von L auf E
00	0020070073	Umstellsatz, turboTEC 20 kW L->E	VC 195/4-5 inkl. R1, Umstellung von L auf E
00	0020070074	Umstellsatz, turboTEC 24 kW L->E	VC 245/4-5 inkl. R1, Umstellung von L auf E
00	0020071580	Gasventil	mit Anschlussstück, nicht dargestellt
00	0020071581	Anschluss	für Gasventil, nicht dargestellt
00	0020100829	Rohr, Gasanschluss	gelbes Flexrohr, mit Pos. 11
01	0020019992	Gasarmatur	VC 95/4-5 inkl. R1, VC 195/4-5 inkl. R1, VC 245/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 07,11
01	0020052048	Gasarmatur, mit Druckregler	VC 95/4-5 inkl. R1, Erdgas L, mit Pos. 07,11
01	0020053968	Gasarmatur, mit Druckregler	VC 95/4-5 inkl. R1, Erdgas E, mit Pos. 07,11

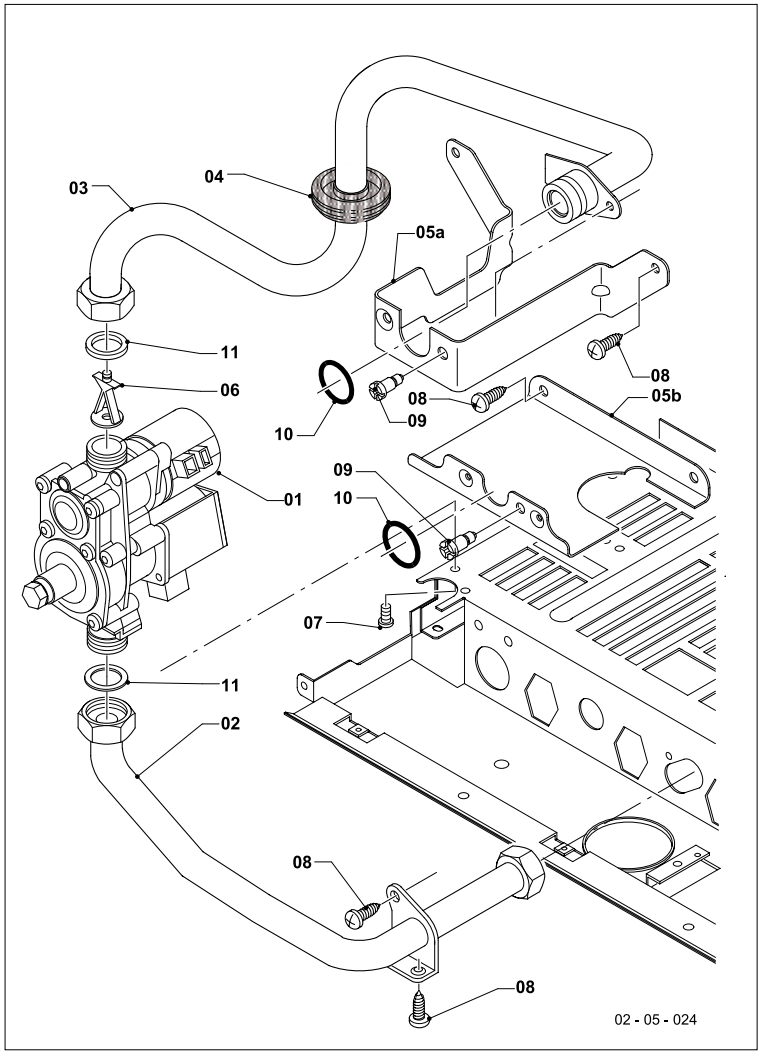

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-024	
01	0020053968	Gasarmatur, mit Druckregler	VC 195/4-5 inkl. R1, VC 245/4-5 inkl. R1, Erdgas E+L, mit Pos. 07,11
02	0020068049	Rohr, Gas Anschluss	mit Pos. 08,11
03	0020068052	Rohr, Gas Turbo 10 kW	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 04,09,10,11
03	0020068054	Rohr, Gas Turbo	VC 195/4-5 inkl. R1, VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos.04,09,10,11
04	980765	Dichtung (rot, groß)	
05a	-	-	Position entfällt
05b	0020068094	Halter, Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 08
06	0020068058	Vordüse 2,50 (signalviolett)	VC 95/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 11
06	0020068059	Vordüse 3,00 (hellgrau)	VC 195/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 11
06	0020068060	Vordüse 3,20 (rot)	VC 245/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 11
06	-	-	VC 95/4-5 inkl. R1, VC 195/4-5 inkl. R1, VC 245/4-5 inkl. R1, Erdgas E+L: Gerät hat keine Vordüse
07	139203	Schraube, (M4x8) DIN 7500	
08	0020107695	Schraube, (10 St.)	
09	0020107733	Schraube	
10	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
11	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

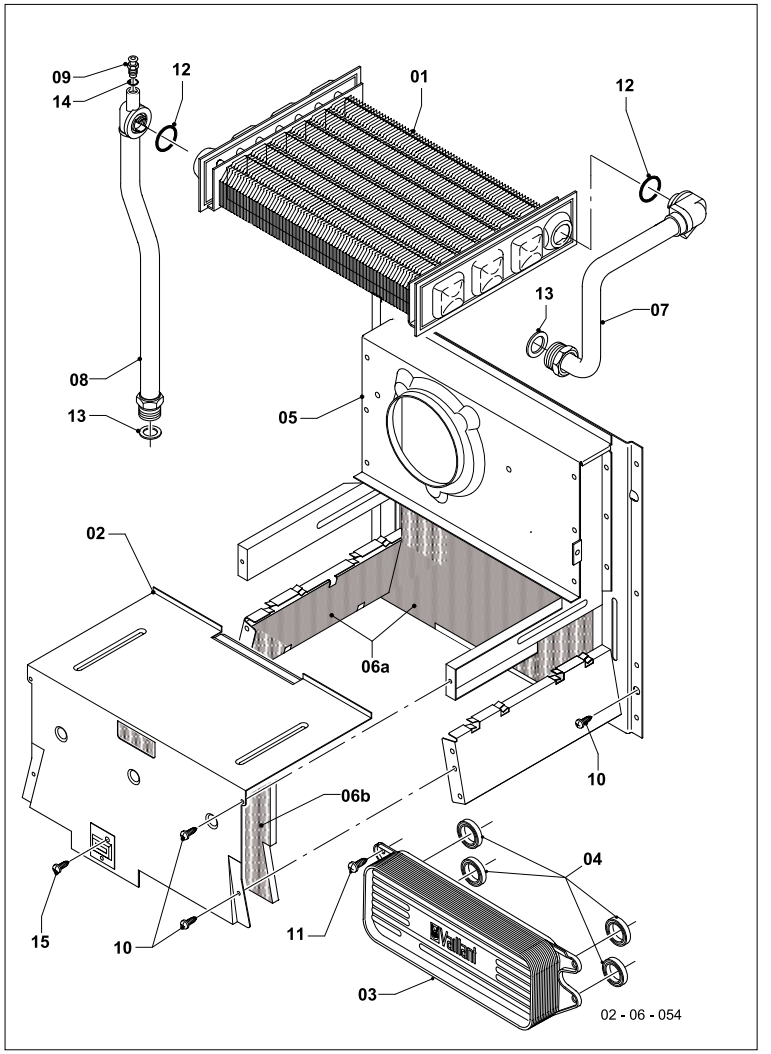


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-054	
01	065025	Wärmetauscher HW	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 12
01	0020068063	Wärmetauscher HW	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 12
01	0020068062	Wärmetauscher HW	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 12
02	078948	Deckel	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06b,15
02	078949	Deckel	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06b,15
02	078950	Deckel	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06b,15
03 - 04	-	-	Position entfällt
05	0020068064	Rückwand, mit Isomatte, 10 kW	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06a,10
05	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06a,10
05	0020068066	Rückwand, mit Isomatte, 24 kW	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06a,10
06a	075971	Isoliermatte, Turbo 10 kW (Set)	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06b
06a	075972	Isoliermatte, Turbo 20 kW (Set)	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06b
06a	075973	Isoliermatte, Turbo 24 kW (Set)	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06b
06b	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 06a
07	0020068105	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 12,13
07	0020068106	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 12,13
07	0020068107	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 12,13
08	0020068100	Rohr, PWT-Schnittst. Turbo	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,12,13,14
08	0020068101	Rohr, PWT-Schnittst. Turbo	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,12,13,14
08	0020068102	Rohr, PWT-Schnittst. Turbo	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,12,13,14
09	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 14
10	0020107695	Schraube, (10 St.)	
11	-	-	Position entfällt
12	981170	O-Ring, (10 St.)	
13	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
14	981166	O-Ring, (10 St.)	
15	235739	Blechschraube	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

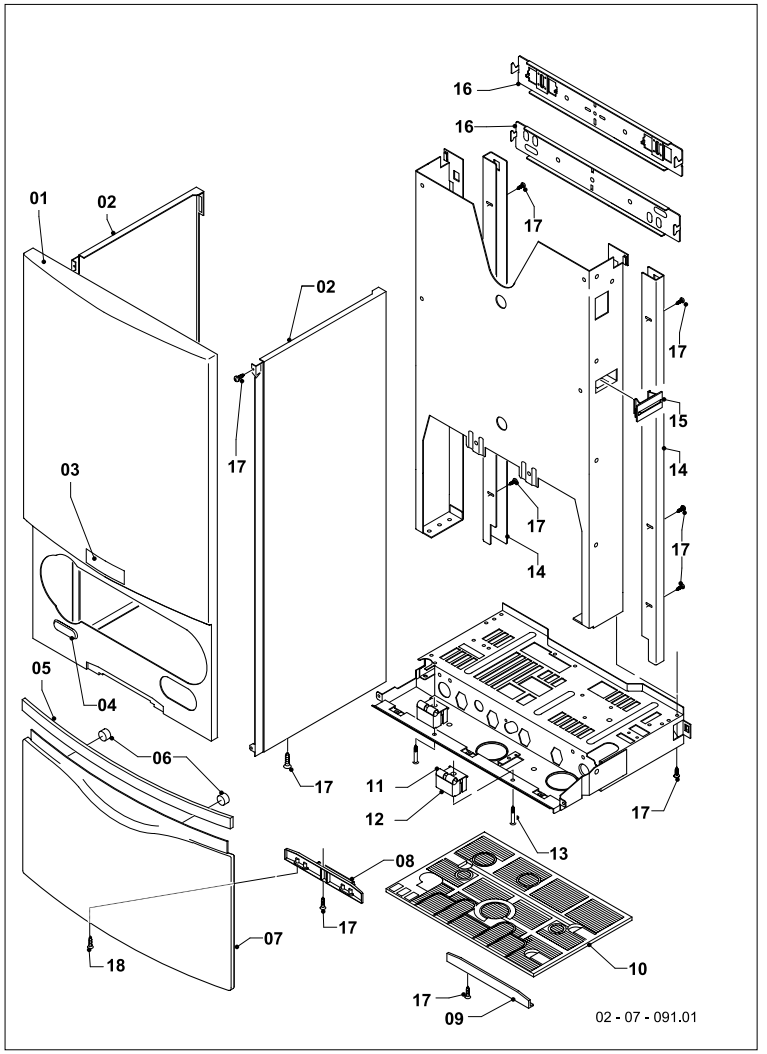


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-091	
01	0020039073	Frontblech	mit Pos. 03,04,17
02	0020039074	Seitenblech	mit Pos. 17
03	118096	Firmenschild, alle Typen	
04	0020068070	Schild, Verkaufsbezeichnung (Set)	
05	180942	Griff, weiß	mit Pos. 06
06	0020068136	Magnet, Set a 2 St.	
07	0020039076	Klappe	mit Pos. 05,06,08,17
08	0020039077	Scharnier	mit Pos. 17,18
09	-	-	Position entfällt
10	0020068072	Abdeckung, mit Variorahmen	
11	0020039079	Halter, Schaltkasten	mit Pos. 13
12	0020039080	Abstandhalter	
13	235708	Blechschraube	
14	0020068074	Abstandhalter, Variorahmen li+re (Set)	mit Pos. 17
15	0020068076	Clip, Halter ADG	
16	0020068077	Halter, Gerät	
16	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt
17	0020107695	Schraube, (10 St.)	
18	0020107695	Schraube, (10 St.)	für Scharniere bis 03/09 (Durchmesser der Bohrung: 4mm)
18	193538	Schraube, (10 St.)	für Scharniere ab 03/09 (Durchmesser der Bohrung: 3mm)

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

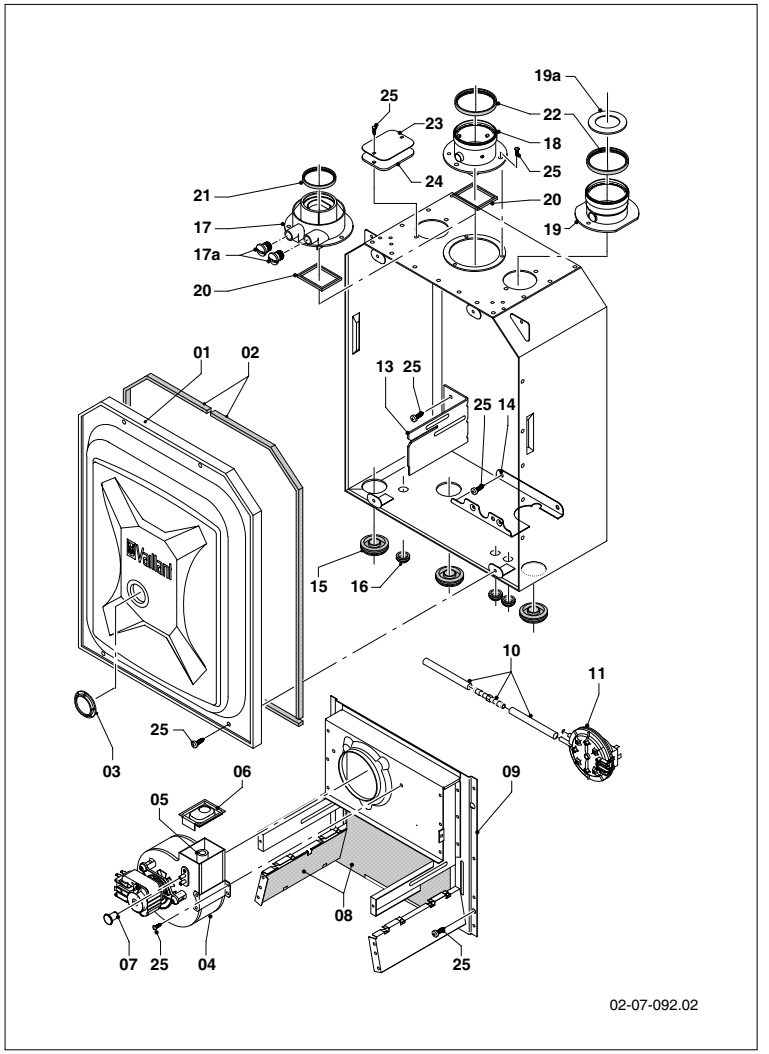


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-092	
01	0020068087	Deckel, UDK 10 kW	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 02,03,25
01	0020068088	Deckel, UDK 20/24 kW	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 02,03,25
01	0020068088	Deckel, UDK 20/24 kW	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 02,03,25
02	0020041904	Dichtungssatz, Deckel UDK	
03	0020020011	Schauglas, Silikon	
04	190237	Gebläse	mit Pos. 05,07,25
05	0020080204	Pitotrohr, mit Blenden	
06	0020068090	Blende	VC 95/4-5 inkl. R1
06	-	-	VC 195/4-5 inkl. R1, VC 245/4-5 inkl. R1, Position entfällt
07	0020020013	Stopfen, (5 St.)	
08	075971	Isoliermatte, Turbo 10 kW (Set)	VC 95/4-5 inkl. R1
08	075972	Isoliermatte, Turbo 20 kW (Set)	VC 195/4-5 inkl. R1
08	075973	Isoliermatte, Turbo 24 kW (Set)	VC 245/4-5 inkl. R1
09	0020068064	Rückwand, mit Isomatte, 10 kW	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 08,25
09	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 08,25
09	0020068066	Rückwand, mit Isomatte, 24 kW	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 08,25
10	0020041906	Schlauch, Set	
11	0020041905	Druckwächter, Huba	mit Pos. 10
13	0020068091	Halter, Brenner 10 kW	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 25
13	0020068092	Halter, Brenner 20 kW	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 25
13	0020068093	Halter, Brenner 24 kW	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 25
14	0020068094	Halter, Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 25
15	980765	Dichtung (rot, groß)	
16	980766	Dichtung (rot, klein)	
17	0020018201	Adapter, 60/100	mit Pos. 17a,20,21
17a	0020107743	Schraube	
18-19a	-	-	Position entfällt
20	981260	Dichtung, SL-Schaum	
21	981178	Dichtring, Silikon (DN 60)	
22-24	-	-	Position entfällt
25	0020107695	Schraube, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

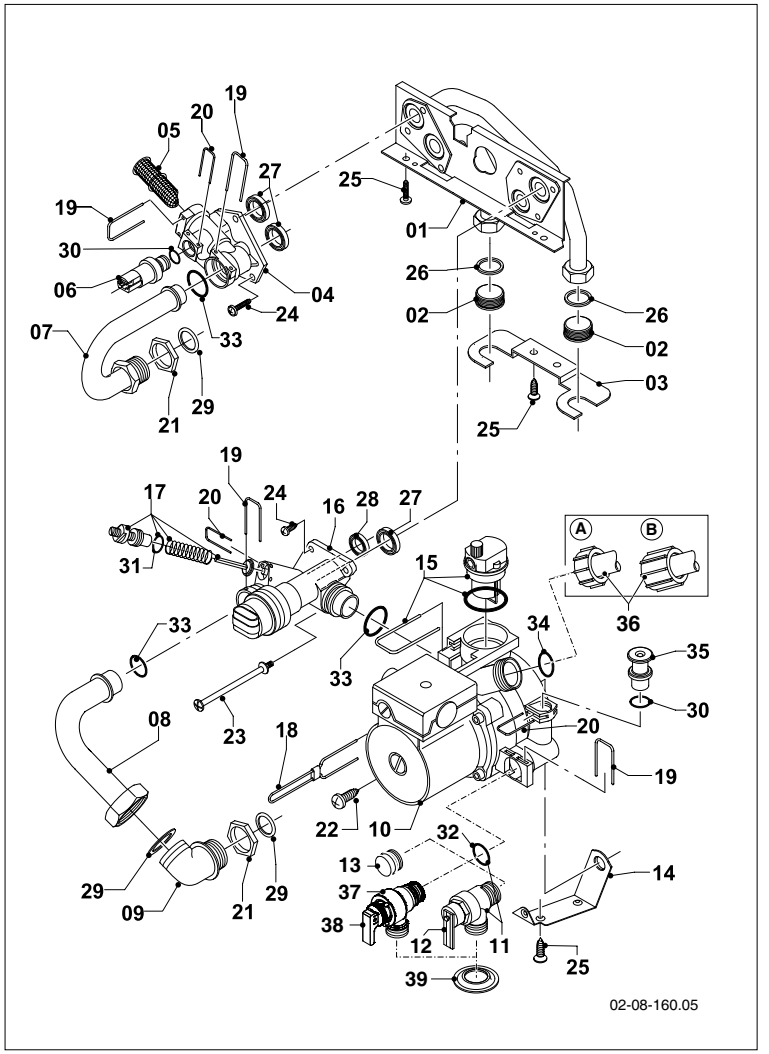


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-160	
00	0020100828	Wellrohr	Wellrohr am Heizungsvor- und -rücklauf
01	0020046782	Hydroplatte	mit Pos. 02,24,25,26,27,28,33
02	0020052070	Stopfen, Set a 2 St.	mit Pos. 26
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	VC 95/4-5, VC 195/4-5, VC 245/4-5, mit Pos. 19,20,24,27,30,33
04	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VC 95/4-5 R1, VC 195/4-5 R1, VC 245/4-5 R1, mit Pos. 19,20,24,27,30,33
05	179030	Sieb	mit Pos. 19,33
06	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 20,30
07	179033	Rohr	mit Pos. 21,29,33
08	179036	Rohr	mit Pos. 19,29,33
09	179035	Anschlussstück, ohne Fülleinrichtung	mit Pos. 29
10	178983	Pumpe	mit Pos. 14,15,19,20,22,27,28,30,32,33, 34,35
11	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 12, 19, 32
12	178974	Hebel	
13	-	-	Für DE nicht zugelassen.
14	178984	Halter	mit Pos. 22,25
11	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 12, 19, 32
12	178974	Hebel	
13	-	-	Für DE nicht zugelassen.
14	178984	Halter	mit Pos. 22,25
15	104521	Schnellentlüfter	
16	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VC 95/4-5 R1, VC 195/4-5 R1, VC 245/4-5 R1, mit Pos. 17,19,20,23,24,27,28,33
16	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VC 95/4-5, VC 195/4-5, VC 245/4-5, mit Pos. 17,19,20,23,24,27,28,33
17	178980	Bypass	mit Pos. 20
18	178981	Klammer	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

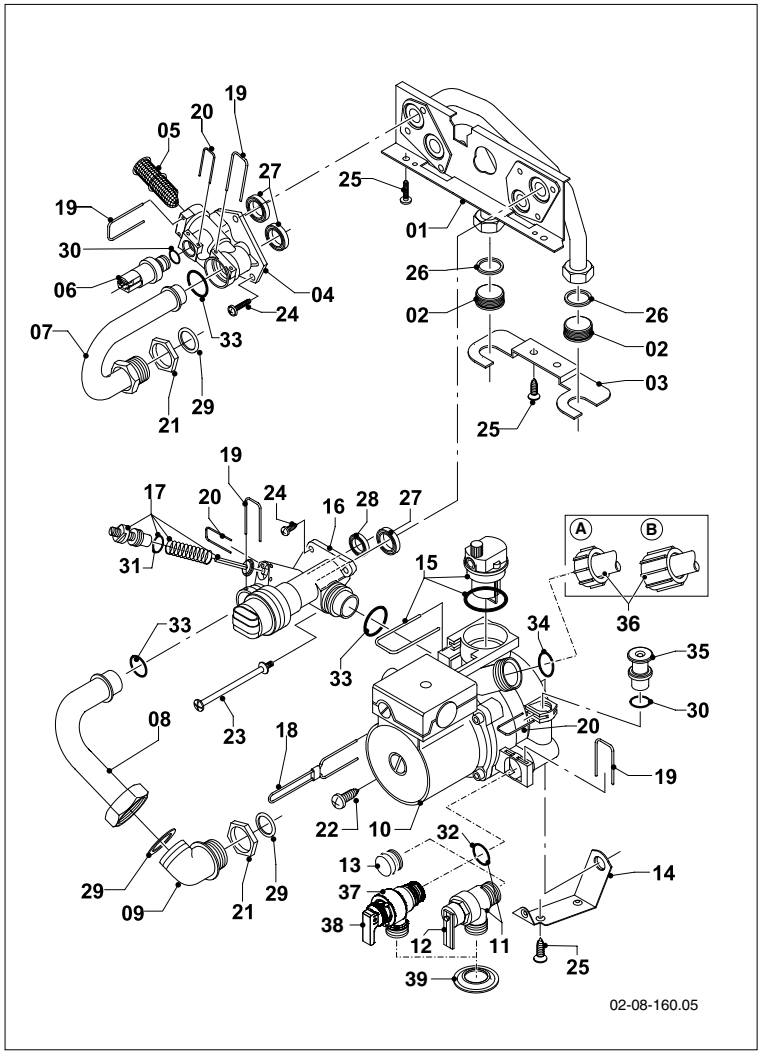


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-160	
19	178992	Klammer, (10 St.)	
20	0020107694	Klammer, (5 St.)	
21	193598	Mutter, Set a 4 St.	
22	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
23	0020041941	Schraube, Flachkopfschraube lang	
24	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
25	0020107695	Schraube, (10 St.)	
26	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
27	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
28	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
29	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
30	178993	O-Ring, (10 St.)	
31	981165	O-Ring, (10 St.)	
32	178986	O-Ring, (10 St.)	
33	193537	O-Ring, (10 St.)	
34	193539	O-Ring, (10 St.)	
35	-	-	Position entfällt
36	0020130764	Rohr, Pumpe-Schnittstelle	mit Pos. 34
37	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 19, 32, 38
38	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 37
39	980765	Dichtung (rot, groß)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

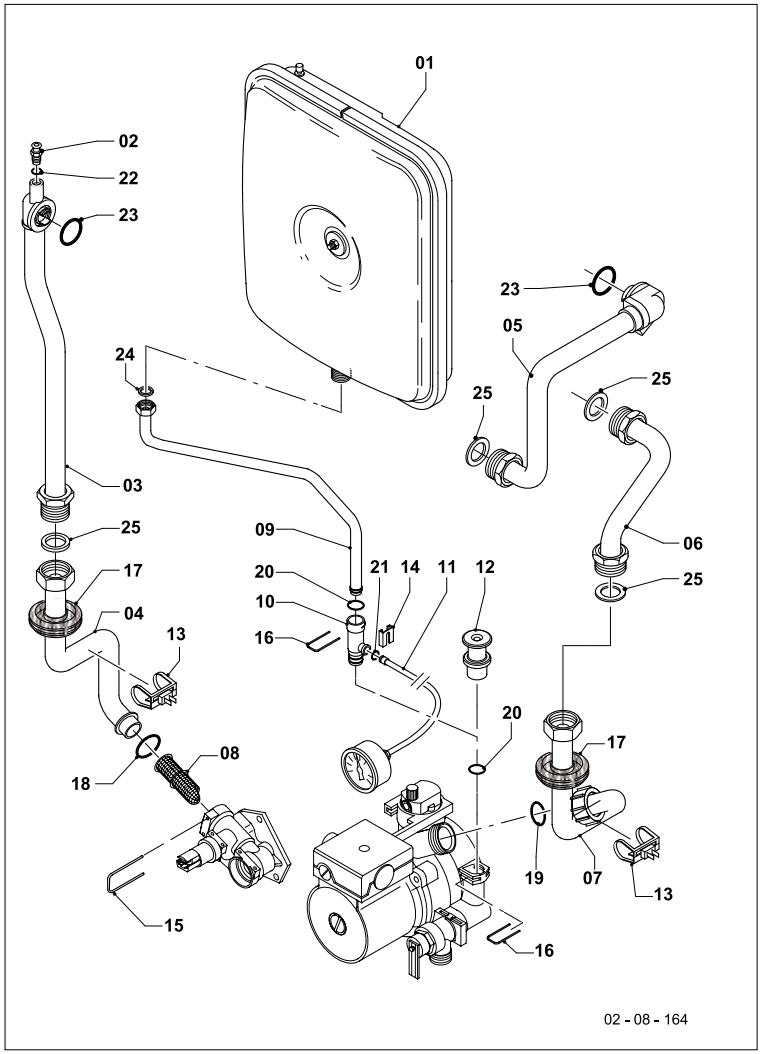


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-164	
01	0020178056	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 24
02	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 22
03	0020068100	Rohr, PWT-Schnittst. Turbo	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 02,22,23,25
03	0020068101	Rohr, PWT-Schnittst. Turbo	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 02,22,23,25
03	0020068102	Rohr, PWT-Schnittst. Turbo	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 02,22,23,25
04	0020068104	Rohr, Verteiler-Schnittst.	mit Pos. 15,17,18,25
05	0020068105	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 23,25
05	0020068106	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 23,25
05	0020068107	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 23,25
06	022695	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 95/4-5 inkl. R1, mit Pos. 25
06	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 25
06	022697	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VC 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 25
07	0020130764	Rohr, Pumpe-Schnittstelle	mit Pos. 17,19,25
08	179030	Sieb	mit Pos. 15,18
09	0020068115	Rohr, ADG	mit Pos. 16,20,24
10	0020023812	Adapter, Manometer 10/10	mit Pos. 14,16,20,21
11	180982	Manometer	mit Pos. 14,21
12	-	-	Position entfällt
13	0020068120	Fühler (NTC, 19mm)	
14	0020107709	Halter	
15	178992	Klammer, (10 St.)	
07	0020130764	Rohr, Pumpe-Schnittstelle	mit Pos. 17,19,25
08	179030	Sieb	mit Pos. 15,18
09	0020068115	Rohr, ADG	mit Pos. 16,20,24
10	0020023812	Adapter, Manometer 10/10	mit Pos. 14,16,20,21
11	180982	Manometer	mit Pos. 14,21
12	-	-	Position entfällt
13	0020068120	Fühler (NTC, 19mm)	
14	0020107709	Halter	
15	178992	Klammer, (10 St.)	
16	0020107694	Klammer, (5 St.)	
17	980765	Dichtung (rot, groß)	

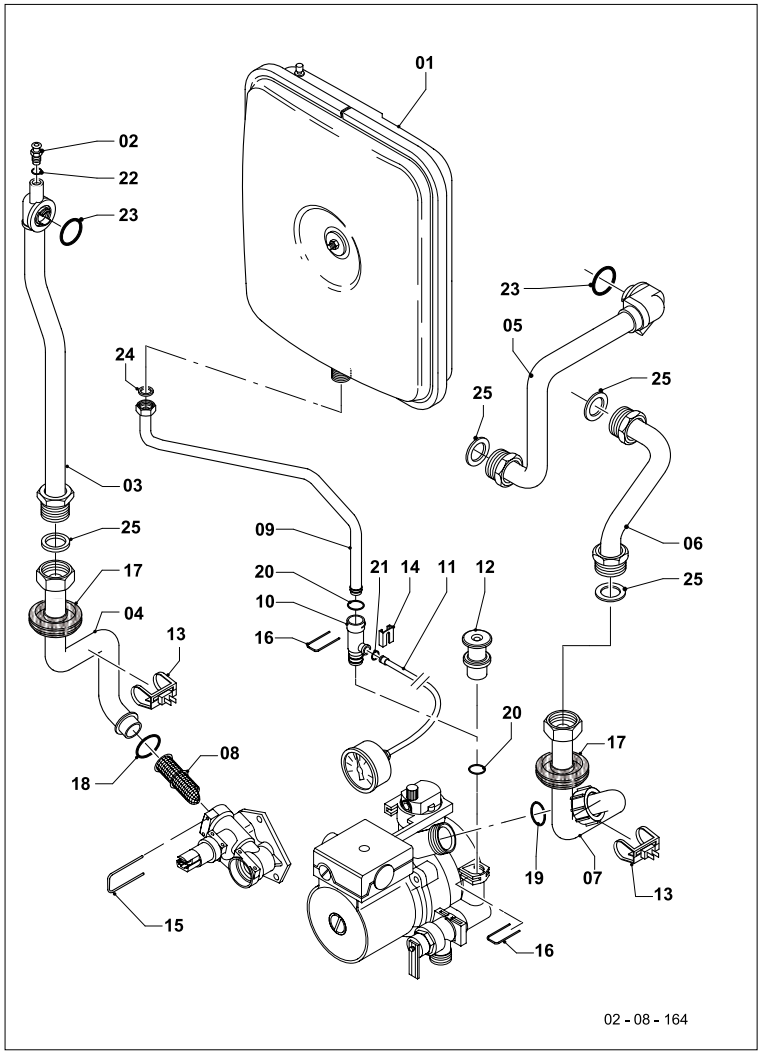

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-164	
18	193537	O-Ring, (10 St.)	
19	193539	O-Ring, (10 St.)	
20	178993	O-Ring, (10 St.)	
21	981155	O-Ring, (10 St.)	
22	981166	O-Ring, (10 St.)	
23	981170	O-Ring, (10 St.)	
24	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
25	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

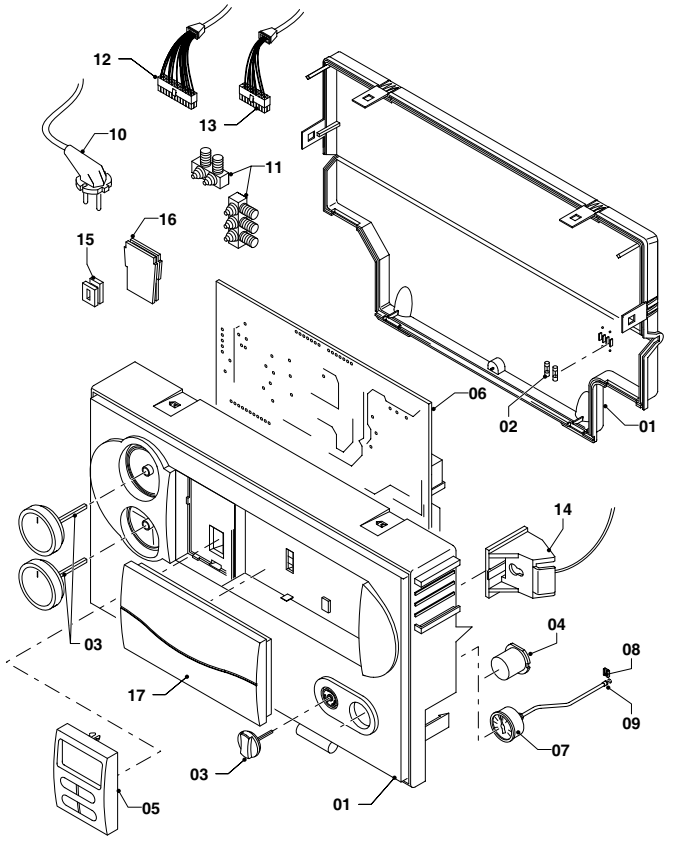


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-051	
00	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	nicht dargestellt
01	0020037661	Gehäuse (Performance, weiß)	mit Pos. 02,03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	-	-	Position entfällt
05	0020056562	Display, weiß	
06	0020136649	Leiterplatte, Heizwert low NOX	
07	180982	Manometer	mit Pos. 08,09
08	0020107709	Halter	
09	981155	O-Ring, (10 St.)	
10	-	-	nicht für Deutschland
11	078533	Zugentlaster, Set	
12	0020128698	Kabelbaum, Hydraulik VC	Gasarmatur, Wasserdrucksensor, VUV, Speicherfühler, C1/C2
13	0020115614	Kabelbaum, Turbo	Ionisationselektrode, Ventilator, Druckdose, Vor- und Rücklauf-NTC
14	0020041932	Fangband	
15	139438	Stopfen, klein	
16	0020041940	Stopfen	
17	0020130231	Abdeckung, Reglerschacht, weiß	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
01 Wasserschalter (-04/95), Servoventil	998
01a Wasserschalter (ab 05/95)	1004
01d Vorrangumschaltventil	1006
01e Differenzdruckventil	1008
04 Brenner	1010
05 Gasregelteile	1014
06 Wärmetauscher	1018
06a Wärmetauscher (Plattenwärmetauscher)	1020
07 Verkleidungsteile	1022
07a Luft-/Abgasführung	1026
07b Luft-/Abgasführung (waagerecht)	1028
07c Luft-/Abgasführung (senkrecht) 1	1030
07d Luft-/Abgasführung (senkrecht) 2	1032
08 Hydraulikteile	1034
08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)	1038
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	1040
08c Hydraulikteile (Anschlusskonsole)	1042
08d Hydraulikteile (Gasanschlusshähne)	1044
08e Hydraulikteile (Direktzapfung)	1046
12 Schaltkasten	1048
12a Schaltkasten (Einbauregler)	1052
16 Pumpe	1054
18 Ausdehnungsgefäß	1056

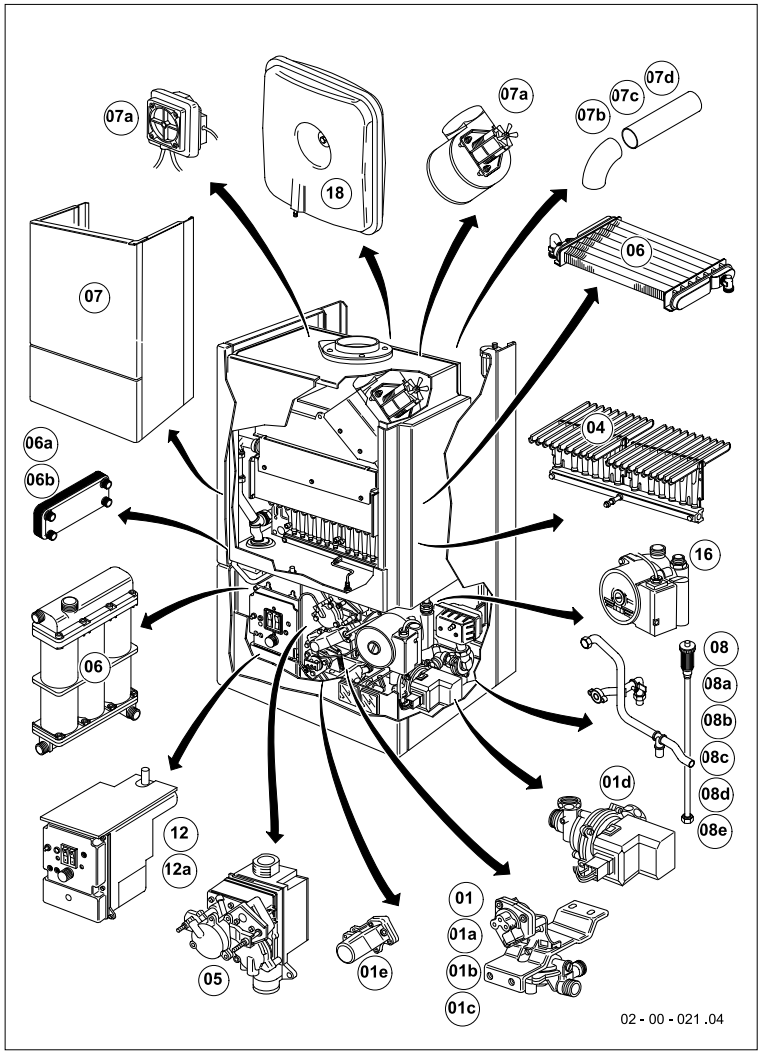


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

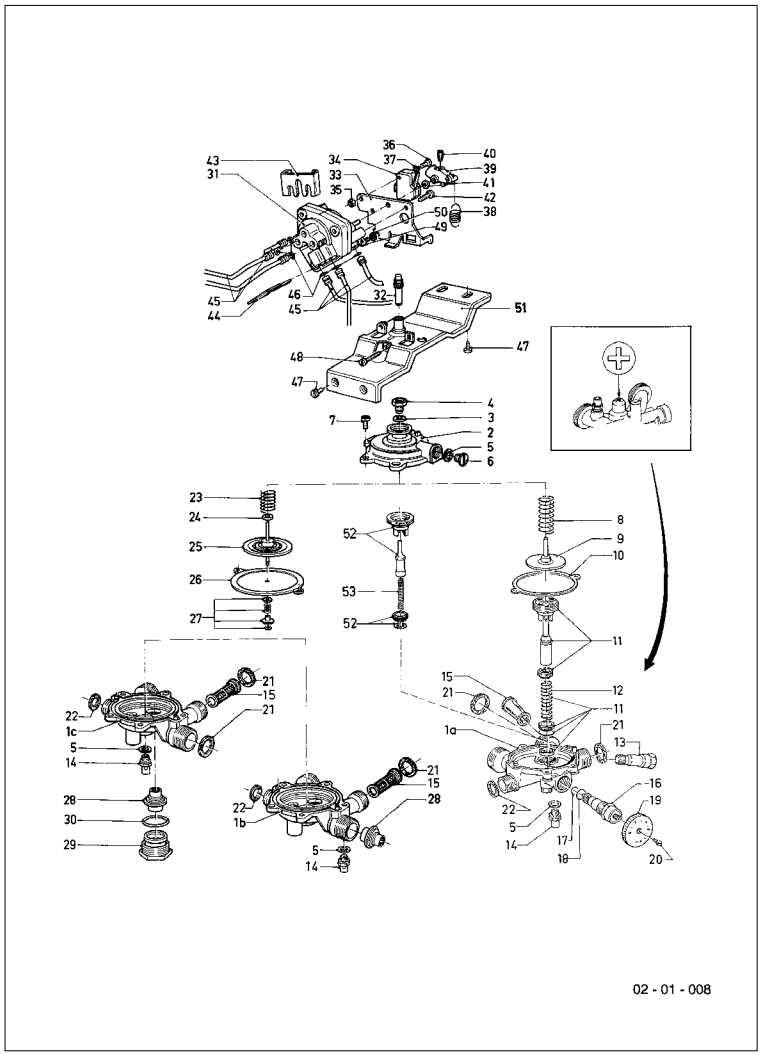


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-008	
01a	011291	Wasserschalter	VCW 182 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01a	011292	Wasserschalter	VCW 242 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01a	011293	Wasserschalter	VCW 282 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01b	011291	Wasserschalter	VCW 182 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01b	011292	Wasserschalter	VCW 242 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01b	011293	Wasserschalter	VCW 282 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01c	011291	Wasserschalter	VCW 182 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01c	011292	Wasserschalter	VCW 242 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01c	011293	Wasserschalter	VCW 282 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
02	013014	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 03,04
03	981147	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	012156	Stopfbuchse	
05	981147	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	010050	Schraube	
07	010003	Membranschraube	
08	104263	Schraubendruckfeder	
09	010007	Membranteller	
10	010375	Membrane, (5 St.)	
11	012944	Wassermengenregler	nur für Wasserschalter mit +-Kennzeichnung am Unterteil
12	104267	Feder	nur für Wasserschalter mit +-Kennzeichnung am Unterteil
13	0020107791	Venturidüse	VCW 182 E, D=2,40 mm
13	0020107791	Venturidüse	VCW 242 E, D=2,40 mm
13	010020	Venturidüse	VCW 282 E, D=3,32 mm
14	0020107722	Ventil	
15	010053	Wassersieb	
16	012532	Temperaturwähler	VCW 182 E, mit Pos. 17,18
16	012533	Temperaturwähler	VCW 242 E, mit Pos. 17,18

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

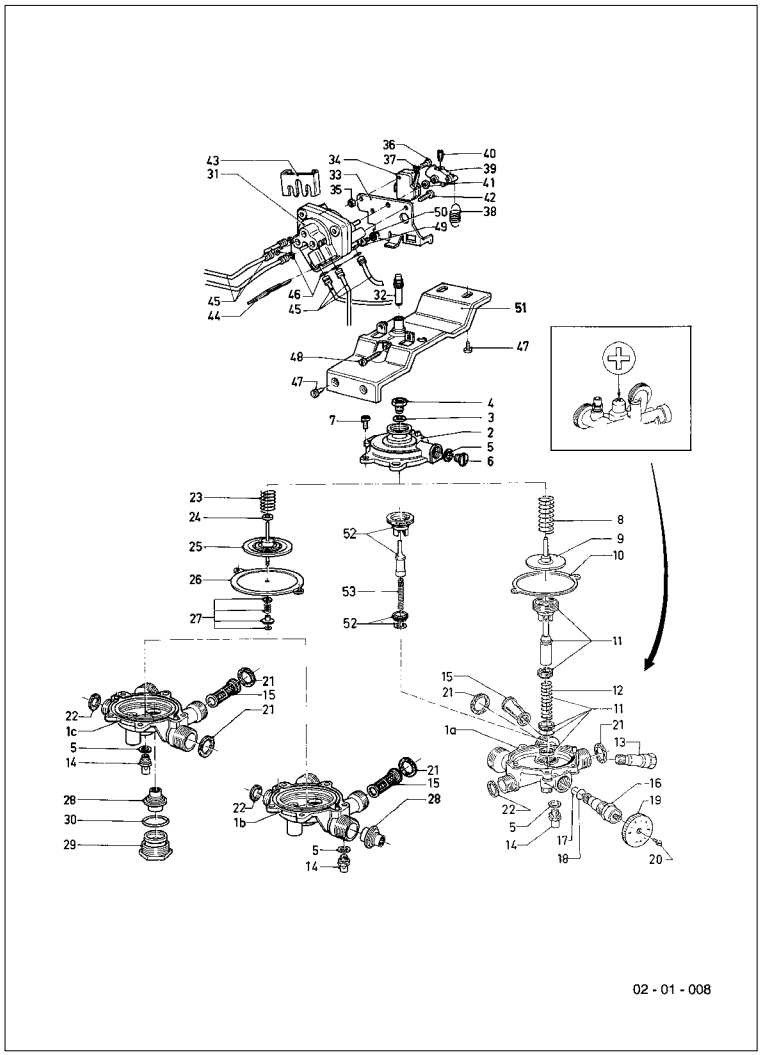


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-008	
16	012534	Temperaturwähler	VCW 282 E, mit Pos. 17,18
17	981154	O-Ring, (10 St.)	
18	981165	O-Ring, (10 St.)	
19	125117	Griff	
20	105744	Zylinderschraube, ISO 1207	
21	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
22	981150	Rechteckdichtring, (10 St.)	
23	010009	Feder	
24	191367	Scheibe	
25	0020107738	Membranteller	
26	0020107704	Membrane	
27	088617	Befestigungssatz	
28	012928	Wassermengenbegrenzer	VCW 182 E
28	012938	Wassermengenbegrenzer	VCW 242 E
29	[147323]	[Kappe]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 30]
30	982458	O-Ring	
31	012646	Servoventil	mit Pos. 33-42, 46
32	010727	Spindel	
33	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
34	0020107782	Mikroschalter	
35	150014	Sechskantmutter	
36	150008	Schraube	
37	280715	Federscheibe	
38	0020107698	Feder	
39	213515	Hebel	mit Pos. 40
40	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 39
41	191420	Scheibe	
42	118947	Linsenschraube	
43	154132	Bügel	
44	0020107728	Klammer	
45	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
46	981155	O-Ring, (10 St.)	
47	235727	Blechschraube	

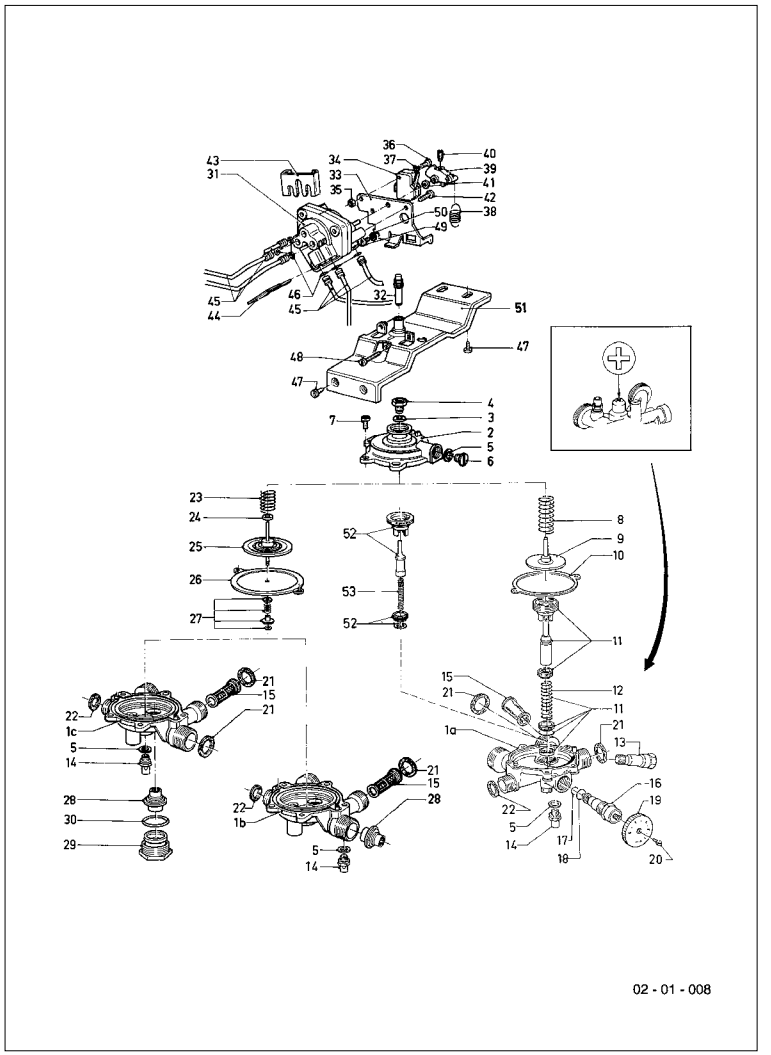


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-008	
48	0020107692	Schraube, (10 St.)	
49	0020107716	Schraube, (10 St.)	
50	090034	Sicherungsscheibe	
51	0020107703	Halter	mit Pos. 48
52	012947	Wassermengenregler	
53	010081	Feder	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

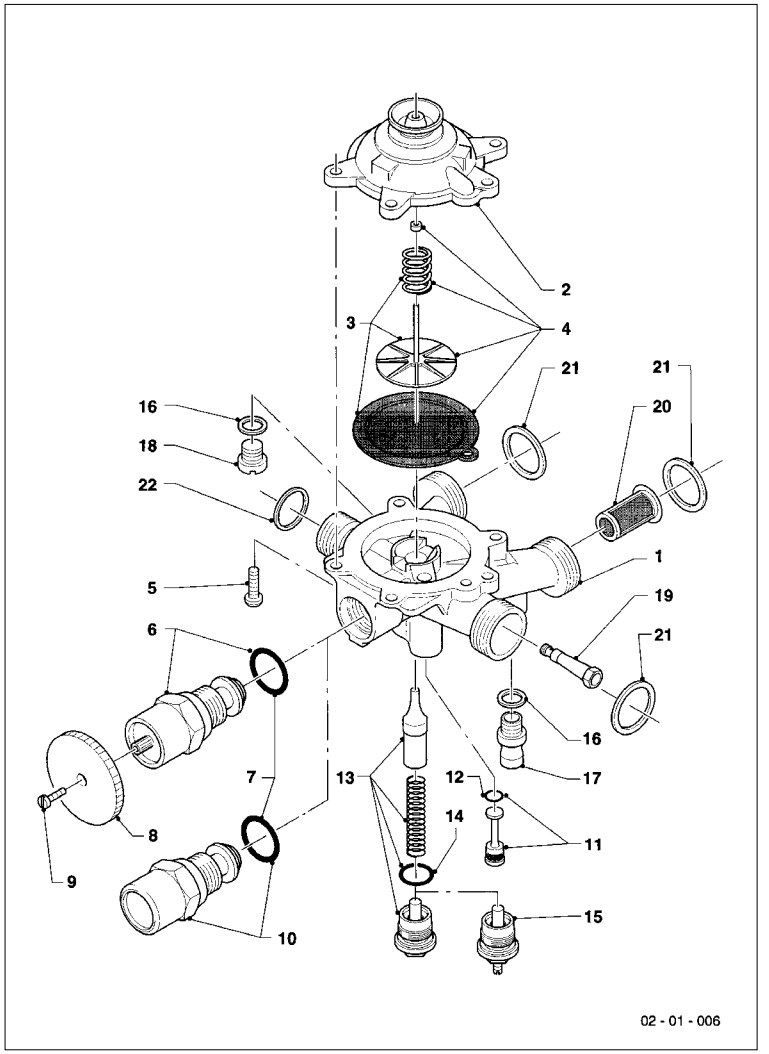


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-006	
01	011291	Wasserschalter	VCW 182 E, mit Pos. 02-09, 11-14, 16-22
01	011292	Wasserschalter	VCW 242 E, mit Pos. 02-09, 11-14, 16-22
01	011293	Wasserschalter	VCW 282 E, mit Pos. 02-09, 11-14, 16-22
02	013061	Wasserschalter-Oberteil	mit wechselbarer Stopfbuchse
02	012162	Stopfbuchse, (5 St.)	für Wasserschalter ab Bj. 06/00, nicht dargestellt
03	010359	Membrane	mit Pos. 05
04	-	-	Position entfällt
05	118959	Linsenschraube	
06	012552	Temperaturwähler	VCW 182 E
06	012553	Temperaturwähler	VCW 242 E
06	012554	Temperaturwähler	VCW 282 E
07	981175	O-Ring, (10 St.)	
08	125117	Griff	
09	105744	Zylinderschraube, ISO 1207	
10	-	-	Position entfällt
11	109918	Stopfen	
12	982484	O-Ring	
13	012954	Wassermengenregler	
14	981163	O-Ring, (10 St.)	
15	-	-	Position entfällt
16	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	0020107722	Ventil	
18	010050	Schraube	
19	012854	Venturidüse	VCW 182 E, D=2,10 mm
19	012854	Venturidüse	VCW 242 E, D=2,10 mm
19	012819	Venturidüse	VCW 282 E, D=2,80 mm
20	0020028121	Wassersieb	
21	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
22	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	

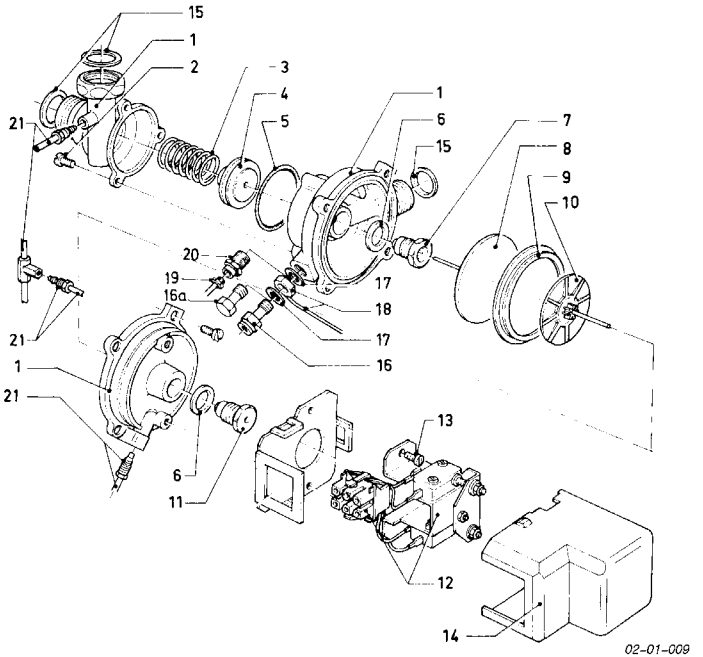

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-009	
01	012684	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 02-15, 17
02	010003	Membranschraube	
03	104244	Schraubendruckfeder	
04	020636	Ventilteller	
05	982488	O-Ring	
06	981173	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	0020107780	Stopfbuchse	
08	010457	Membranteller	
09	0020107779	Membrane	
10	0020039718	Membranteller	
11	0020107781	Stopfbuchse	
12	126233	Mikroschalter	
13	105760	Zylinderschraube, ISO 1207	
14	205521	Schutzkappe	
15	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
16	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 16a
16a	155614	Formschraube	
17	981898	Rechteckdichtring	
18	084245	Steuerleitung	
19	088940	Steuerleitung	
20	0020107764	Nippel	
21	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

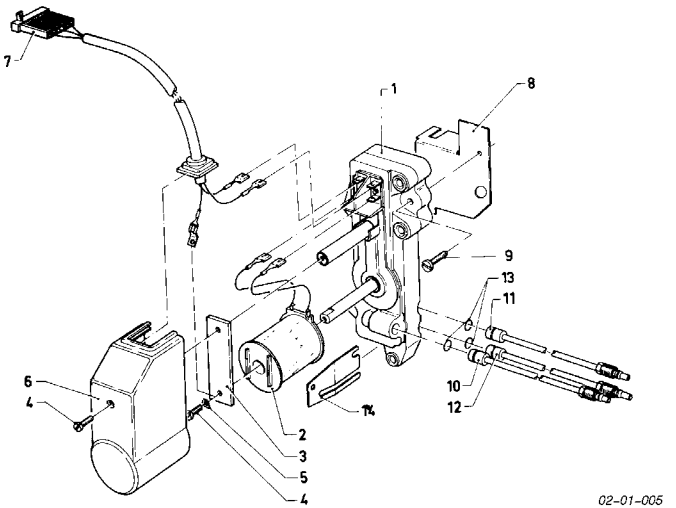

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-005	
01	012648	Differenzdruckventil	mit Pos. 02-06
02	-	-	170296 nicht mehr lieferbar, bitte 012648 bestellen
03	171207	Ankerplatte, für Diff.-druckventil	
04	140012	Schraube	
05	150012	Fächerscheibe	
06	204056	Kappe	
07	255848	Kabelbaum	
08	-	-	Position entfällt
09	-	-	Position entfällt
10	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Steuerleitungen
11	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Steuerleitungen
12	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Steuerleitungen
13	981155	O-Ring, (10 St.)	
14	078408	Riegel	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

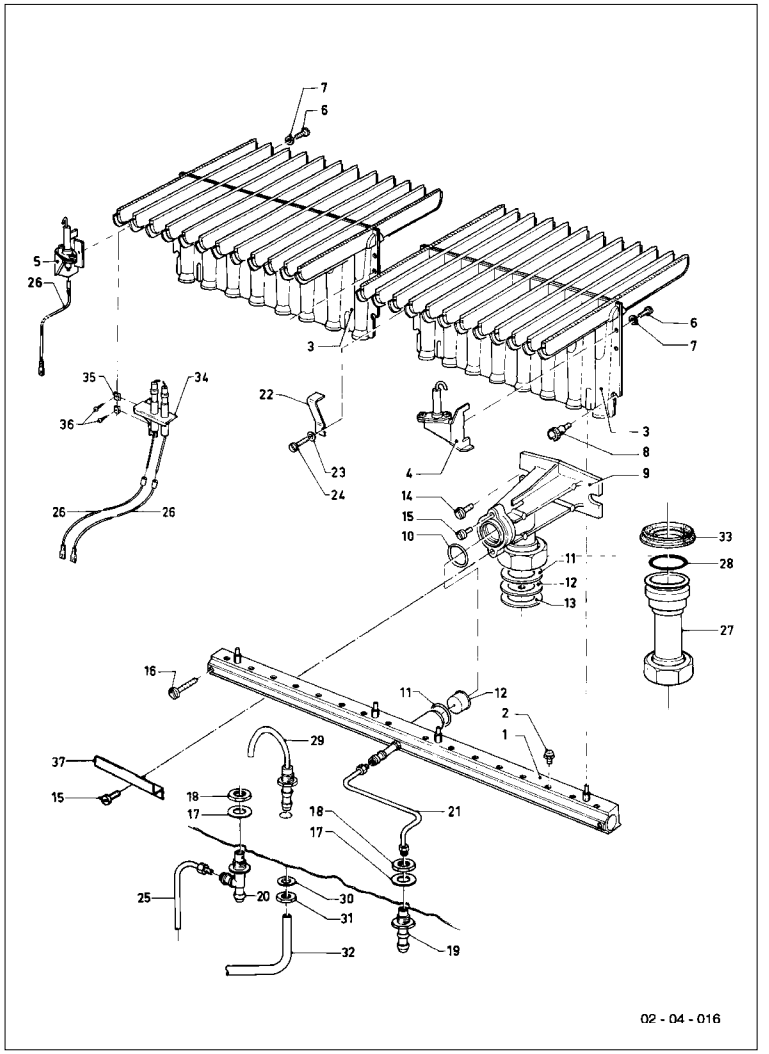


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-016	
01	183972	Verteilerrohr	VCW 182 E, mit Pos. 37
01	183973	Verteilerrohr	VCW 242 E, mit Pos. 37
01	183973	Verteilerrohr	VCW 282 E, mit Pos. 37
02	247140	Brennerdüse, 140 'D'	E (H)
02	247160	Brennerdüse, 160 'D'	LL (L)
02	247078	Brennerdüse, 78 'D'	P (PB)
03	040467	Kammergruppe	VCW 182 E
03	040468	Kammergruppe	VCW 242 E
03	040468	Kammergruppe	VCW 282 E
04	090649	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 06,07
04	250260	Steckhülse	für Ionisationskabel, nicht dargestellt
05	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 34
06	139203	Schraube, (M4x8) DIN 7500	
07	090034	Sicherungsscheibe	
08	133936	Formschraube	
09	[084944]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 10]
10	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
11	980285	Rechteckdichtring	P (PB), Vordüse im Verbindungsstück Pos. 09
11	982481	Dichtung	P (PB), Vordüse im Verteilerrohr Pos. 01
12	-	-	P (PB), Vordüse im Verbindungsstück Pos. 09 nicht mehr lieferbar. Ersatz: Vordüse im Verteilerrohr Pos. 01 und Pos. 11 Dichtring
12	049602	Vordüse 1 x 2,70	VCW 182 E, P (PB), D=2,70 mm Vordüse im Verteilerrohr Pos. 01
12	049601	Vordüse 1 x 3,05	VCW 242 E, P (PB), D=3,05 mm Vordüse im Verteilerrohr Pos. 01
12	[049607]	[Vordüse 1 x 3,70]	nicht mehr lieferbar, [VCW 282 E, P (PB), D=3,70 mm Vordüse im Verteilerrohr Pos. 01]
13	981162	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	235727	Blechschraube	
15	105740	Zylinderschraube	
16	235728	Blechschraube	
17	981805	Rechteckdichtring	
18	040364	Mutter	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

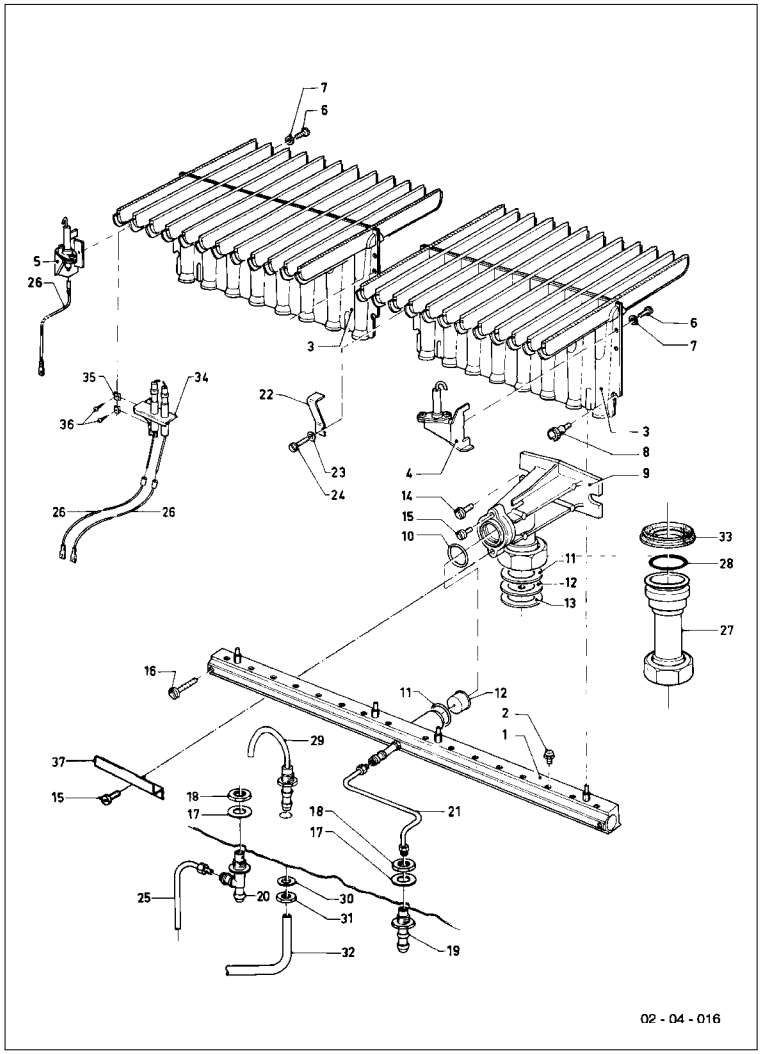


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-016	
19	133504	Messnippel	
20	133505	Messnippel	
21	088949	Steuerleitung	
22	070881	Überzündblech	mit Pos. 23,24
23	[060021]	[Scheibe]	nicht mehr lieferbar
24	0020107695	Schraube, (10 St.)	
25	[084284]	[Steuerleitung]	nicht mehr lieferbar, [alte Ausf. zum T-Stück (Servodruckregler-Schlauchanschluss), bei diesen Geräten entfällt Pos. 29]
25	088930	Steuerleitung	Direktanschluss Servodruckregler Schlauchanschluss der Membranpumpe erfolgt über Pos. 29
26	0020107712	Kabel	
27	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Gasarmatur,kpl.
28	982499	Dichtung	
29	[080831]	[Anschluss]	nicht mehr lieferbar
30	980202	Rechteckdichtring	
31	114848	Sechskantmutter	
32	0020107710	Schlauch	zur Membranpumpe, 250 mm
33	980765	Dichtung (rot, groß)	
34	090673	Elektrode, Zündung	mit Pos. 35,36
35	-	-	Mutter, nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 34
36	-	-	Schraube nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 34
37	085859	Halter	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

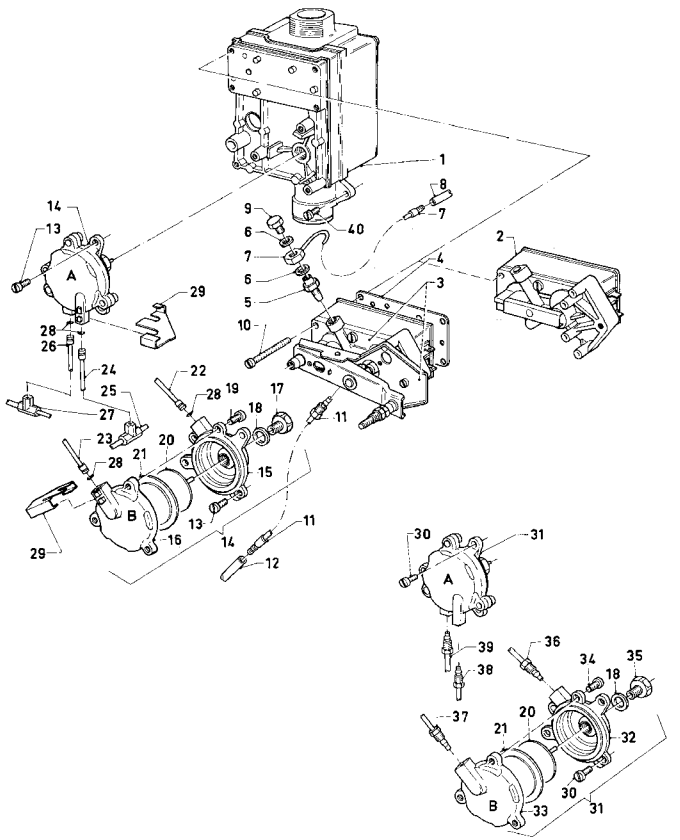


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-005	
01	053080	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 03, 04, 06, 10, 13-21
01	053081	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 03, 04, 06, 10, 13-21
01	128520	Gassieb	nicht dargestellt
02	-	-	Position entfällt
03	050164	Servodruckregler	E,LL (H,L), mit Pos. 04,06
03	050165	Servodruckregler	P (PB), mit Pos. 04,06
03	[134113]	[Gewindebolzen]	nicht mehr lieferbar, [für Befestigung Differenzdruckventil, nicht dargestellt]
03	284410	Zugfeder	für Teillastwippe, nicht dargestellt
04	980831	Dichtung	
05	219235	Steuervordüse	E,LL (H,L)
05	219232	Reduziernippel	P (PB)
06	980224	Rechteckdichtring	
07	084128	Schlauchanschluss	
08	080357	Schlauch	
09	133702	Formschraube	
10	118943	Flachkopfschraube	
11	088930	Steuerleitung	
11	-	-	alte Ausf. Schlauchanschluss mit T-Stück nicht mehr lieferbar: nur Umrüstung auf neue Ausf. möglich!
12	080358	Schlauch	alte Ausführung
12	-	-	siehe Baugruppe 04 Brenner, neue Ausführung
13	118948	Linsenschraube	
14	151017	Strömungsschalter, Noryl	Noryl-Ausführung, mit Pos. 12, 15-21, 29
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
17	012156	Stopfbuchse	
18	981147	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	118947	Linsenschraube	
20	010456	Membranteller	
21	020220	Membrane	
22	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

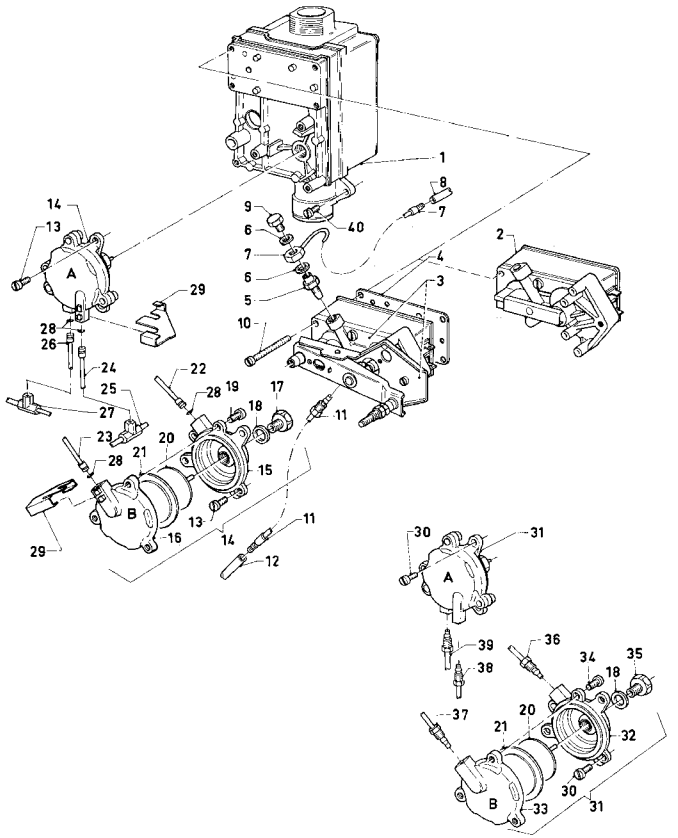


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-005	
23	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
24	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
25	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
26	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
27	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
28	981155	O-Ring, (10 St.)	
29	0020107697	Klammer	
30	492147	Linsenschraube	
31	151010	Strömungsschalter, Messing	Messing-Ausführung, mit Pos. 18, 20, 21, 34, 35
32	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
33	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
34	060010	Schraube	
35	012156	Stopfbuchse	
36	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
37	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
38	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
39	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
40	105740	Zylinderschraube	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

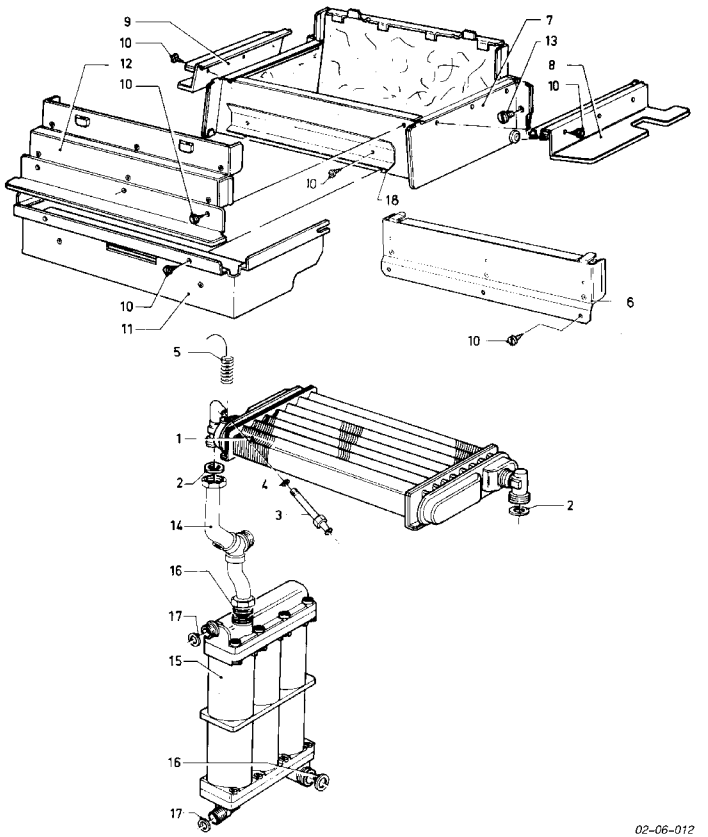


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-012	
01	061835	Wärmetauscher HW	VCW 182 E, mit Pos. 02-04
01	061836	Wärmetauscher HW	VCW 242 E, mit Pos. 02-04
01	061872	Wärmetauscher HW	VCW 282 E, mit Pos. 02-04
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 04
04	981166	O-Ring, (10 St.)	
05	101392	Temperaturbegrenzer	VCW 182 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
05	101391	Temperaturbegrenzer	VCW 242 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
05	101391	Temperaturbegrenzer	VCW 282 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
05	100354	Temperaturbegrenzer	Fühler im Vorlaufrohr (ab CE)
06	[084942]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar, [VCW 182 E]
06	[084941]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar, [VCW 242 E]
06	084959	Verbindungsstück	VCW 282 E
07	118464	Heizschacht	VCW 182 E, mit Pos. 08,09
07	[118466]	[Heizschacht]	nicht mehr lieferbar, [VCW 242 E, mit Pos. 08,09]
07	118468	Heizschacht	VCW 282 E, mit Pos. 08,09
08	-	-	nicht für diese Geräte
09	-	-	nicht für diese Geräte
10	088624	Blechschraube, Set	
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	235727	Blechschraube	
14	-	-	Anschlussrohre siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
15	-	-	Wärmetauscher nicht mehr lieferbar siehe: 06a Wärmetauscher (Plattenwärmetauscher)
16	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	981156	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	-	-	Position entfällt

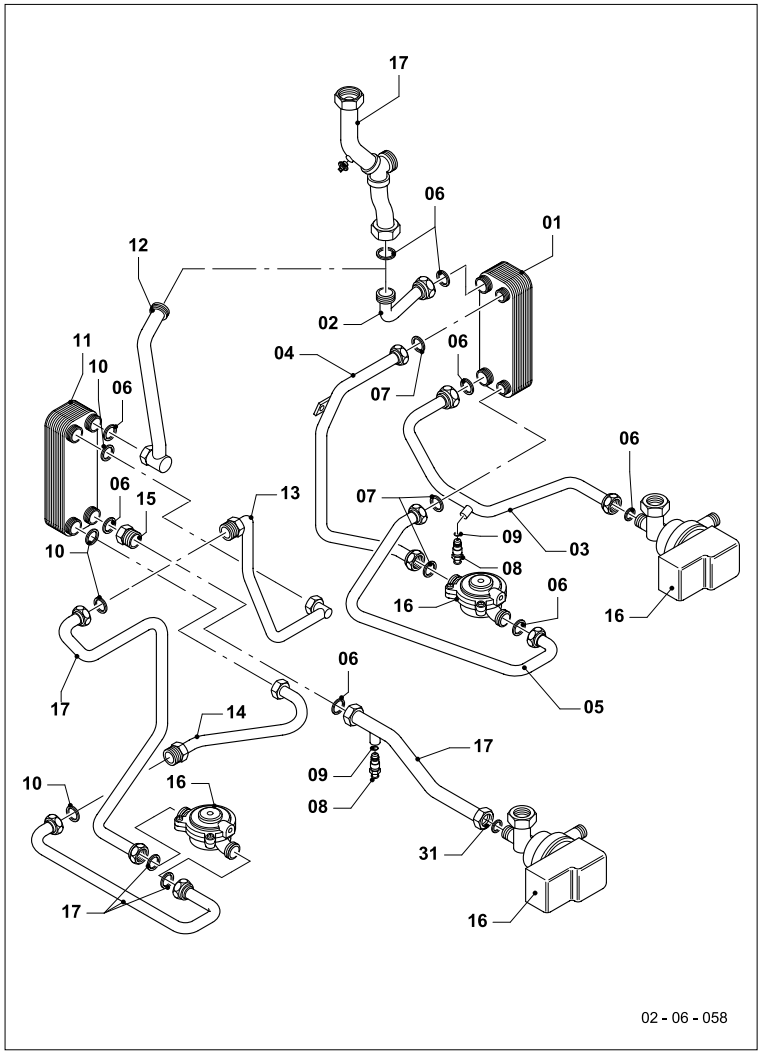


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-058	
01	065034	Wärmetauscher BW, U-Satz	mit Pos. 02 - 09
01	064946	Wärmetauscher BW	wenn nicht identische Anschlussverrohrung wie abgebildet im Gerät, siehe Pos. 11 mit Pos. 06, 07
02	089298	Anschlussrohr	
03	089094	Anschlussrohr	mit Pos. 08, 09
04	089299	Warmwasseranschlussrohr	
05	089003	Kaltwasserrohr	
06	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
07	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
08	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 09
09	981166	O-Ring, (10 St.)	
10	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	065084	Wärmetauscher (BW, Umbausatz)	mit Pos. 06, 10, 12 - 15
11	0020078259	Wärmetauscher BW	wenn nicht identische Anschlussverrohrung wie abgebildet im Gerät, siehe Pos. 01 mit Pos. 06, 10
12	0020075390	Rohr	mit Pos. 06
13	0020075393	Rohr	mit Pos. 10
14	0020075392	Rohr	mit Pos. 10
15	0020075391	Doppelnippel	mit Pos. 06
16	-	-	siehe Baugruppe 01 Wasserschalter (-04/95), Servoventil, 01a Wasserschalter (ab 05/95), 01d Vorrangumschaltventil
17	-	-	siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

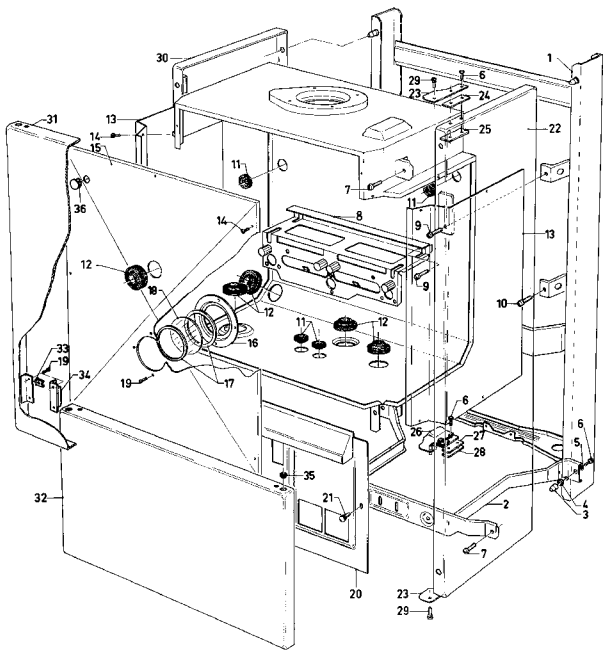


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-016	
00	086583	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	[154227]	[Bügel]	nicht mehr lieferbar
03	[070357]	[Formmutter]	nicht mehr lieferbar
04	980093	Dichtung	
05	060020	Fächerscheibe	
06	070350	Schraube	
07	[235737]	[Blechschraube (ST 6,3x16)]	nicht mehr lieferbar
08	149627	Träger	VCW 182 E
08	149628	Träger	VCW 242 E
08	149628	Träger	VCW 282 E
09	235727	Blechschraube	
10	116477	Sechskantschraube	
11	980766	Dichtung (rot, klein)	
12	980765	Dichtung (rot, groß)	
13	-	-	207267 Seitenteil ist nicht mehr lieferbar
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	-	-	Schraubausführung, nicht mehr lieferbar
15	[078273]	[Frontblech, mit Messöffnung]	nicht mehr lieferbar, [Schnappausführung, mit Pos. 12, 16-19, 36]
15	981039	Dichtungssatz	für Frontblech, nicht dargestellt
16	282249	Ring	
17	981746	Rechteckdichtring	
18	161225	Schauglas	
19	235748	Blechschraube, ISO 7049	
20	075461	Blende	für Geräte ohne Einbauregler
20	[075517]	[Blende]	nicht mehr lieferbar, [für Geräte mit Einbauregler]
21	0020107737	Schraube	M 4X8
21	0020107695	Schraube, (10 St.)	ST 4,8x 9,5
22	079920	Seitenwand, rechts	mit Pos. 6, 23 - 28
23	088620	Befestigungssatz	mit Pos. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
24	088620	Befestigungssatz	mit Pos. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
25	088620	Befestigungssatz	mit Pos. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

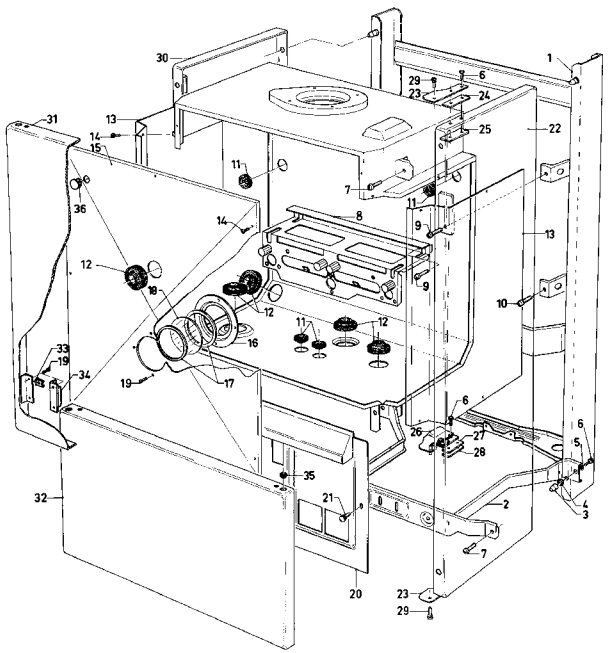


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-016	
26	088620	Befestigungssatz	mit Pos. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
27	088620	Befestigungssatz	mit Pos. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
28	088620	Befestigungssatz	mit Pos. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
29	070351	Schraube	
30	079921	Seitenwand, links	
31	-	-	294012 Türe, oben ist nicht mehr lieferbar
32	294013	Tür, unten	mit Pos. 19, 33-35
33	158207	Schnappmutter	
34	0020107724	Magnet, Tür	
35	124870	Buchse	
36	204063	Verschlusskappe	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

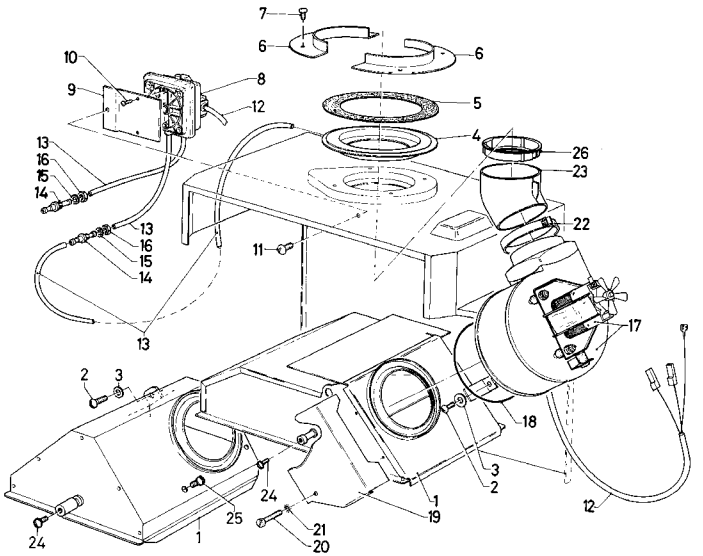


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-018	
01	072321	Haube	VCW 182 E, mit Pos. 24
01	072320	Haube	VCW 242 E, mit Pos. 24
01	-	-	VCW 282 E, 072361, ist nicht mehr lieferbar
02	0020107695	Schraube, (10 St.)	
03	[070338]	[Scheibe]	nicht mehr lieferbar
04	075548	Blende	VCW 182 E, D=80 mm
04	075551	Blende	VCW 242 E, D=82,5 mm
04	075549	Blende	VCW 282 E, D=84 mm
05	980883	Dichtung	
06	292208	Ring	
07	500046	Blechschraube	
08	050518	Druckwächter	mit Pos. 09,10
09	086391	Halter	
10	235748	Blechschraube, ISO 7049	
11	105754	Zylinderschraube	
12	255848	Kabelbaum	
13	0020107710	Schlauch	
14	[080831]	[Anschluss]	nicht mehr lieferbar
15	980202	Rechteckdichtring	
16	114848	Sechskantmutter	
17	190119	Gebläse	mit Pos. 18
18	980884	Dichtung	
19	078409	Buegel	
20	118885	Flachkopfschraube	
21	060014	Federring	
22	282512	Schelle, 63x22	D=63x22
23	116669	Krümmer	
24	0020107743	Schraube	
25	-	-	Position entfällt
26	-	-	VCW 182 E, Position entfällt
26	194129	Reduzierring 49,00	VCW 242 E, E,LL,P (H,L,PB), nur für Geräte mit Blende D=82,5 (Pos. 04)

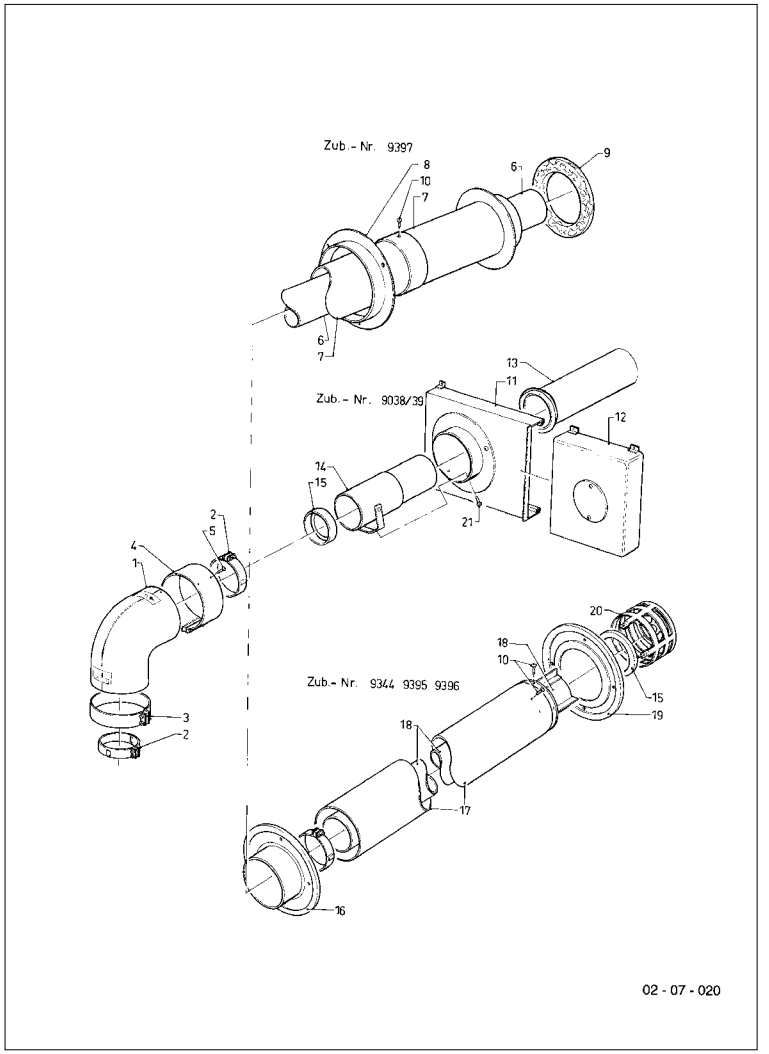

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-020	
01	284836	Bogen, 90 Grad	für 1m-Zubehör u. L.A.S.
01	284841	Bogen	für 2+3m-Zubehör
01	194115	Reduzierring	Frischluft, nicht dargestellt
02	282512	Schelle, 63x22	D=63x22
03	282549	Schelle (95,5 x 25)	D=95,5x25
04	282513	Schelle (95,5 x 55 grau-beige)	D=95,5x55
05	500046	Blechschraube	
06	145959	Abgasrohr, 750 mm	
07	-	-	nicht mehr lieferbar
08	089309	Flansch	
09	980880	Dichtung	
10	235744	Blechschraube	
11	295013	Gehäuse	für Eternit u. Bestands L.A.S., 190-261 mm
11	[295015]	[Gehäuse]	nicht mehr lieferbar, [für Eternit u. Bestands L.A.S., 261-405 mm]
12	295014	Gehäuse	für Eternit u. Bestands L.A.S., 190-261 mm
12	295016	Gehäuse	für Eternit u. Bestands L.A.S., 261-405 mm
13	073418	Rohrstück	für Eternit u. Bestands L.A.S.
14	073420	Rohrstück, mit Bügel	für Eternit u. Bestands L.A.S.
15	0020107792	Ring 46,00	VCW 182 E
15	-	-	VCW 242 E, Position entfällt
16	147022	Rosette innen, rund	
17	192901	Frischluftrohr (95,5 x 907)	für 1m-Zubehör
17	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192901, 1x 282513 für 2m-Zubehör
17	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192901, 2x 282513 für 3m-Zubehör
18	145958	Abgasrohr, 995 mm	für 1m-Zubehör
18	145957	Abgasrohr	für 2m-Zubehör
18	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 1x 145958, 1x 145957, 1x 282512 für 2m-Zubehör
19	147024	Rosette außen, rund	
20	073647	Schutzgitter	
21	235750	Blechschraube	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

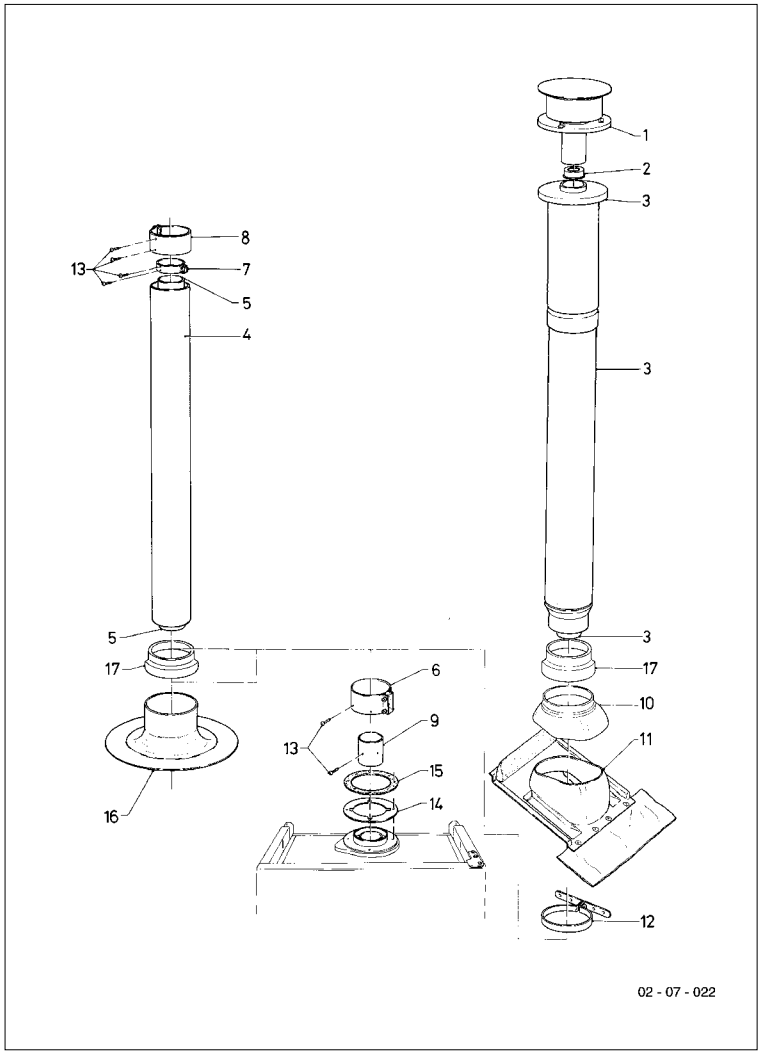


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-022	
00	990295	Lackspray, Dachstein-Rot	für Dachfarbe rot, nicht dargestellt
01	178425	Haube	
02	[208718]	[Blende, Abgas]	nicht mehr lieferbar, [VCW 182 E]
02	-	-	VCW 242 E, Position entfällt
03	-	-	nicht mehr lieferbar
04	192906	Frischluftrohr	Verlängerung (9006/16)
04	192927	Frischluftrohr, 1 m	Verlängerung (9017)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192927, 1x 282526 Verlängerung (9018)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192927, 2x 282526 Verlängerung (9019)
05	145955	Abgasrohr, 962 mm	Verlängerung (9006/16)
05	145974	Abgasrohr, 1000 mm	Verlängerung (9017)
05	145975	Abgasrohr, 1924 mm	Verlängerung (9018)
05	[145976]	[Abgasrohr, 2886 mm]	nicht mehr lieferbar, [Verlängerung (9019)]
06	282516	Schelle (95,5 x 55 unlackiert)	D=95,5x55
07	282521	Schelle, 63x70	D=63x70
08	282526	Schelle (95,5 x 100)	D=95,5x100
09	188668	Hülse	
10	259955	Kragen, PE (schwarz)	
11	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	[154141]	[Bügel]	nicht mehr lieferbar
13	235750	Blechschraube	
14	[208740]	[Blende]	nicht mehr lieferbar, [bis 1,3 m Rohrlänge]
15	980883	Dichtung	
16	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
17	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

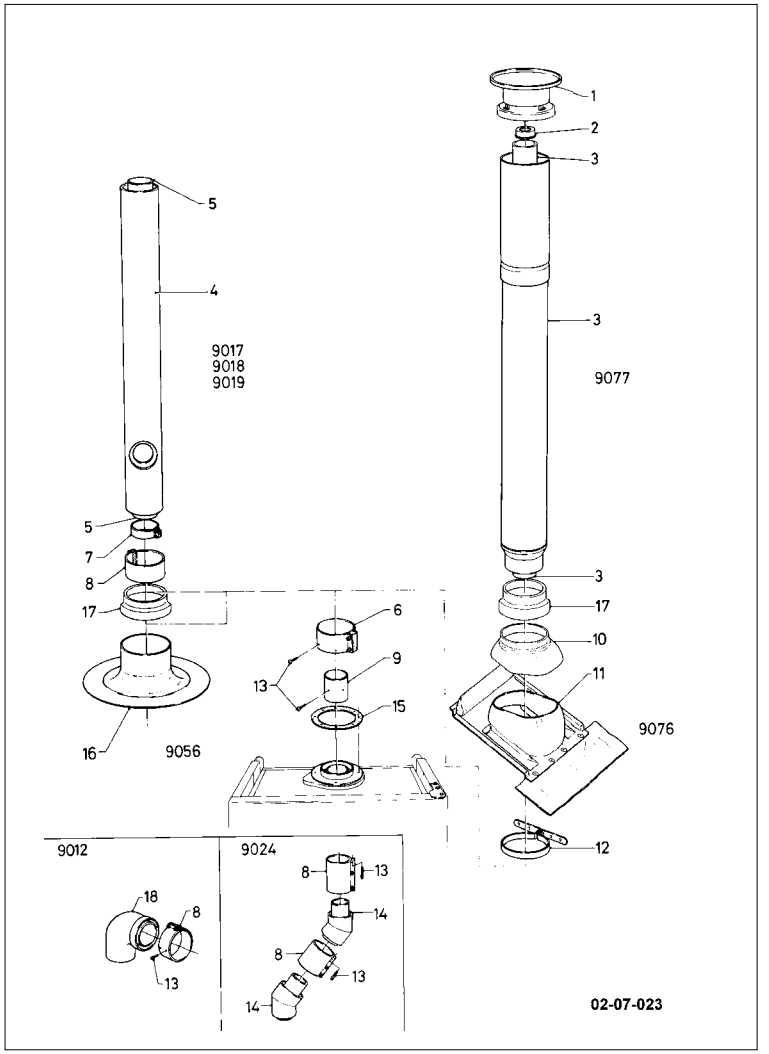


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-023	
00	990295	Lackspray, Dachstein-Rot	für Dachfarbe rot, nicht dargestellt
01	178446	Haube, schwarz	schwarz
01	178447	Haube, rot	rot
02	0020107769	Blende, Abgas	VCW 182 E, D=47 mm (Abgas) bis 1m Verlängerung, ab 2m bis 3m Verlängerung 208523 (D=56,5 mm)
02	208523	Blende, Abgas	Abgas, D=56,5 mm
02	[208548]	[Blende, Abgas]	nicht mehr lieferbar, [VCW 242 E, D=53 mm (Abgas) bis 1m Verlängerung, ab 2m bis 3m Verlängerung 208523 (D=56,5 mm)]
03	-	-	siehe Art.-Nrn.: 9077 (schwarz) oder 9079 (rot) nicht einzeln lieferbar
04	192927	Frischluftrohr, 1 m	Verlängerung (9017)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192927, 1x 282526 Verlängerung (9018)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192927, 2x 282526 Verlängerung (9019)
05	145974	Abgasrohr, 1000 mm	Verlängerung (9017)
05	145975	Abgasrohr, 1924 mm	Verlängerung (9018)
05	[145976]	[Abgasrohr, 2886 mm]	nicht mehr lieferbar, [Verlängerung (9019)]
06	282516	Schelle (95,5 x 55 unlackiert)	D=95,5x55
07	282521	Schelle, 63x70	D=63x70
08	282526	Schelle (95,5 x 100)	D=95,5x100
09	188668	Hülse	
10	259955	Kragen, PE (schwarz)	schwarz
11	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	154146	Bügel, Befestigungsschelle	
13	235750	Blechschraube	
14	284897	Bogen, 45 Grad	
15	980883	Dichtung	
16	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
17	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat
17	194145	Reduzierring, rot	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat
18	284735	Bogen, 90 Grad	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

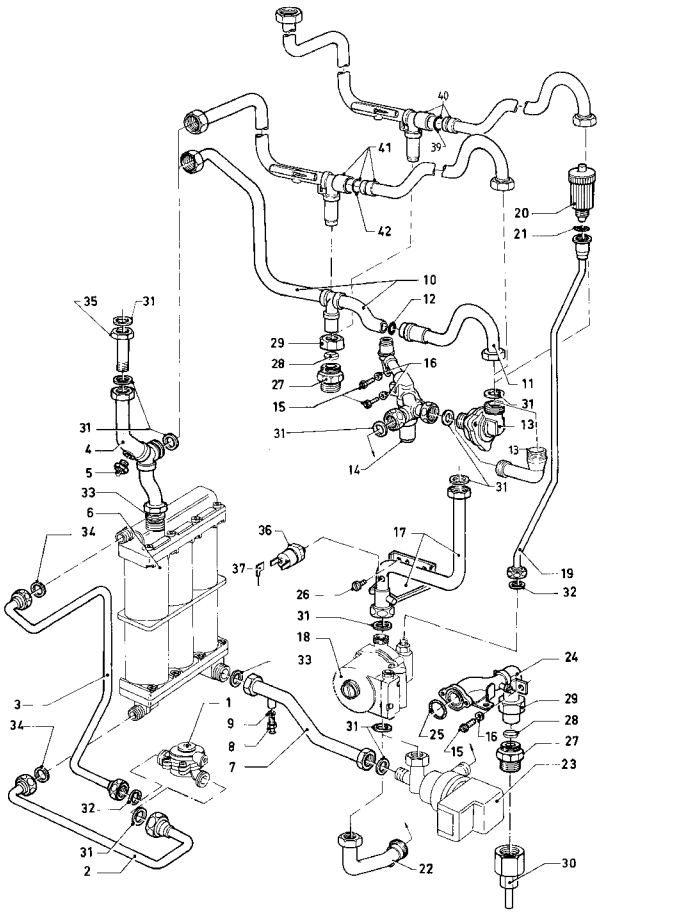


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-018	
01	-	-	Wasserschalter,kpl. siehe Baugruppe 01 Wasserschalter
02	083746	Kaltwasserrohr	
03	[081415]	[Warmwasseranschlussrohr]	nicht mehr lieferbar
04	089156	Anschlussrohr	um Pos. 35 verlängert, Vorlauf
05	252805	Fühler, NTC	
05	[255702]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar, [NTC/Kammer, nicht dargestellt]
06	-	-	Wärmetauscher (BW) siehe Baugruppe 06 Wärmetauscher
07	081315	Anschlussrohr	
08	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 09
09	981166	O-Ring, (10 St.)	
10	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 38
11	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 38
12	981176	O-Ring, (10 St.)	
13	150216	Überströmventil	VCW 182 E, 2,5 m
13	150216	Überströmventil	VCW 242 E, 2,5 m
13	150217	Überströmventil	VCW 282 E, 3,5 m
13	150218	Überströmventil	1,7 m, Sonderausführung
14	081058	Anschluss	Rücklauf
15	070361	Sechskantschraube	
16	111458	Fächerscheibe	
17	089155	Anschlussrohr	um Pos. 35 verlängert
18	161106	Pumpe 5,0 m	VCW 182 E, 5,0 m, mit Pos. 31, 32
18	161106	Pumpe 5,0 m	VCW 242 E, 5,0 m, mit Pos. 31, 32
18	[161070]	[Pumpe]	nicht mehr lieferbar, [VCW 182 E, 5,0 m, für Fussbodenheizung (Rotgussausführung)]
18	[161070]	[Pumpe]	nicht mehr lieferbar, [VCW 242 E, 5,0 m, für Fussbodenheizung (Rotgussausführung)]
18	161107	Pumpe	VCW 282 E, 6,0 m, mit Pos. 31, 32
19	081317	Anschlussrohr	
20	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 21
21	981163	O-Ring, (10 St.)	
22	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

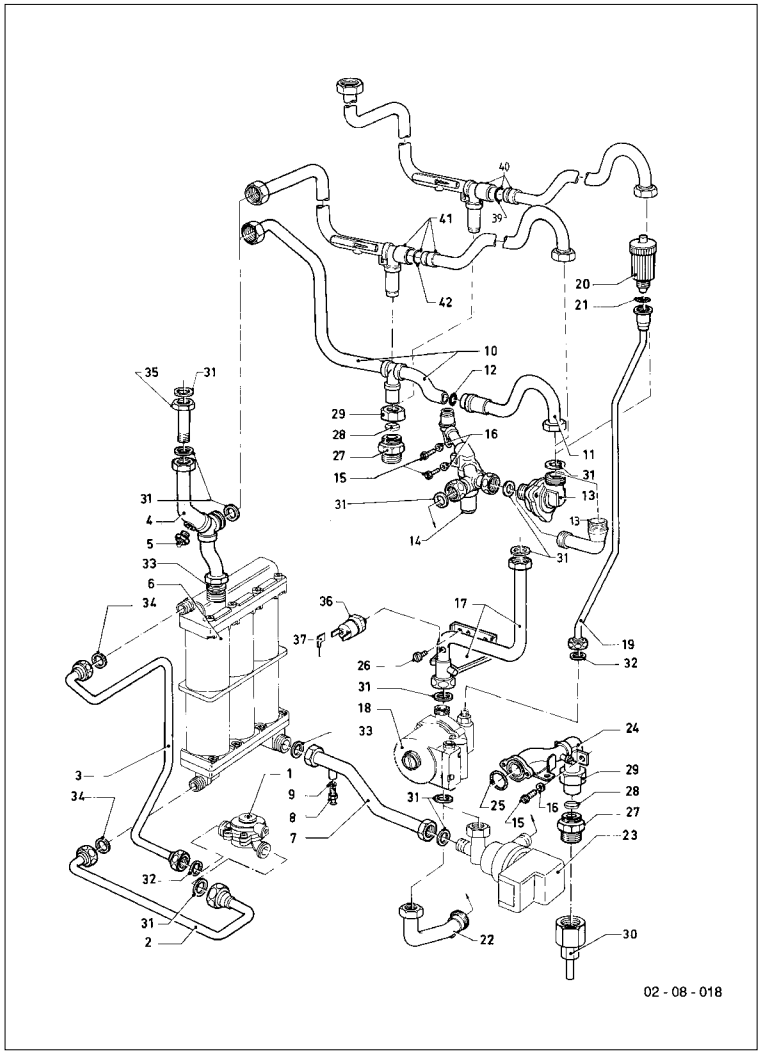


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-018	
23	-	-	Vorrangumschaltventil siehe Baugruppe 01 Vorrangumschaltventil
24	082558	Gasanschluss	VCW 182 E, R 3/4
24	082547	Gasanschluss	VCW 242 E, R 1
24	082547	Gasanschluss	VCW 282 E, R 1
25	982499	Dichtung	
26	235727	Blechschraube	
27	080074	Quetschverschraubung, 3/4	R 3/4, mit Pos. 28,29
27	080075	Quetschverschraubung, R1	R 1, mit Pos. 28,29
28	080184	Schneidring	für R 3/4 Quetschverschraubung
28	080187	Schneidring	für R 1 Quetschverschraubung
29	080177	Mutter	für R 3/4 Quetschverschraubung
29	080196	Mutter	für R 1 Quetschverschraubung
30	080053	Reduzierstück	VCW 182 E, P (PB)
30	080099	Reduzierstück	VCW 242 E, P (PB)
30	080099	Reduzierstück	VCW 282 E, P (PB)
31	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
32	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
33	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
34	981156	Rechteckdichtring, (10 St.)	
35	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 04 bzw. 17
36	-	-	VCW 182 E, vor CE, Position entfällt
36	251822	Sicherheitsschalter	VCW 242 E, vor CE
36	251822	Sicherheitsschalter	VCW 282 E, vor CE
36	251822	Sicherheitsschalter	ab CE
37	-	-	VCW 182 E, vor CE
37	[255751]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar, [VCW 242 E, vor CE]
37	[255751]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar, [VCW 282 E, vor CE]
37	[255751]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar, [ab CE]
39	-	-	Position entfällt
40	-	-	Position entfällt
41	089159	Anschlussrohr	Vorlauf
42	981163	O-Ring, (10 St.)	

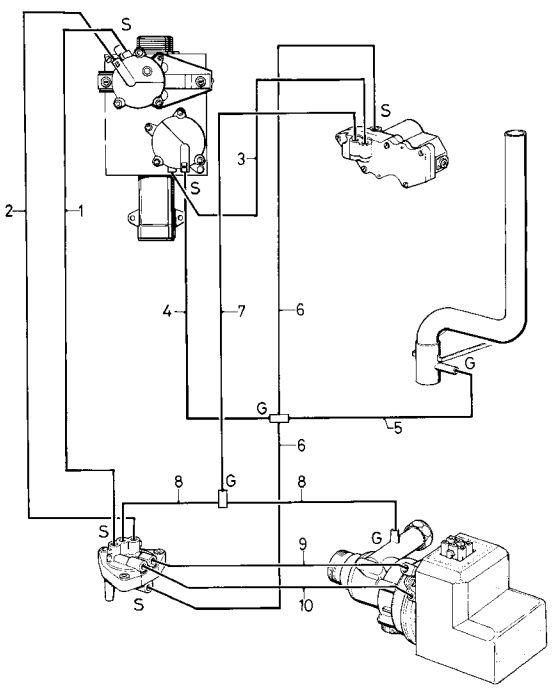


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-024	
01	088902	Steuerleitung	
02	088904	Steuerleitung	
03	084293	Steuerleitung	
04	084297	Steuerleitung	
05	084285	Steuerleitung	
06	084288	Steuerleitung	
07	084294	Steuerleitung	
08	084266	Steuerleitung	
09	084245	Steuerleitung	für Geräte mit Strömungsdrossel
09	088940	Steuerleitung	für Geräte ohne Strömungsdrossel
10	088939	Steuerleitung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

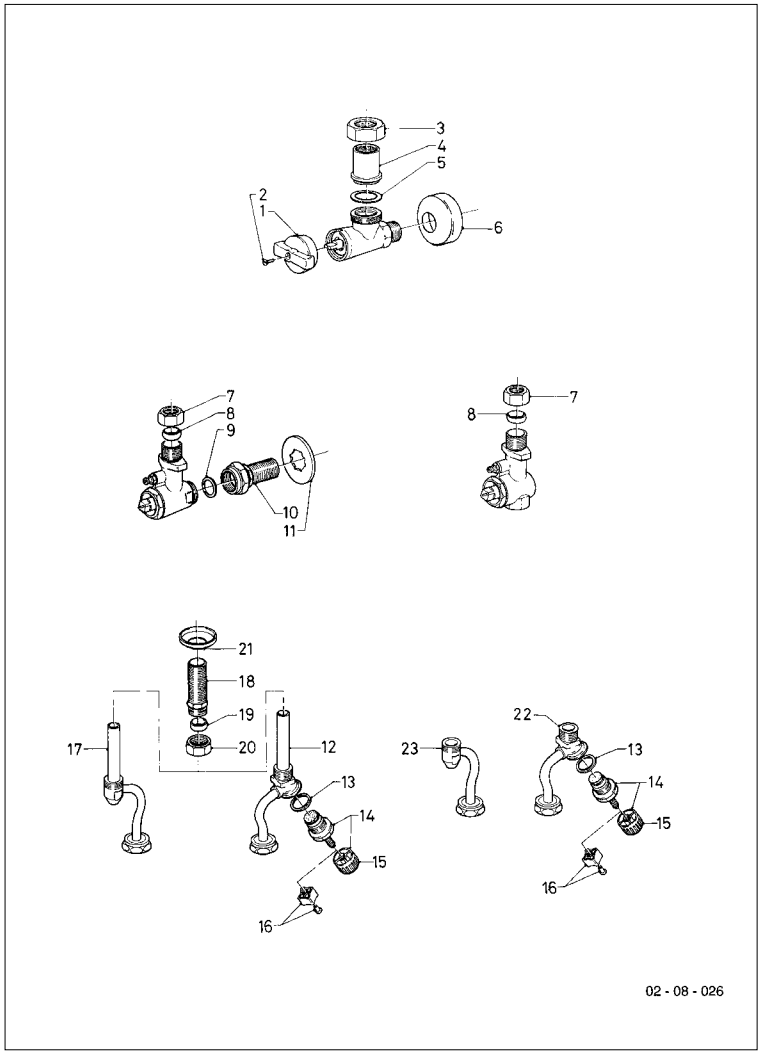


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-026	
01	-	-	für R-3/4 Gasanschlusshahn, nicht mehr lieferbar
01	125103	Griff	für R-1 Gasanschlusshahn
02	492123	Senkschraube, M 4x8, DIN 966	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	-	-	nicht einzeln lieferbar
05	980270	Rechteckdichtring	für R-3/4 Gasanschlusshahn
05	980271	Rechteckdichtring	für R-1 Gasanschlusshahn
06	147002	Rosette, R 3/4	für R-3/4 Gaseckhahn
06	147003	Rosette, R 1	für R-1 Gaseckhahn
07	080177	Mutter	
08	080184	Schneidring	
09	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	081623	Anschlussstück	
11	147021	Rosette	
12	081718	Anschluss, Kaltwasser	mit Pos. 13,14
13	981605	Rechteckdichtring	
14	950057	Ventiloberteil	
15	143981	Knopf	
16	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 14
17	081142	Warmwasseranschluss	
18	173704	Hülse	
19	980410	Dichtring	
20	111328	Überwurfmutter	
21	950088	Rosette	
22	0020107766	Anschluss, Kaltwasser	mit Pos. 13, 14
23	081143	Anschluss, Warmwasser	

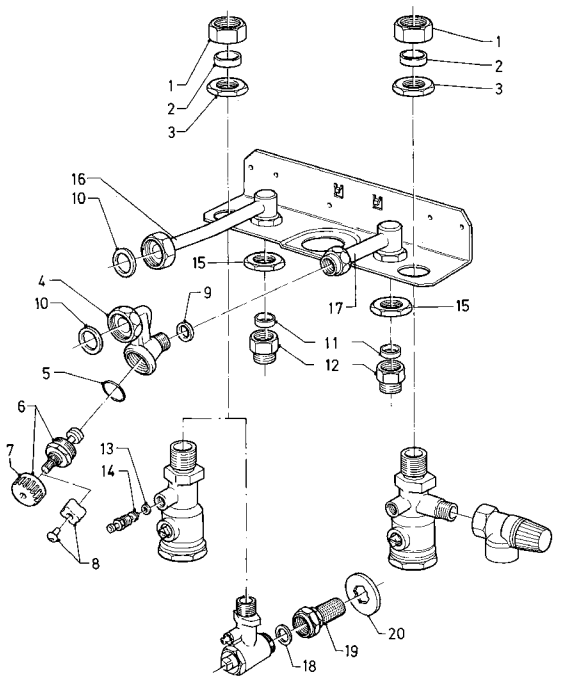


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-027	
01	080177	Mutter	
02	080184	Schneidring	
03	114838	Sechskantmutter	
04	0020107747	Ventil	Überputz
05	981605	Rechteckdichtring	
06	950057	Ventiloberteil	
07	143981	Knopf	
08	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 06
09	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	980410	Dichtring	
12	111328	Überwurfmutter	
13	981166	O-Ring, (10 St.)	
14	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 13
15	080537	Mutter	
16	081144	Rohr, geprüft	
17	080945	Kaltwasseranschluss	
18	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	081623	Anschlussstück	
20	147021	Rosette	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

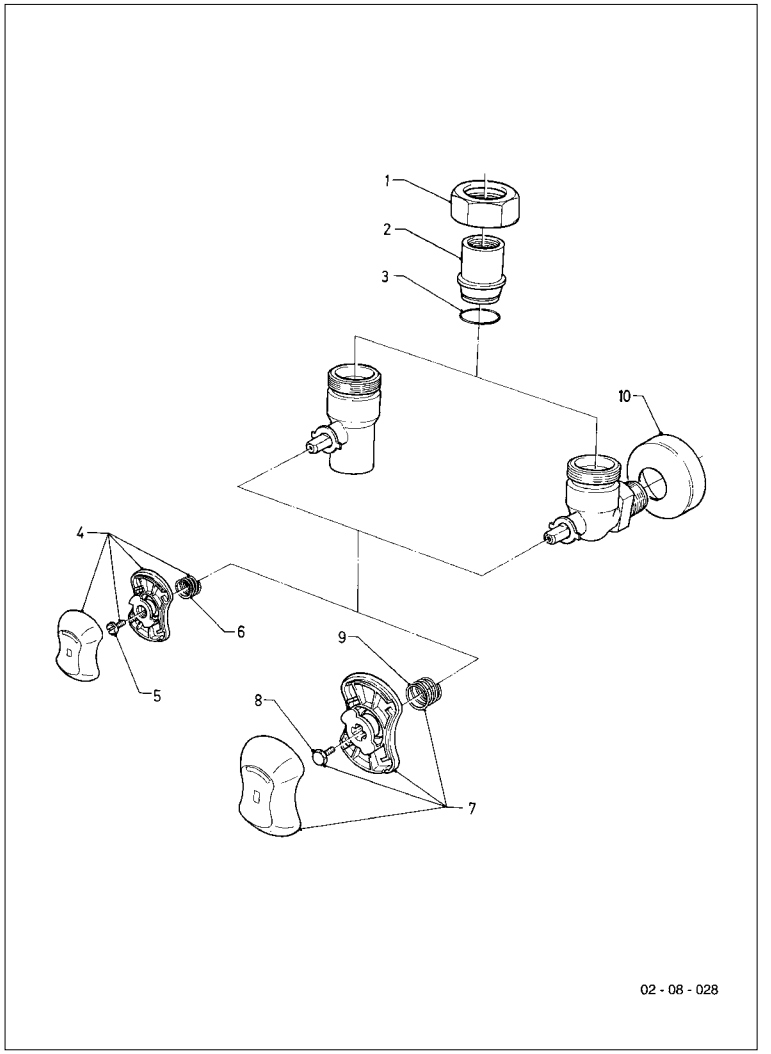

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-028	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	-	-	nicht einzeln lieferbar
03	982310	O-Ring	für R-3/4 Gasanschlusshahn
03	982316	O-Ring	für R-1 Gasanschlusshahn
04	-	-	Position entfällt
05	-	-	Position entfällt
06	-	-	Position entfällt
07	280876	Griff	für R-3/4+R-1 Gasanschlusshahn
07	280805	Griff	für R-3/4+R-1 Gasanschlusshahn (Brand-schutz)
08	116482	Schraube	
09	104282	Feder	
10	147002	Rosette, R 3/4	für R-3/4 Gaseckhahn
10	147003	Rosette, R 1	für R-1 Gaseckhahn


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

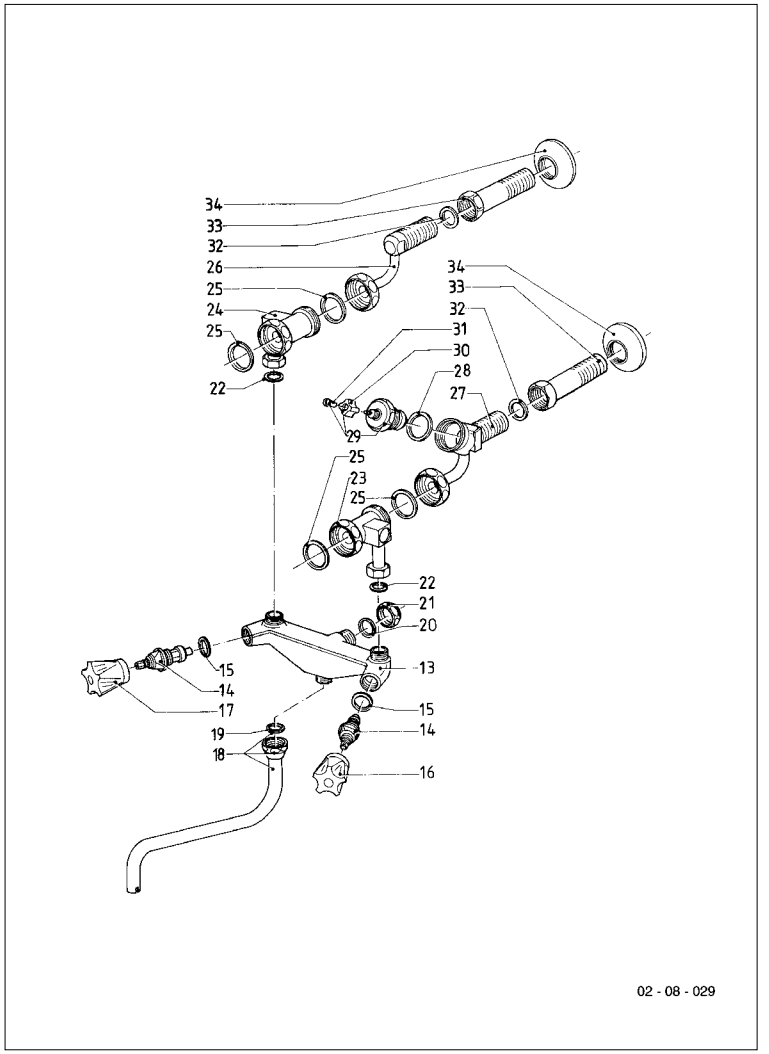

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-029	
13	-	-	nicht einzeln lieferbar
14	950334	Ventiloberteil	
15	980342	Dichtung	
16	280866	Griffe	mit Pos. 17
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	[081921]	[Auslauf]	nicht mehr lieferbar
19	[980341]	[Dichtung]	nicht mehr lieferbar
20	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	950020	Verschlusskappe	
22	981144	Rechteckdichtring, (10 St.)	
23	081617	Anschlussstück	
24	081616	Anschlussstück	
25	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	950025	Warmwasseranschluss	
27	[950026]	[Kaltwasseranschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 28-31]
28	981605	Rechteckdichtring	
29	950057	Ventiloberteil	
30	143981	Knopf	
31	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 29
32	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
33	[950060]	[Zwischenstück]	nicht mehr lieferbar
34	950088	Rosette	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

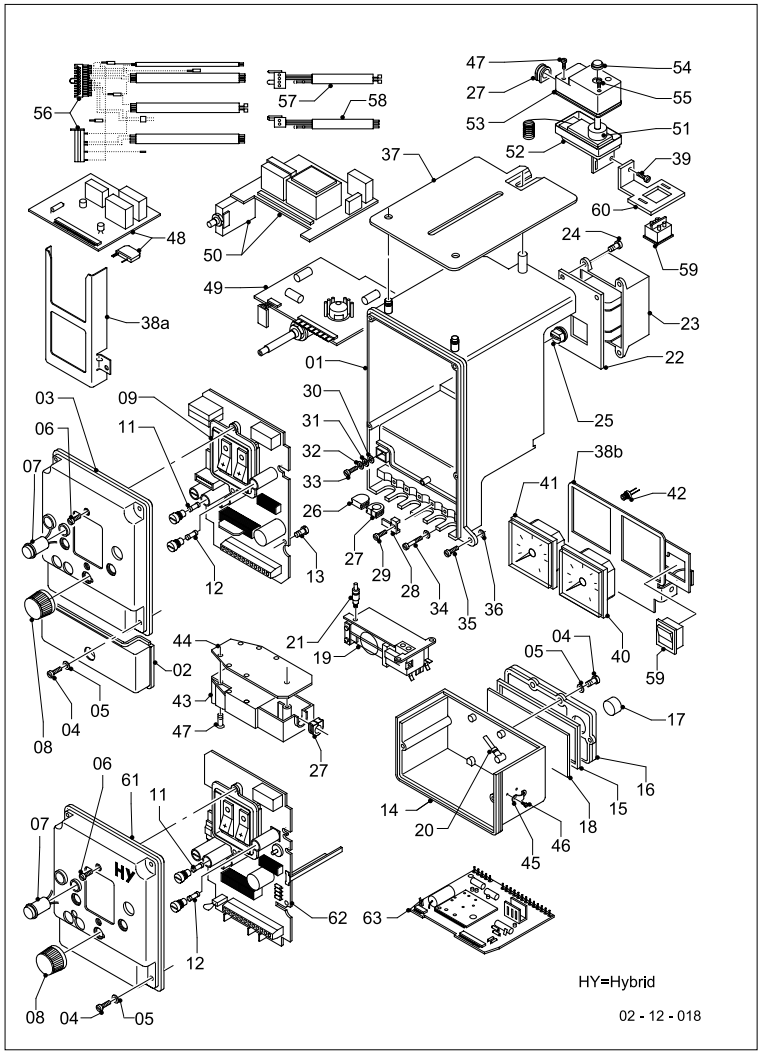


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-018	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	071775	Deckel	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	105780	Zylinderschraube	
05	090034	Sicherungsscheibe	
06	139211	PT-Schraube	
07	250626	Glimmlampe	
08	143967	Knopf	
09	130241	Leiterplatte	Nicht-Hybrid, mit Pos. 11,12
11	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
12	251960	Sicherung 0,16A T (10 St.)	0,16 AT
13	492147	Linsenschraube	
13	[280217]	[Klips]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
14	071788	Deckel	mit Pos. 04,05,15-18
15 - 18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
19	160108	Pumpe, Membranpumpe	mit Pos. 21
20	080368	Schlauch	
21	137286	Stopfen	
22	210654	Isolierplatte	
23	287412	Transformator	
24	235740	Blechschraube, ISO 7049	
25	201835	Kabeldurchführung	
26	201848	Kabeldurchführung	
27	201849	Kabeldurchführung	
28	188627	Schelle	
29	140012	Schraube	
30	120020	Kontaktschutz	
31	105814	Zylinderschraube	mit Pos. 32,33
32 - 33	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
34	130012	Schraube	
35	235755	Blechschraube	
36	115507	Sicherungsscheibe	
37 - 38a	-	-	Position entfällt
38b	-	-	086405, nicht mehr lieferbar

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

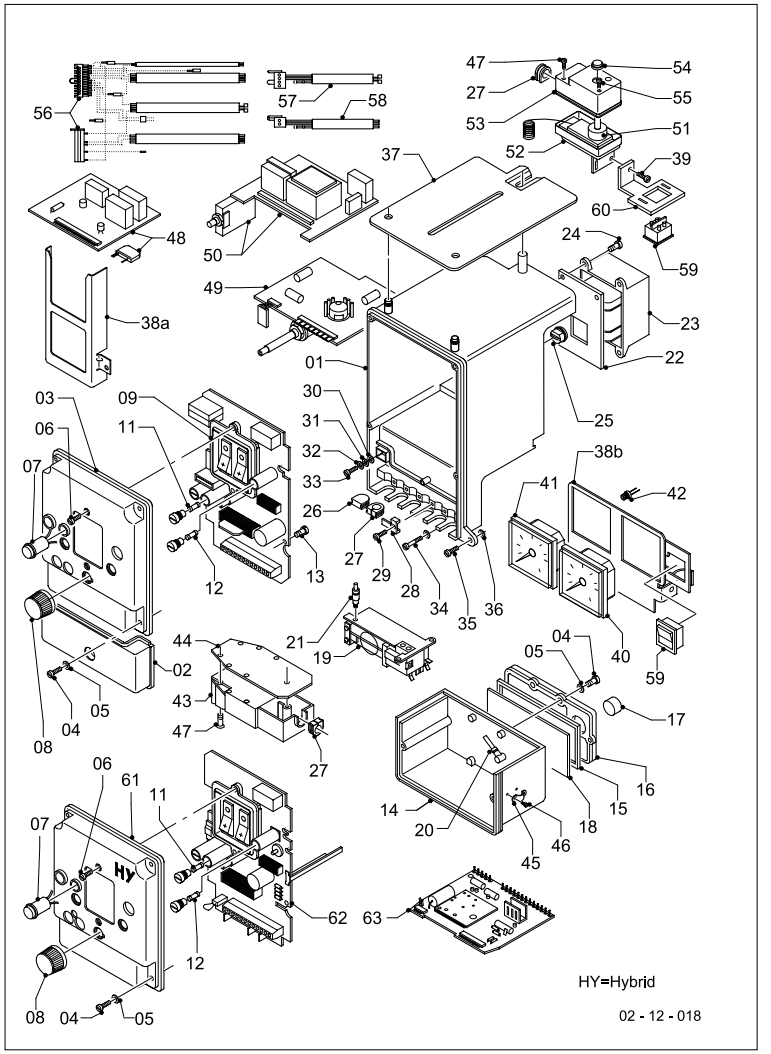


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-018	
39	235727	Blechschraube	
40	101542	Thermometer	
41	101250	Manometer	
42	084256	Steuerleitung	
43	091235	Zündtransformator	
44	210656	Isolierplatte	
45	188624	Schelle	
46	118873	Flachkopfschraube	
47	060018	Schraube	
47	130005	Blechschraube, (5 St.)	
48	130451	Leiterplatte, Luftüberwachung	Luftüberwachung
49	252945	Elektronischer Regler	Nicht-Hybrid
50	100555	Gasfeuerungsautomat	
51	101392	Temperaturbegrenzer	VCW 182 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
51	101391	Temperaturbegrenzer	VCW 242,282 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
51	100354	Temperaturbegrenzer	VCW 182,242,282 E, Fühler im Vorlaufrohr (ab CE)
52	136936	Gehäuse-Unterteil	
53	-	-	nicht einzeln lieferbar
54	204048	Kappe	
55	118947	Linsenschraube	
55	130005	Blechschraube, (5 St.)	
56	255875	Kabelbaum	
56	255848	Kabelbaum	Differnzdruckventil/ Druckwächer/Gebläse nicht dargestellt
57	255803	Kabelbaum	
58	250798	Kabelbaum	
59	251784	Schalter	Schornsteinfegerschaltung
59	208737	Schutzkappe	für Schornsteinfeger-Schalter, nicht dargestellt
60	-	-	Position entfällt
61	-	-	nicht einzeln lieferbar
62	130312	Leiterplatte	Hybrid, mit Pos. 11,12
62	250790	Brückenstecker	für Pumpenwahlschaltung, nicht dargestellt
63	252947	Elektronischer Regler	Hybrid

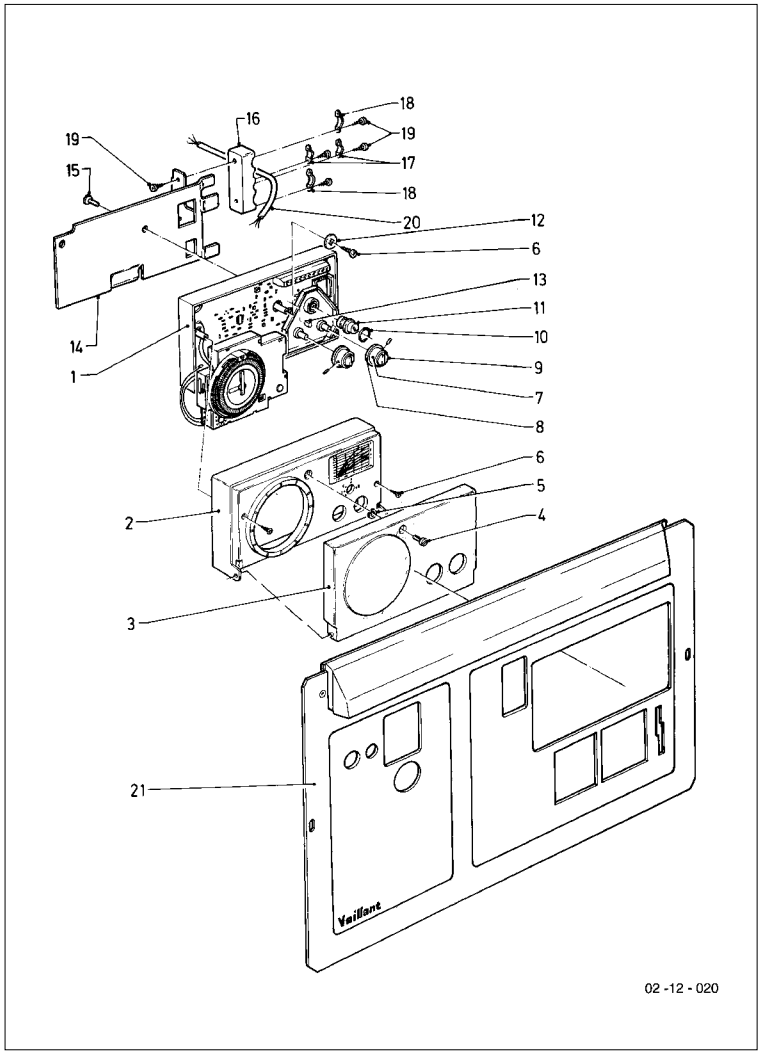

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-020	
01	252952	Elektronischer Regler	VRC-VCT, Tagesprogramm
01	252953	Elektronischer Regler	VRC-VCFT, Tagesprogramm
01	252954	Elektronischer Regler	VRC-VCW, Wochenprogramm
01	252955	Elektronischer Regler	VRC-VCFW, Wochenprogramm
01	253211	Schaltuhr	VRC-VCT/VCFT, Tagesprogramm
01	253212	Schaltuhr	VRC-VCW/VCFW, Wochenprogramm
02	147340	Kappe	VRC-VCT/VCW
02	147341	Kappe	VRC-VCFT/VCFW
03	209544	Deckel	
04	[118935]	[Linsenschraube]	nicht mehr lieferbar
05	040186	Benzingring	
06	235742	Blechschraube	
07	[114243]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
08	981163	O-Ring, (10 St.)	
09	[114243]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
10	[980268]	[O-Ring]	nicht mehr lieferbar
11	[114242]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
12	[115523]	[Sicherungsscheibe]	nicht mehr lieferbar
13	[252786]	[Brücke]	nicht mehr lieferbar
14	[085824]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
15	235742	Blechschraube	
16	[188661]	[Zugentlaster]	nicht mehr lieferbar
17	188624	Schelle	
18	188642	Schelle	
19	130005	Blechschraube, (5 St.)	
20	[250770]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar
21	[075517]	[Blende]	nicht mehr lieferbar


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

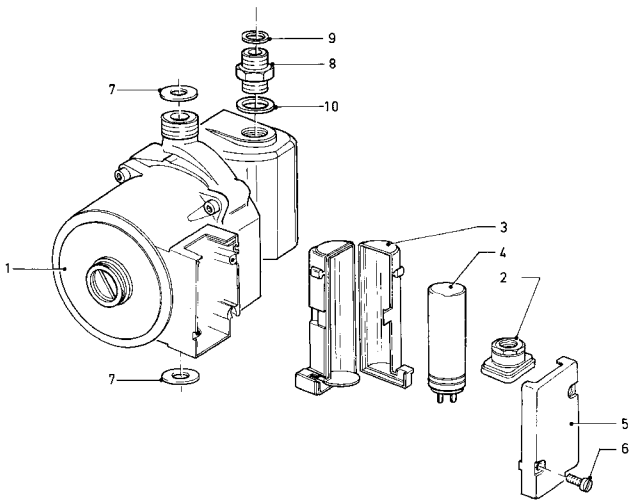

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-16-002	
01	161106	Pumpe 5,0 m	VCW 182 E, 5,0 m, mit Pos. 02-10
01	161106	Pumpe 5,0 m	VCW 242 E, 5,0 m, mit Pos. 02-10
01	[161070]	[Pumpe]	nicht mehr lieferbar, [VCW 182 E, 5,0 m, mit Pos. 02-10, für Fussbodenheizung (Rotgussausführung)]
01	[161070]	[Pumpe]	nicht mehr lieferbar, [VCW 242 E, 5,0 m, mit Pos. 02-10, für Fussbodenheizung (Rotgussausführung)]
01	161107	Pumpe	VCW 282 E, 6,0 m, mit Pos. 02-10
02	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
04	251370	Kondensator	Grundfos-Pumpe, 3 mF
04	-	-	für Wilo-Pumpe, 2,6 mF, nicht mehr lieferbar
05	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
06	060009	Schraube	
07	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
08	136333	Nippel	
09	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	981168	Rechteckdichtring, (10 St.)	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

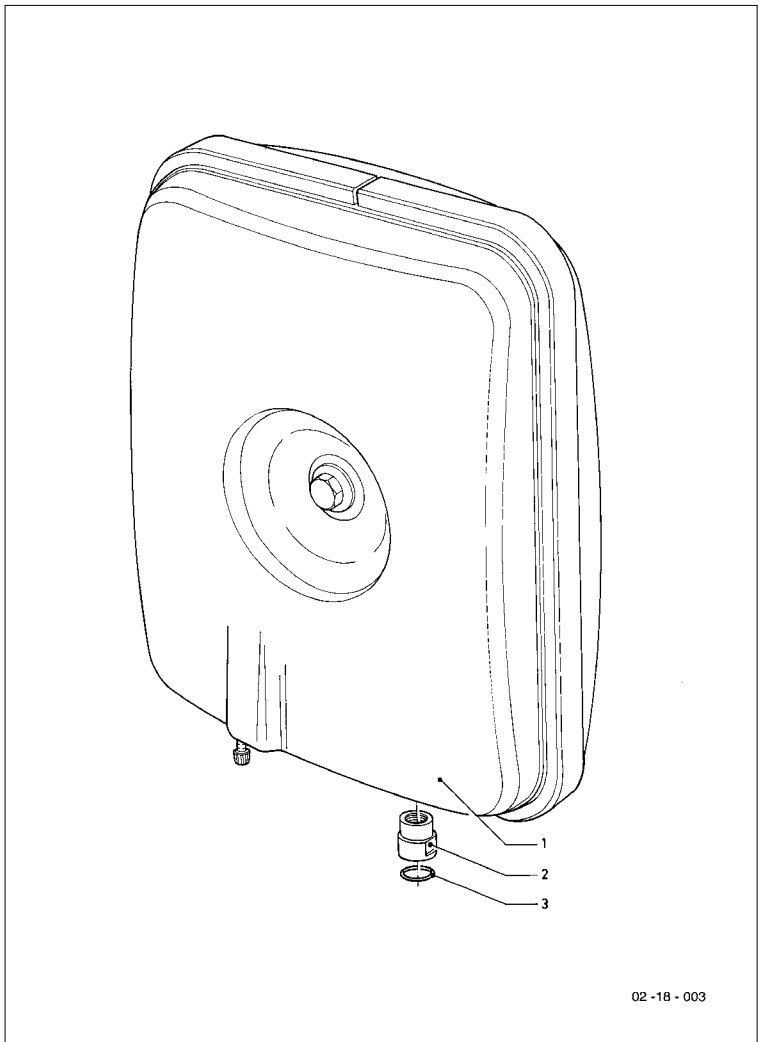


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-18-003	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 02,03
01	181028	Ausdehnungsgefäß	für Fussbodenheizung (rilsanbeschichtet)
02	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
03	981176	O-Ring, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
01 Wasserschalter (-04/95), Servoventil	1060
01a Wasserschalter (ab 05/95)	1064
01b Vorrangumschaltventil	1066
04 Brenner	1068
05 Gasregelteile	1072
06 Wärmetauscher	1074
06a Wärmetauscher (Plattenwärmetauscher)	1076
07 Verkleidungsteile	1078
07a Luft-/Abgasführung	1082
07b Luft-/Abgasführung (waagerecht)	1084
07c Luft-/Abgasführung (senkrecht)	1086
08 Hydraulikteile	1088
08a Hydraulikteile (Steuerleitungen)	1092
08b Hydraulikteile (Anschlussteile)	1094
08c Hydraulikteile (Anschlusskonsole)	1096
08d Hydraulikteile (Gasanschlusshähne)	1098
08e Hydraulikteile (Direktzapfung)	1100
12 Schaltkasten	1102
12a Schaltkasten (Einbauregler)	1106
16 Pumpe	1108
18 Ausdehnungsgefäß	1110

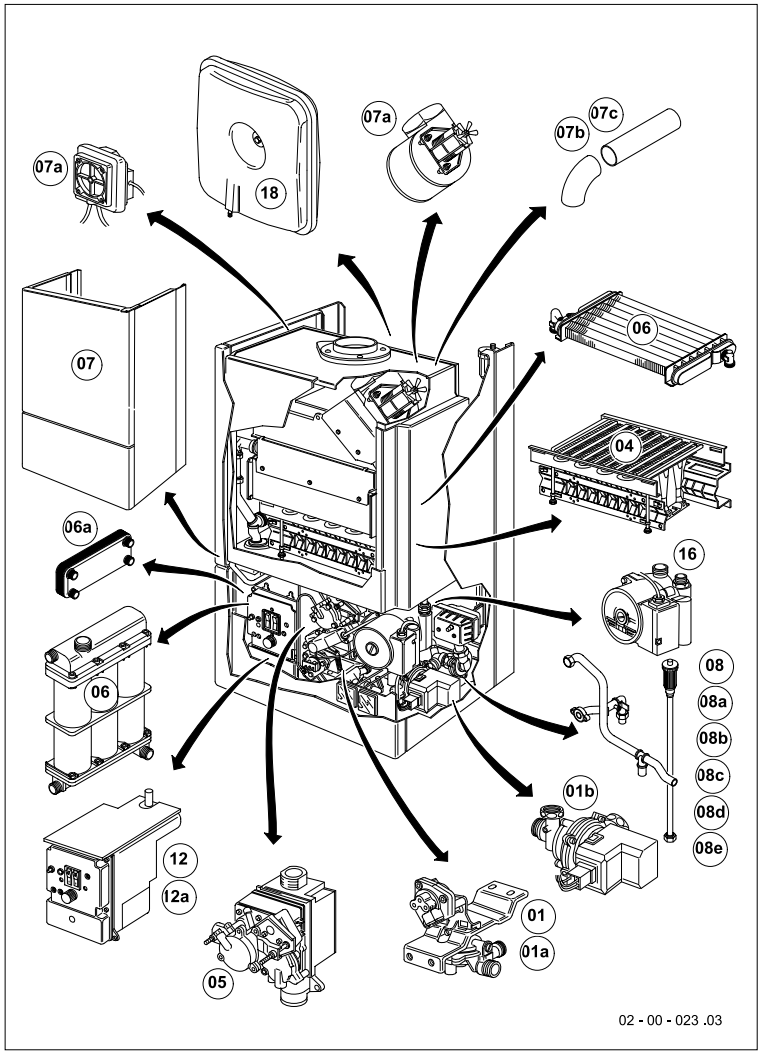


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

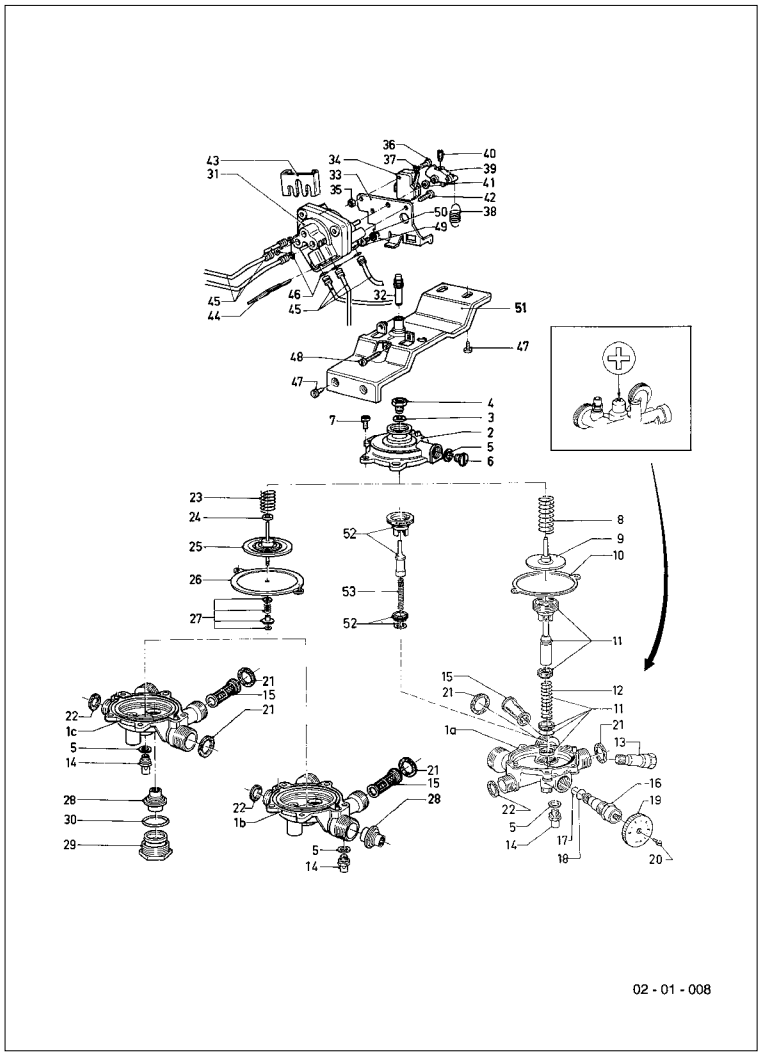


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-008	
01a	011291	Wasserschalter	VCW 185 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01a	011292	Wasserschalter	VCW 245 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01b	011291	Wasserschalter	VCW 185 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01b	011292	Wasserschalter	VCW 245 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01c	011291	Wasserschalter	VCW 185 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
01c	011292	Wasserschalter	VCW 245 E, Einzelteile siehe 01a Wasserschalter (ab 05/95)
02	013014	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 03,04
03	981147	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	012156	Stopfbuchse	
05	981147	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	010050	Schraube	
07	010003	Membranschraube	
08	104263	Schraubendruckfeder	
09	010007	Membranteller	
10	010375	Membrane, (5 St.)	
11	012944	Wassermengenregler	nur für Wasserschalter mit +-Kennzeichnung am Unterteil
12	104267	Feder	nur für Wasserschalter mit +-Kennzeichnung am Unterteil
13	0020107791	Venturidüse	D=2,40 mm
14	0020107722	Ventil	
15	010053	Wassersieb	
16	012532	Temperaturwähler	VCW 185 E, mit Pos. 17,18
16	012533	Temperaturwähler	VCW 245 E, mit Pos. 17,18
17	981154	O-Ring, (10 St.)	
18	981165	O-Ring, (10 St.)	
19	125117	Griff	
20	105744	Zylinderschraube, ISO 1207	
21	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
22	981150	Rechteckdichtring, (10 St.)	
23	010009	Feder	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

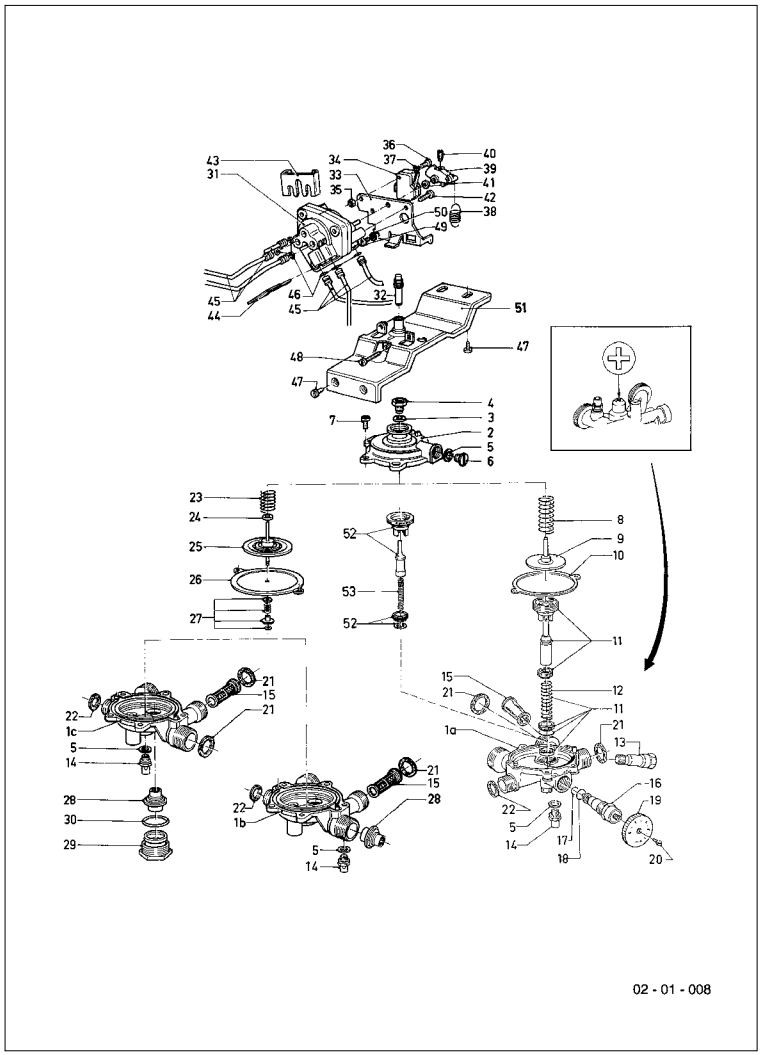


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-008	
24	191367	Scheibe	
25	0020107738	Membranteller	
26	0020107704	Membrane	
27	088617	Befestigungssatz	
28	-	-	Position entfällt
29	[147323]	[Kappe]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 30]
30	982458	O-Ring	
31	012646	Servoventil	mit Pos. 33-42, 46
32	010727	Spindel	
33	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
34	0020107782	Mikroschalter	
35	150014	Sechskantmutter	
36	150008	Schraube	
37	280715	Federscheibe	
38	0020107698	Feder	
39	213515	Hebel	mit Pos. 40
40	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 39
41	191420	Scheibe	
42	118947	Linsenschraube	
43	154132	Bügel	
44	0020107728	Klammer	
45	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
46	981155	O-Ring, (10 St.)	
47	235727	Blechschraube	
48	0020107692	Schraube, (10 St.)	
49	0020107716	Schraube, (10 St.)	
50	090034	Sicherungsscheibe	
51	0020107703	Halter	mit Pos. 48
52	012947	Wassermengenregler	
53	010081	Feder	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

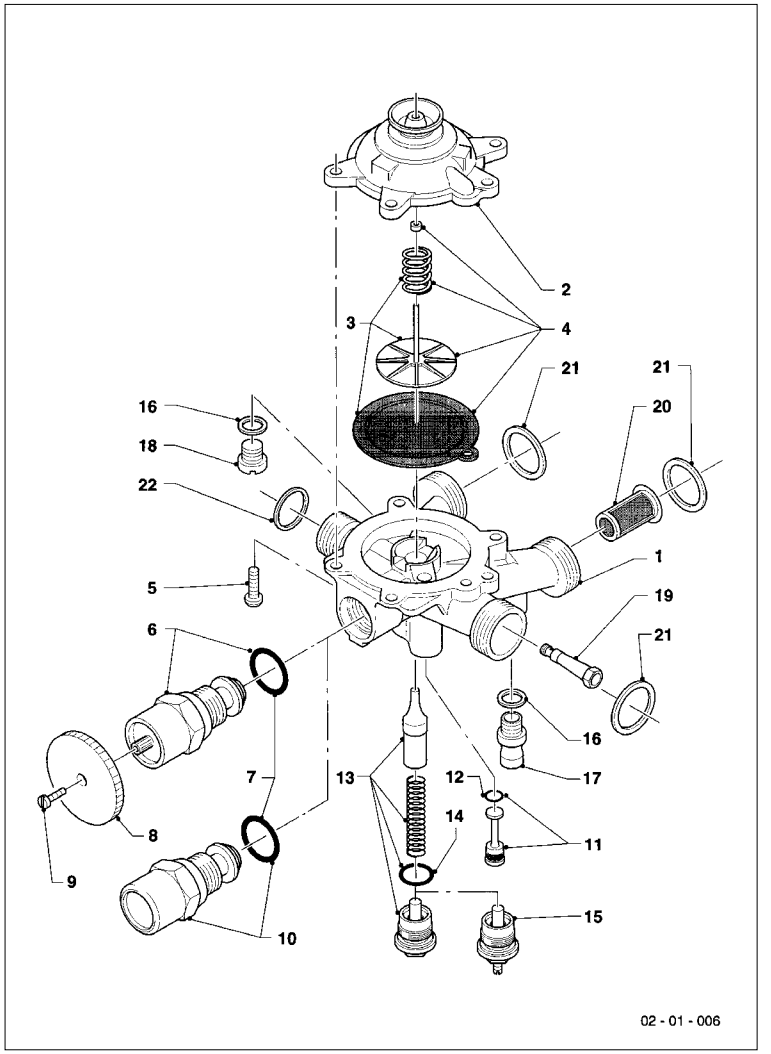


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-006	
01	011291	Wasserschalter	VCW 185 E, mit Pos. 02-09, 11-14, 16-22
01	011292	Wasserschalter	VCW 245 E, mit Pos. 02-09, 11-14, 16-22
02	013061	Wasserschalter-Oberteil	mit wechselbarer Stopfbuchse
02	012162	Stopfbuchse, (5 St.)	nicht dargestellt, für Wasserschalter ab Bj. 06/00
03	010359	Membrane	mit Pos. 05
04	-	-	Position entfällt
05	118959	Linsenschraube	
06	012552	Temperaturwähler	VCW 185 E
06	012553	Temperaturwähler	VCW 245 E
07	981175	O-Ring, (10 St.)	
08	125117	Griff	
09	105744	Zylinderschraube, ISO 1207	
10	-	-	Position entfällt
11	109918	Stopfen	
12	982484	O-Ring	
13	012954	Wassermengenregler	
14	981163	O-Ring, (10 St.)	
15	-	-	Position entfällt
16	981159	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	0020107722	Ventil	
18	010050	Schraube	
19	012854	Venturidüse	D=2,10 mm
20	0020028121	Wassersieb	
21	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
22	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	

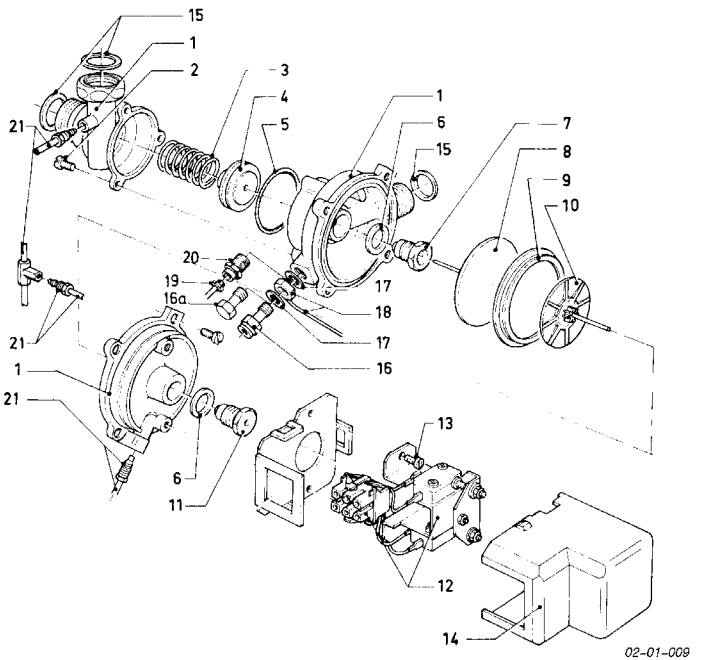

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-009	
01	012684	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 02-15, 17
02	010003	Membranschraube	
03	104244	Schraubendruckfeder	
04	020636	Ventilteller	
05	982488	O-Ring	
06	981173	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	0020107780	Stopfbuchse	
08	010457	Membranteller	
09	0020107779	Membrane	
10	0020039718	Membranteller	
11	0020107781	Stopfbuchse	
12	126233	Mikroschalter	
13	105760	Zylinderschraube, ISO 1207	
14	205521	Schutzkappe	
15	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
16	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 16a
16a	155614	Formschraube	
17	981898	Rechteckdichtring	
18	084245	Steuerleitung	
19	088940	Steuerleitung	
20	0020107764	Nippel	
21	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

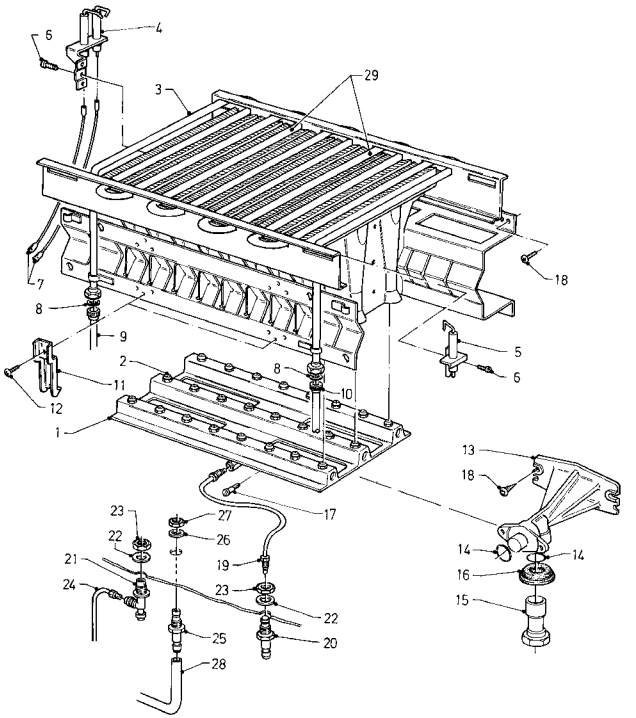


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-017	
01	[183726]	[Verteilerrohr]	nicht mehr lieferbar, [VCW 185 E, E (H), incl. Umstellschild]
01	[183730]	[Verteilerrohr]	nicht mehr lieferbar, [VCW 185 E, LL (L), incl. Umstellschild]
01	[183728]	[Verteilerrohr]	nicht mehr lieferbar, [VCW 245 E, E (H), incl. Umstellschild]
01	[183732]	[Verteilerrohr]	nicht mehr lieferbar, [VCW 245 E, E (LL), incl. Umstellschild]
02	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
03	041926	Kammergruppe	VCW 185 E, mit Pos. 04-06, 29
03	041927	Kammergruppe	VCW 245 E, mit Pos. 04-06, 29
04	090684	Elektrode, Zündung	mit Pos. 06
05	090685	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 06
06	118936	Zylinderschraube, KS/S	
07	091522	Zündkabel	
08	981146	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	[089208]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar, [VCW 185 E, Brennerkühlung]
09	[089206]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar, [VCW 245 E, Brennerkühlung]
10	089210	Anschlussrohr	VCW 185 E, Brennerkühlung
10	089211	Anschlussrohr	VCW 245 E, Brennerkühlung
11	221732	Stütze	
12	0020107695	Schraube, (10 St.)	
13	[084961]	[Verbindungsstück]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 14]
14	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
15	085019	Verlängerungsrohr	mit Pos. 16
16	980765	Dichtung (rot, groß)	
17	0020107733	Schraube	
18	235727	Blechschraube	
19	088949	Steuerleitung	
20	133504	Messnippel	
21	133505	Messnippel	
22	981898	Rechteckdichtring	
23	040364	Mutter	
24	088930	Steuerleitung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

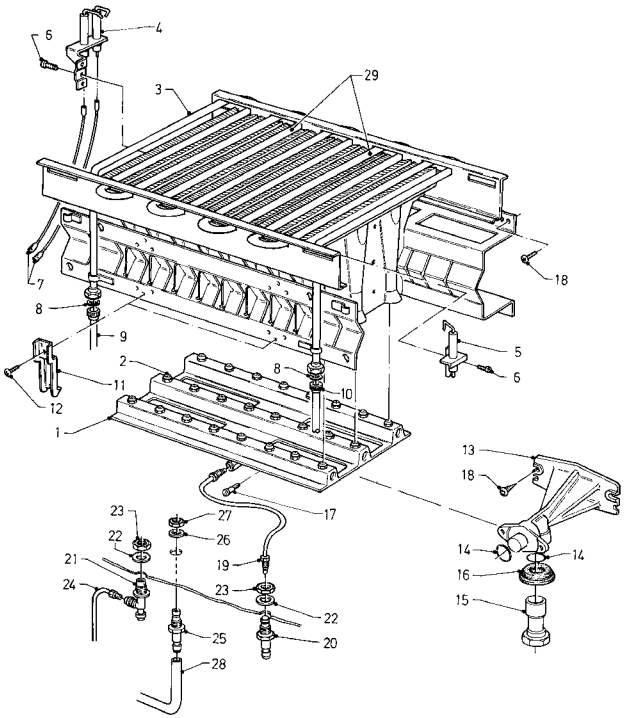


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-017	
25	[080831]	[Anschluss]	nicht mehr lieferbar
26	980202	Rechteckdichtring	
27	114848	Sechskantmutter	
28	0020107710	Schlauch	Membranpumpe
29	118555	Kühlschlange	VCW 185 E
29	0020107787	Rohrschlange	VCW 245 E

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

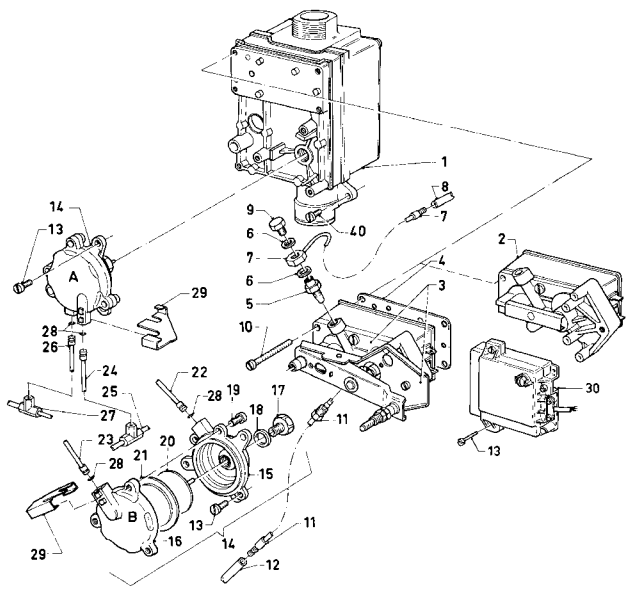


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-006	
01	053256	Gasarmatur	mit Pos. 02, 04, 06, 10, 13-21
01	128520	Gassieb	nicht dargestellt
02	050225	Servodruckregler	mit Pos. 04,06
03	-	-	Position entfällt
04	980831	Dichtung	
05	219235	Steuervordüse	
06	980224	Rechteckdichtring	
07	084128	Schlauchanschluss	
08	080357	Schlauch	
09	133702	Formschraube	
10	105782	Zylinderschraube	
11	088930	Steuerleitung	
12	0020107710	Schlauch	
13	118948	Linsenschraube	
14	151017	Strömungsschalter, Noryl	mit Pos. 12, 15-21, 29
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
17	012156	Stopfbuchse	
18	981147	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	118947	Linsenschraube	
20	010456	Membranteller	
21	020220	Membrane	
22 - 27	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile (Steuerleitungen)
28	981155	O-Ring, (10 St.)	
29	0020107697	Klammer	
30	012410	Teillastschalter	
40	105740	Zylinderschraube	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

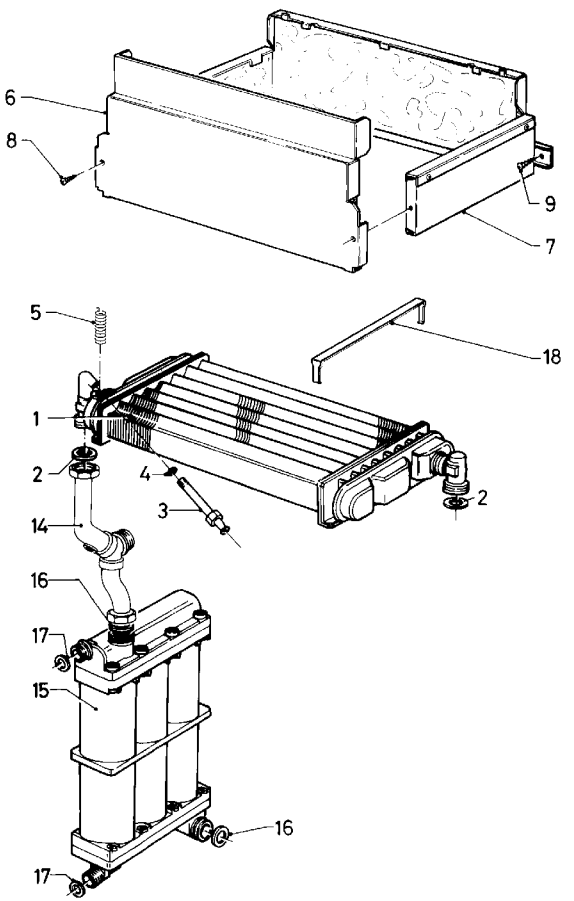


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-013	
01	064867	Wärmetauscher HW	VCW 185 E, mit Pos. 02-04
01	064868	Wärmetauscher HW	VCW 245 E, mit Pos. 02-04
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 04
04	981166	O-Ring, (10 St.)	
05	101392	Temperaturbegrenzer	VCW 185 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
05	101391	Temperaturbegrenzer	VCW 245 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
05	100354	Temperaturbegrenzer	Fühler im Vorlaufrohr (ab CE)
06	078279	Verbindungsstück	VCW 185 E
06	078280	Verbindungsstück	VCW 245 E
07	079770	Heizschacht	VCW 185 E
07	079768	Heizschacht	VCW 245 E
08	088624	Blechschraube, Set	
09	235727	Blechschraube	
14	-	-	Anschlussrohre siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile
15	-	-	Wärmetauscher nicht mehr lieferbar, siehe: Baugruppe 06a Wärmetauscher (Plattenwärmetauscher)
16	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	981156	Rechteckdichtring, (10 St.)	
18	071324	Abdeckplatte	VCW 185 E
18	071325	Schornsteinblende	VCW 245 E

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

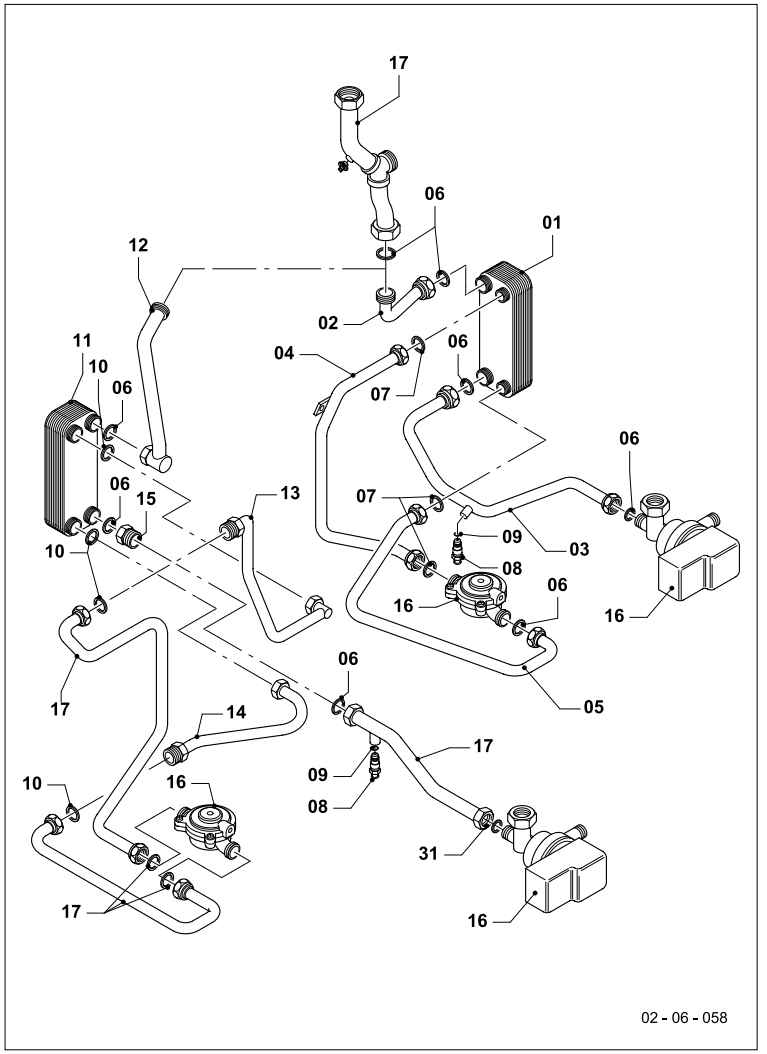


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-058	
01	065034	Wärmetauscher BW, U-Satz	mit Pos. 02 - 09
01	064946	Wärmetauscher BW	mit Pos. 06, 07
02	089298	Anschlussrohr	
03	089094	Anschlussrohr	mit Pos. 08, 09
04	089299	Warmwasseranschlussrohr	
05	089003	Kaltwasserrohr	
06	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
07	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
08	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 09
09	981166	O-Ring, (10 St.)	
10	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	065084	Wärmetauscher (BW, Umbausatz)	mit Pos. 06, 10, 12 - 15
11	0020078259	Wärmetauscher BW	mit Pos. 06, 10
12	0020075390	Rohr	mit Pos. 06
13	0020075393	Rohr	mit Pos. 10
14	0020075392	Rohr	mit Pos. 10
15	0020075391	Doppelnippel	mit Pos. 06
16	-	-	siehe Baugruppe 01 Wasserschalter (-04/95), Servoventil, 01a Wasserschalter (ab 05/95), 01b Vorrangumschaltventil
17	-	-	siehe Baugruppe 08 Hydraulikteile

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

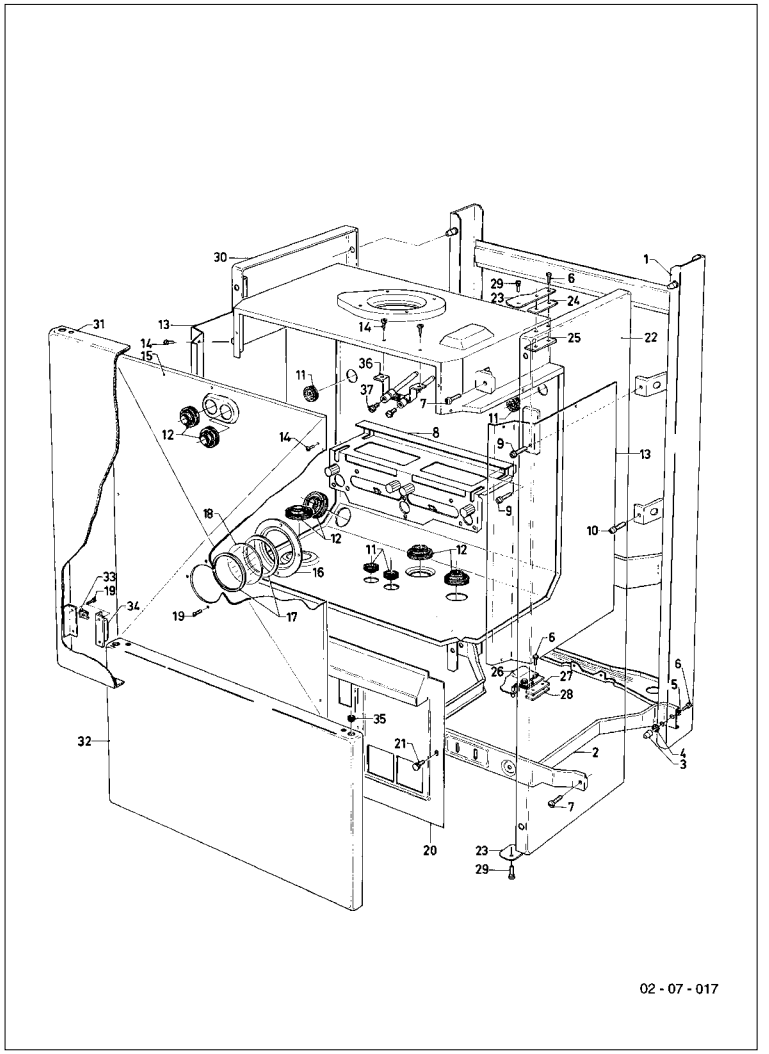


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-017	
00	086583	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	[154227]	[Bügel]	nicht mehr lieferbar
03	[070357]	[Formmutter]	nicht mehr lieferbar
04	980093	Dichtung	
05	060020	Fächerscheibe	
06	070350	Schraube	
07	[235737]	[Blechschraube (ST 6,3x16)]	nicht mehr lieferbar
08	-	-	Position entfällt
09	235727	Blechschraube	
10	116477	Sechskantschraube	
11	980766	Dichtung (rot, klein)	
12	980765	Dichtung (rot, groß)	
13	-	-	207267 Seitenteil ist nicht mehr lieferbar
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	078283	Frontblech	mit Pos. 12, 16-19
15	981039	Dichtungssatz	für Frontblech, nicht dargestellt
16	282249	Ring	
17	981746	Rechteckdichtring	
18	161225	Schauglas	
19	235748	Blechschraube, ISO 7049	
20	075461	Blende	für Geräte ohne Einbauregler
20	[075517]	[Blende]	nicht mehr lieferbar, [für Geräte mit Einbauregler]
21	0020107737	Schraube	M 4X8
21	0020107695	Schraube, (10 St.)	ST 4,8x 9,5
22	079920	Seitenwand, rechts	mit Pos. 6, 23 - 28
23	088620	Befestigungssatz	mit Pos. 24-29
24	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
25	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
26	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
27	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
28	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23
29	070351	Schraube	

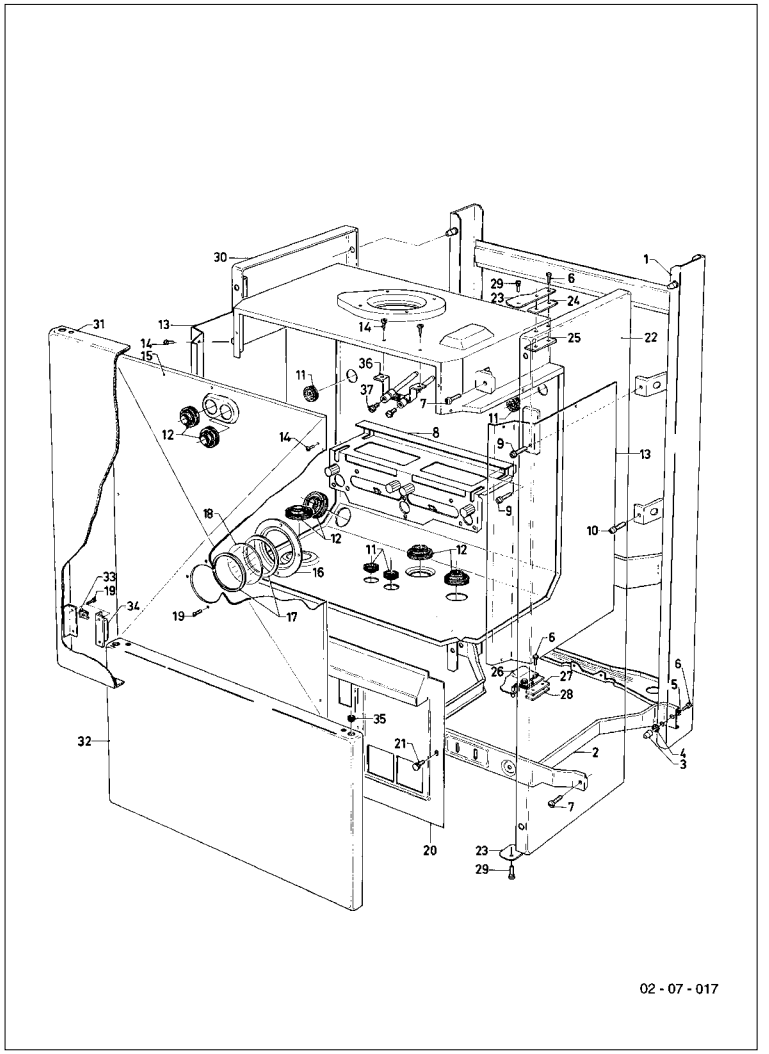

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-017	
30	079921	Seitenwand, links	
31	-	-	294012 Türe, oben ist nicht mehr lieferbar
32	294013	Tür, unten	mit Pos. 19, 33-35
33	158207	Schnappmutter	
34	0020107724	Magnet, Tür	
35	124870	Buchse	
36	133508	Messnippel	mit Pos. 37
37	0020107743	Schraube	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

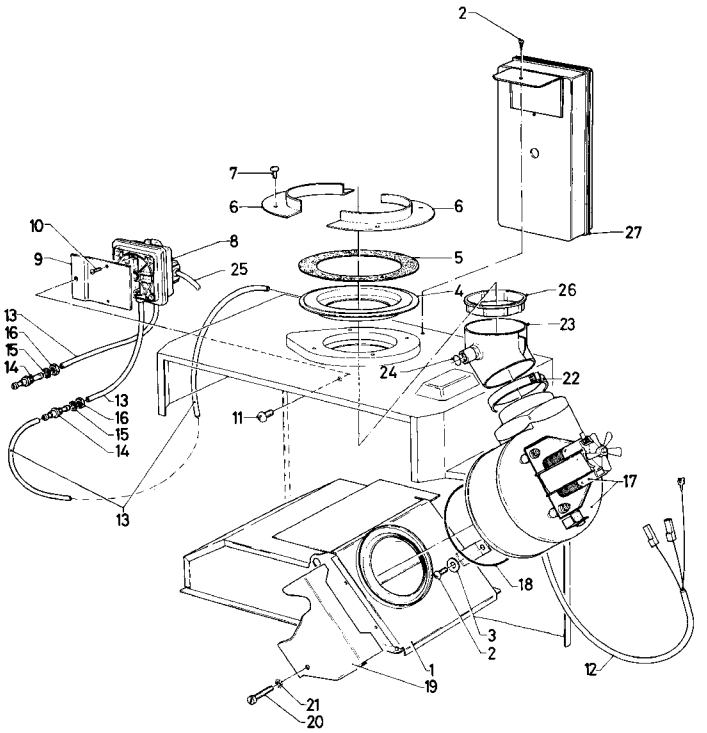


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-019	
01	072341	Haube	VCW 185 E
01	072342	Haube	VCW 245 E
02	0020107695	Schraube, (10 St.)	
03	[070338]	[Scheibe]	nicht mehr lieferbar
04	075548	Blende	VCW 185 E, D=80 mm
04	075551	Blende	VCW 245 E, D=82,5 mm
05	980883	Dichtung	
06	292208	Ring	
07	500046	Blechschraube	
08	050521	Druckwächter	mit Pos. 09,10
09	086391	Halter	
10	235748	Blechschraube, ISO 7049	
11	235727	Blechschraube	
12	255962	Kabelbaum	Gebläse/Hallgenerator/ Drehzahlregler/ Luftüberwachung
13	0020107710	Schlauch	
14	[080831]	[Anschluss]	nicht mehr lieferbar
15	980202	Rechteckdichtring	
16	114848	Sechskantmutter	
17	190126	Gebläse	mit Pos. 18
18	980884	Dichtung	
19	078409	Buegel	
20	118885	Flachkopfschraube	
21	060014	Federring	
22	282512	Schelle, 63x22	D=63x22
23	116677	Krümmer	
24	982328	O-Ring	
25	[255974]	[Kabelbaum]	nicht mehr lieferbar, [Druckwächter/ Gasarmatur/ Teillastschalter/Vorrangum-schaltventil/ Schornsteinfegerschaltung/ Zündüberwachung]
26	0020107792	Ring 46,00	
26	0020107761	Ring 44,00	
27	120927	Schaltkasten	Drehzahlregler

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

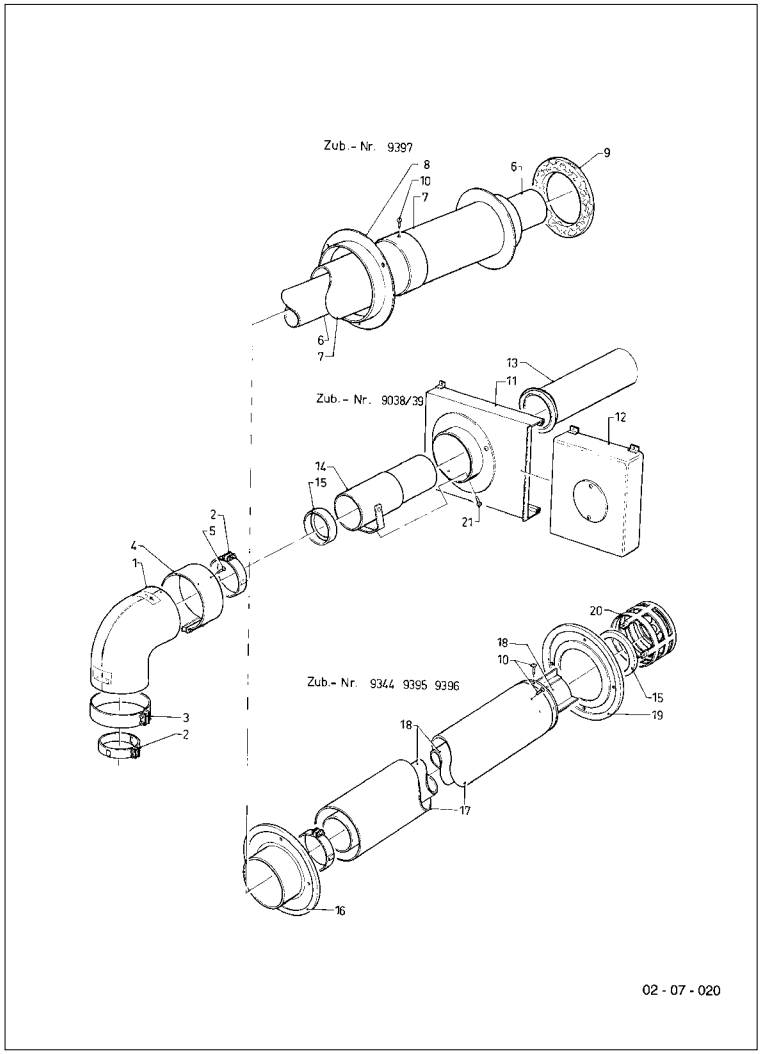


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-020	
01	284836	Bogen, 90 Grad	für 1m-Zubehör
01	284841	Bogen	für 2+3m-Zubehör
01	194115	Reduzierring	Frischluft, nicht dargestellt
02	282512	Schelle, 63x22	D=63x22
03	282549	Schelle (95,5 x 25)	D=95,5x25
04	282513	Schelle (95,5 x 55 grau-beige)	D=95,5x55
05	500046	Blechschraube	
06	145959	Abgasrohr, 750 mm	
07	-	-	nicht mehr lieferbar
08	089309	Flansch	
09	980880	Dichtung	
10	235744	Blechschraube	
11	-	-	Position entfällt
12	-	-	Position entfällt
13	-	-	Position entfällt
14	-	-	Position entfällt
15	0020107792	Ring 46,00	VCW 185 E
15	-	-	VCW 245 E, Position entfällt
16	147022	Rosette innen, rund	
17	192901	Frischluftrohr (95,5 x 907)	für 1m-Zubehör
17	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192901, 1x 282513 für 2m-Zubehör
17	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192901, 2x 282513 für 3m-Zubehör
18	145958	Abgasrohr, 995 mm	für 1m-Zubehör
18	145957	Abgasrohr	für 2m-Zubehör
18	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 1x 145958, 1x 145957, 1x 282512 für 3m-Zubehör
19	147024	Rosette außen, rund	
20	073666	Schutzgitter	
21	235750	Blechschraube	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

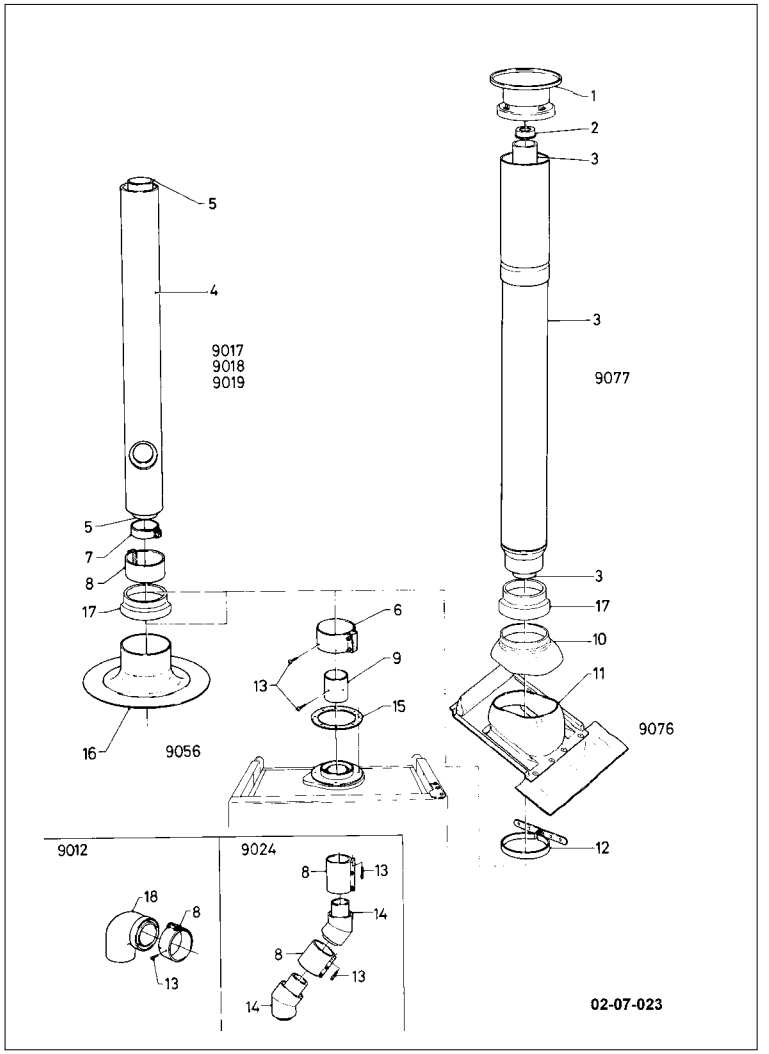


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-023	
00	990295	Lackspray, Dachstein-Rot	für Dachfarbe rot, nicht dargestellt
01	178446	Haube, schwarz	schwarz
01	178447	Haube, rot	rot
02	0020107769	Blende, Abgas	VCW 185 E, D=47 mm (Abgas) bis 1m Verlängerung, ab 2m bis 3m Verlängerung 208523 (D=56,5 mm)
02	208523	Blende, Abgas	D=56,5 mm, Abgas
02	[208548]	[Blende, Abgas]	nicht mehr lieferbar, [VCW 245 E, D=53 mm (Abgas) bis 1m Verlängerung, ab 2m bis 3m Verlängerung 208523 (D=56,5 mm)]
03	-	-	siehe Art.-Nrn.: 9077 (schwarz) oder 9079 (rot) nicht einzeln lieferbar
04	192927	Frischluftrohr, 1 m	Verlängerung (9017)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 2x 192927, 1x 282526 Verlängerung (9018)
04	-	-	nicht mehr lieferbar, Ersatz: 3x 192927, 2x 282526 Verlängerung (9019)
05	145974	Abgasrohr, 1000 mm	Verlängerung (9017)
05	145975	Abgasrohr, 1924 mm	Verlängerung (9018)
05	[145976]	[Abgasrohr, 2886 mm]	nicht mehr lieferbar, [Verlängerung (9019)]
06	282516	Schelle (95,5 x 55 unlackiert)	D=95,5x55
07	282521	Schelle, 63x70	D=63x70
08	282526	Schelle (95,5 x 100)	D=95,5x100
09	188668	Hülse	
10	259955	Kragen, PE (schwarz)	schwarz
11	009076	Schrägdachpfanne schwarz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	154146	Bügel, Befestigungsschelle	
13	235750	Blechschraube	
14	284897	Bogen, 45 Grad	
15	980883	Dichtung	
16	009056	Flachdachpfanne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
17	194125	Reduzierring, schwarz	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat
17	194145	Reduzierring, rot	nur erforderlich, wenn Pos. 10 einen Durchmesser von 133 mm hat
18	-	-	siehe Zubehör 9293 90-Grad-Bogen, nicht als Ersatzteil lieferbar

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

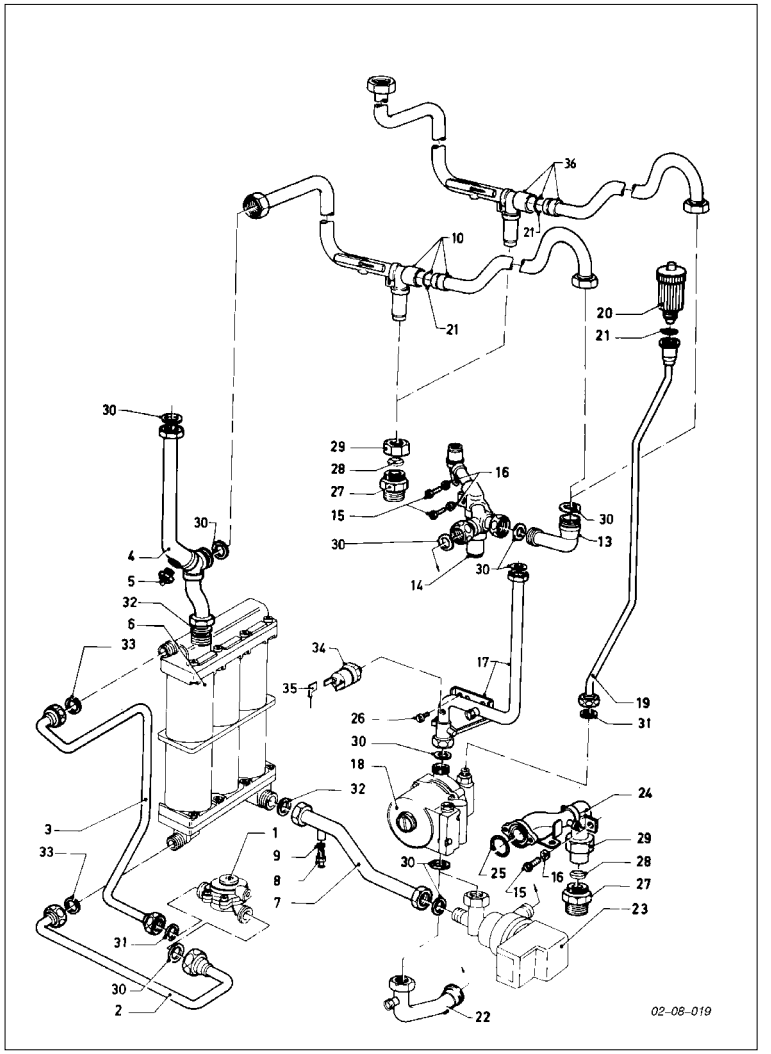


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-019	
01	-	-	Wasserschalter siehe: Baugruppe 01 Wasserschalter
02	083746	Kaltwasserrohr	
03	[081415]	[Warmwasseranschlussrohr]	nicht mehr lieferbar
04	089156	Anschlussrohr	
05	252805	Fühler, NTC	
05	[255702]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar, [NTC/Kammer, nicht dargestellt]
06	-	-	Wärmetauscher siehe: Baugruppe 06 Wärmetauscher
07	081315	Anschlussrohr	
08	140015	Entlüftungsschraube	
09	981166	O-Ring, (10 St.)	
10	089159	Anschlussrohr	Vorlauf
13	150216	Überströmventil	2,5 m
13	150217	Überströmventil	3,5 m, Sonderausführung
13	150218	Überströmventil	1,7 m, Sonderausführung
14	081058	Anschluss	Rücklauf
15	070361	Sechskantschraube	
16	111458	Fächerscheibe	
17	[089213]	[Anschlussrohr]	nicht mehr lieferbar
18	161106	Pumpe 5,0 m	
19	081317	Anschlussrohr	
20	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 21
21	981163	O-Ring, (10 St.)	
22	-	-	Position entfällt
23	012684	Vorrangumschaltventil	
24	082557	Gasanschluss	R 1/2
24	082558	Gasanschluss	VCW 185 E, R 3/4
24	082547	Gasanschluss	VCW 245 E, R 1
25	982499	Dichtung	
26	235727	Blechschraube	
27	083408	Quetschverschraubung, R 1/2	R 1/2, mit Pos. 28,29
27	080074	Quetschverschraubung, 3/4	R 3/4, mit Pos. 28,29
27	080075	Quetschverschraubung, R1	R 1, mit Pos. 28,29

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

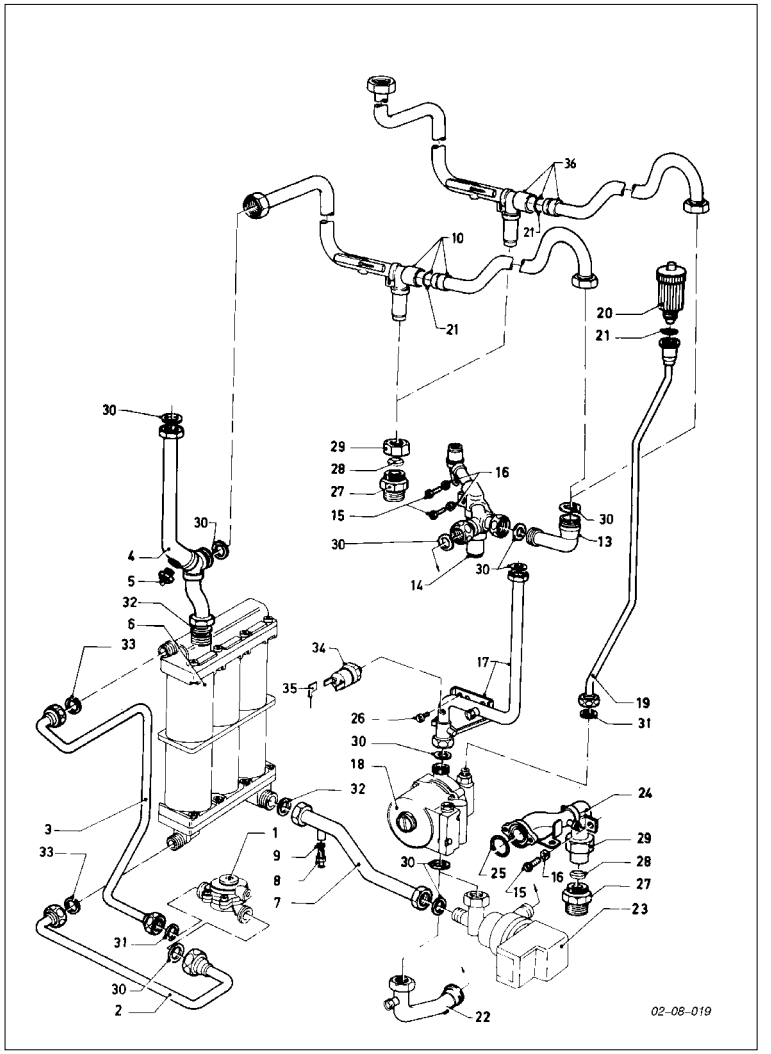

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-019	
28	980410	Dichtring	für R 1/2 Quetschverschraubung
28	080184	Schneidring	für R 3/4 Quetschverschraubung
28	080187	Schneidring	für R 1 Quetschverschraubung
28	111328	Überwurfmutter	für R 1/2 Quetschverschraubung
29	080177	Mutter	für R 3/4 Quetschverschraubung
29	080196	Mutter	für R 1 Quetschverschraubung
30	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
31	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
32	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
33	981156	Rechteckdichtring, (10 St.)	
34	-	-	VCW 185 E, Position entfällt
34	251822	Sicherheitsschalter	VCW 245 E
35	-	-	VCW 185 E, Position entfällt
35	[255751]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar, [VCW 245 E]
36	-	-	Position entfällt

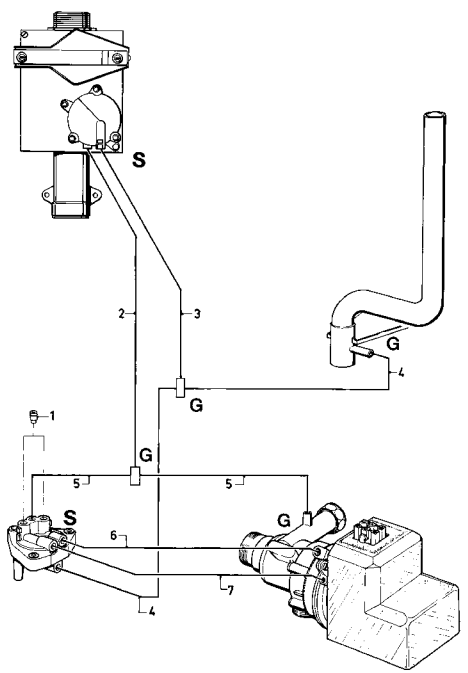


G = Gewindeanschluß

S = Steckanschluß

02 - 08 - 025


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-025	
01	109914	Stopfen	
02	088906	Steuerleitung, für Gasarmatur	
03	088912	Steuerleitung, für Gasarmatur	
04	084263	Steuerleitung	
05	084266	Steuerleitung	
06	088940	Steuerleitung	
07	088939	Steuerleitung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

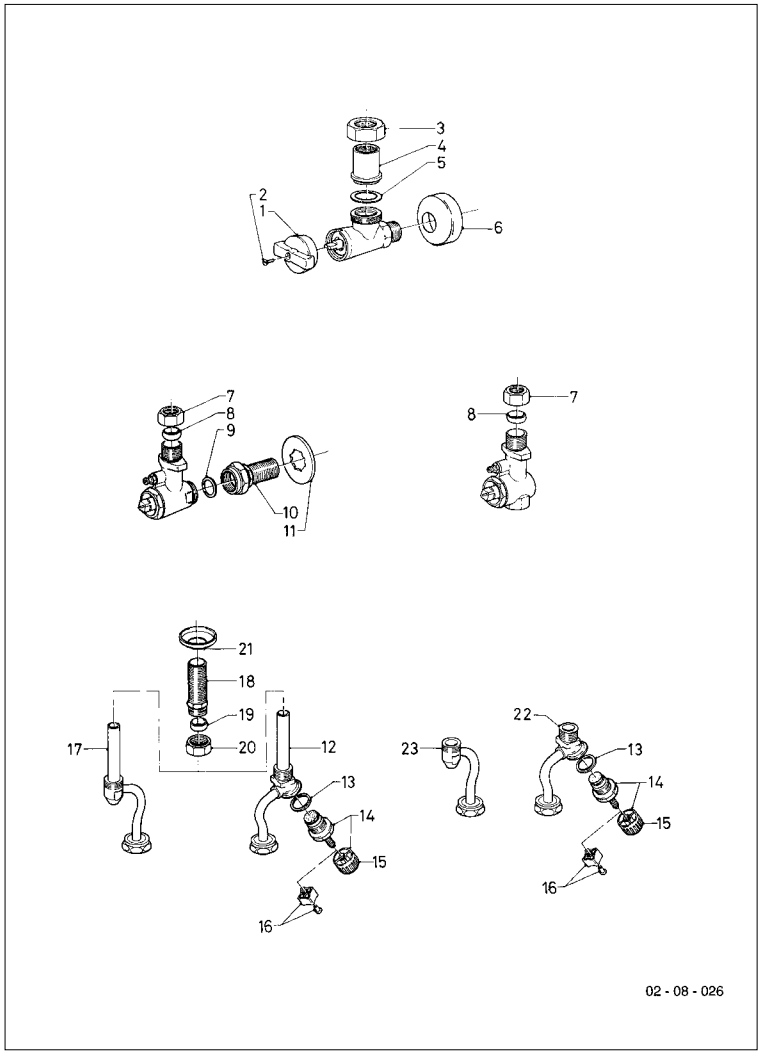


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-026	
01	[125101]	[Griff]	nicht mehr lieferbar, [für R-1/2 Gasan-schlusshahn]
01	-	-	für R-3/4 Gasanschlusshahn, nicht mehr lieferbar
01	125103	Griff	für R-1 Gasanschlusshahn
02	492123	Senkschraube, M 4x8, DIN 966	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	-	-	nicht einzeln lieferbar
05	981806	Rechteckdichtring	für R-1/2 Gasanschlusshahn
05	980270	Rechteckdichtring	für R-3/4 Gasanschlusshahn
05	980271	Rechteckdichtring	für R-1 Gasanschlusshahn
06	147004	Rosette, R 1/2	für R-1/2 Gaseckhahn
06	147002	Rosette, R 3/4	für R-3/4 Gaseckhahn
06	147003	Rosette, R 1	für R-1 Gaseckhahn
07	080177	Mutter	
08	080184	Schneidring	
09	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	081623	Anschlussstück	
11	147021	Rosette	
12	081718	Anschluss, Kaltwasser	mit Pos. 13,14
13	981605	Rechteckdichtring	
14	950057	Ventiloberteil	
15	143981	Knopf	
16	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 14
17	081142	Warmwasseranschluss	
18	173704	Hülse	
19	980410	Dichtring	
20	111328	Überwurfmutter	
21	950088	Rosette	
22	0020107766	Anschluss, Kaltwasser	mit Pos. 13, 14
23	081143	Anschluss, Warmwasser	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

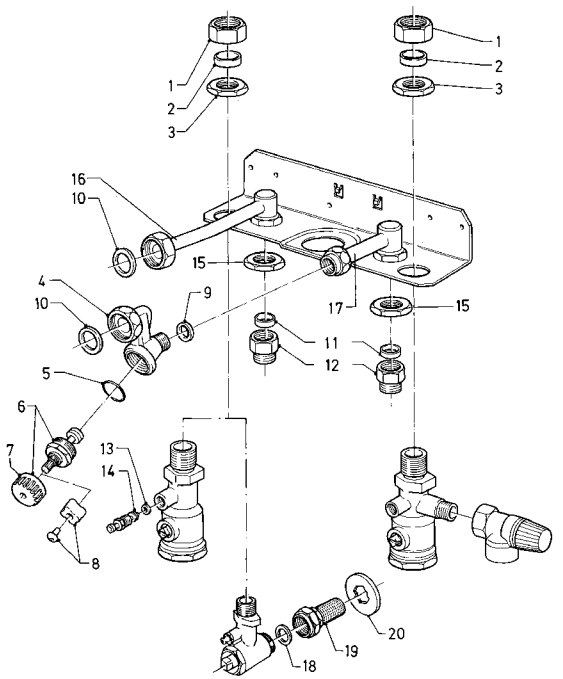

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-027	
01	080177	Mutter	
02	080184	Schneidring	
03	114838	Sechskantmutter	
04	0020107747	Ventil	Überputz
05	981605	Rechteckdichtring	
06	950057	Ventiloberteil	
07	143981	Knopf	
08	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 06
09	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	980410	Dichtring	
12	111328	Überwurfmutter	
13	981166	O-Ring, (10 St.)	
14	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 13
15	080537	Mutter	
16	081144	Rohr, geprüft	
17	080945	Kaltwasseranschluss	
18	0020107800	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	081623	Anschlussstück	
20	147021	Rosette	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

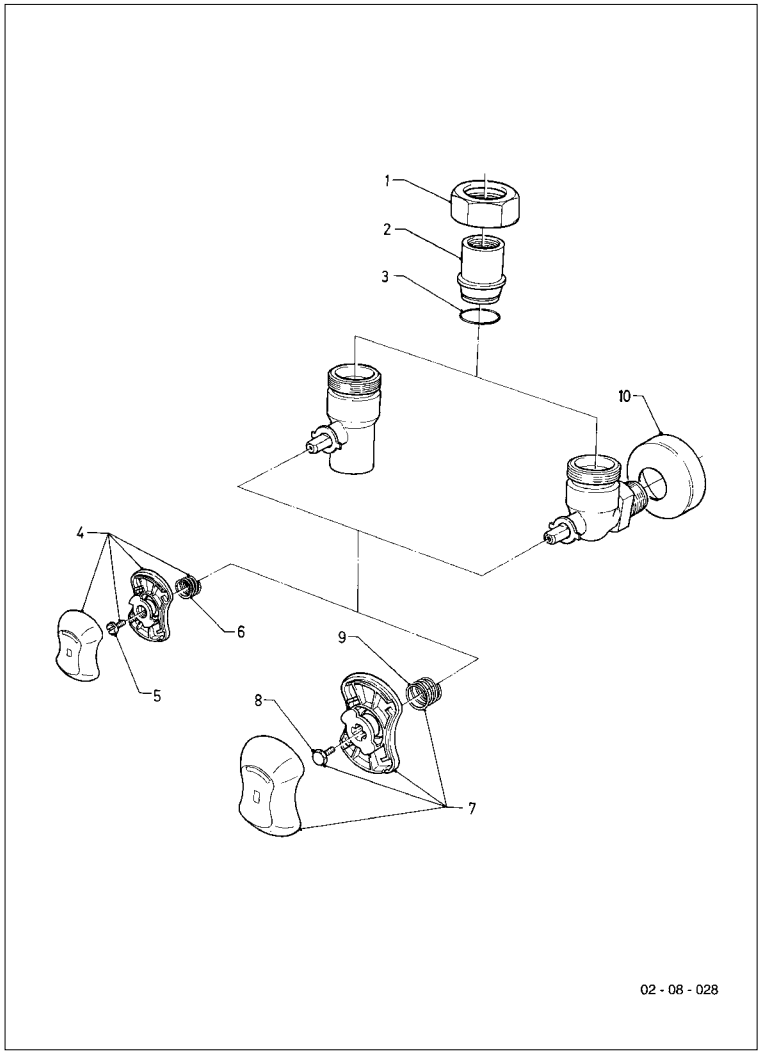

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-028	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	-	-	nicht einzeln lieferbar
03	982320	O-Ring	für R-1/2 Gasanschlusshahn
03	982310	O-Ring	für R-3/4 Gasanschlusshahn
03	982316	O-Ring	für R-1 Gasanschlusshahn
04	280875	Griff	für R-1/2 Gasanschlusshahn
04	280804	Griff	für R-1/2 Gasanschlusshahn (Brandschutz)
05	700215	Schraube	
06	104292	Feder	
07	280876	Griff	für R-3/4+R-1 Gasanschlusshahn
07	280805	Griff	für R-3/4+R-1 Gasanschlusshahn (Brandschutz)
08	116482	Schraube	
09	104282	Feder	
10	147004	Rosette, R 1/2	für R-1/2 Gaseckhahn
10	147002	Rosette, R 3/4	für R-3/4 Gaseckhahn
10	147003	Rosette, R 1	für R-1 Gaseckhahn


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

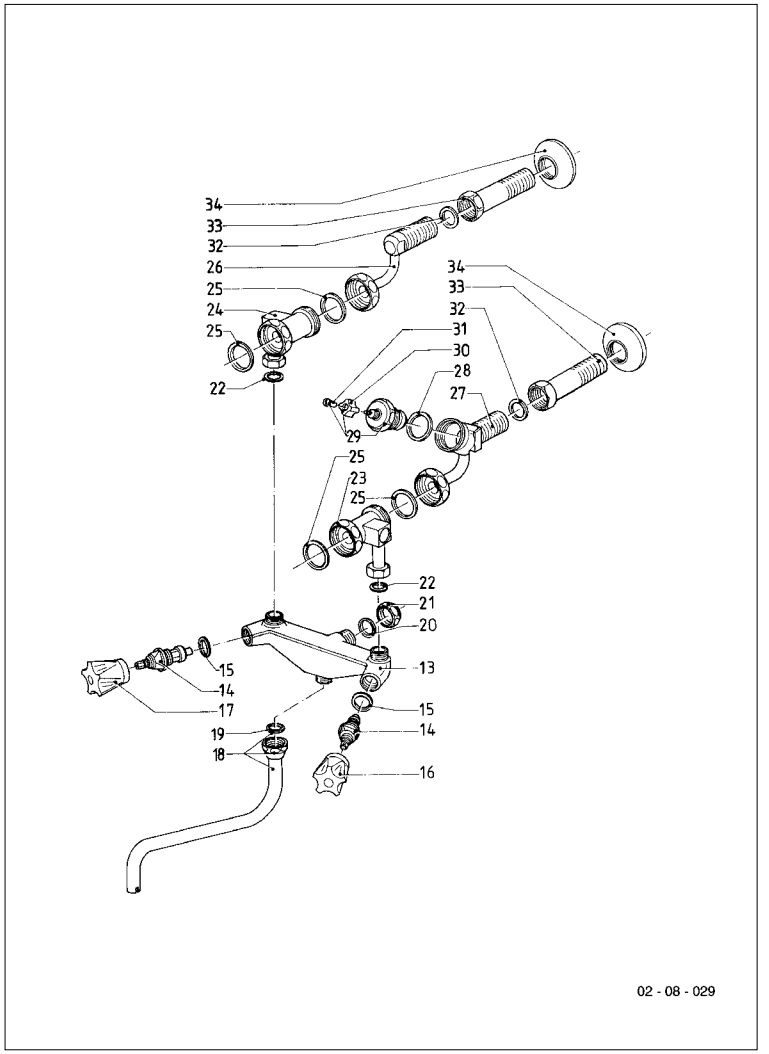


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-029	
13	-	-	nicht einzeln lieferbar
14	950334	Ventiloberteil	
15	980342	Dichtung	
16	280866	Griffe	mit Pos. 17
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	[081921]	[Auslauf]	nicht mehr lieferbar
19	[980341]	[Dichtung]	nicht mehr lieferbar
20	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	950020	Verschlusskappe	
22	981144	Rechteckdichtring, (10 St.)	
23	081617	Anschlussstück	
24	081616	Anschlussstück	
25	981141	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	950025	Warmwasseranschluss	
27	[950026]	[Kaltwasseranschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 28-31]
28	981605	Rechteckdichtring	
29	950057	Ventiloberteil	
30	143981	Knopf	
31	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 29
32	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
33	[950060]	[Zwischenstück]	nicht mehr lieferbar
34	950088	Rosette	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

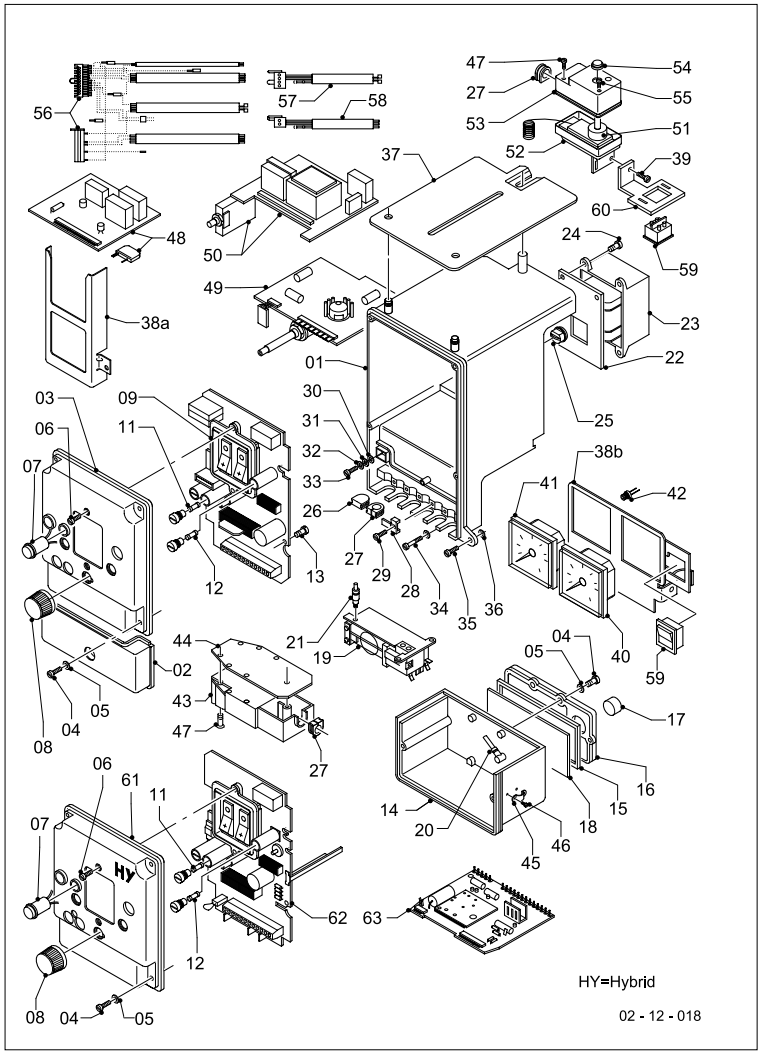


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-018	
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	071775	Deckel	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	105780	Zylinderschraube	
05	090034	Sicherungsscheibe	
06	139211	PT-Schraube	
07	250626	Glimmlampe	
08	143967	Knopf	
09	-	-	Position entfällt
11	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
12	251960	Sicherung 0,16A T (10 St.)	0,16 AT
13	492147	Linsenschraube	
13	[280217]	[Klips]	nicht mehr lieferbar, [nicht dargestellt]
14	071788	Deckel	mit Pos. 04,05,15-18
15 - 18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
19	160108	Pumpe, Membranpumpe	mit Pos. 21
20	080368	Schlauch	
21	137286	Stopfen	
22	210654	Isolierplatte	
23	287412	Transformator	
24	235740	Blechschraube, ISO 7049	
25	201835	Kabeldurchführung	
26	201848	Kabeldurchführung	
27	201849	Kabeldurchführung	
28	188627	Schelle	
29	140012	Schraube	
30	120020	Kontaktschutz	
31	105814	Zylinderschraube	mit Pos. 32,33
32 - 33	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 31
34	130012	Schraube	
35	235755	Blechschraube	
36	115507	Sicherungsscheibe	
37 - 38a	-	-	Position entfällt
38b	-	-	086405, nicht mehr lieferbar

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

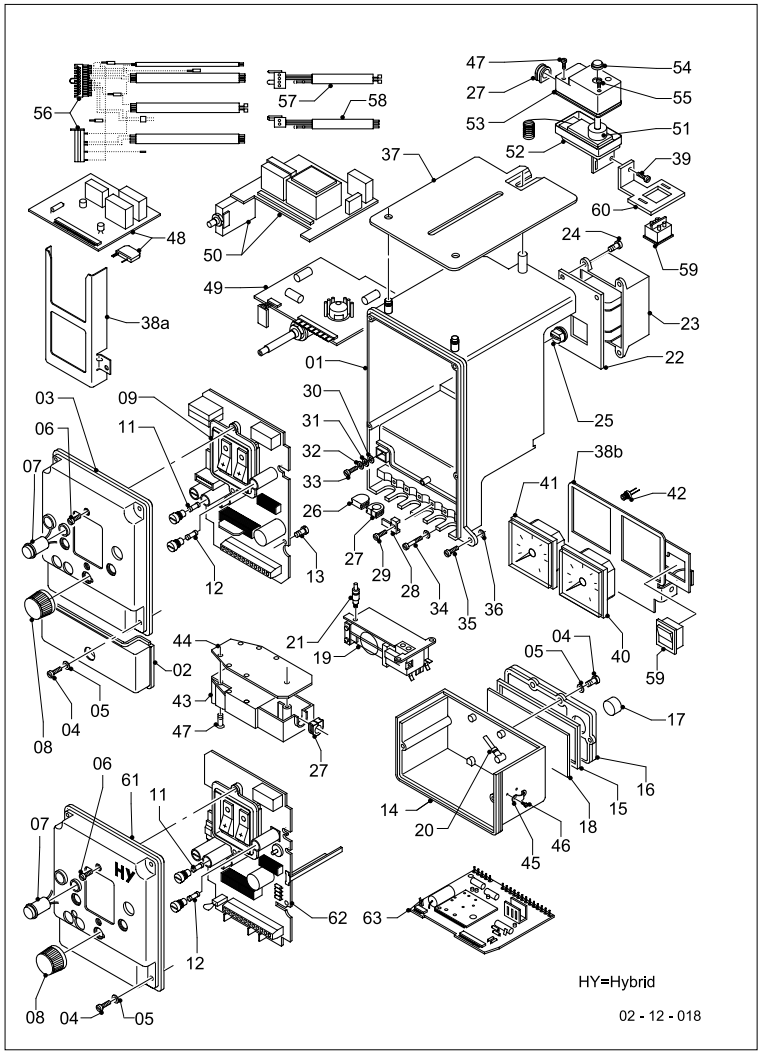


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-018	
39	235727	Blechschraube	
40	101542	Thermometer	
41	101250	Manometer	
42	084256	Steuerleitung	
43	091235	Zündtransformator	enthaltene Zündelektrode nicht passend siehe Baugruppe 04 Brenner, Pos. 04
44	210656	Isolierplatte	
45	188624	Schelle	
46	118873	Flachkopfschraube	
47	060018	Schraube	
47	130005	Blechschraube, (5 St.)	
48	130396	Leiterplatte	Luftüberwachung
49	-	-	Position entfällt
50	100555	Gasfeuerungsautomat	
51	101392	Temperaturbegrenzer	VCW 185 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
51	101391	Temperaturbegrenzer	VCW 245 E, Fühler im Wärmetauscher (vor CE)
51	100354	Temperaturbegrenzer	Fühler im Vorlaufrohr (ab CE)
52	136936	Gehäuse-Unterteil	
53	-	-	nicht einzeln lieferbar
54	204048	Kappe	
55	118947	Linsenschraube	
55	130005	Blechschraube, (5 St.)	
56	255874	Kabelbaum	
56	255962	Kabelbaum	Gebläse/Hallgenerator/ Drehzahlregler/ Luftüberwachung nicht dargestellt
57	255803	Kabelbaum	Temperaturbegrenzer
58	250798	Kabelbaum	Pumpe
59	251784	Schalter	Schornsteinfegerschaltung
59	208737	Schutzkappe	für Schornsteinfeger-Schalter, nicht dargestellt
60	-	-	Position entfällt
61	-	-	nicht einzeln lieferbar
62	130312	Leiterplatte	Hybrid, mit Pos. 11,12
62	250790	Brückenstecker	für Pumpenwahlschaltung, nicht dargestellt
63	252947	Elektronischer Regler	Hybrid

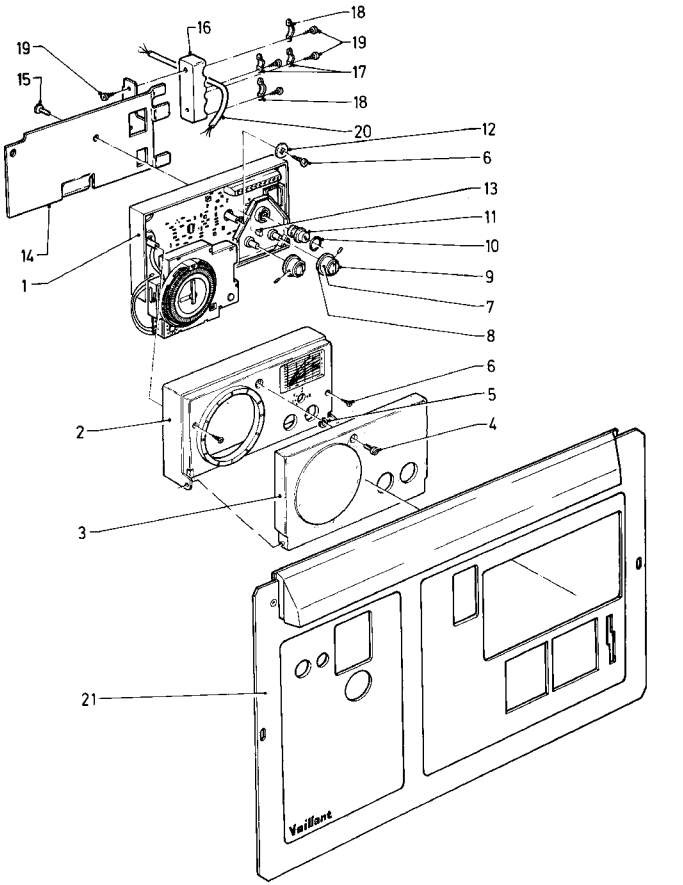


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-020	
01	252952	Elektronischer Regler	VRC-VCT, Tagesprogramm
01	252953	Elektronischer Regler	VRC-VCFT, Tagesprogramm
01	252954	Elektronischer Regler	VRC-VCW, Wochenprogramm
01	252955	Elektronischer Regler	VRC-VCFW, Wochenprogramm
01	253211	Schaltuhr	VRC-VCT/VCFT, Tagesprogramm
01	253212	Schaltuhr	VRC-VCW/VCFW, Wochenprogramm
02	147340	Kappe	VRC-VCT/VCW
02	147341	Kappe	VRC-VCFT/VCFW
03	209544	Deckel	
04	[118935]	[Linsenschraube]	nicht mehr lieferbar
05	040186	Benzingring	
06	235742	Blechschraube	
07	[114243]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
08	981163	O-Ring, (10 St.)	
09	[114243]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
10	[980268]	[O-Ring]	nicht mehr lieferbar
11	[114242]	[Knopf]	nicht mehr lieferbar
12	[115523]	[Sicherungsscheibe]	nicht mehr lieferbar
13	[252786]	[Brücke]	nicht mehr lieferbar
14	[085824]	[Halter]	nicht mehr lieferbar
15	235742	Blechschraube	
16	[188661]	[Zugentlaster]	nicht mehr lieferbar
17	188624	Schelle	
18	188642	Schelle	
19	130005	Blechschraube, (5 St.)	
20	[250770]	[Kabel]	nicht mehr lieferbar
21	[075517]	[Blende]	nicht mehr lieferbar

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

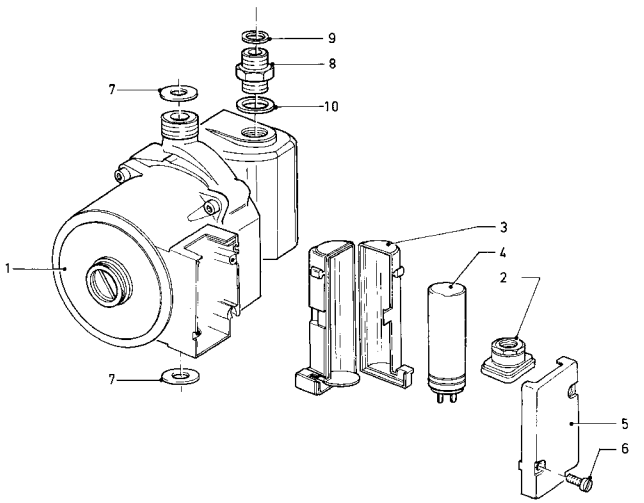

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-16-002	
01	161106	Pumpe 5,0 m	5,0 m, mit Pos. 02-10
01	[161070]	[Pumpe]	nicht mehr lieferbar, [5,0 m, mit Pos. 02-10, für Fussbodenheizung (Rotgussausführung)]
02	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
04	251370	Kondensator	Grundfos-Pumpe, 3 mF
04	-	-	für Wilo-Pumpe, 2,6 mF, nicht mehr lieferbar
05	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
06	060009	Schraube	
07	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
08	136333	Nippel	
09	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	981168	Rechteckdichtring, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

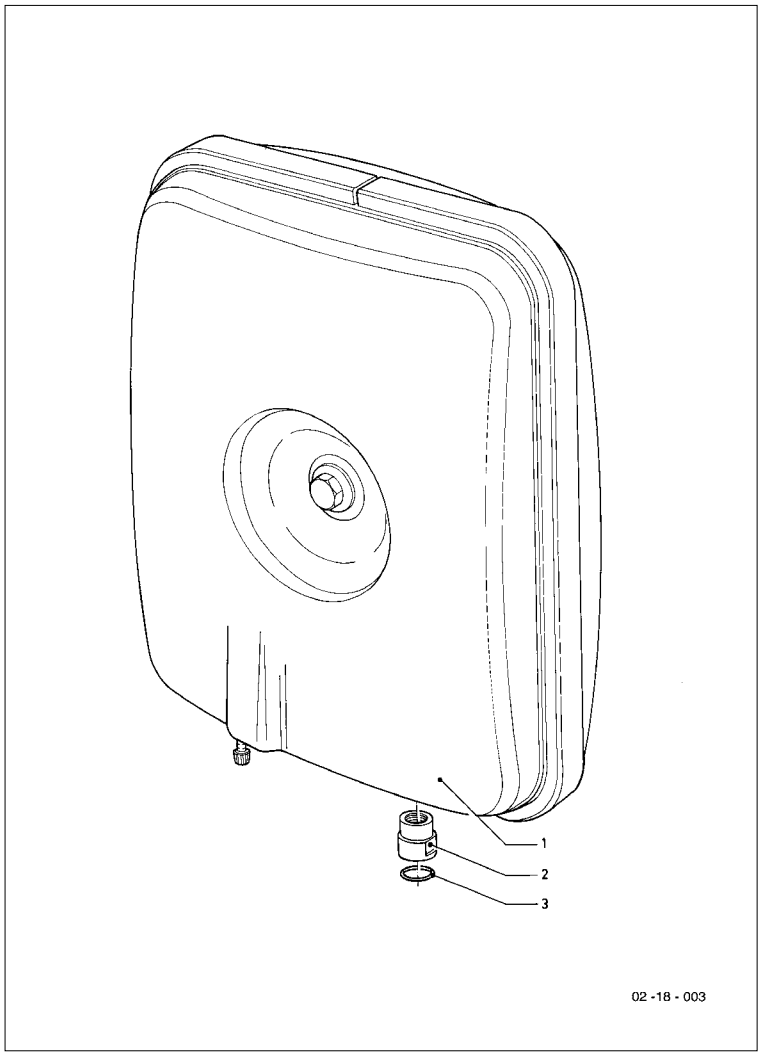


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-18-003	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 02,03
01	181028	Ausdehnungsgefäß	für Fussbodenheizung (rilsanbeschichtet)
02	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
03	981176	O-Ring, (10 St.)	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
01a Wasserschalter	1114
01b Vorrangumschaltventil	1116
04 Brenner	1118
05 Gasregelteile	1120
06 Wärmetauscher	1122
07a Verkleidungsteile	1124
07b Luft-/Abgasführung	1126
08a Hydraulikteile	1128
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)	1132
08c Hydraulikteile (Zirkulation)	1134
12a Schaltkasten (Gehäuse)	1136
12b Schaltkasten (Leiterplatten)	1138
12c Anschlusskasten	1140

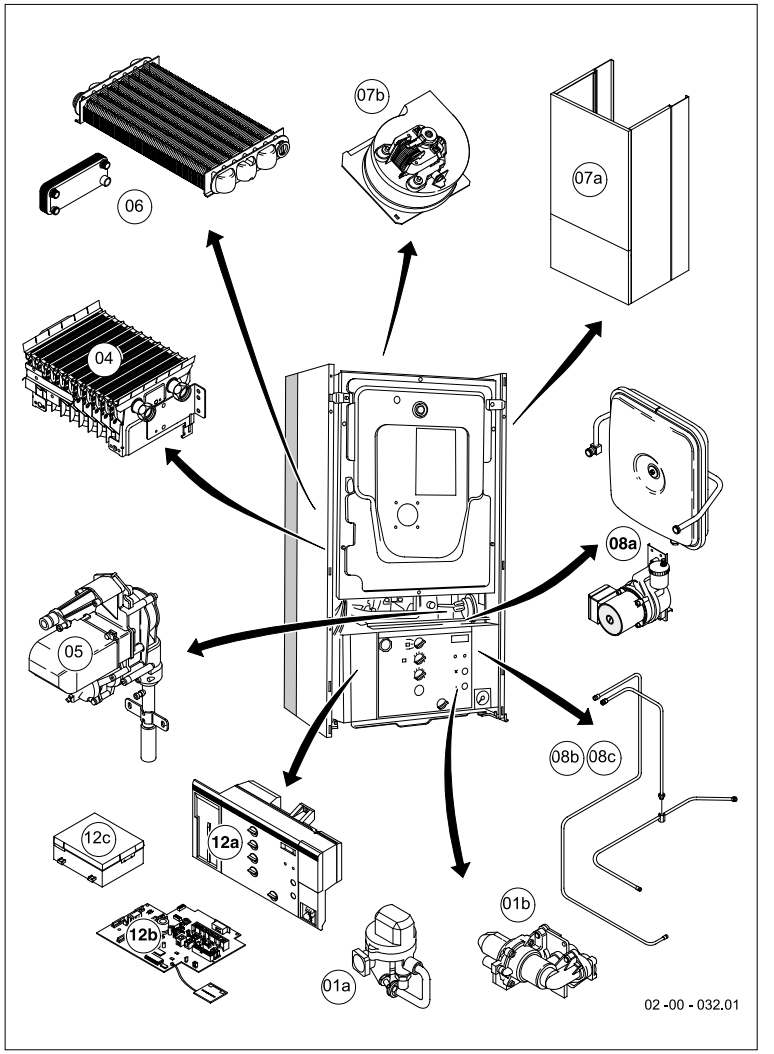


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

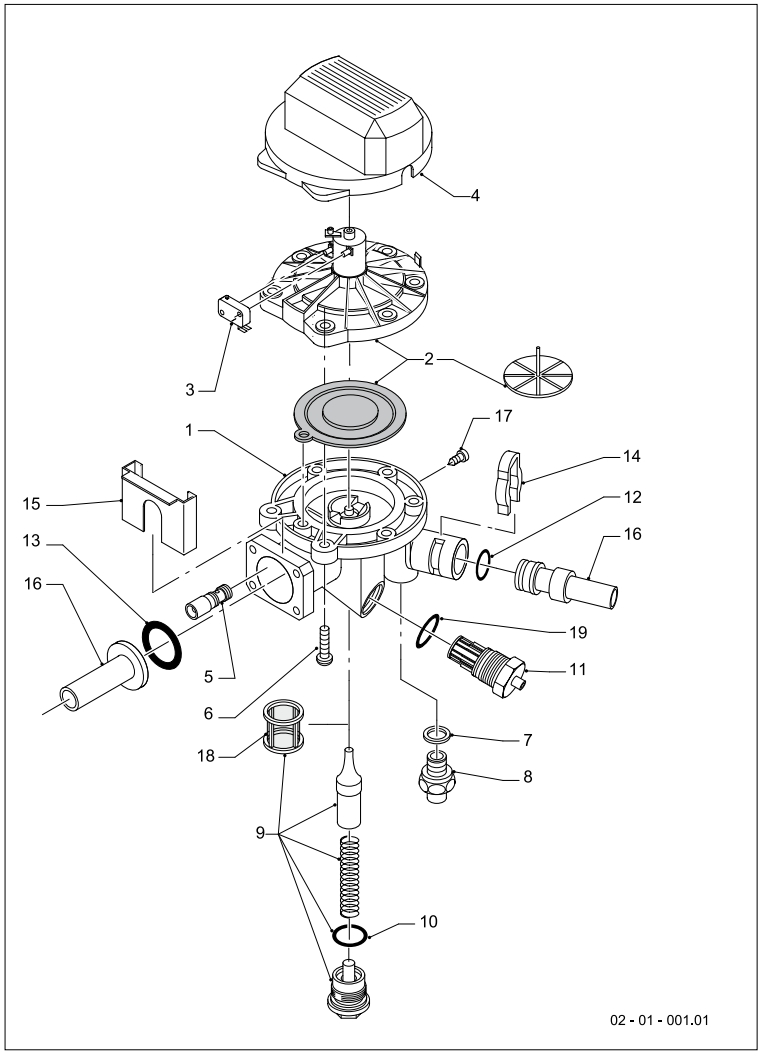


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-001	
00	085750	Halter	Wasserschalter/Rahmen, nicht dargestellt
01	011260	Wasserschalter	mit Pos. 2-11, 14
02	013049	Wasserschalter-Oberteil, TEC WS60	mit Pos. 03, 04
02	982317	O-Ring	für Oberteil (Stopfbuchse), nicht dargestellt
03	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 013049
04	205548	Abdeckhaube	
05	011910	Venturidüse	
06	118946	Linsenschraube	
07	981898	Rechteckdichtring	
08	014692	Ventil, Überdruck	
09	012950	Wassermengenregler	
10	981158	O-Ring, (10 St.)	
11	010738	Einstellspindel, TEC WS	
12	981165	O-Ring, (10 St.)	
13	981170	O-Ring, (10 St.)	
14	0020107708	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	154149	Bügel	
16	-	-	Anschlussrohre siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
17	0020107695	Schraube, (10 St.)	
18	0020039717	Wassersieb	
19	982334	O-Ring, 'D'	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

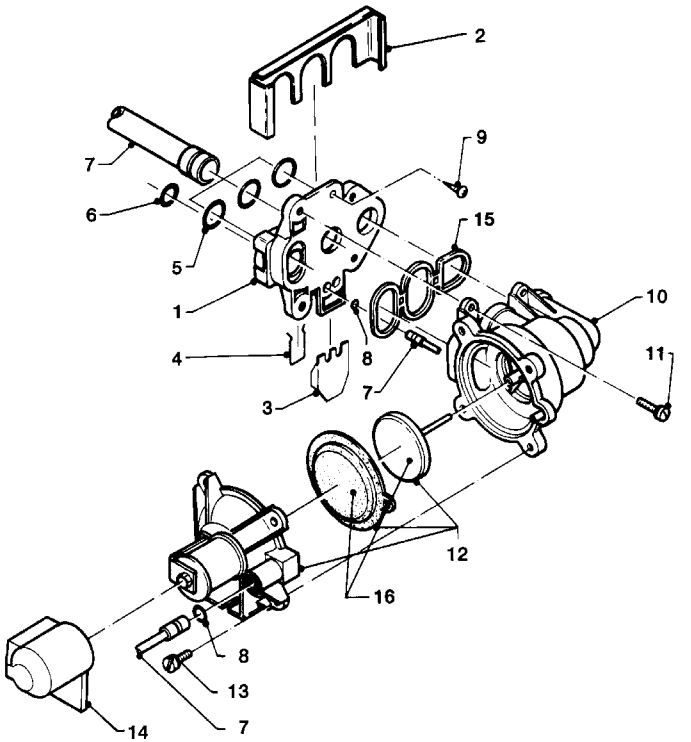


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydrauliktreile (Steuerleitungen)
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

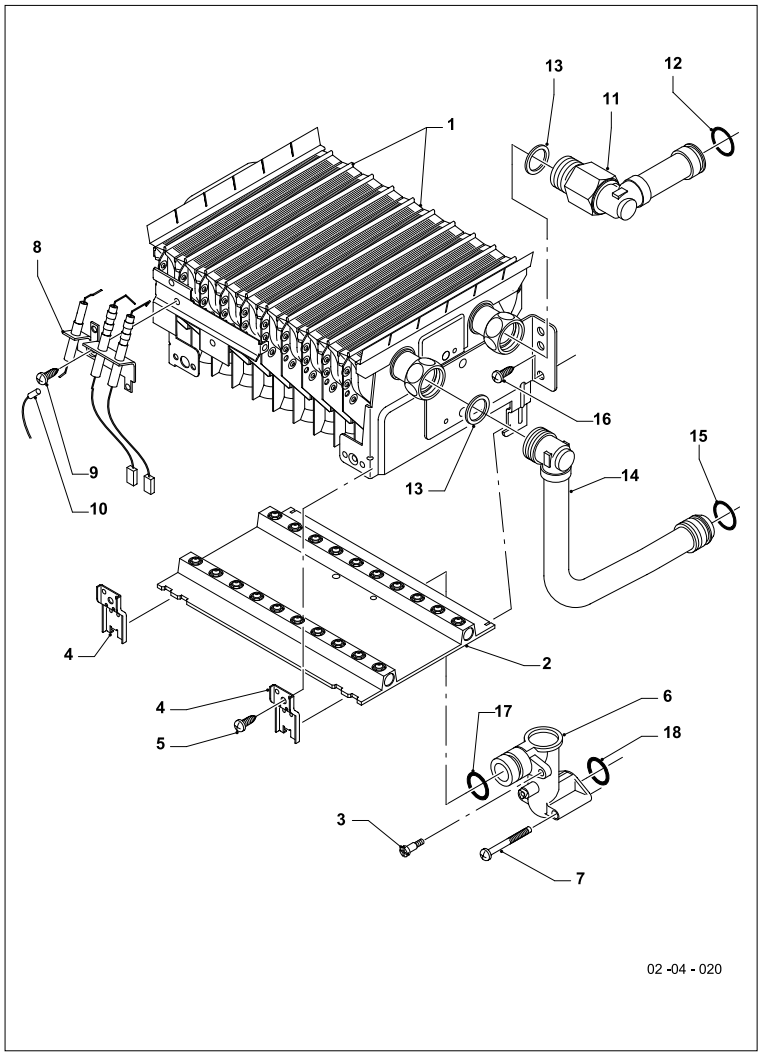


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-020	
01	050463	Brenner	VCW 195 E-C, E (H), mit Pos. 02
01	050462	Brenner	VCW 195 E-C, LL (L), mit Pos. 02
01	050464	Brenner	VCW 195 E-C, P (PB), mit Pos. 02
02	183629	Verteilerrohr	VCW 195 E-C, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183673	Verteilerrohr	VCW 195 E-C, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183607	Verteilerrohr	VCW 195 E-C, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	0020107733	Schraube	
04	221732	Stütze	
05	0020107695	Schraube, (10 St.)	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar
07	118944	Linsenschraube	
08	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 09
09	235740	Blechschraube, ISO 7049	
10	255762	Kabel	Ionisation
11	081654	Anschlussstück	mit Pos. 12, 13
12	981151	O-Ring, (10 St.)	
13	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	019131	Rohr	mit Pos. 13, 15
15	981158	O-Ring, (10 St.)	
16	235727	Blechschraube	
17	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
18	982446	Dichtung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

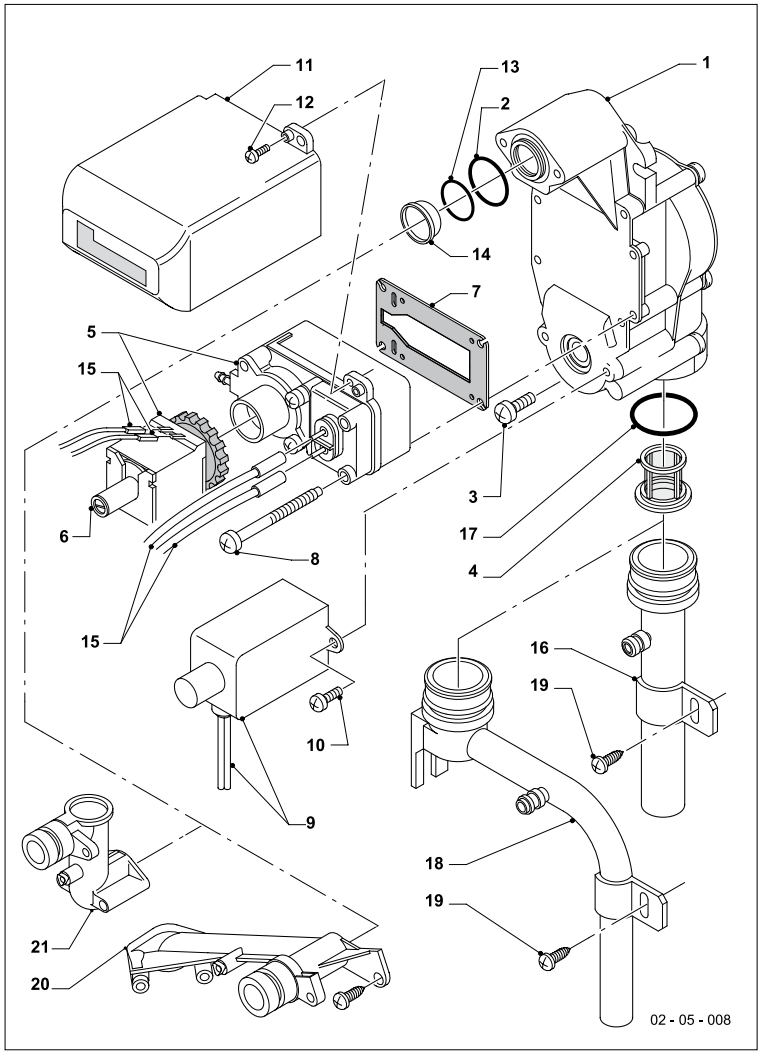


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053344	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 21
01	053345	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02-12, 21
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	P (PB)
14	049619	Vordüse 2 x 3,00	P (PB), D=2X3,00 mm
15	256046	Kabelbaum	
16	082602	Gasanschluss	
17	982310	O-Ring	
18	-	-	Position entfällt
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

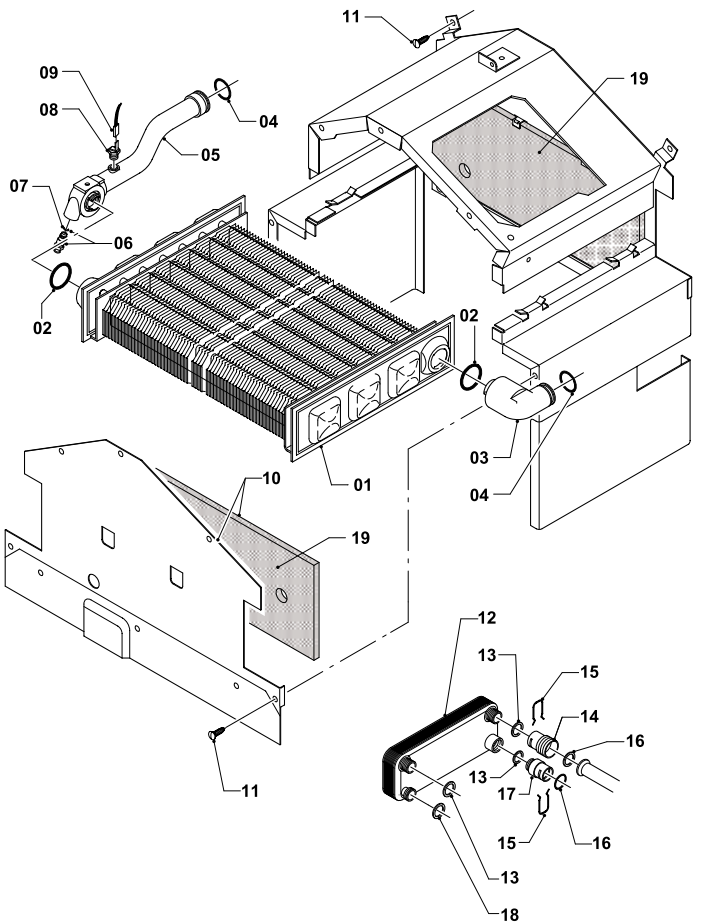


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-022	
01	065026	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	081656	Anschlussstück	mit Pos. 02,04
04	981151	O-Ring, (10 St.)	
05	019129	Rohr	mit Pos. 02, 04, 06, 08
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	O-Ring, (10 St.)	
08	252805	Fühler, NTC	
09	256046	Kabelbaum	
10	078082	Frontblech	
11	235727	Blechschraube	
12	064947	Wärmetauscher BW	mit Pos. 13,17,18
13	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	136389	Nippel, BW	
15	126158	Klemmfeder	
16	981163	O-Ring, (10 St.)	
17	136387	Nippel, HW, GB	
18	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	0020078019	Isolierung	

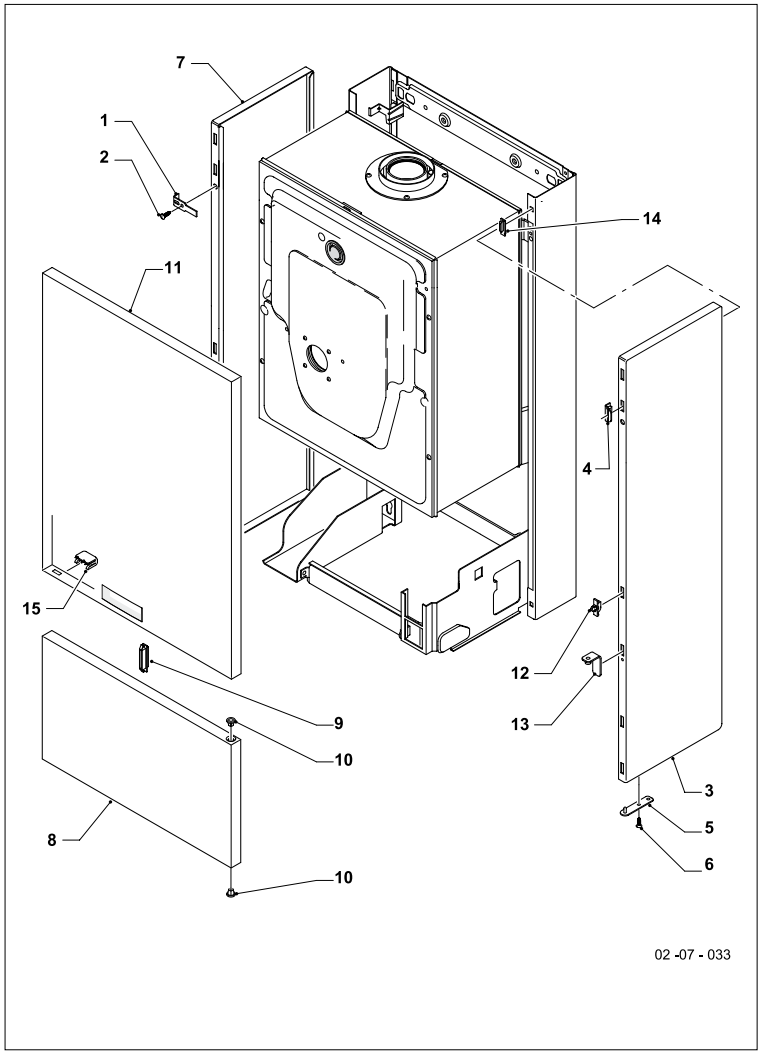

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-033	
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	195983	Lasche	
02	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
03	079996	Seitenteil, rechts	mit Pos. 04-06, 13
04	0020107734	Halter	
05	088019	Scharnier	mit Pos. 06
06	500046	Blechschraube	
07	079995	Seitenteil, links	mit Pos. 4
08	078314	Frontblech, unten	mit Pos. 09, 10
09	0020107744	Magnet, Tür	
09	090815	Beipack	Rastbolzen Türverschluss
10	124870	Buchse	
11	-	-	078313, Frontblech ist nicht mehr lieferbar
12	0020107706	Haken	
13	0020107721	Scharnier	
14	144306	Haken	
15	0020107731	Halter	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

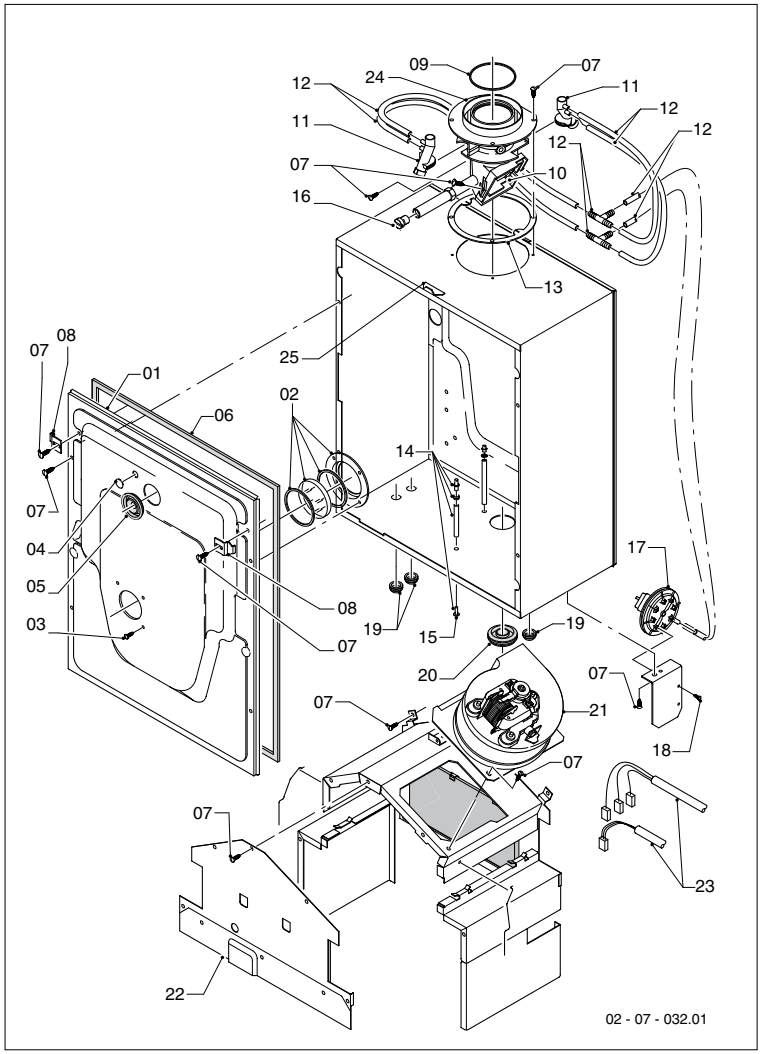


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-032	
01	076118	Deckel	mit Pos. 02, 04, 05, 06
02	161225	Schauglas	mit Pos. 03
03	235748	Blechschraube, ISO 7049	
04	204063	Verschlusskappe	
05	980765	Dichtung (rot, groß)	
06	981039	Dichtungssatz	
07	0020107695	Schraube, (10 St.)	
08	086985	Halter	
09	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
10	079433	Luftführung	
11	133513	Pitotrohr	
12	084139	Schlauch	
13	980625	Dichtung	
14	133627	Messnippel	
15	139420	Stopfen	
16	0020107743	Schraube	
17	050562	Druckwächter	
18	139238	Schraube	
19	980766	Dichtung (rot, klein)	
20	980624	Dichtung	
21	190174	Gebläse	
22	078082	Frontblech	
23	256046	Kabelbaum	
24	0020051519	Adapter	mit Pos. 09, 13
25	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

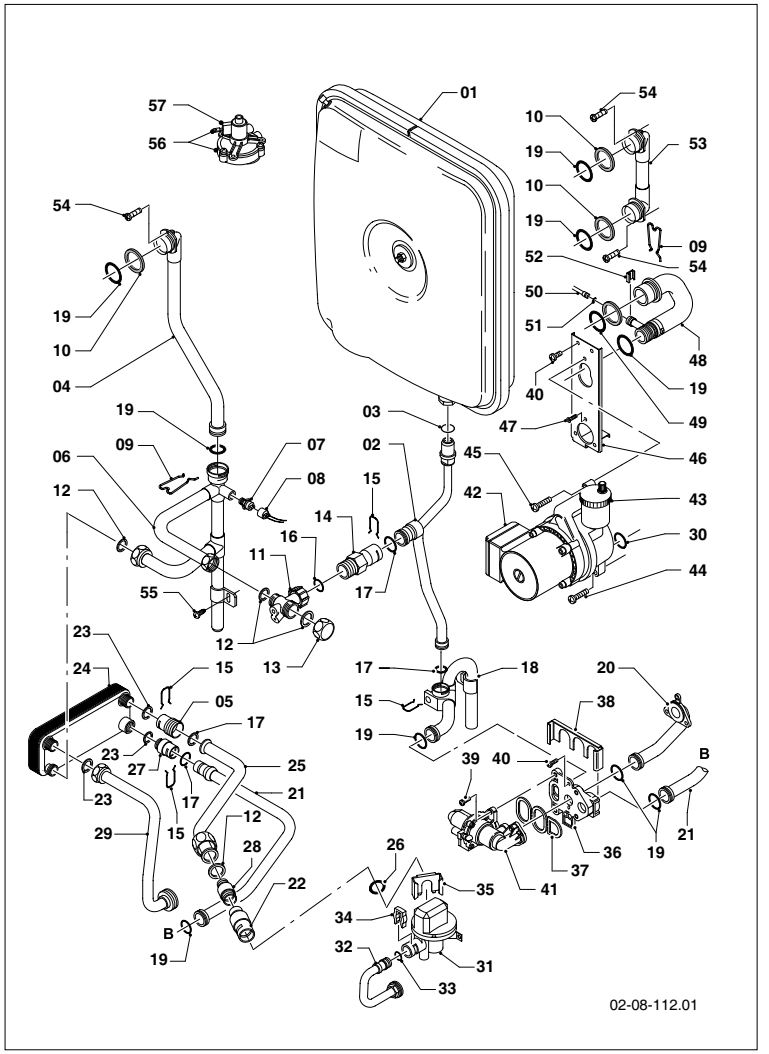


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-112	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	
02	081082	Anschluss	
03	981176	O-Ring, (10 St.)	
04	019104	Rohr	mit Pos. 33
05	136389	Nippel, BW	
06	019203	Anschlussrohr	mit Pos. 12
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	256046	Kabelbaum	
09	252602	Klemmfeder	
10	0020107711	Dichtung	
11	129231	T-Stück	mit Pos. 16
12	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	950017	Kappe	
14	150221	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 15,16,33
15	126158	Klemmfeder	
16	981175	O-Ring, (10 St.)	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	[080712]	[Abzweiganschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 19]
19	981151	O-Ring, (10 St.)	
20	089247	Anschlussrohr	mit Pos. 19
21	089024	Anschlussrohr	
22	087966	Anschlussstück	
23	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
24	064947	Wärmetauscher BW	mit Pos. 12,23,27
25	089058	Kaltwasser-Anschlussrohr	
26	981170	O-Ring, (10 St.)	
27	136387	Nippel, HW, GB	
28	-	-	Position entfällt
29	089022	Warmwasseranschlussrohr	
30	981234	O-Ring, (10 St.)	
31	011260	Wasserschalter	
32	080965	Kaltwasser-Anschlussrohr	mit Pos. 33
33	981165	O-Ring, (10 St.)	
34	154181	Bügel	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

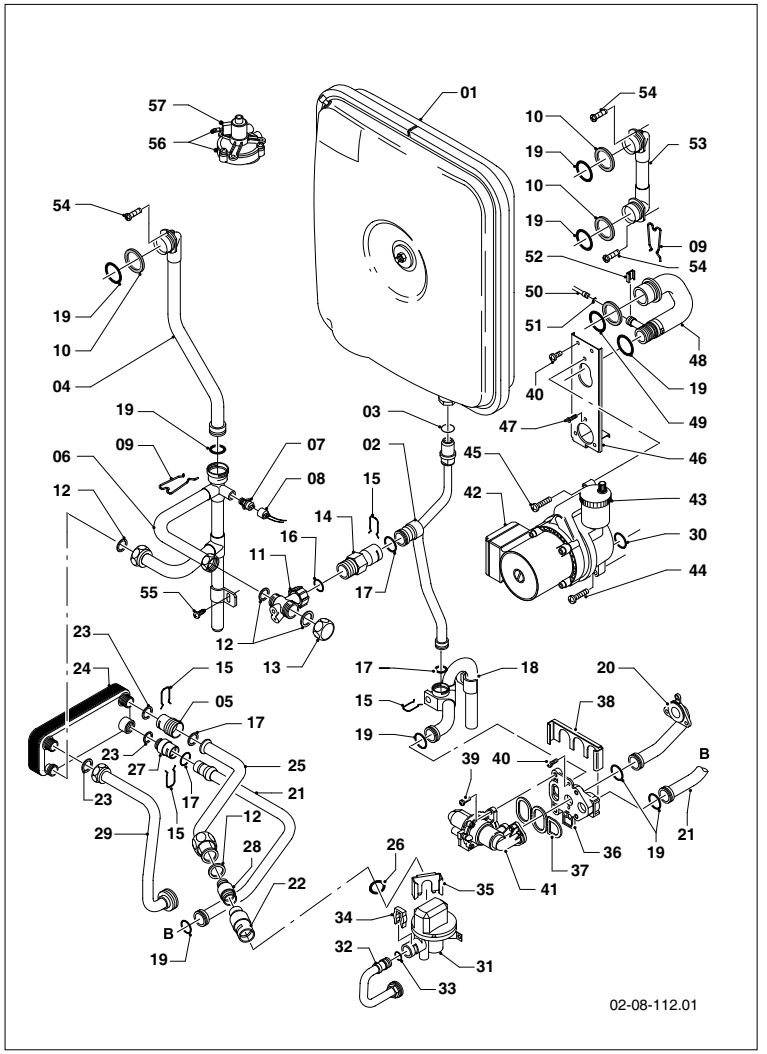


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-112	
35	154149	Bügel	
36	082424	Flanschplatte	mit Pos. 19,37
37	0020107701	Dichtung	
38	0020107786	Halter	
39	118946	Linsenschraube	
40	0020107695	Schraube, (10 St.)	
41	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 37
42	160913	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 19,43-45
43	061707	Schnellentlüfter	
44	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
45	118960	Linsenschraube	
46	0020107784	Halter	
47	0020107716	Schraube, (10 St.)	
48	084138	Schlauch	
49	981158	O-Ring, (10 St.)	
50	-	-	Steuerleitungen siehe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
51	981155	O-Ring, (10 St.)	
52	0020107709	Halter	
53	019103	Rohr	mit Pos. 10,19
54	490409	Linsenschraube	
55	070334	Blechschraube	
56	151041	Strömungsschalter	
57	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041

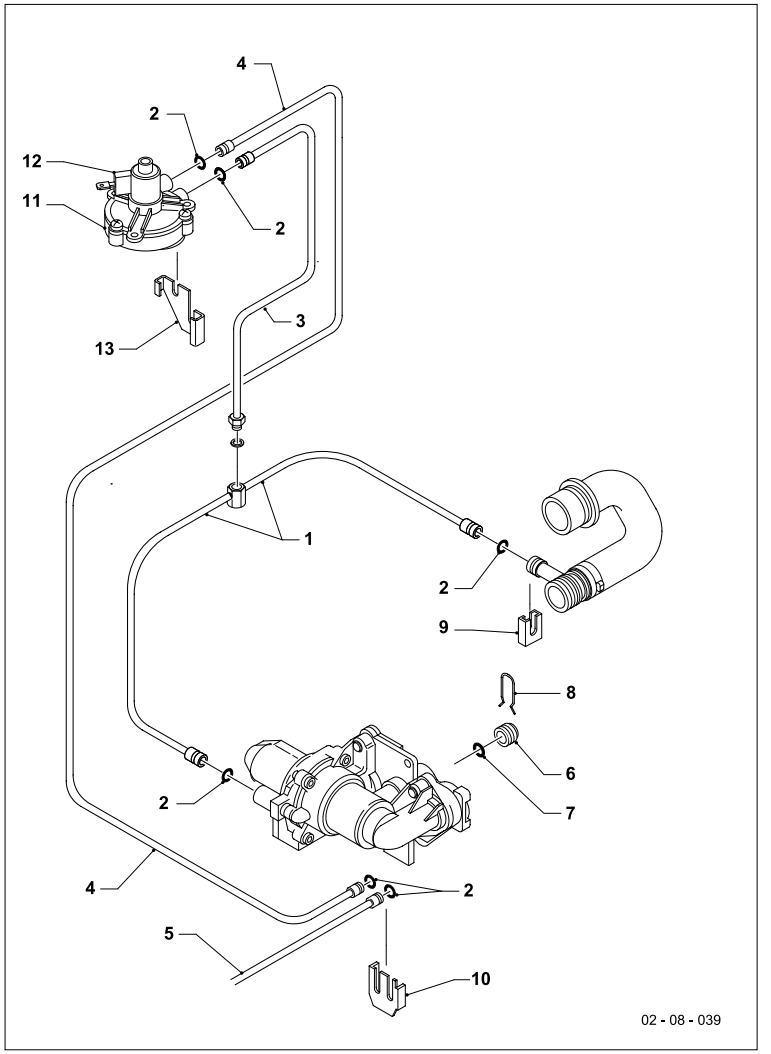


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-039	
01	088840	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	O-Ring, (10 St.)	
03	088841	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088842	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107694	Klammer, (5 St.)	
09	0020107709	Halter	
10	0020107785	Halter	
11	151041	Strömungsschalter	
12	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
13	0020107697	Klammer	
14	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

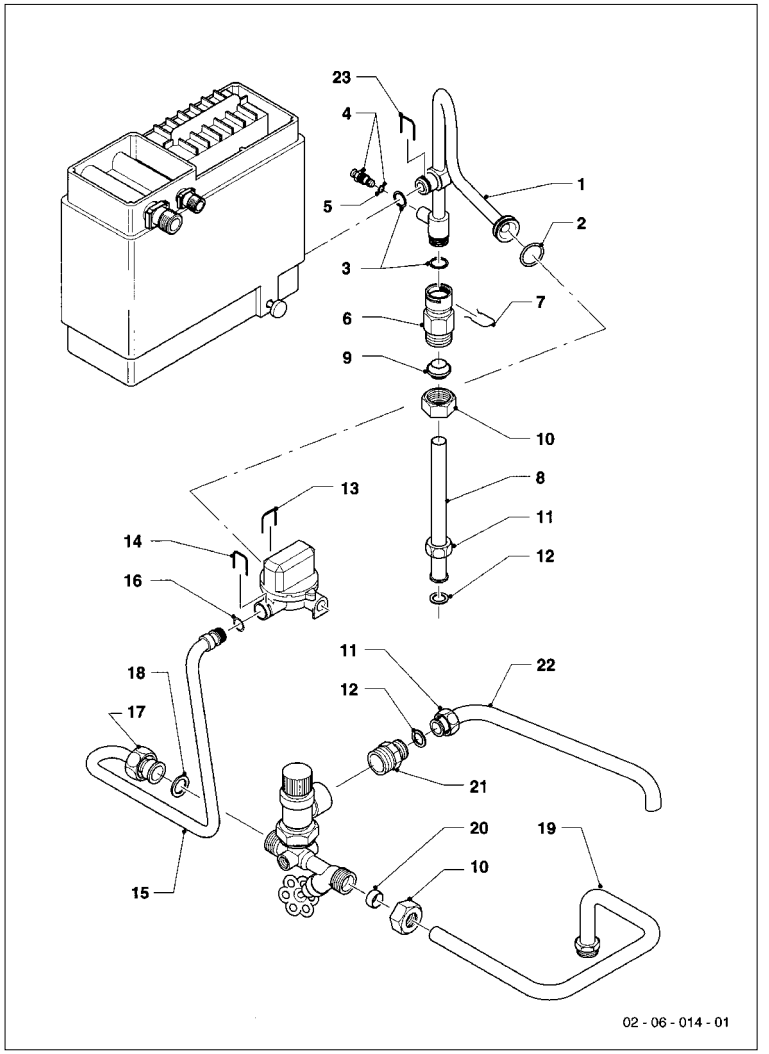


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-014	
01	080295	Rohr	mit Pos. 02-05
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	981163	O-Ring, (10 St.)	
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	981166	O-Ring, (10 St.)	
06	150234	Überstromventil	mit Pos. 03, 07
07	126158	Klemmfeder	
08	080297	Rohr	mit Pos. 09-12
09	980471	Dichtung	
10	111214	Überwurfmutter	
11	111309	Überwurfmutter	
12	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	154149	Bügel	
14	0020107708	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	080294	Rohr	mit Pos. 16-18
16	981165	O-Ring, (10 St.)	
17	111320	Überwurfmutter	
18	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
19	080293	Rohr	mit Pos. 10, 20
20	980410	Dichtring	
21	082072	Doppelnippel	
22	080296	Rohr	mit Pos. 11, 12
23	154159	Bügel	

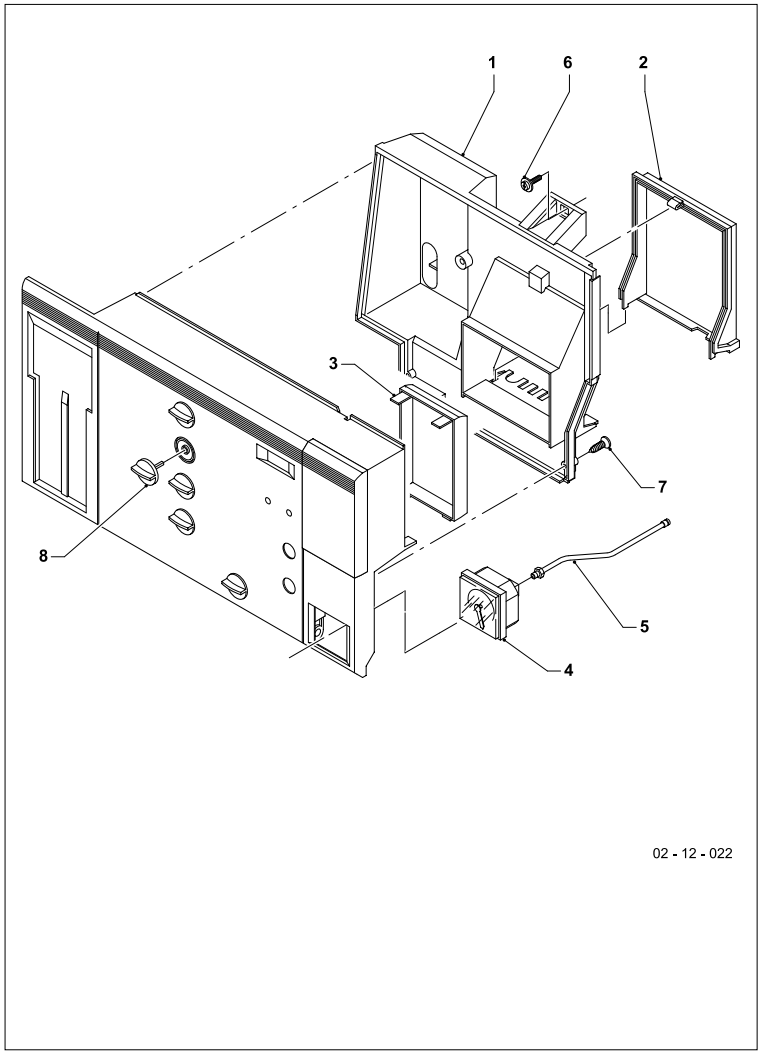

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-022	
01	295173	Rückwand	
02	295174	Gehäuse	
03	209576	Deckel	
04	101272	Manometer	
05	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)
06	138918	Schraube	
07	139225	Schraube	
08	114271	Knopf	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

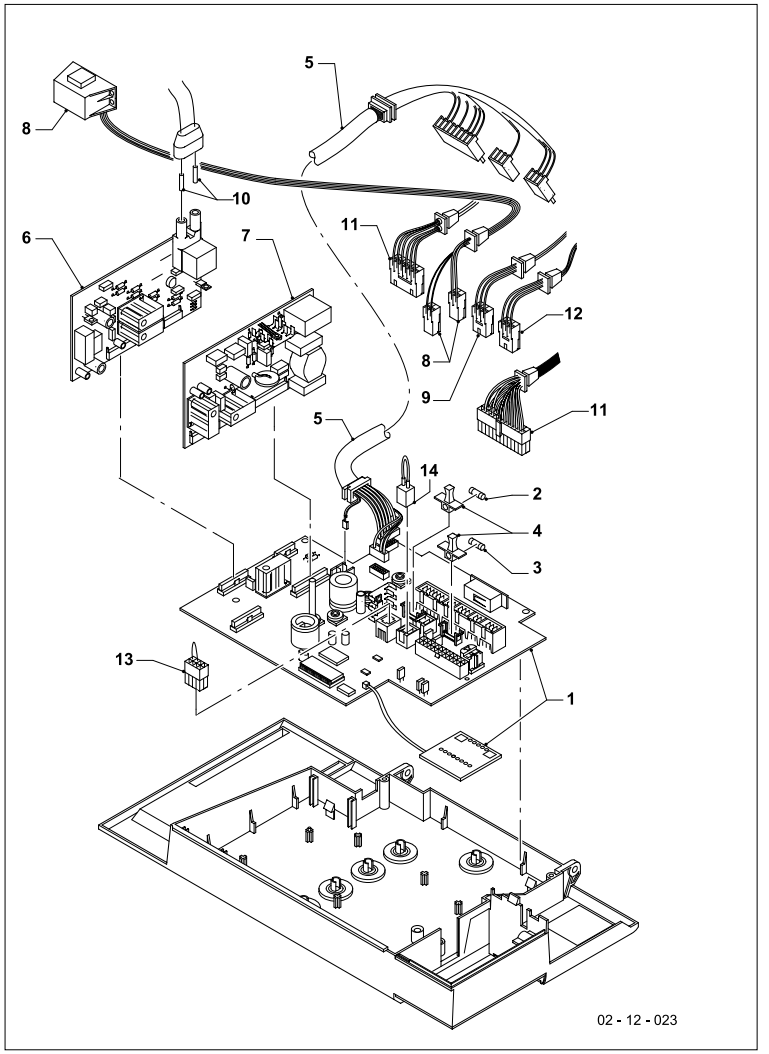

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-023	
01	130426	Leiterplatte, CPU	mit Pos. 02-04, 13, 14
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
03	251956	Sicherung 2,5A T (10 St.)	2,5 AT
04	720733	Montagehilfe	
05	256028	Kabelbaum, Anschl.-Schalt-kasten	
06	100565	Gasfeuerungsautomat	
07	130408	Leiterplatte	Luftüberwachung
08	287445	Transformator	Netz
09	170375	Magnet	
10	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	
11	256046	Kabelbaum	
12	-	-	zur Pumpe, nicht einzeln lieferbar
13	734145	Brückenstecker, 8-polig	
14	734391	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

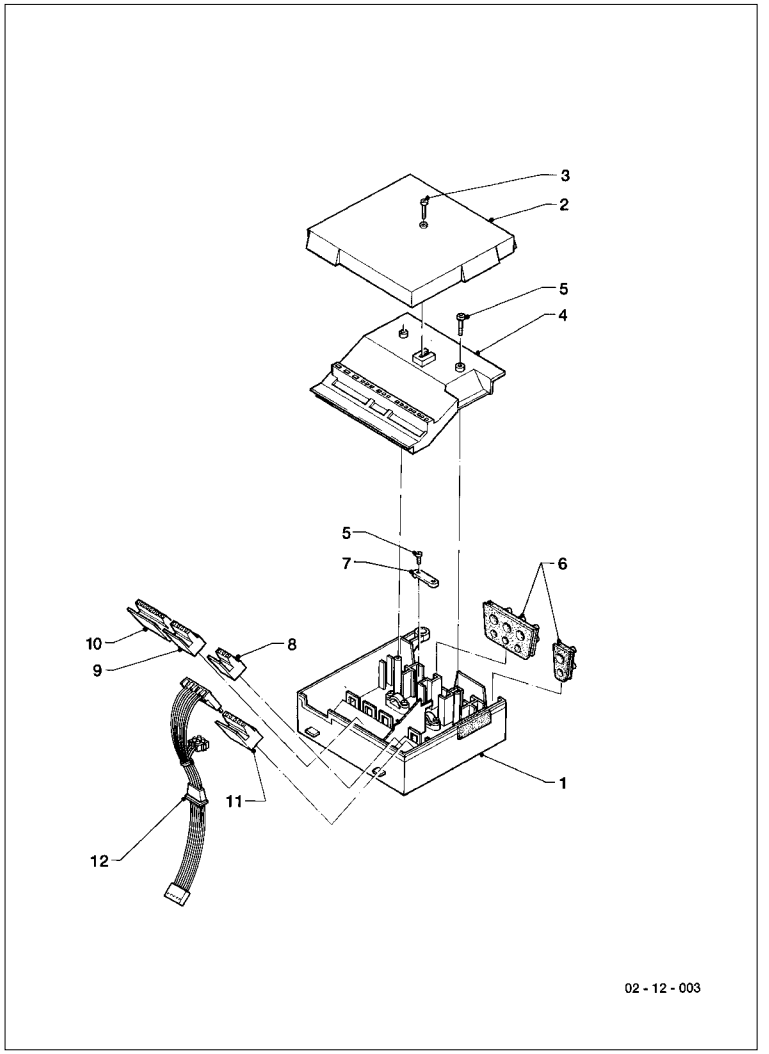


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121120	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
08	226720	Klemme	aus Art.Nr. 300904, 3-polig (reverse)
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Baugruppenübersicht	Seite
01a Wasserschalter	1144
01b Vorrangumschaltventil	1146
04 Brenner	1148
05 Gasregelteile	1150
06 Wärmetauscher	1152
07a Verkleidungsteile	1154
07b Luft-/Abgasführung	1156
08a Hydraulikteile	1158
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)	1162
08c Hydraulikteile (Zirkulation)	1164
12a Schaltkasten (Gehäuse)	1166
12b Schaltkasten (Leiterplatten)	1168

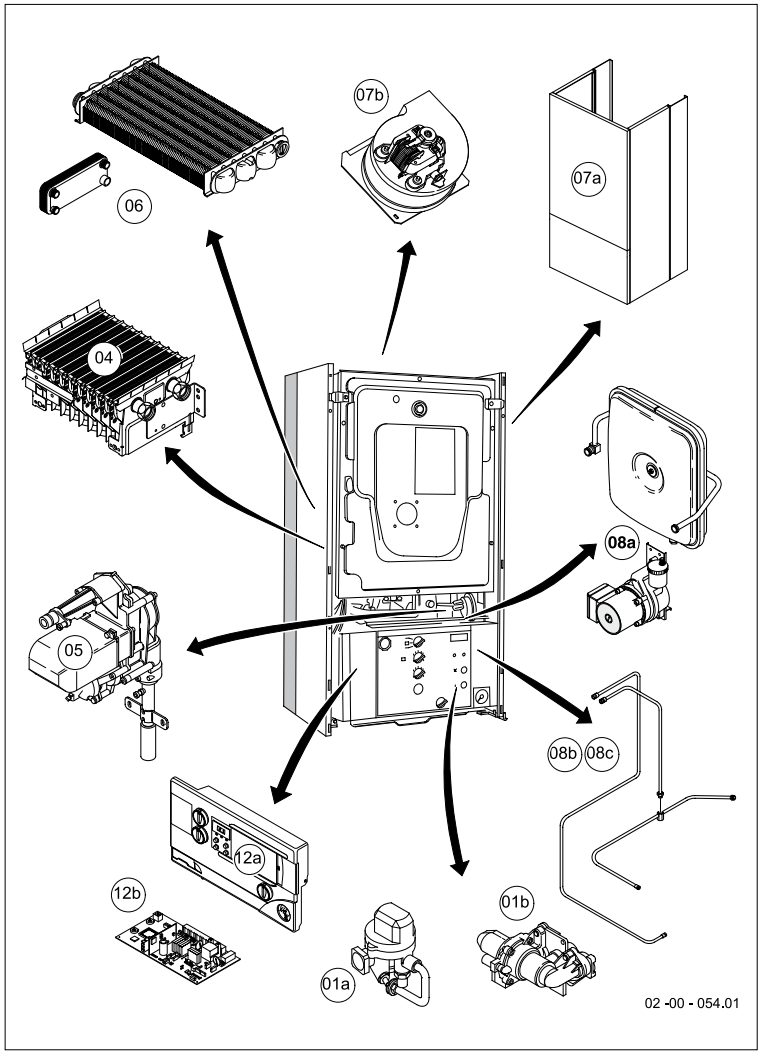

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

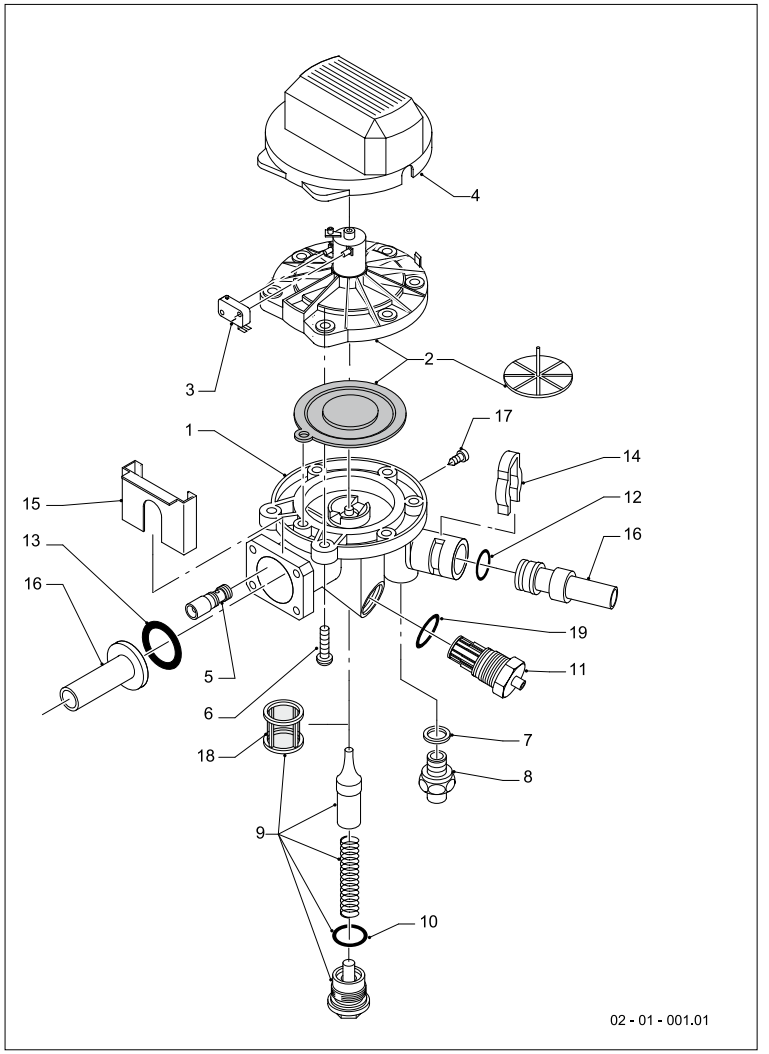


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-001	
00	085750	Halter	Wasserschalter/Rahmen, nicht dargestellt
01	011260	Wasserschalter	mit Pos. 2-11, 14
02	013049	Wasserschalter-Oberteil, TEC WS60	mit Pos. 03, 04
02	982317	O-Ring	für Oberteil (Stopfbuchse), nicht dargestellt
03	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 013049
04	205548	Abdeckhaube	
05	011910	Venturidüse	
06	118946	Linsenschraube	
07	981898	Rechteckdichtring	
08	014692	Ventil, Überdruck	
09	012950	Wassermengenregler	
10	981158	O-Ring, (10 St.)	
11	010738	Einstellspindel, TEC WS	
12	981165	O-Ring, (10 St.)	
13	981170	O-Ring, (10 St.)	
14	0020107708	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	154149	Bügel	
16	-	-	Anschlussrohre siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
17	0020107695	Schraube, (10 St.)	
18	0020039717	Wassersieb	
19	982334	O-Ring, 'D'	

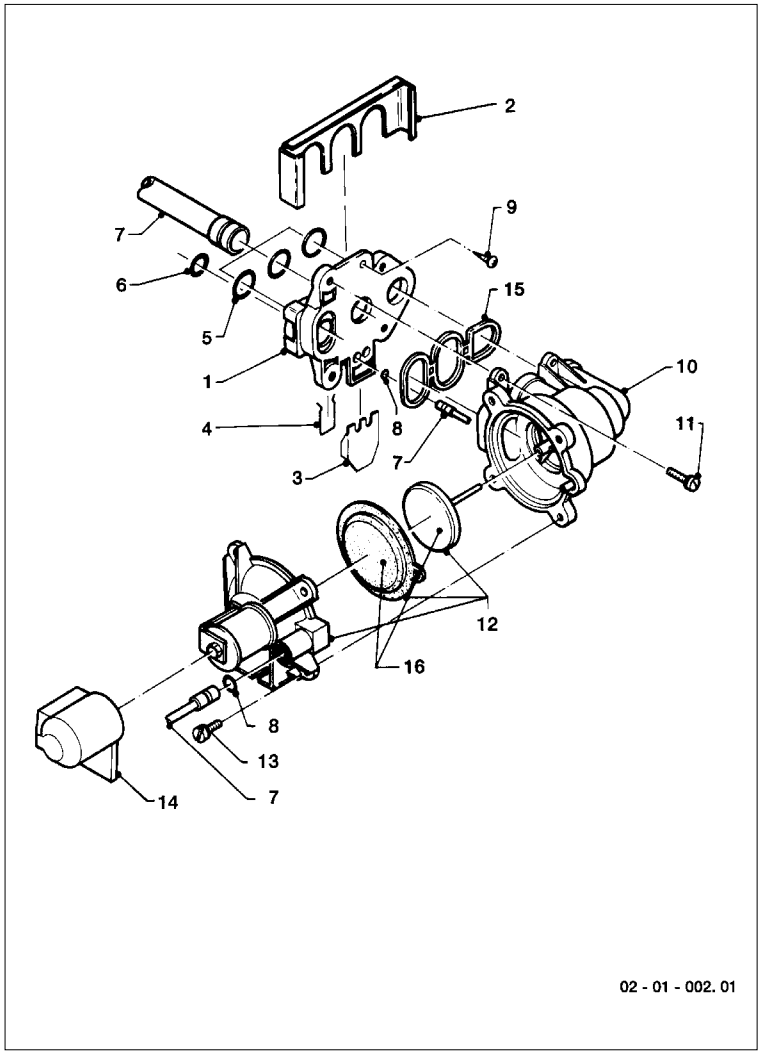

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

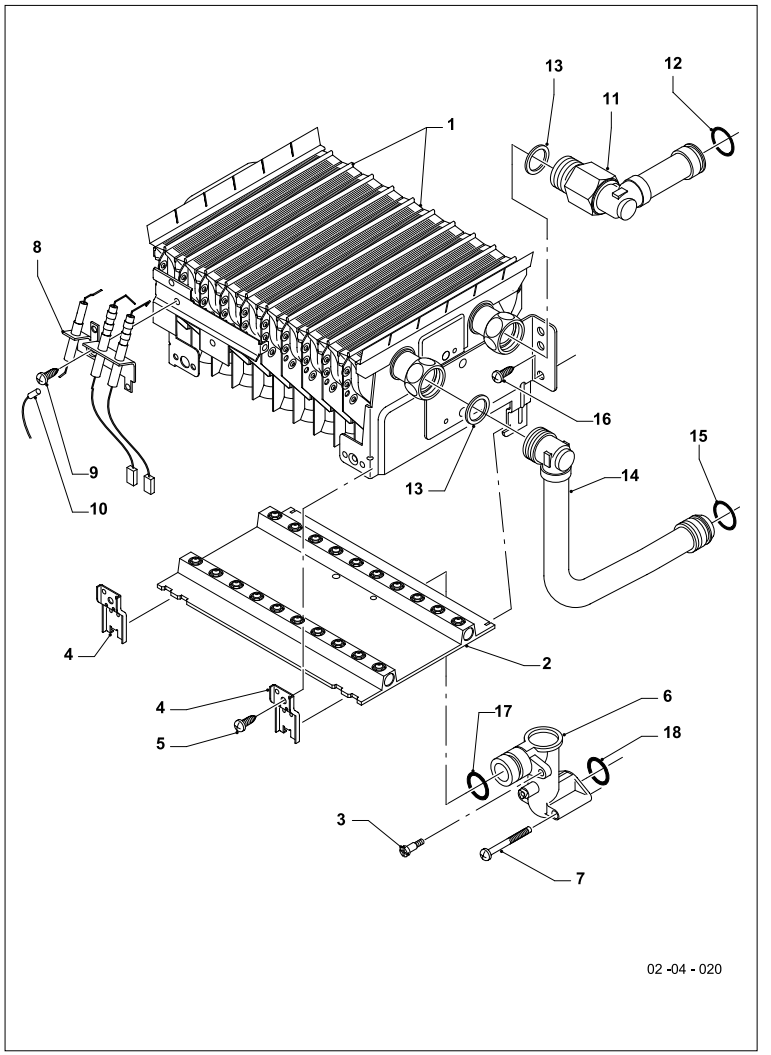


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-020	
01	050463	Brenner	E (H), mit Pos. 02
01	050462	Brenner	LL (L), mit Pos. 02
01	050464	Brenner	P (PB), mit Pos. 02
02	183629	Verteilerrohr	E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183673	Verteilerrohr	LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183607	Verteilerrohr	P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	0020107733	Schraube	
04	221732	Stütze	
05	0020107695	Schraube, (10 St.)	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar
07	118944	Linsenschraube	
08	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 09
09	235740	Blechschraube, ISO 7049	
10	255762	Kabel	Ionisation
11	081654	Anschlussstück	mit Pos. 12, 13
12	981151	O-Ring, (10 St.)	
13	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	019131	Rohr	mit Pos. 13, 15
15	981158	O-Ring, (10 St.)	
16	235727	Blechschraube	
17	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
18	982446	Dichtung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

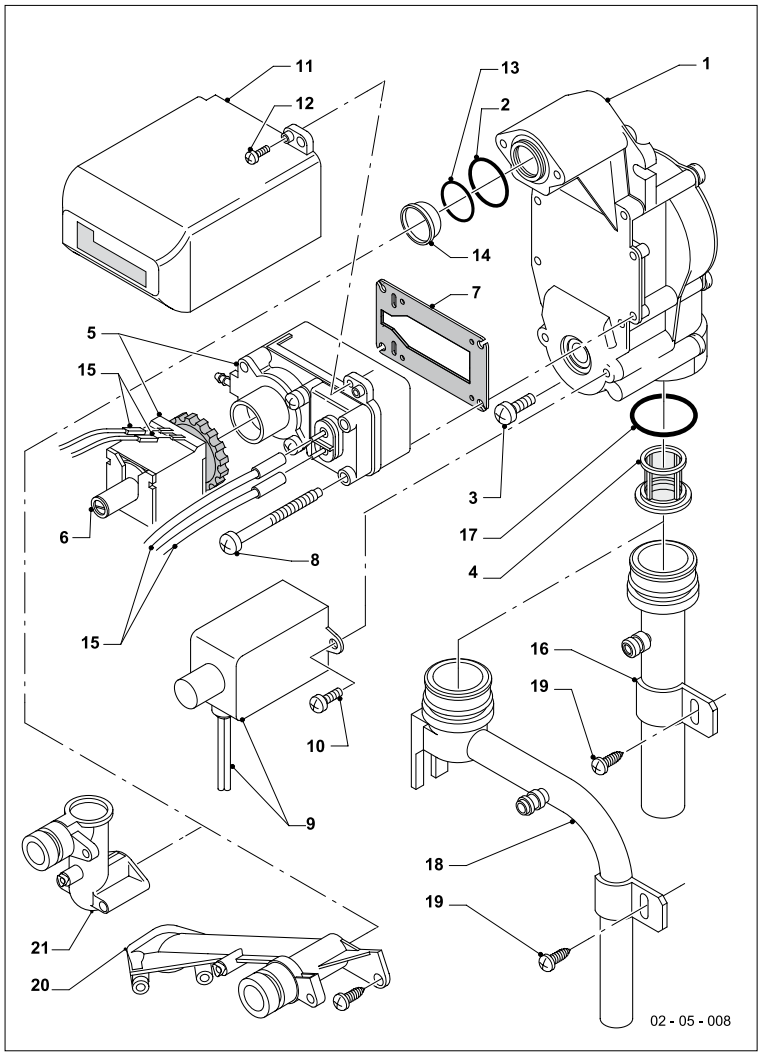


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053344	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 21
01	053345	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02-12, 21
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	P (PB)
14	049619	Vordüse 2 x 3,00	P (PB), D=2X3,00 mm
15	256087	Kabelbaum	
16	082602	Gasanschluss	
17	982310	O-Ring	
18	-	-	Position entfällt
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

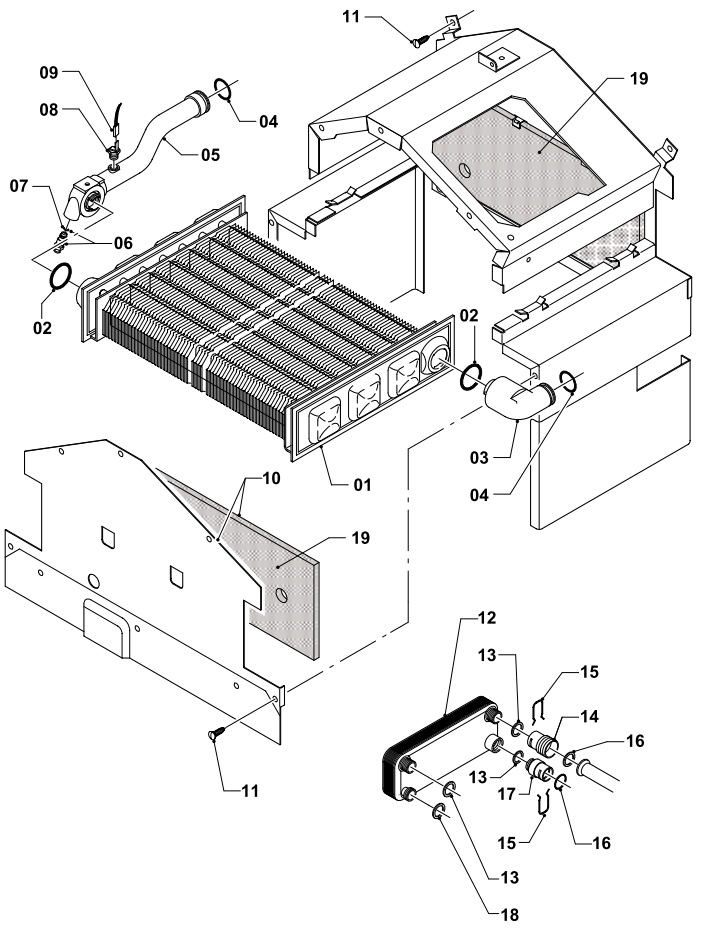


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-022	
01	065026	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	081656	Anschlussstück	mit Pos. 02, 04
04	981151	O-Ring, (10 St.)	
05	019129	Rohr	mit Pos. 02, 04, 06, 08
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	O-Ring, (10 St.)	
08	252805	Fühler, NTC	
09	256087	Kabelbaum	
10	078082	Frontblech	
11	235727	Blechschraube	
12	064947	Wärmetauscher BW	mit Pos. 13,17,18
13	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	136389	Nippel, BW	
15	126158	Klemmfeder	
16	981163	O-Ring, (10 St.)	
17	136387	Nippel, HW, GB	
18	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	0020078019	Isolierung	

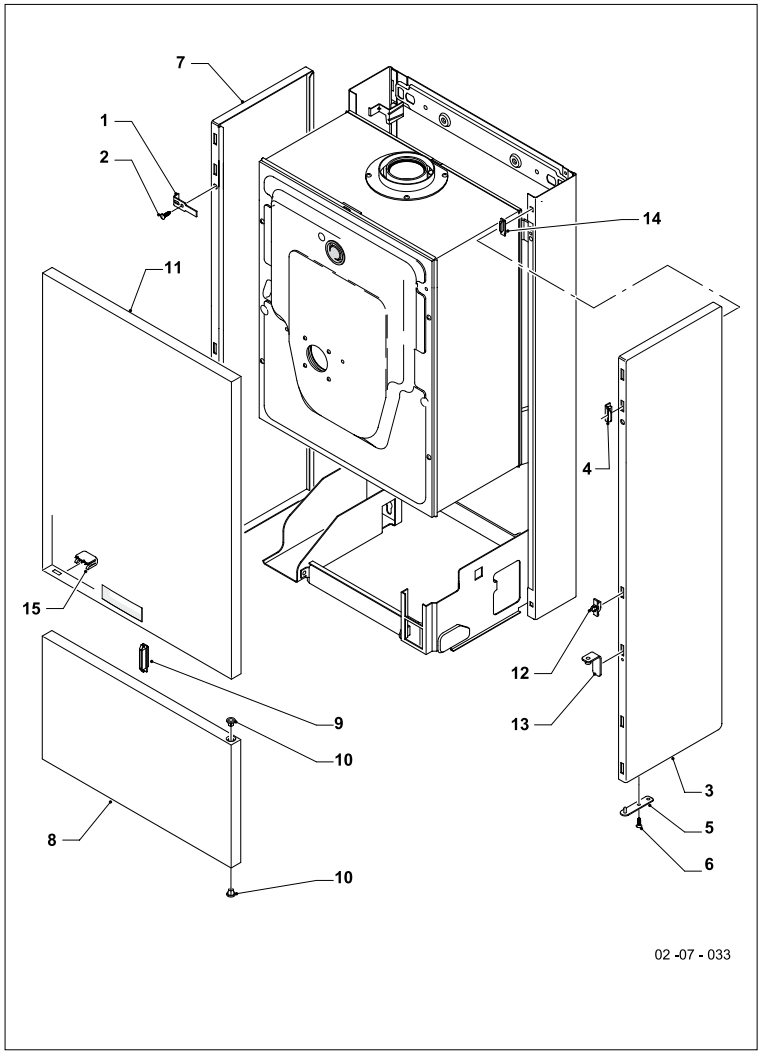

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-033	
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	195983	Lasche	
02	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
03	079996	Seitenteil, rechts	mit Pos. 04-06, 13
04	0020107734	Halter	
05	088019	Scharnier	mit Pos. 06
06	500046	Blechschraube	
07	079995	Seitenteil, links	mit Pos. 4
08	078104	Frontblech, unten	mit Pos. 09, 10
09	0020107744	Magnet, Tür	
09	090815	Beipack	Rastbolzen Türverschluss
10	124870	Buchse	
11	078103	Frontblech, oben	mit Pos. 12, 15
12	0020107706	Haken	
13	0020107721	Scharnier	
14	144306	Haken	
15	0020107731	Halter	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

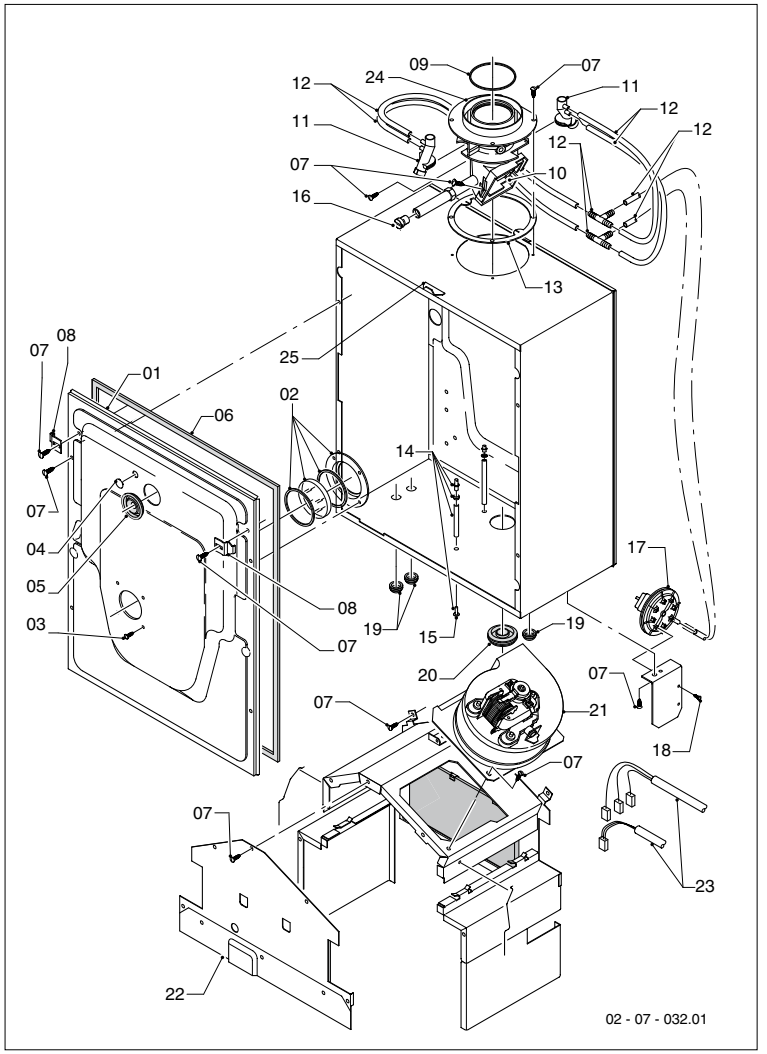


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-032	
01	076118	Deckel	mit Pos. 02, 04, 05, 06
02	161225	Schauglas	mit Pos. 03
03	235748	Blechschraube, ISO 7049	
04	204063	Verschlusskappe	
05	980765	Dichtung (rot, groß)	
06	981039	Dichtungssatz	
07	0020107695	Schraube, (10 St.)	
08	086985	Halter	
09	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
10	079433	Luftführung	
11	133513	Pitotrohr	
12	084139	Schlauch	
13	980625	Dichtung	
14	133627	Messnippel	
15	139420	Stopfen	
16	0020107743	Schraube	
17	050562	Druckwächter	
18	139238	Schraube	
19	980766	Dichtung (rot, klein)	
20	980624	Dichtung	
21	190174	Gebläse	
22	078082	Frontblech	
23	256087	Kabelbaum	
24	0020051519	Adapter	mit Pos. 09, 13
25	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

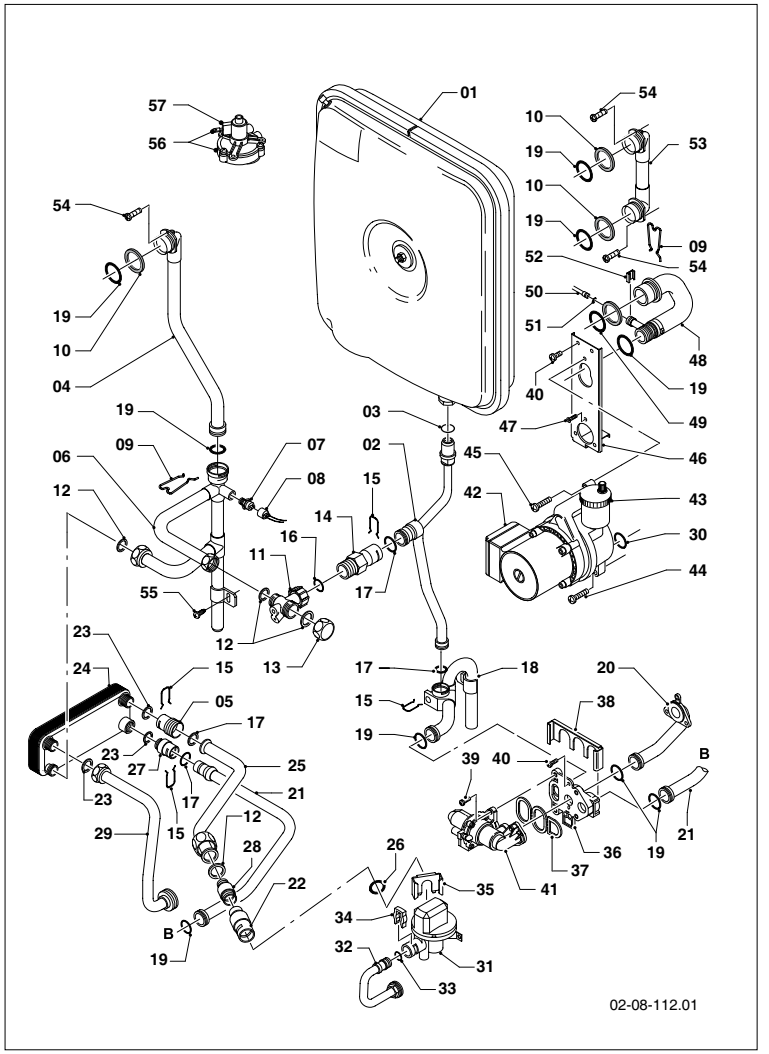


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-112	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	
02	081082	Anschluss	
03	981176	O-Ring, (10 St.)	
04	019104	Rohr	mit Pos. 33
05	136389	Nippel, BW	
06	019203	Anschlussrohr	mit Pos. 12
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	256087	Kabelbaum	
09	252602	Klemmfeder	
10	0020107711	Dichtung	
11	129231	T-Stück	mit Pos. 16
12	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	950017	Kappe	
14	150221	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 15,16,33
15	126158	Klemmfeder	
16	981175	O-Ring, (10 St.)	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	[080712]	[Abzweiganschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 19]
19	981151	O-Ring, (10 St.)	
20	089247	Anschlussrohr	mit Pos. 19
21	089024	Anschlussrohr	
22	087966	Anschlussstück	
23	981161	Rechteckdichtring, (10 St.)	
24	064947	Wärmetauscher BW	mit Pos. 12,23,27
25	089058	Kaltwasser-Anschlussrohr	
26	981170	O-Ring, (10 St.)	
27	136387	Nippel, HW, GB	
28	-	-	Position entfällt
29	089022	Warmwasseranschlussrohr	
30	981234	O-Ring, (10 St.)	
31	011260	Wasserschalter	
32	080965	Kaltwasser-Anschlussrohr	mit Pos. 33
33	981165	O-Ring, (10 St.)	
34	154181	Bügel	

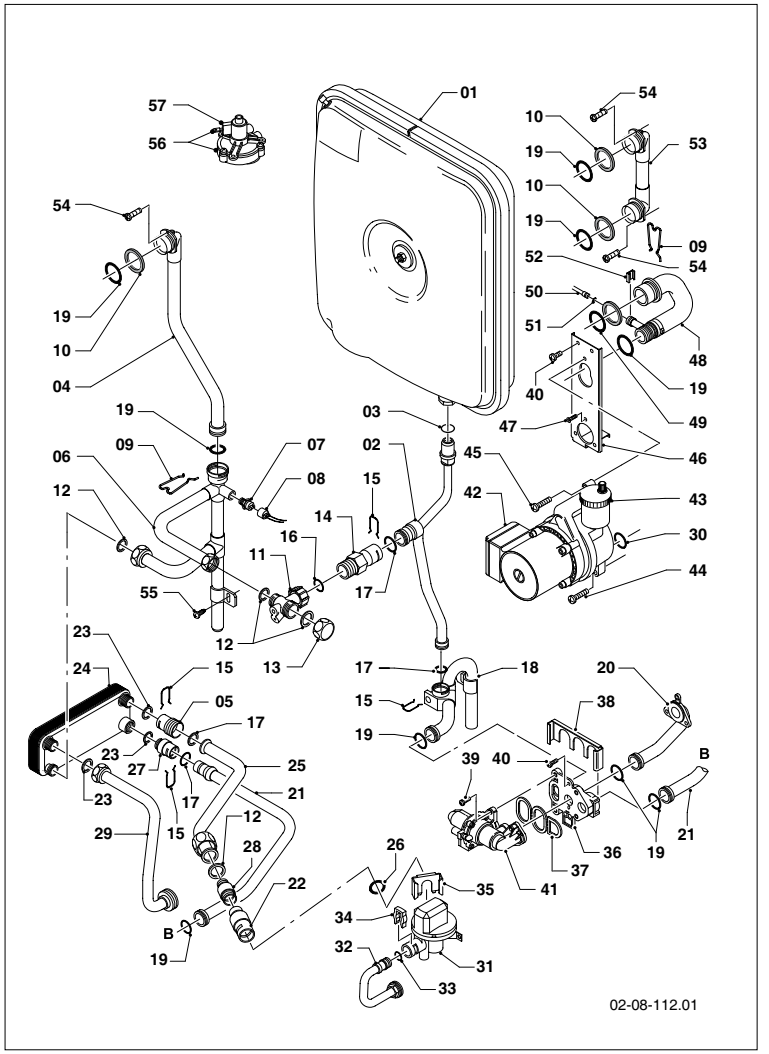

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-112	
35	154149	Bügel	
36	082424	Flanschplatte	mit Pos. 19,37
37	0020107701	Dichtung	
38	0020107786	Halter	
39	118946	Linsenschraube	
40	0020107695	Schraube, (10 St.)	
41	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 37
42	161016	Pumpe	mit Pos. 19,43-45
43	061707	Schnellentlüfter	
44	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
45	118960	Linsenschraube	
46	0020107784	Halter	
47	0020107716	Schraube, (10 St.)	
48	084138	Schlauch	
49	981158	O-Ring, (10 St.)	
50	-	-	Steuerleitungen siehe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
51	981155	O-Ring, (10 St.)	
52	0020107709	Halter	
53	019103	Rohr	mit Pos. 10,19
54	490409	Linsenschraube	
55	070334	Blechschraube	
56	151041	Strömungsschalter	
57	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

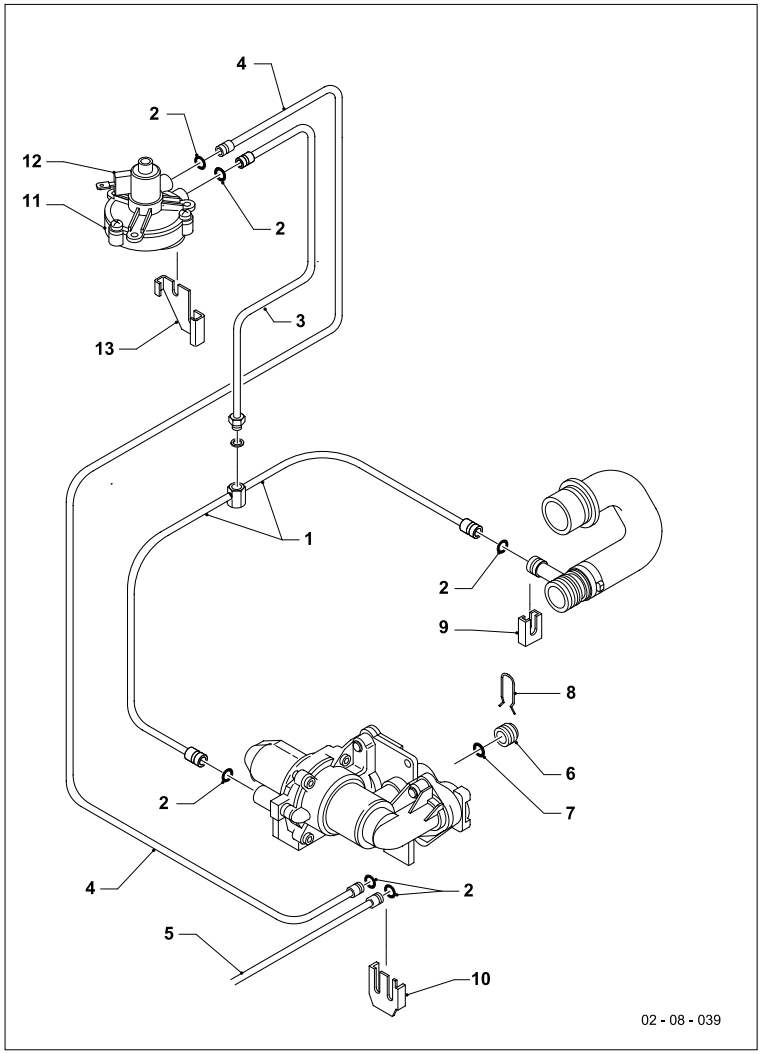

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-039	
01	088840	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	O-Ring, (10 St.)	
03	088841	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088842	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	Manometer, mit Pos. 02
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	0020107694	Klammer, (5 St.)	
08	0020107694	Klammer, (5 St.)	
09	0020107709	Halter	
10	0020107785	Halter	
11	151041	Strömungsschalter	
12	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
13	0020107697	Klammer	
14	-	-	Position entfällt


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

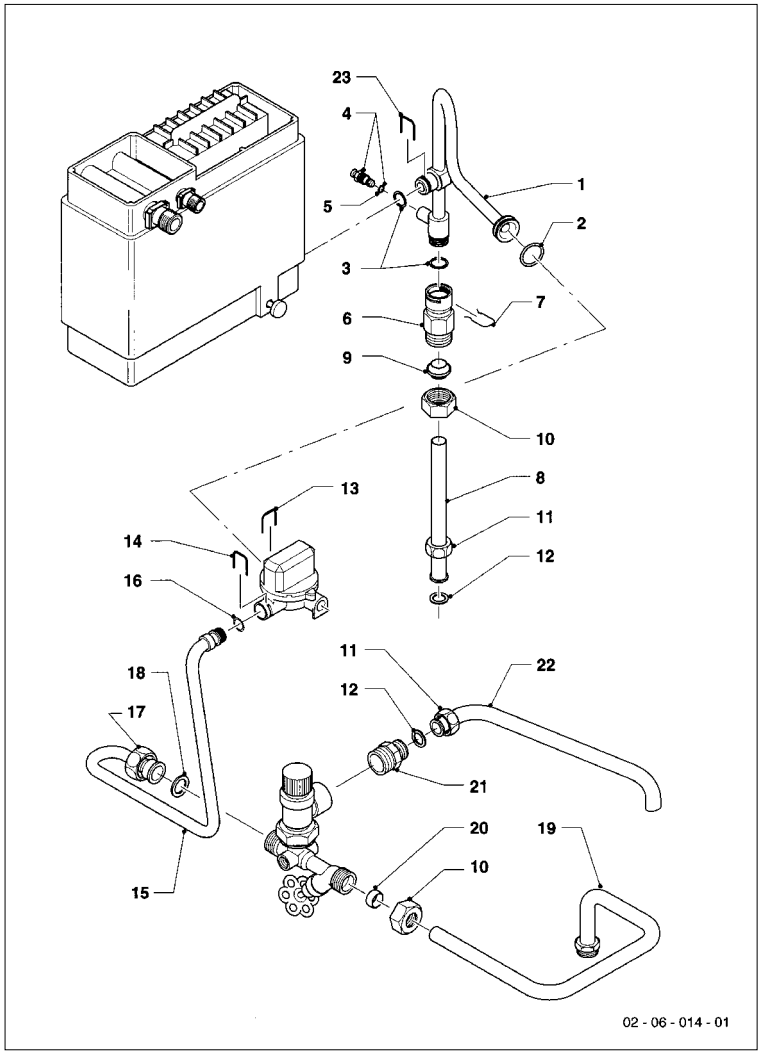


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-014	
01	080295	Rohr	mit Pos. 02-05
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	981163	O-Ring, (10 St.)	
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	981166	O-Ring, (10 St.)	
06	150234	Überstromventil	mit Pos. 03, 07
07	126158	Klemmfeder	
08	080297	Rohr	mit Pos. 09-12
09	980471	Dichtung	
10	111214	Überwurfmutter	
11	111309	Überwurfmutter	
12	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	154149	Bügel	
14	0020107708	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	080294	Rohr	mit Pos. 16-18
16	981165	O-Ring, (10 St.)	
17	111320	Überwurfmutter	
18	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
19	080293	Rohr	mit Pos. 10, 20
20	980410	Dichtring	
21	082072	Doppelnippel	
22	080296	Rohr	mit Pos. 11, 12
23	154159	Bügel	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

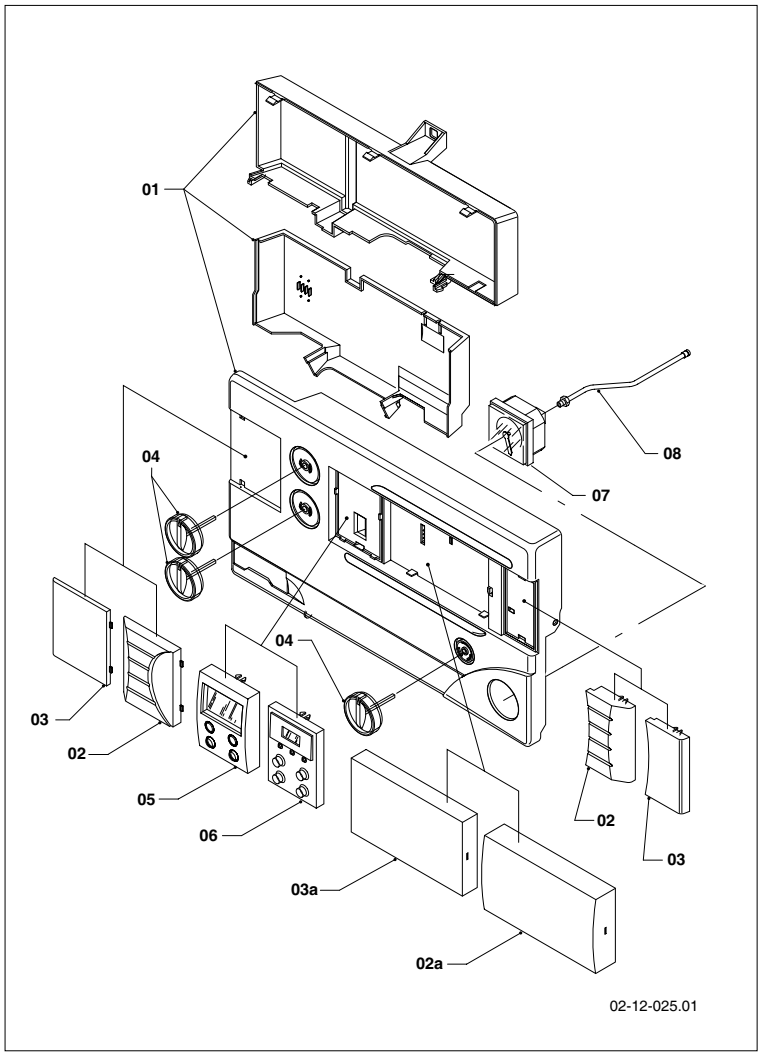

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-025	
01	295217	Gehäuse	mit Pos. 03, 03a, 04
02	-	-	Position entfällt
02a	-	-	Position entfällt
03	295217	Gehäuse	mit Pos. 01, 03a, 04
03a	295217	Gehäuse	mit Pos. 01, 03, 04
04	114285	Knopf, Set	
05	-	-	Position entfällt
06	130807	Leiterplatte, Display (grau)	
07	101272	Manometer	
08	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)

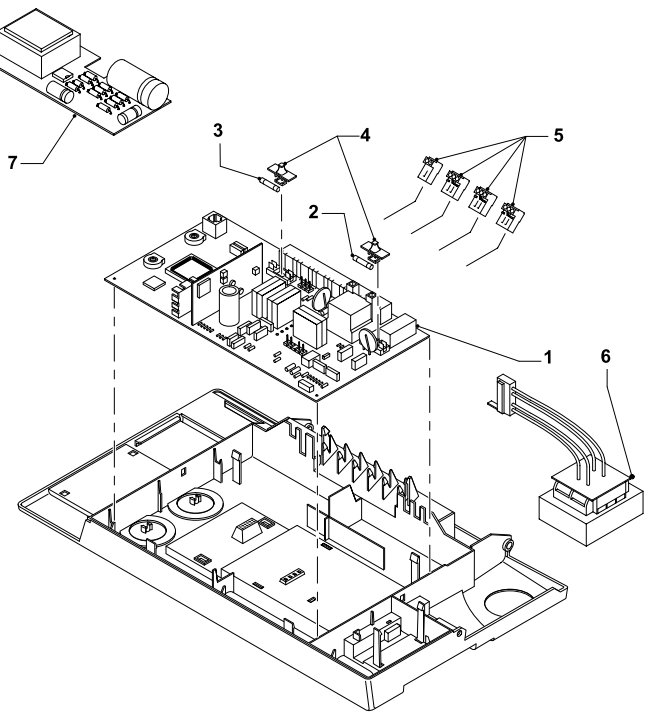



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-026	
00	256087	Kabelbaum	nicht dargestellt
01	130484	Leiterplatte	
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	
04	720987	Montagehilfe, schwarz	
05	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	
06	287450	Transformator	
07	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	1172
05 Gasregelteile	1174
06 Wärmetauscher	1176
07a Verkleidungsteile	1178
07b Luftführung	1180
08 Hydraulikteile	1182
12 Schaltkasten	1186

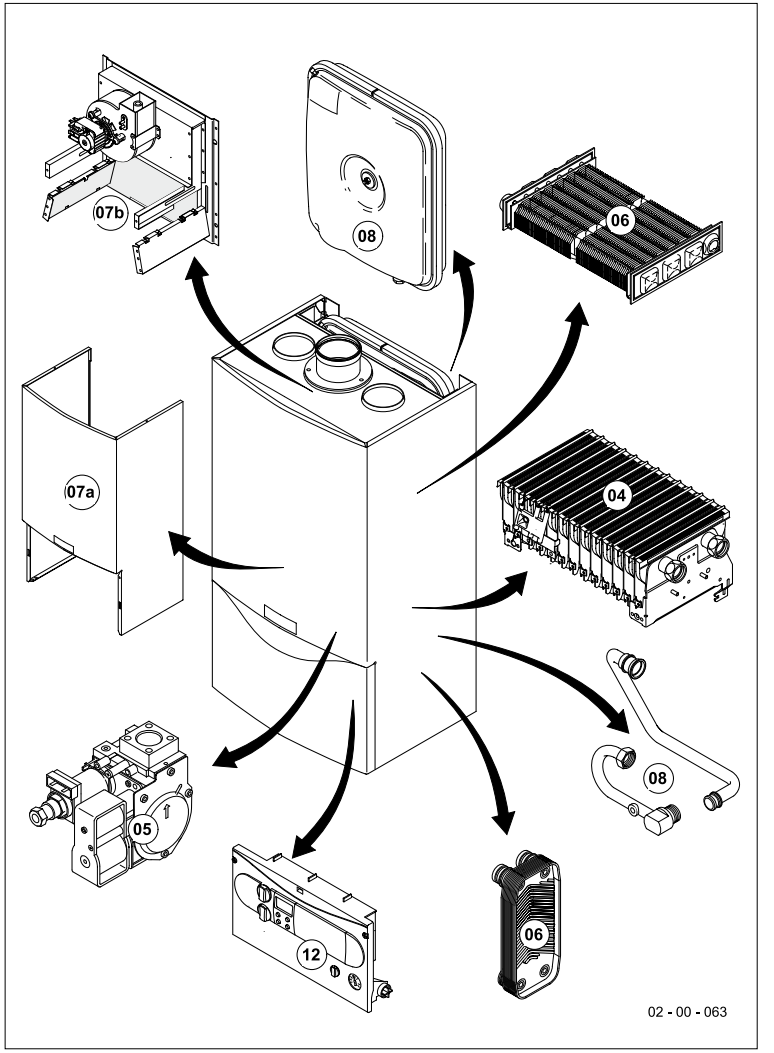


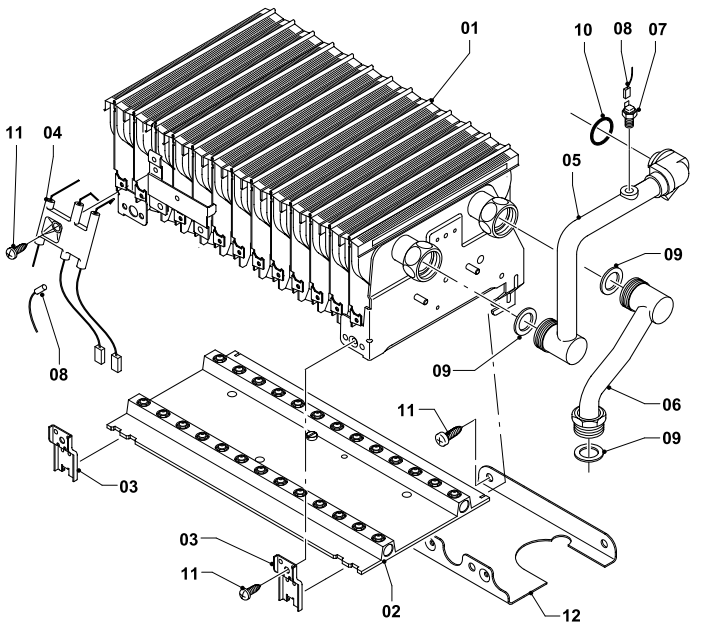

02 - 04 - 034.01


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-034	
00	089960	Beistellteile, Gasumrüstung TEC/3	LL (L) auf E (H), E (H) auf LL (L) zusätzlich Verteilerrohr LL (L) oder E (H) bestellen
01	031525	Kammergruppe	
02	183673	Verteilerrohr	LL (L)
02	183629	Verteilerrohr	E (H)
03	221732	Stütze	
04	090737	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 11
05	022699	Rohr	mit Pos. 07, 09, 10
06	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	mit Pos. 09
07	252805	Fühler, NTC	
08	256197	Kabelbaum	
09	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
10	981170	O-Ring, (10 St.)	
11	0020107695	Schraube, (10 St.)	
12	0020068094	Halter, Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 11

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

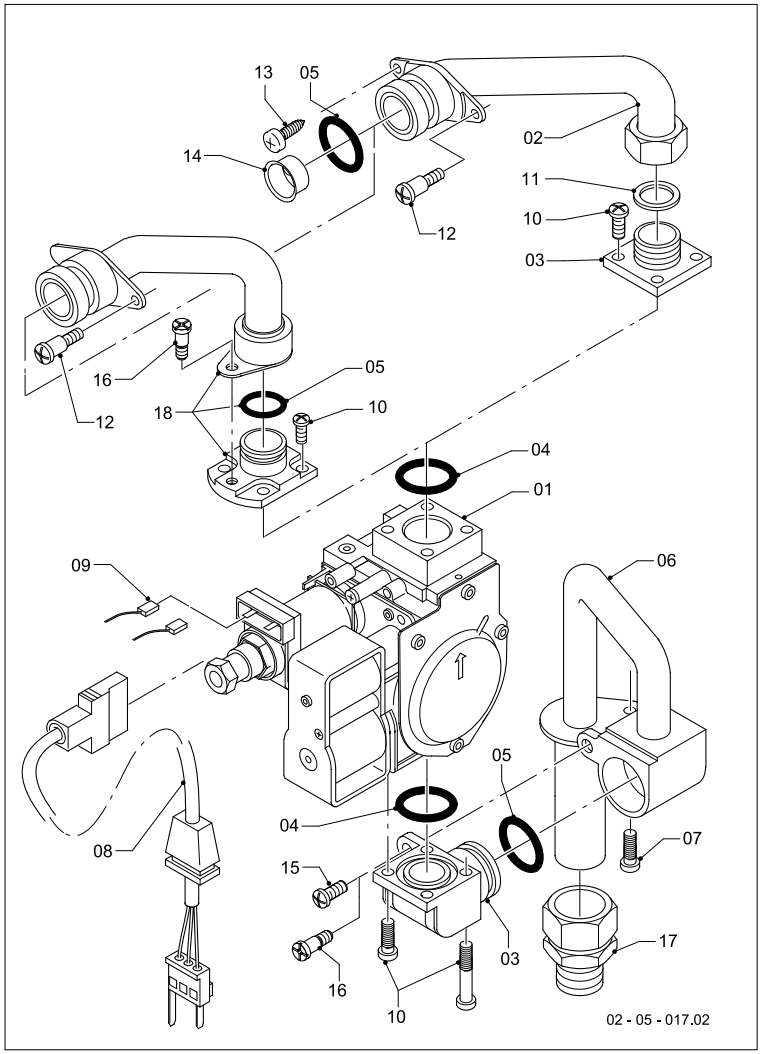


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-017	
01	053519	Gasarmatur	mit Pos. 04
02	022511	Rohr	mit Pos. 05, 11
03	081697	Anschlussstück	mit Pos. 04, 05, 11
04	982319	O-Ring, 'D'	
05	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
06	022508	Rohr	mit Pos. 05
07	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
08	256190	Kabelbaum, Gasarmatur	
09	256197	Kabelbaum	
10	105904	Zylinderschraube, Set	
11	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	0020107733	Schraube	
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 16
16	111979	Formschraube, (5 St.)	
17	0020107735	Quetschverschraubung	3/4 auf 1/2
17	080074	Quetschverschraubung, 3/4	41732
18	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

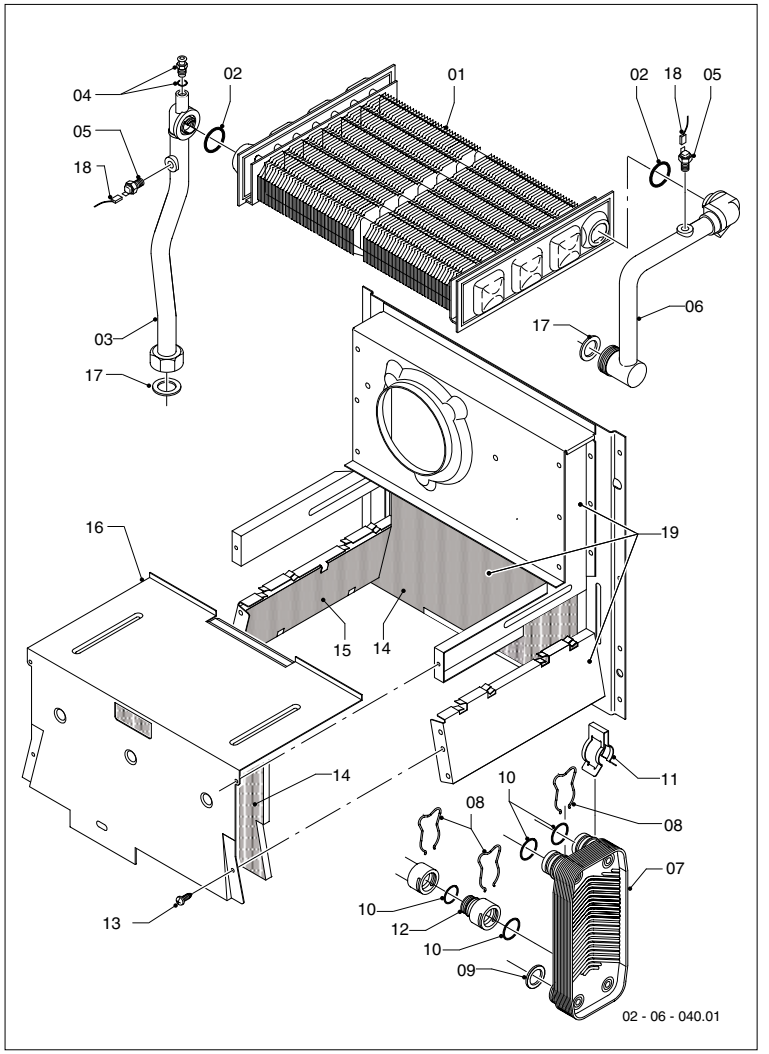

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-040	
01	065026	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, immer auch Pos. 17 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	022686	Rohr	mit Pos. 02, 17
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	252805	Fühler, NTC	
06	022699	Rohr	mit Pos. 02, 17
07	065131	Wärmetauscher BW, 12 Platten	mit Pos. 08, 09, 10, 11
08	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
09	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	981163	O-Ring, (10 St.)	
11	219636	Klammer, Set a 2 St.	
12	081696	Anschlussstück	mit Pos. 10
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	075972	Isoliermatte, Turbo 20 kW (Set)	mit Pos. 15
15	-	-	siehe Pos. 14
16	078949	Deckel	mit Pos. 14
17	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
18	256197	Kabelbaum	
19	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	mit Pos. 13, 14


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

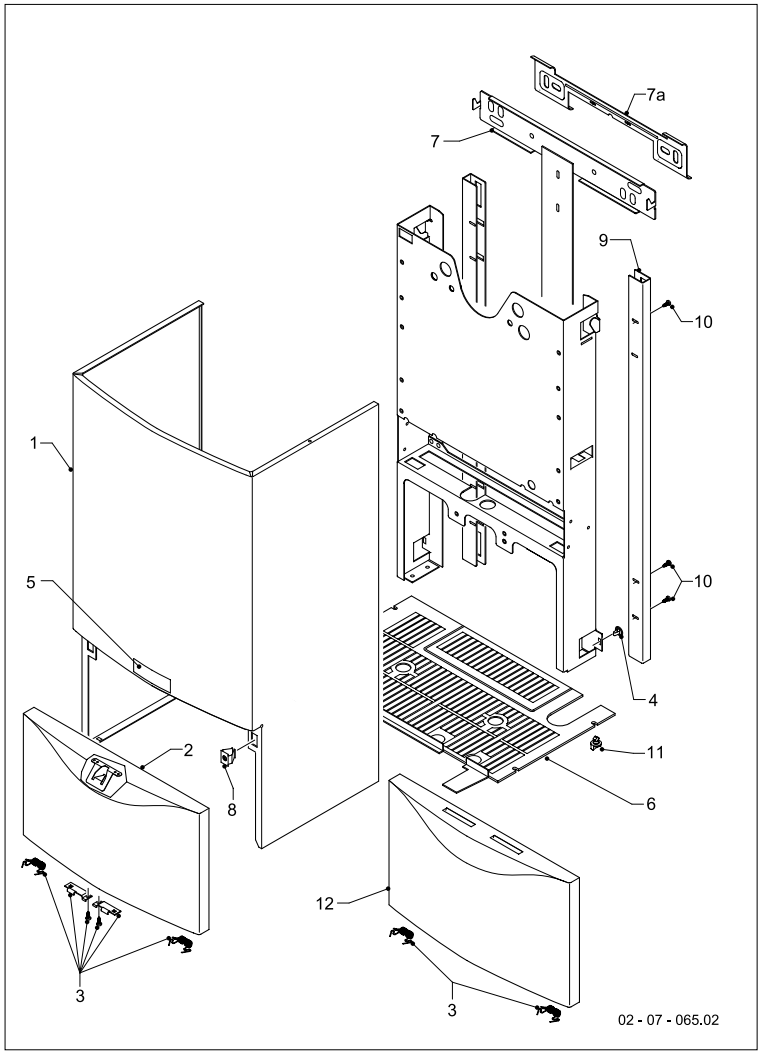

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-065	
01	067314	Mantel	mit Pos. 04, 05, 08
02	078954	Deckel, Verkleidung (Blech)	bis 09/02 (mit Pos. 03)
03	188742	Feder (2 St.)	
04	219619	Klammer, (10 St.)	
05	118096	Firmenschild, alle Typen	
06	-	-	Position entfällt
07	091417	Halter, Gerät (Montagesatz)	
07a	-	-	Position entfällt
08	219620	Klammer, (10 St.)	
09	149650	Träger, Set a 2 St.	
10	0020107695	Schraube, (10 St.)	
11	-	-	Position entfällt
12	078345	Deckel, Verkleidung (Blech)	ab 09/02 (mit Pos. 03)


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

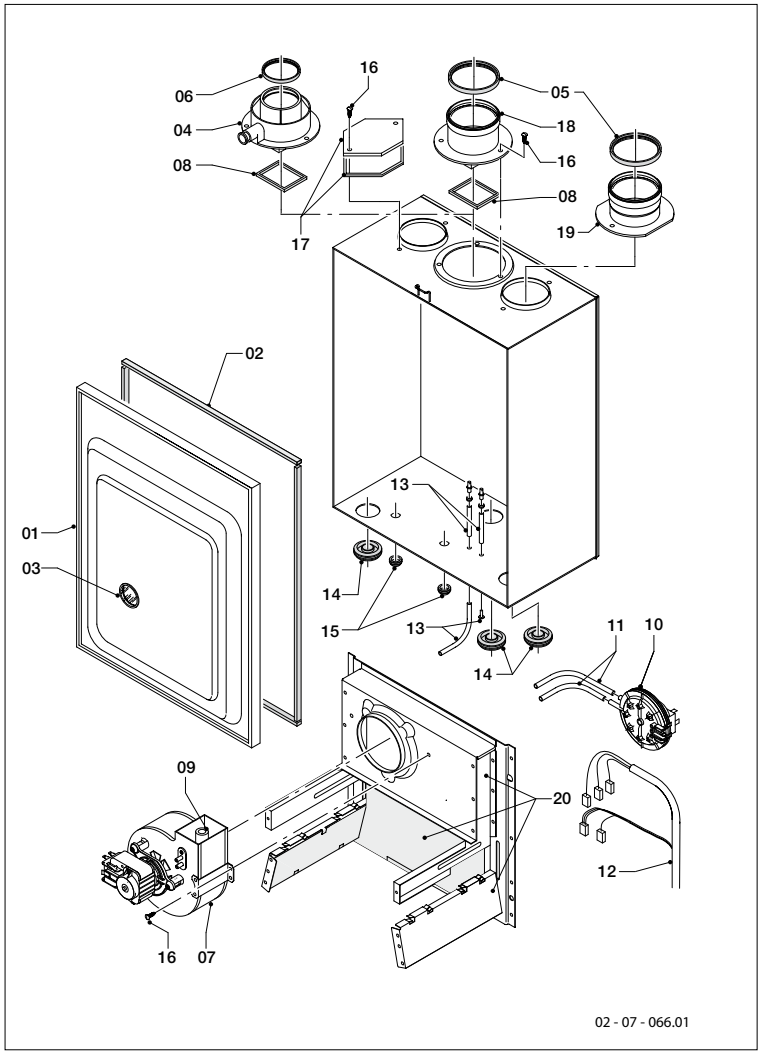


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-066	
01	078952	Deckel	mit Pos. 02, 03
01	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	für Kammerdeckel, nicht dargestellt
02	981048	Dichtungssatz, UDK-Deckel	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, Ersatz siehe Pos. 01 Deckel, kpl.
04	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VCW 195/3-C
04	0020018201	Adapter, 60/100	VCW 195/3-C R1
04	109934	Stopfen, Set a 3 St.	für 0020018201, bis 12/05, nicht dargestellt
04	0020107743	Schraube	für 0020018201, ab 01/06, nicht dargestellt
05	-	-	Position entfällt
06	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
07	190237	Gebläse	mit Pos. 08
08	981260	Dichtung, SL-Schaum	
09	0020080204	Pitotrohr, mit Blenden	
10	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VCW 195/3-C
10	0020018139	Druckwächter, Huba	VCW 195/3-C R1
11	084139	Schlauch	
12	256197	Kabelbaum	
13	133627	Messnippel	
14	980765	Dichtung (rot, groß)	
15	980766	Dichtung (rot, klein)	
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	-	-	Position entfällt
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	mit Pos. 16

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

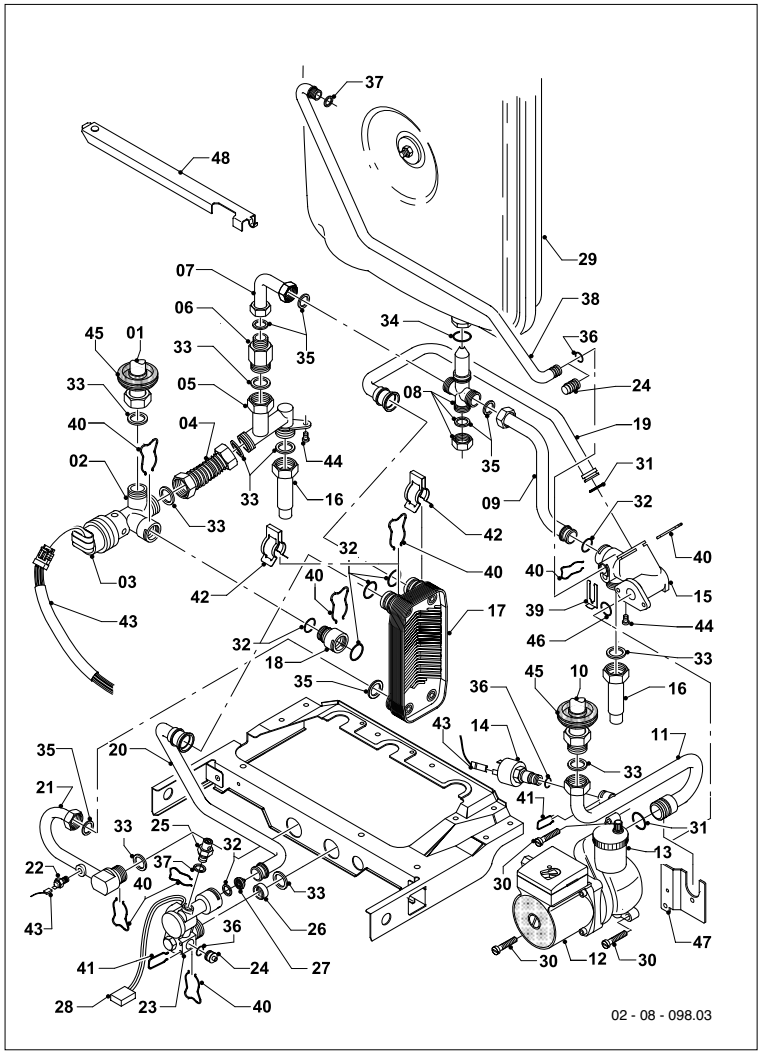


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-098	
00	981053	Dichtungssatz	für Hydraulik, nicht dargestellt
01	022688	Rohr	mit Pos. 33
02	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 03, 32, 33, 40
03	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
04	022691	Rohr	mit Pos. 33
05	081694	Anschlussstück	mit Pos. 33
06	150250	Überströmventil	2,5m, mit Pos. 33, 35
06	150248	Überströmventil	1,7m, mit Pos. 33, 35
06	150249	Überströmventil	3,5m, mit Pos. 33, 35
07	022504	Rohr	mit Pos. 35
08	129265	T-Stück	mit Pos. 34, 35
09	022503	Rohr	mit Pos. 32, 35
10	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	mit Pos. 33
11	022501	Rohr	mit Pos. 31, 33, 36, 41
12	160949	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 13, 31, 46
13	061707	Schnellentlüfter	
14	712087	Drucksensor	mit Pos. 36, 41
15	081695	Anschlussstück	mit Pos. 31, 32, 39, 40
16	022527	Rohr	mit Pos. 33
17	065131	Wärmetauscher BW, 12 Platten	mit Pos. 32, 35, 40, 42
18	081696	Anschlussstück	mit Pos. 32
19	022502	Rohr	mit Pos. 31, 32
20	022506	Rohr	mit Pos. 32, 42
21	022505	Rohr	mit Pos. 22, 33, 35
22	-	-	Position entfällt
23	194839	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 24,25,26,27,28,32,33,37,40,41
24	139471	Stopfen	
25	014692	Ventil, Überdruck	mit Pos. 37
26	074514	Sieb	
27	111683	Wassermengenbegrenzer 5,9l/min	5,9 l
28	711933	Sensor, Hall-Sensor	
29	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 34

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

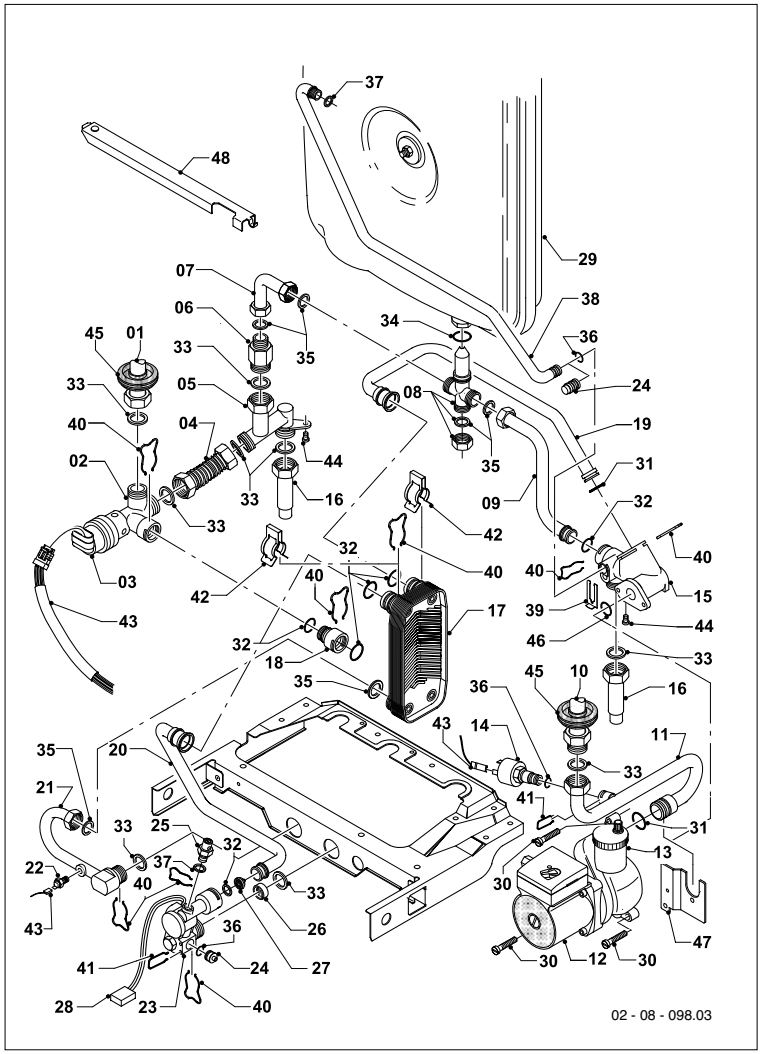

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-098	
30	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
31	981151	O-Ring, (10 St.)	
32	981163	O-Ring, (10 St.)	
33	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
34	981176	O-Ring, (10 St.)	
35	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
36	981154	O-Ring, (10 St.)	
37	981146	Rechteckdichtring, (10 St.)	
38	-	-	Position entfällt
39	219635	Klammer, (5 St.)	
40	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
41	0020107694	Klammer, (5 St.)	
42	219636	Klammer, Set a 2 St.	
43	256197	Kabelbaum	
44	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
45	980765	Dichtung (rot, groß)	
46	981234	O-Ring, (10 St.)	
47	0020073700	Halter, Pumpe	
48	0020039774	Halter	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

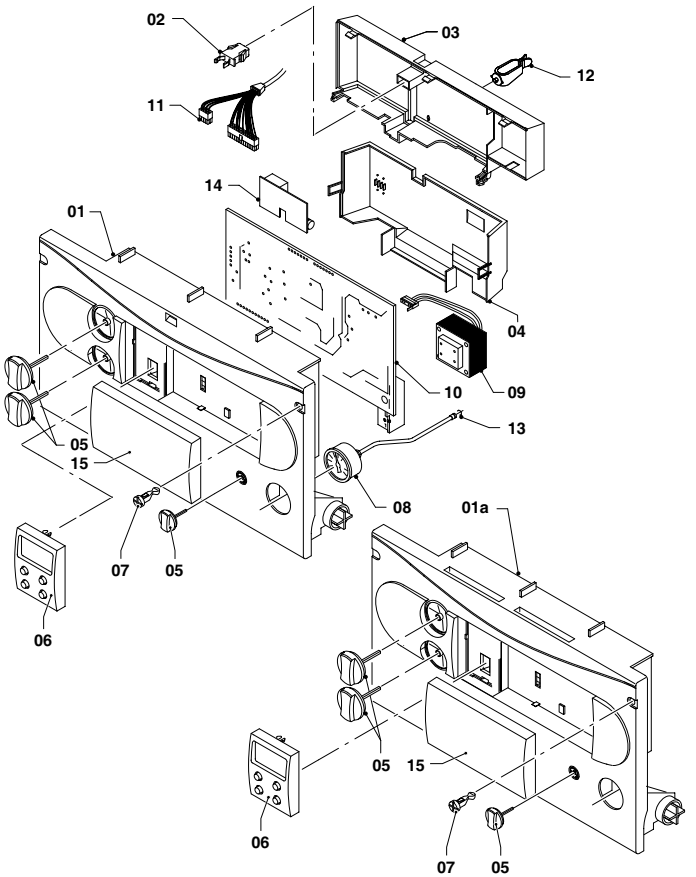


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-041	
00	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	nicht dargestellt
00	078539	Fangband	nicht dargestellt
01	-	-	nicht mehr lieferbar, als Ersatz Pos. 01a mit 078345 bestellen
01a	295259	Gehäuse, Vorderteil	mit Pos. 05, 07, 15
02	088734	Verschluss	nur für Pos. 01
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	136882	Gehäuse Rückwand, Unterteil	
05	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
06	130822	Leiterplatte, Display (grau)	
07	132925	Bolzen, (10 St.)	
08	101271	Manometer	mit Pos. 13
09	287450	Transformator	
10	130819	Leiterplatte	
10	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT, nicht dargestellt
10	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT, nicht dargestellt
11	256197	Kabelbaum	
12	-	-	Position entfällt
13	981155	O-Ring, (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	0020130491	Abdeckung, Reglerschacht, grau	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Baugruppenübersicht	Seite
01a Wasserschalter	1190
01b Vorrangumschaltventil	1192
04 Brenner	1194
05 Gasregelteile	1196
06 Wärmetauscher	1198
06a Wärmetauscher (Platten-SWT)	1200
07a Verkleidungsteile	1202
07b Luft-/Abgasführung	1204
08a Hydraulikteile	1206
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)	1210
08c Hydraulikteile (Zirkulation)	1212
12a Schaltkasten (Gehäuse)	1214
12b Schaltkasten (Leiterplatten)	1216
12c Anschlusskasten	1218

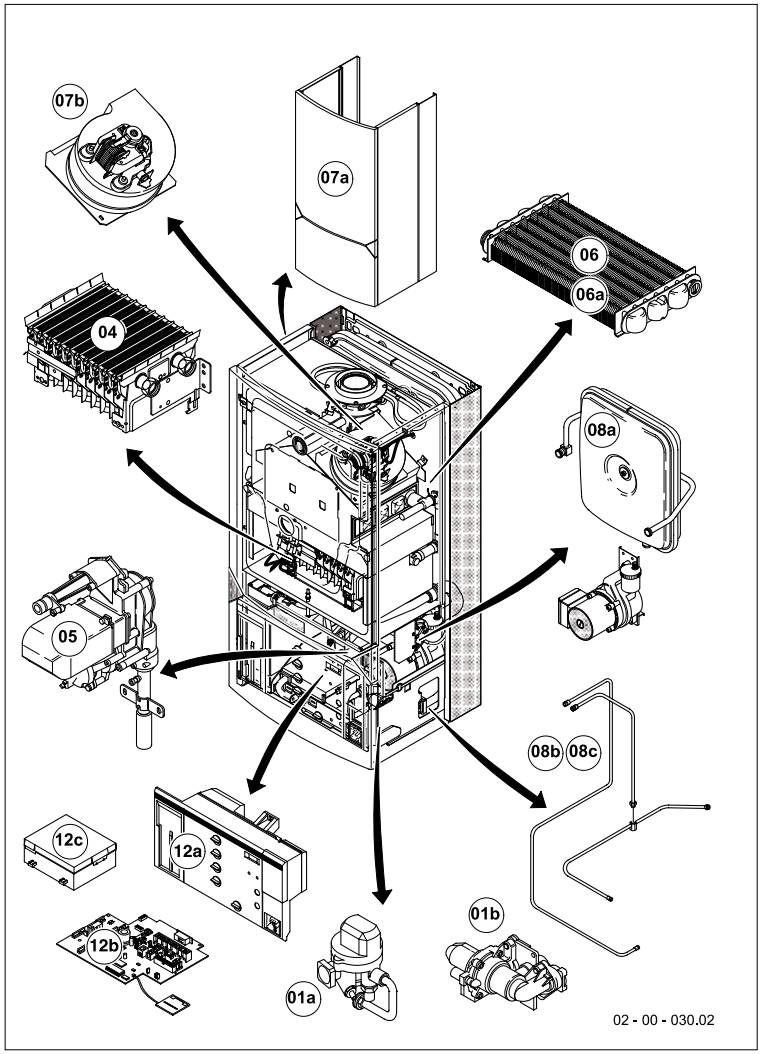

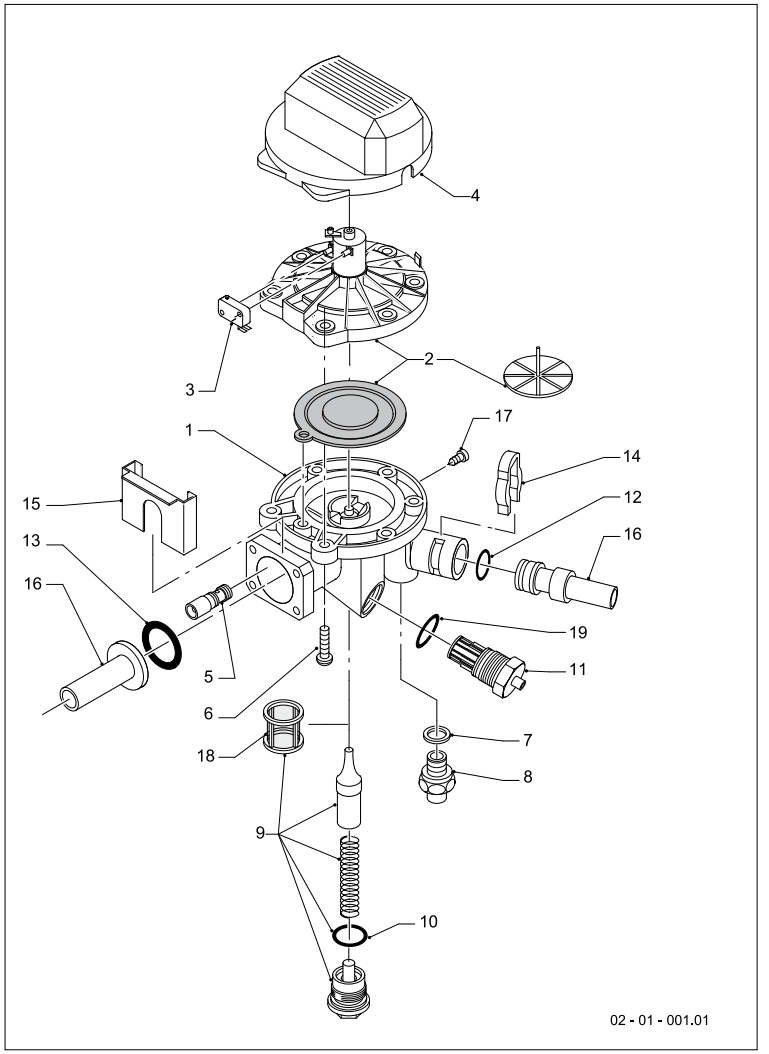

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-001	
00	085750	Halter	Wasserschalter/Rahmen, nicht dargestellt
01	011260	Wasserschalter	VCW 205 E, mit Pos. 2-11, 14
01	011261	Wasserschalter	VCW 255 E, mit Pos. 2-11, 14
02	013049	Wasserschalter-Oberteil, TEC WS60	mit Pos. 03,04
02	982317	O-Ring	für Oberteil (Stopfbuchse), nicht dargestellt
03	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 013049
04	205548	Abdeckhaube	
05	011910	Venturidüse	
06	118946	Linsenschraube	
07	981898	Rechteckdichtring	
08	014692	Ventil, Überdruck	
09	012950	Wassermengenregler	
10	981158	O-Ring, (10 St.)	
11	010738	Einstellspindel, TEC WS	VCW 205 E
11	010739	Einstellspindel	VCW 255 E
12	981165	O-Ring, (10 St.)	
13	981170	O-Ring, (10 St.)	
14	0020107708	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	154149	Bügel	
16	-	-	Anschlussrohre siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
17	0020107695	Schraube, (10 St.)	
18	0020039717	Wassersieb	
19	982334	O-Ring, 'D'	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

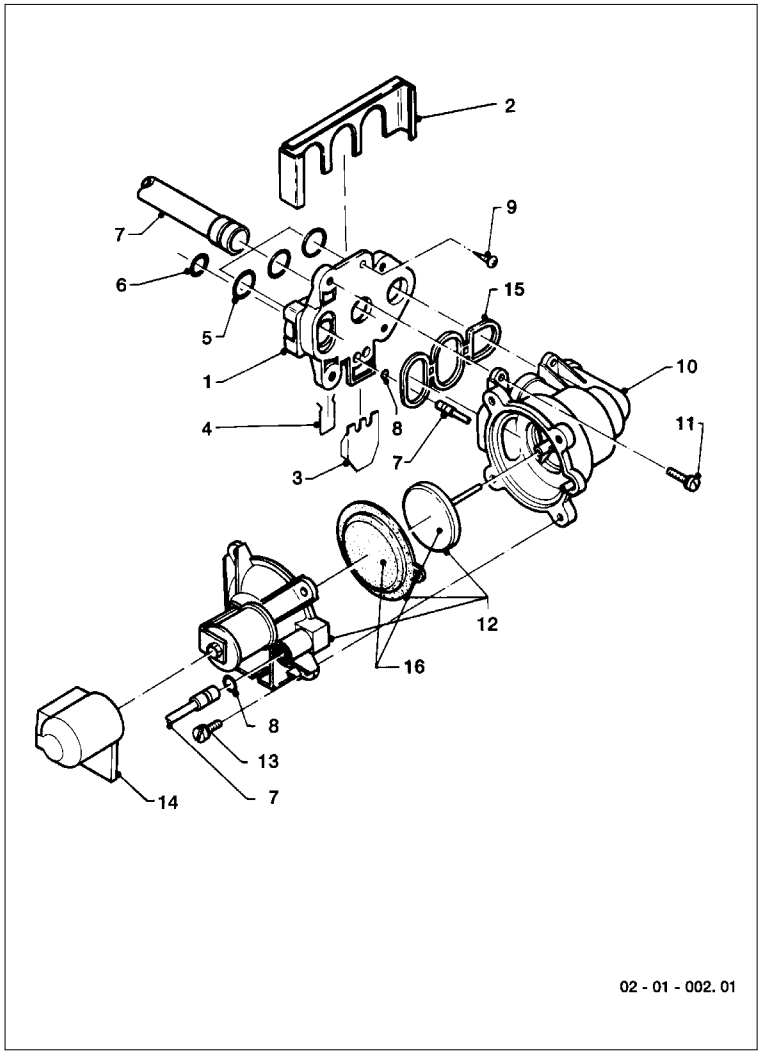

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

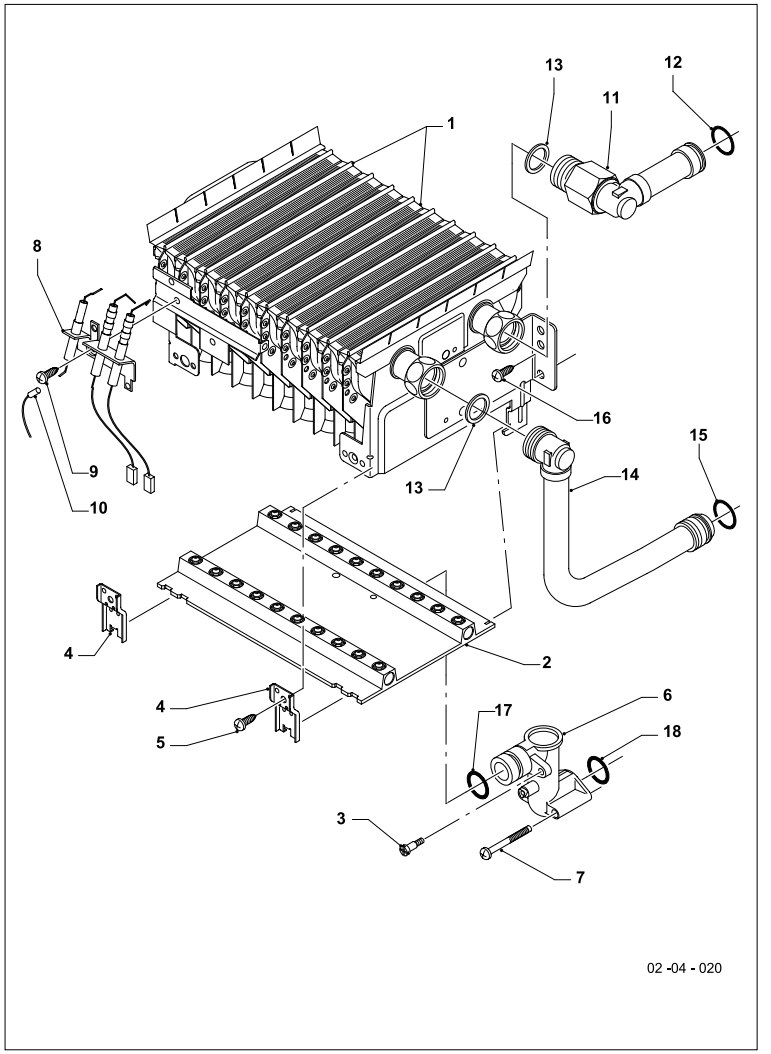


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-020	
01	050463	Brenner	VCW 205 E, E (H), mit Pos. 02
01	050462	Brenner	VCW 205 E, LL (L), mit Pos. 02
01	050464	Brenner	VCW 205 E, P (PB), mit Pos. 02
01	050466	Brenner	VCW 255 E, E (H), mit Pos. 02
01	050465	Brenner	VCW 255 E, LL (L), mit Pos. 02
01	050467	Brenner	VCW 255 E, P (PB), mit Pos. 02
02	183629	Verteilerrohr	VCW 205 E, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183673	Verteilerrohr	VCW 205 E, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183607	Verteilerrohr	VCW 205 E, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183609	Verteilerrohr	VCW 255 E, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183608	Verteilerrohr	VCW 255 E, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183610	Verteilerrohr	VCW 255 E, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	0020107733	Schraube	
04	221732	Stütze	
05	0020107695	Schraube, (10 St.)	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar
07	118944	Linsenschraube	
08	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 09
09	235740	Blechschraube, ISO 7049	
10	255762	Kabel	Ionisation
11	081654	Anschlussstück	VCW 205 E, mit Pos. 12, 13
11	081655	Anschlussstück	VCW 255 E, mit Pos. 12, 13
12	981151	O-Ring, (10 St.)	
13	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	019131	Rohr	VCW 205 E, mit Pos. 13, 15
14	019132	Rohr	VCW 255 E, mit Pos. 13, 15
15	981158	O-Ring, (10 St.)	
16	235727	Blechschraube	
17	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
18	982446	Dichtung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

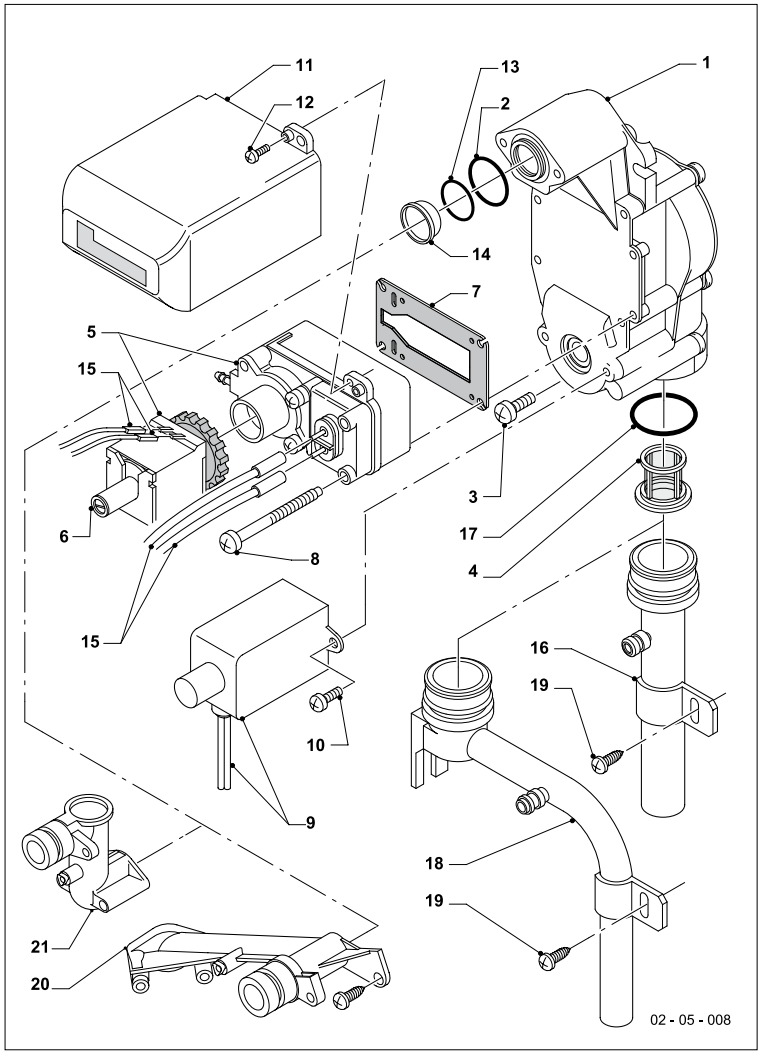


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053344	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 21
01	053345	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02-14, 21
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	E,LL (H,L)
06	170374	Magnet	P (PB)
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	P (PB)
14	049619	Vordüse 2 x 3,00	P (PB), D=2X3,00 mm
15	256037	Kabelbaum	
16	082602	Gasanschluss	
17	982310	O-Ring	
18	-	-	Position entfällt
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

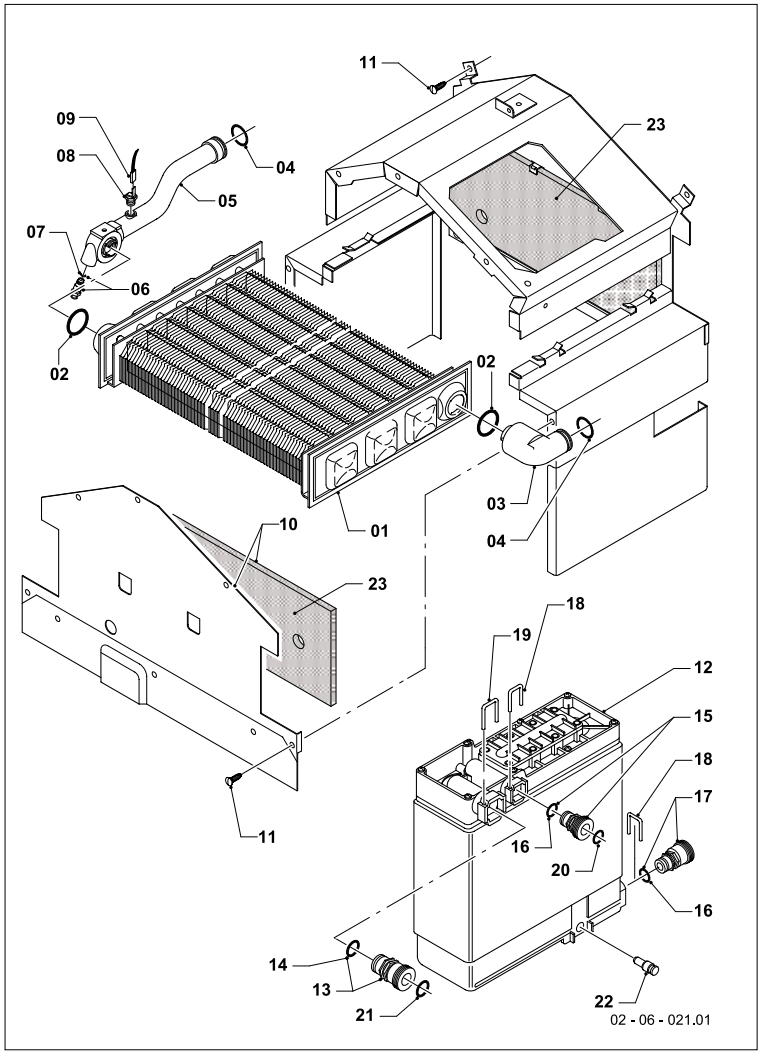


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-021	
01	065026	Wärmetauscher HW	VCW 205 E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
01	065027	Wärmetauscher HW	VCW 255 E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	081656	Anschlussstück	VCW 205 E, mit Pos. 02,04
03	081657	Anschlussstück	VCW 255 E, mit Pos. 02,04
04	981151	O-Ring, (10 St.)	
05	019129	Rohr	VCW 205 E, mit Pos. 02, 04, 06, 08
05	019130	Rohr	VCW 255 E, mit Pos. 02, 04, 06, 08
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	O-Ring, (10 St.)	
08	252805	Fühler, NTC	
09	256037	Kabelbaum	
10	078082	Frontblech	VCW 205 E
10	078081	Frontblech	VCW 255 E
11	235727	Blechschraube	
12	064884	Wärmetauscher BW, U-Satz	Einzeilteile siehe Baugruppe 06a Wärmetauscher (Platten-SWT)
13	-	-	nicht einzeln lieferbar
14	981151	O-Ring, (10 St.)	
15	253807	Verbindung	
16	981163	O-Ring, (10 St.)	
17	250264	Steckhülse	
18	154159	Bügel	
19	154160	Bügel	
20	0020107705	O-Ring, (10 St.)	
21	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
22	133399	Nippel	
23	0020078019	Isolierung	VCW 205 E
23	0020078020	Isolierung	VCW 255 E

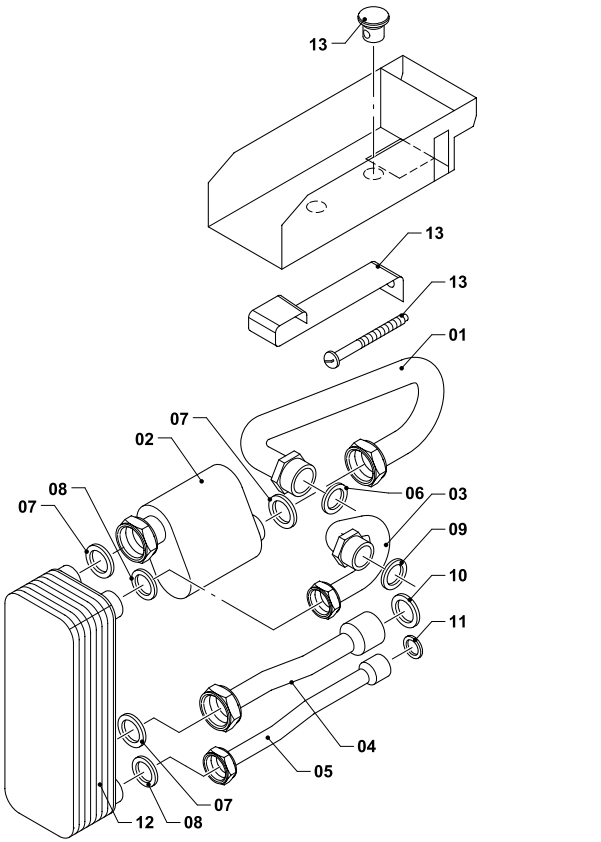


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-055	
01	0020075386	Rohr	mit Pos. 06, 07
02	151630	Filter	mit Pos. 07
03	0020075389	Rohr	mit Pos. 08, 09
04	0020075387	Rohr	mit Pos. 07, 10
05	0020075388	Rohr	mit Pos. 08, 11
06	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
07	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
08	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	0020107705	O-Ring, (10 St.)	
10	981151	O-Ring, (10 St.)	
11	981163	O-Ring, (10 St.)	
12	065053	Wärmetauscher BW	mit Pos. 07, 08
12	064884	Wärmetauscher BW, U-Satz	mit Pos. 01 - 13
13	0020078018	Halter, Platten-SWT	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

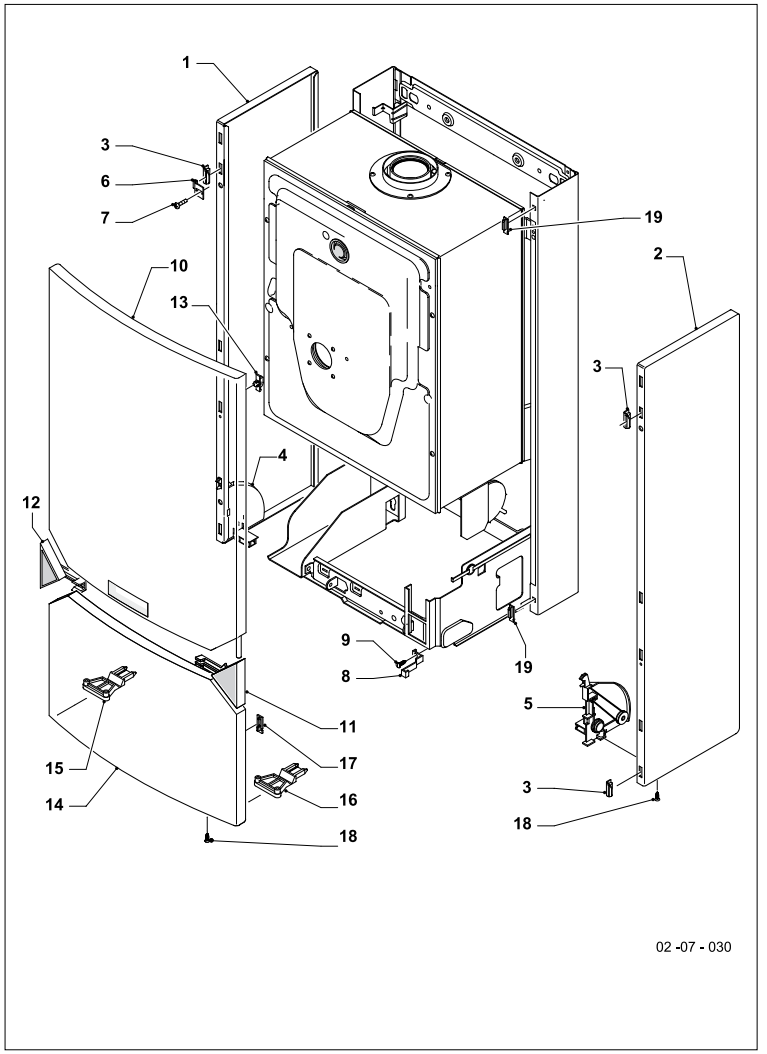

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-030	
00	089755	Montagesatz	nicht dargestellt
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	[079989]	[Seitenteil, links]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 04, 18]
02	[079990]	[Seitenteil, rechts]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 05, 18]
03	0020107734	Halter	
05	0020107755	Fangband, rechts/links	
06	086985	Halter	
07	235727	Blechschraube	
08	[086474]	[Halter]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 09]
09	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
10	078290	Frontblech, oben	mit Pos. 11-13
11	285523	Drucktaste, rechts	
12	285522	Drucktaste, links	
13	0020107729	Haken	
14	[078291]	[Frontblech, unten]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 15-18]
15	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 16
16	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 15
17	085755	Halter	
18	139208	PT-Schraube	
19	144306	Haken	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

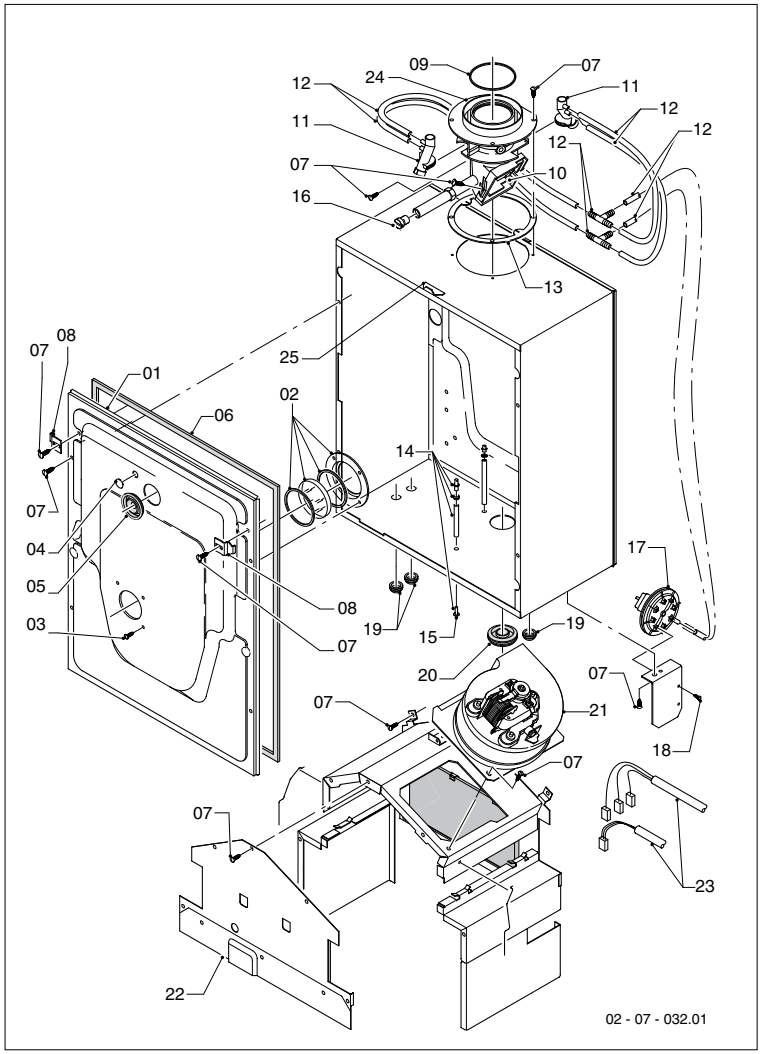

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-032	
01	076118	Deckel	mit Pos. 02, 04, 05, 06
02	161225	Schauglas	mit Pos. 03
03	235748	Blechschraube, ISO 7049	
04	204063	Verschlusskappe	
05	980765	Dichtung (rot, groß)	
06	981039	Dichtungssatz	
07	0020107695	Schraube, (10 St.)	
08	086985	Halter	
09	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
10	079433	Luftführung	
11	133513	Pitotrohr	
12	084139	Schlauch	
13	980625	Dichtung	
14	133627	Messnippel	
15	139420	Stopfen	
16	0020107743	Schraube	
17	050562	Druckwächter	
18	139238	Schraube	
19	980766	Dichtung (rot, klein)	
20	980624	Dichtung	
21	190174	Gebläse	
22	078082	Frontblech	VCW 205 E
22	078081	Frontblech	VCW 255 E
23	256037	Kabelbaum	
24	0020051519	Adapter	mit Pos. 09, 13
25	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

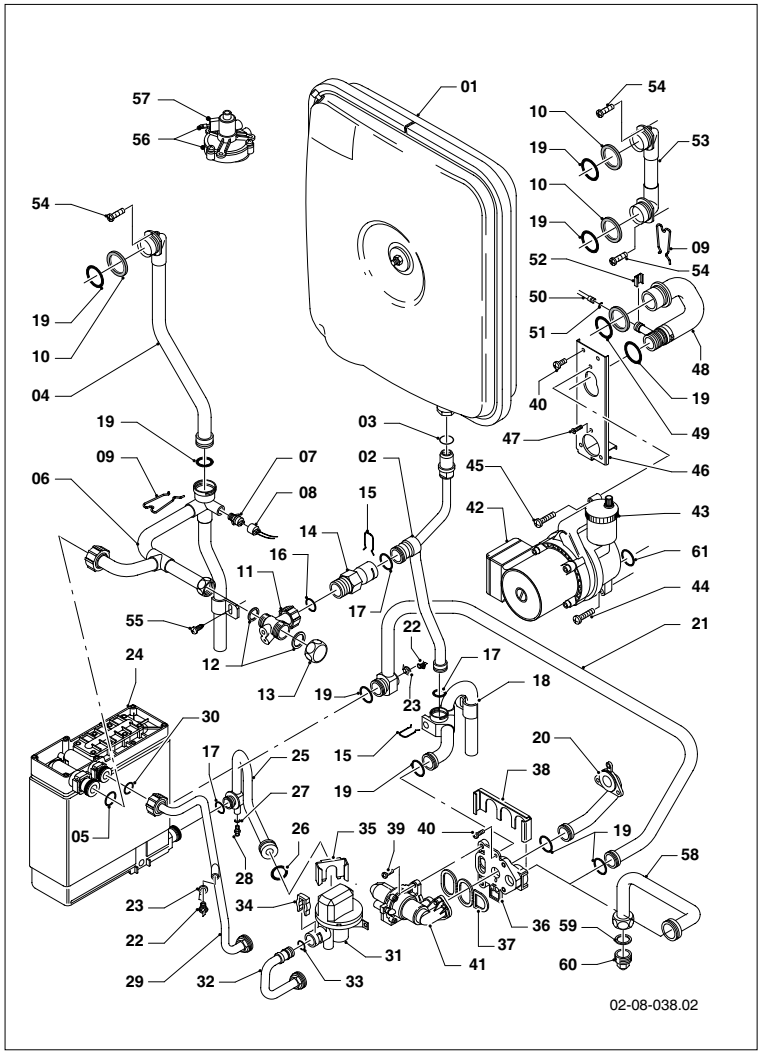


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-038	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	
02	081082	Anschluss	
03	981176	O-Ring, (10 St.)	
04	019104	Rohr	mit Pos. 33
05	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
06	019107	Rohr	mit Pos. 05,12
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	256037	Kabelbaum	
09	252602	Klemmfeder	
10	0020107711	Dichtung	
11	129231	T-Stück	mit Pos. 16
12	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	950017	Kappe	
14	150221	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 15, 16, 33
15	126158	Klemmfeder	
16	981175	O-Ring, (10 St.)	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	[080712]	[Abzweiganschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 19]
19	981151	O-Ring, (10 St.)	
20	089247	Anschlussrohr	mit Pos. 19
21	089245	Anschlussrohr	mit Pos. 19
22	252805	Fühler, NTC	
23	733171	Flachstecker	
24	064884	Wärmetauscher BW, U-Satz	
25	089260	Kaltwasser-Anschlussrohr	mit Pos. 17, 26, 27, 28
26	981170	O-Ring, (10 St.)	
27	981634	Rechteckdichtring	
28	010050	Schraube	
29	081422	Warmwasseranschlussrohr	mit Pos. 30
30	0020107705	O-Ring, (10 St.)	
31	011260	Wasserschalter	VCW 205 E
31	011261	Wasserschalter	VCW 255 E
32	080965	Kaltwasser-Anschlussrohr	
33	981165	O-Ring, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

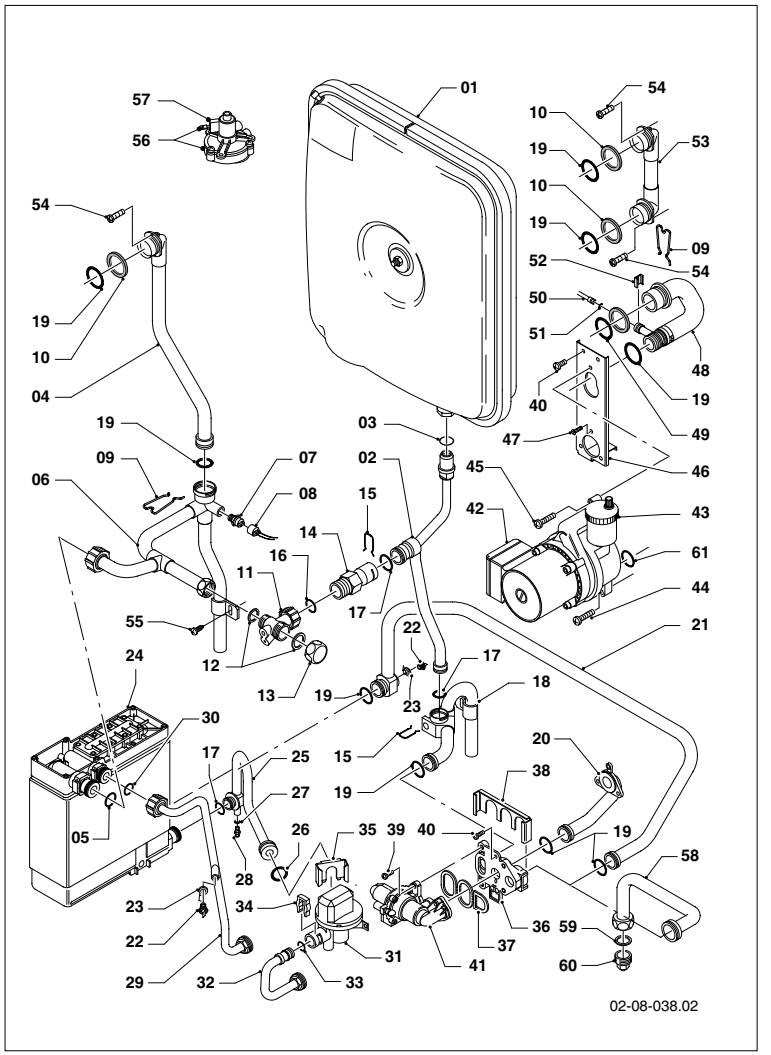


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-038	
34	154181	Bügel	
35	154149	Bügel	
36	082424	Flanschplatte	mit Pos. 19,37
37	0020107701	Dichtung	
38	0020107786	Halter	
39	118946	Linsenschraube	
40	0020107695	Schraube, (10 St.)	
41	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 37
42	160913	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 19, 43-45
43	061707	Schnellentlüfter	
44	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
45	118960	Linsenschraube	
46	0020107784	Halter	
47	0020107716	Schraube, (10 St.)	
48	084138	Schlauch	mit Pos. 10, 19, 49
49	981158	O-Ring, (10 St.)	
50	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
51	981155	O-Ring, (10 St.)	
52	0020107709	Halter	
53	019103	Rohr	mit Pos. 10,19
54	490409	Linsenschraube	
55	070334	Blechschraube	
56	151041	Strömungsschalter	
57	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
58	-	-	Position entfällt
59	-	-	Position entfällt
60	-	-	Position entfällt
61	981234	O-Ring, (10 St.)	

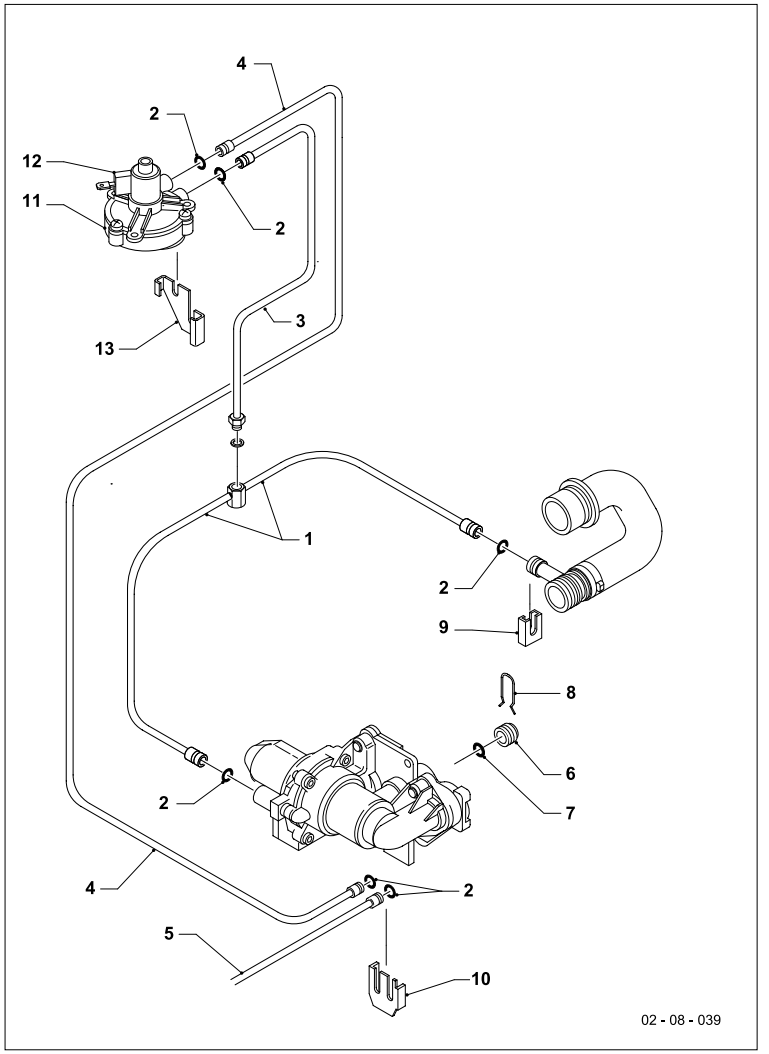


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-039	
01	088840	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	O-Ring, (10 St.)	
03	088841	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088842	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107694	Klammer, (5 St.)	
09	0020107709	Halter	
10	0020107785	Halter	
11	151041	Strömungsschalter	
12	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
13	0020107697	Klammer	
14	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

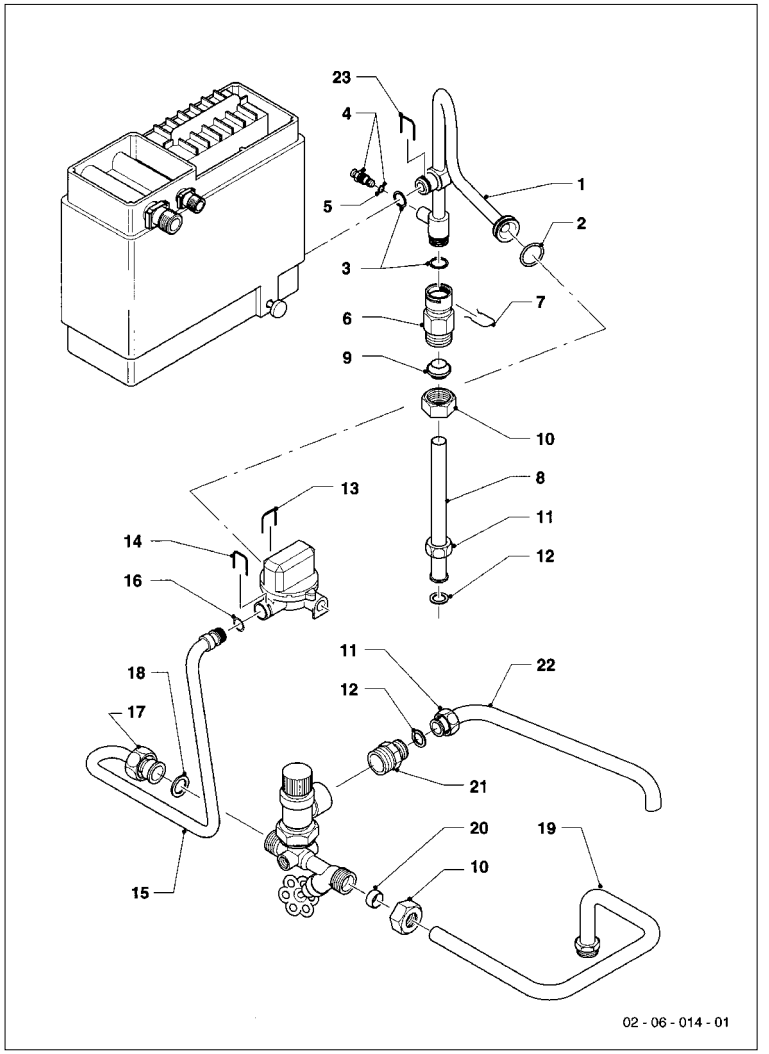


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-014	
01	080295	Rohr	mit Pos. 02-05
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	981163	O-Ring, (10 St.)	
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	981166	O-Ring, (10 St.)	
06	150234	Überstromventil	mit Pos. 03, 07
07	126158	Klemmfeder	
08	080297	Rohr	mit Pos. 09-12
09	980471	Dichtung	
10	111214	Überwurfmutter	
11	111309	Überwurfmutter	
12	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	154149	Bügel	
14	0020107708	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	080294	Rohr	mit Pos. 16-18
16	981165	O-Ring, (10 St.)	
17	111320	Überwurfmutter	
18	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
19	080293	Rohr	mit Pos. 10,20
20	980410	Dichtring	
21	082072	Doppelnippel	
22	080296	Rohr	mit Pos. 11,12
23	154159	Bügel	

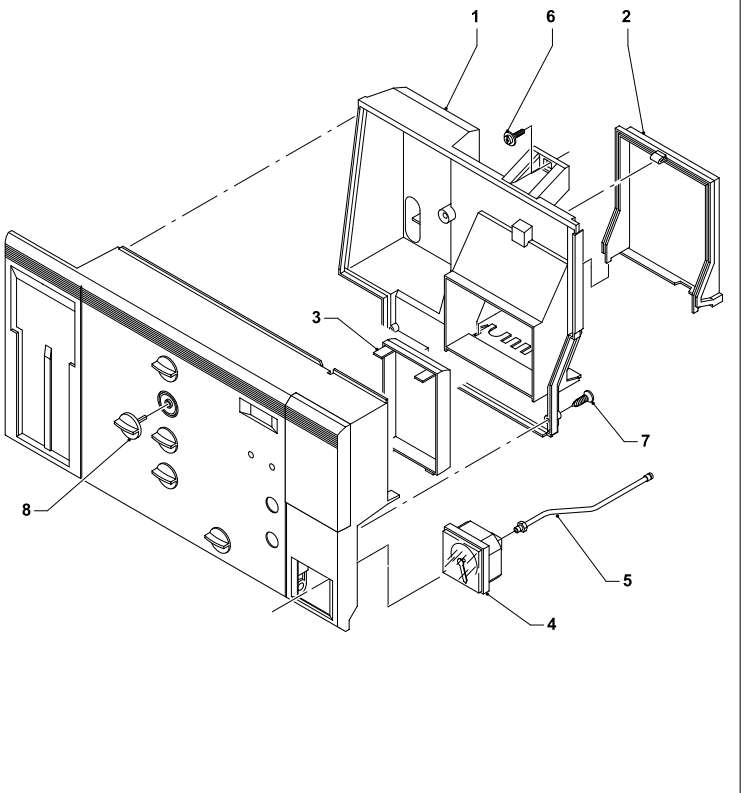


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-022	
00	121226	Schaltkasten	kompletter Schaltkasten (inkl. Leiterplatten etc.), nicht dargestellt
01	295173	Rückwand	
02	295174	Gehäuse	
03	209576	Deckel	
04	101272	Manometer	
05	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)
06	138918	Schraube	
07	139225	Schraube	
08	114271	Knopf	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

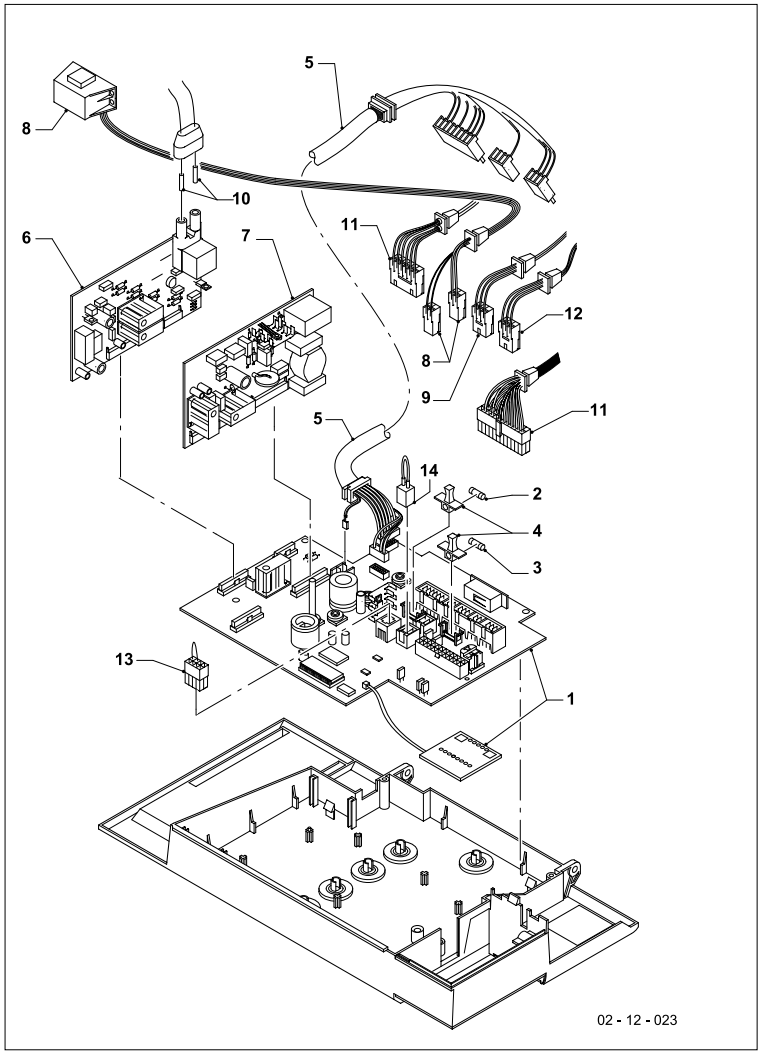

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-023	
00	121226	Schaltkasten	kompletter Schaltkasten (inkl. Leiterplatten etc.), nicht dargestellt
01	130426	Leiterplatte, CPU	mit Pos. 02-04, 13, 14
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
03	251956	Sicherung 2,5A T (10 St.)	2,5 AT
04	720733	Montagehilfe	
05	256028	Kabelbaum, Anschl.-Schaltkasten	
06	100565	Gasfeuerungsautomat	
07	130408	Leiterplatte, Luftüberwachung	
08	287445	Transformator	Netz
09	170375	Magnet	
10	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	
11	256037	Kabelbaum	
12	-	-	zur Pumpe, nicht einzeln lieferbar
13	734145	Brückenstecker, 8-polig	
14	734391	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

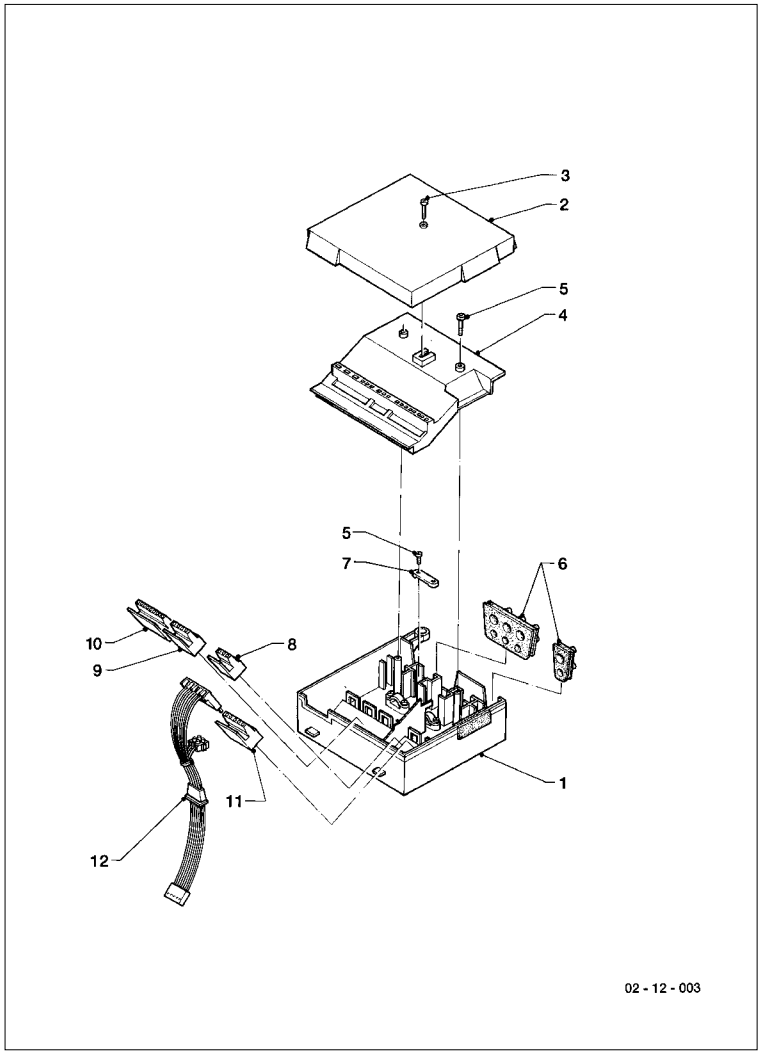


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121120	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
08	226720	Klemme	aus Art.Nr. 300904, 3-polig (reverse)
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Baugruppenübersicht	Seite
01a Wasserschalter	1222
01b Vorrangumschaltventil	1224
04 Brenner	1226
05 Gasregelteile	1228
06 Wärmetauscher	1230
06a Wärmetauscher (Platten-SWT)	1232
07a Verkleidungsteile	1234
07b Luft-/Abgasführung	1236
08a Hydraulikteile	1238
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)	1242
08c Hydraulikteile (Zirkulation)	1244
12a Schaltkasten (Gehäuse)	1246
12b Schaltkasten (Leiterplatten)	1248

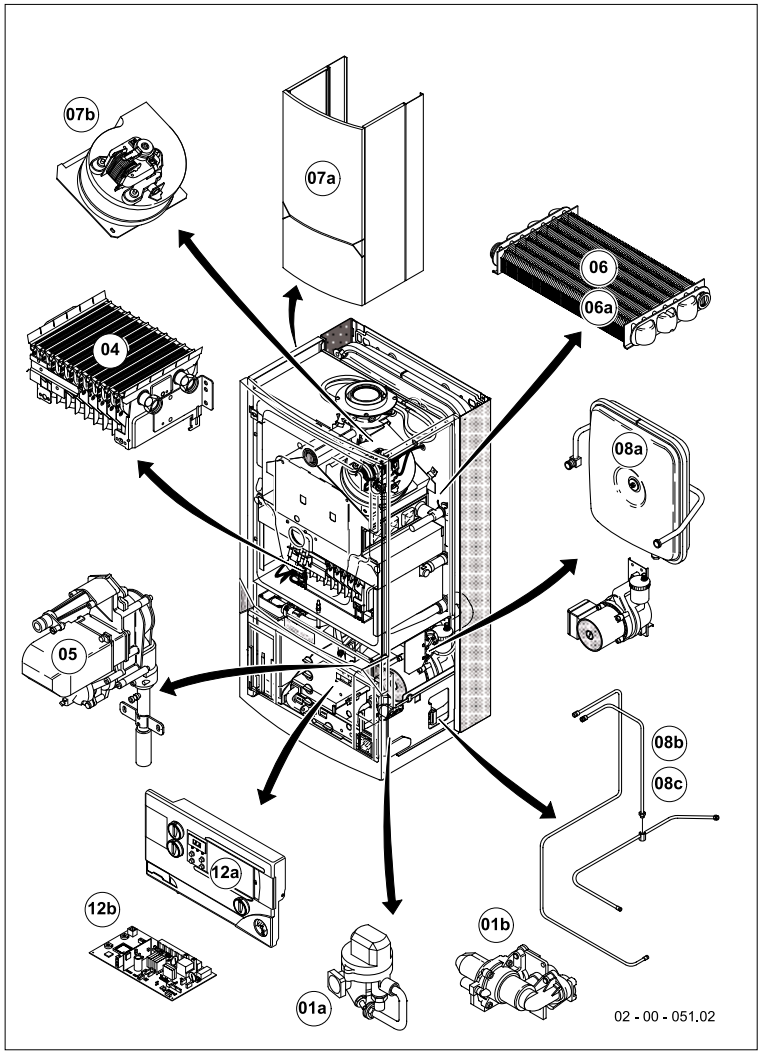

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

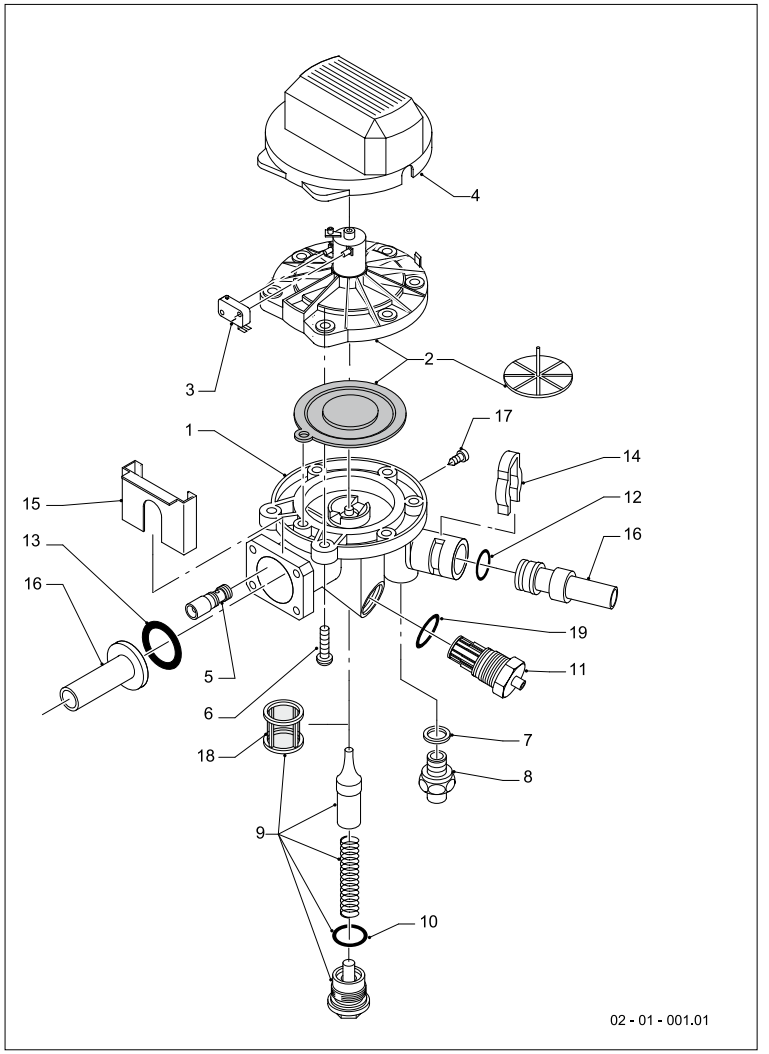


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-001	
00	085750	Halter	Wasserschalter/Rahmen, nicht dargestellt
01	011260	Wasserschalter	VCW 205/2 E, mit Pos. 2-11, 14
01	011261	Wasserschalter	VCW 255/2 E, mit Pos. 2-11, 14
02	013049	Wasserschalter-Oberteil, TEC WS60	mit Pos. 03,04
02	982317	O-Ring	für Oberteil (Stopfbuchse), nicht dargestellt
03	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 013049
04	205548	Abdeckhaube	
05	011910	Venturidüse	
06	118946	Linsenschraube	
07	981898	Rechteckdichtring	
08	014692	Ventil, Überdruck	
09	012950	Wassermengenregler	
10	981158	O-Ring, (10 St.)	
11	010738	Einstellspindel, TEC WS	VCW 205/2 E
11	010739	Einstellspindel	VCW 255/2 E
12	981165	O-Ring, (10 St.)	
13	981170	O-Ring, (10 St.)	
14	0020107708	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	154149	Bügel	
16	-	-	Anschlussrohre siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
17	0020107695	Schraube, (10 St.)	
18	0020039717	Wassersieb	
19	982334	O-Ring, 'D'	

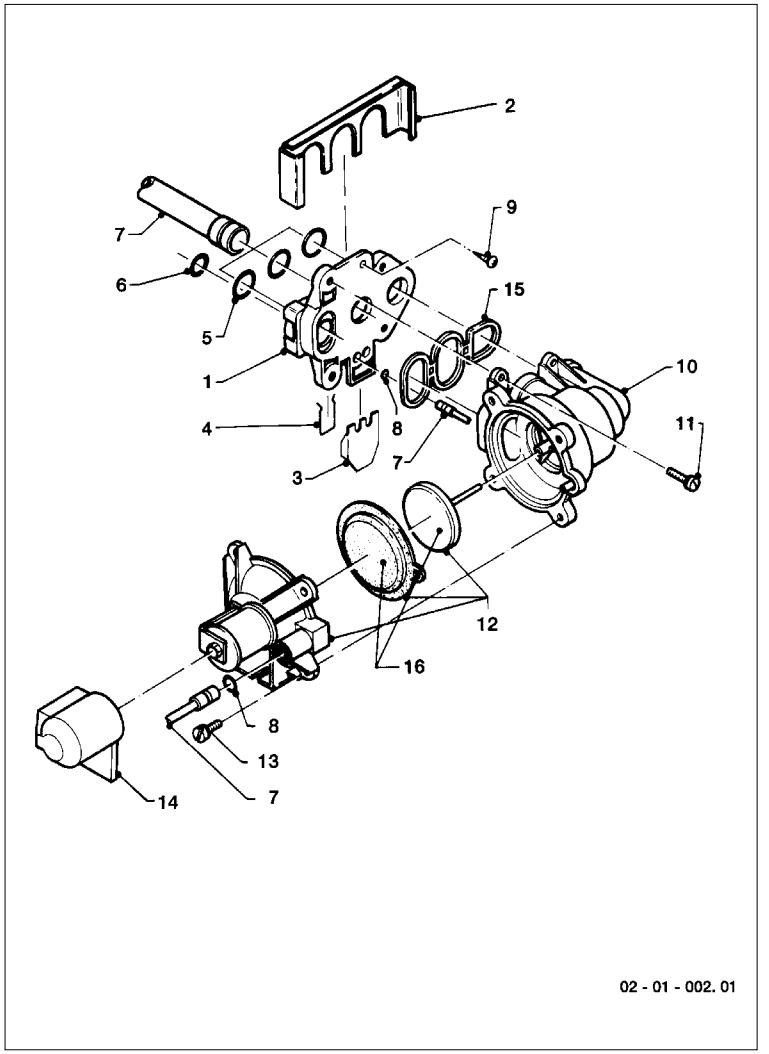

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	0020107786	Halter	
03	0020107785	Halter	
04	0020107694	Klammer, (5 St.)	
05	981151	O-Ring, (10 St.)	
06	981154	O-Ring, (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	0020107758	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Wasserschalter-Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	0020107701	Dichtung	
16	010354	Membrane	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

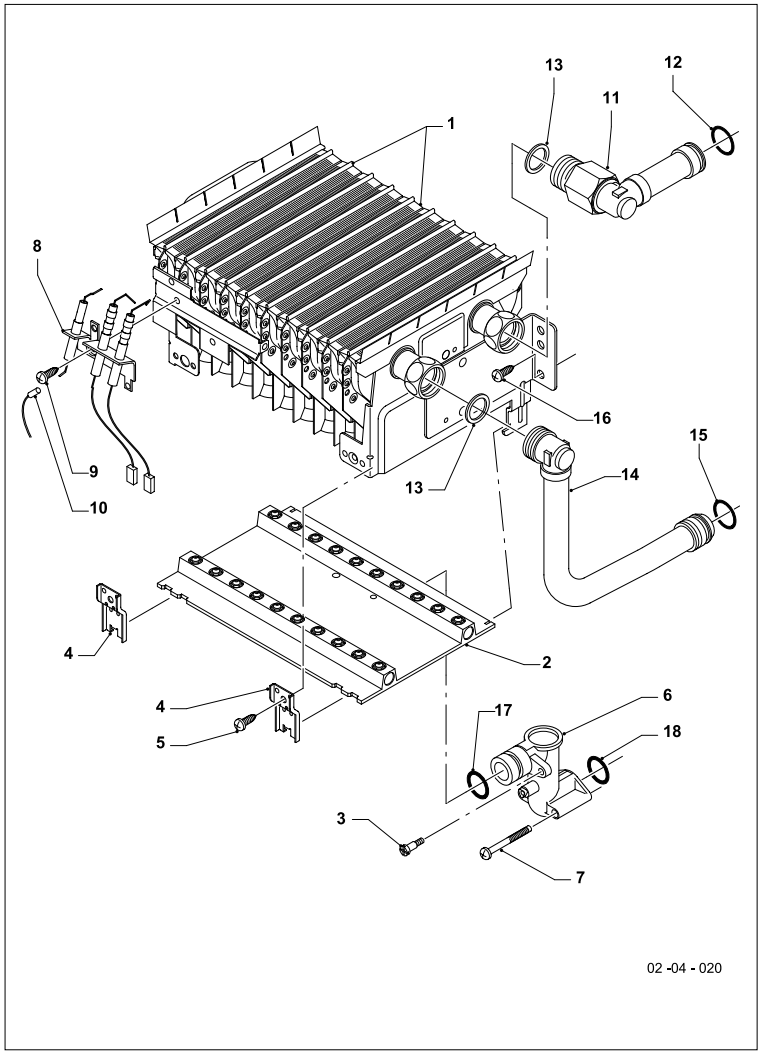


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-020	
01	050463	Brenner	VCW 205/2 E, E (H), mit Pos. 02
01	050462	Brenner	VCW 205/2 E, LL (L), mit Pos. 02
01	050464	Brenner	VCW 205/2 E, P (PB), mit Pos. 02
01	050466	Brenner	VCW 255/2 E, E (H), mit Pos. 02
01	050465	Brenner	VCW 255/2 E, LL (L), mit Pos. 02
01	050467	Brenner	VCW 255/2 E, P (PB), mit Pos. 02
02	183629	Verteilerrohr	VCW 205/2 E, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183673	Verteilerrohr	VCW 205/2 E, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183607	Verteilerrohr	VCW 205/2 E, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183609	Verteilerrohr	VCW 255/2 E, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183608	Verteilerrohr	VCW 255/2 E, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183610	Verteilerrohr	VCW 255/2 E, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	0020107733	Schraube	
04	221732	Stütze	
05	0020107695	Schraube, (10 St.)	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar
07	118944	Linsenschraube	
08	090721	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 09
09	235740	Blechschraube, ISO 7049	
10	255762	Kabel	Ionisation
11	081654	Anschlussstück	VCW 205/2 E, mit Pos. 12,13
11	081655	Anschlussstück	VCW 255/2 E, mit Pos. 12,13
12	981151	O-Ring, (10 St.)	
13	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
14	019131	Rohr	VCW 205/2 E, mit Pos. 13,15
14	019132	Rohr	VCW 255/2 E, mit Pos. 13,15
15	981158	O-Ring, (10 St.)	
16	235727	Blechschraube	
17	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
18	982446	Dichtung	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

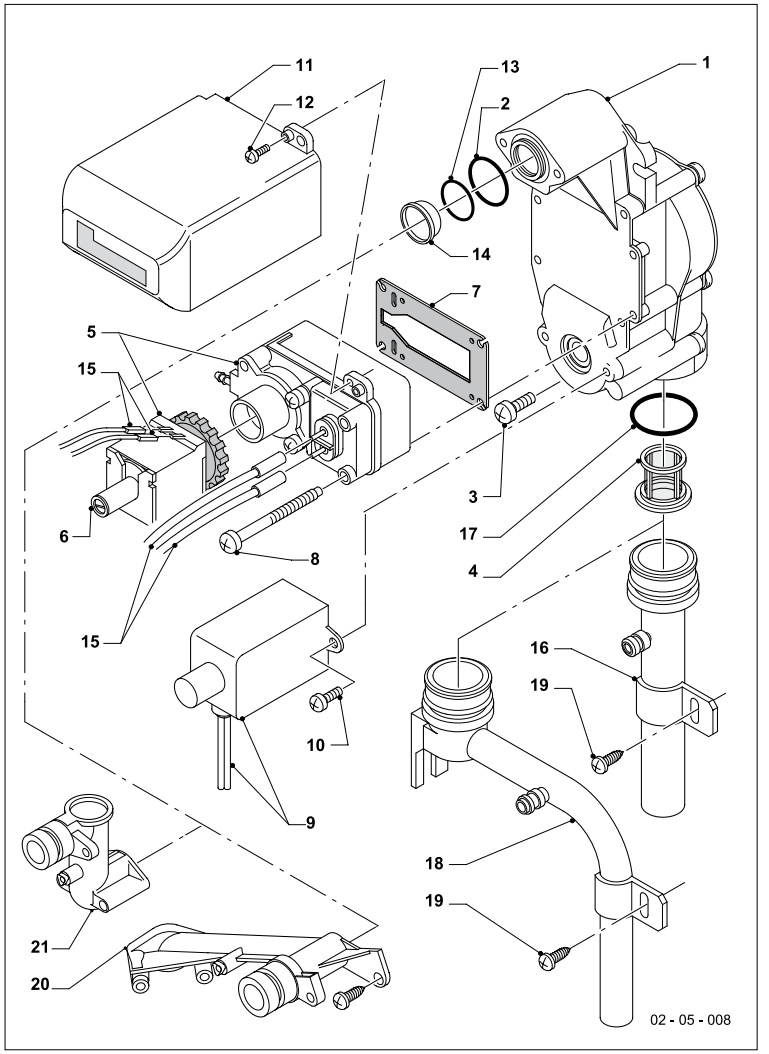


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053344	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 21
01	053345	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 02-14, 21
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	E,LL (H,L)
06	170374	Magnet	P (PB)
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	P (PB)
14	049619	Vordüse 2 x 3,00	P (PB), D=2X3,00 mm
15	256086	Kabelbaum	
16	082602	Gasanschluss	
17	982310	O-Ring	
18	-	-	Pos. entfällt
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	Pos. entfällt
21	-	-	siehe Pos. 01, nicht einzeln lieferbar

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

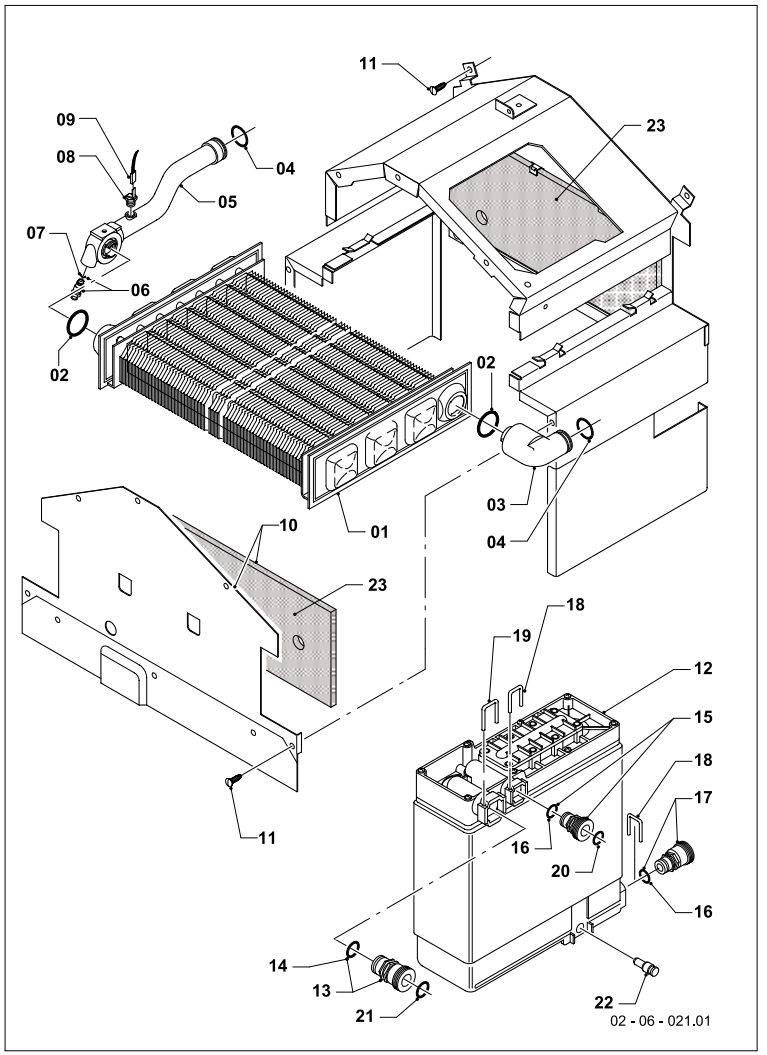


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-021	
01	065026	Wärmetauscher HW	VCW 205/2 E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
01	065027	Wärmetauscher HW	VCW 255/2 E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 04 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	081656	Anschlussstück	VCW 205/2 E, mit Pos. 02,04
03	081657	Anschlussstück	VCW 255/2 E, mit Pos. 02,04
04	981151	O-Ring, (10 St.)	
05	019129	Rohr	VCW 205/2 E, mit Pos. 02, 04, 06, 08
05	019130	Rohr	VCW 255/2 E, mit Pos. 02, 04, 06, 08
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	O-Ring, (10 St.)	
08	252805	Fühler, NTC	
09	256086	Kabelbaum	
10	078082	Frontblech	VCW 205/2 E
10	078081	Frontblech	VCW 255/2 E
11	235727	Blechschraube	
12	064884	Wärmetauscher BW, U-Satz	Einzeilteile siehe Baugruppe 06a Wärmetauscher (Platten-SWT)
13	-	-	nicht einzeln lieferbar
14	981151	O-Ring, (10 St.)	
15	253807	Verbindung	
16	981163	O-Ring, (10 St.)	
17	250264	Steckhülse	
18	154159	Bügel	
19	154160	Bügel	
20	0020107705	O-Ring, (10 St.)	
21	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
22	133399	Nippel	
23	0020078019	Isolierung	VCW 205/2 E
23	0020078020	Isolierung	VCW 255/2 E

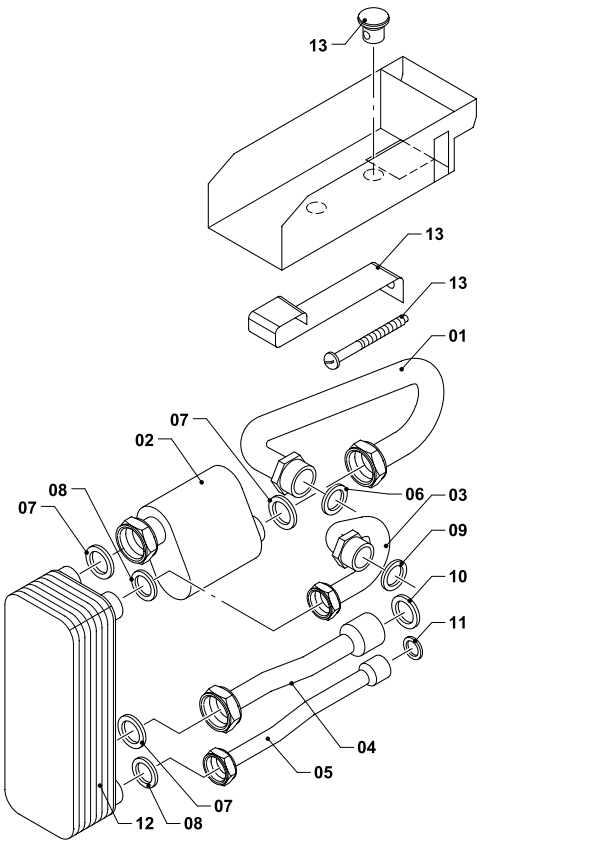


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-055	
01	0020075386	Rohr	mit Pos. 06, 07
02	151630	Filter	mit Pos. 07
03	0020075389	Rohr	mit Pos. 08, 09
04	0020075387	Rohr	mit Pos. 07, 10
05	0020075388	Rohr	mit Pos. 08, 11
06	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
07	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
08	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
09	0020107705	O-Ring, (10 St.)	
10	981151	O-Ring, (10 St.)	
11	981163	O-Ring, (10 St.)	
12	065053	Wärmetauscher BW	mit Pos. 07, 08
12	064884	Wärmetauscher BW, U-Satz	mit Pos. 01 - 13
13	0020078018	Halter, Platten-SWT	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

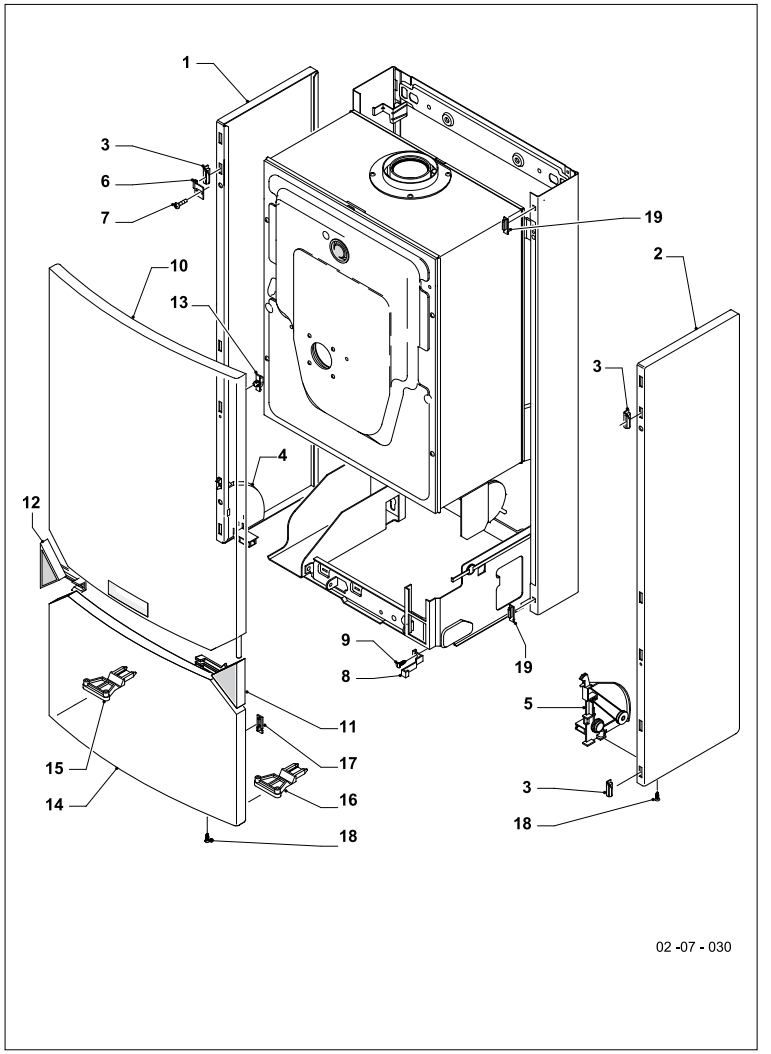


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-030	
00	089755	Montagesatz	nicht dargestellt
00	[072199]	[Abdeckblech]	nicht mehr lieferbar, [unten, nicht dargestellt]
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	[079989]	[Seitenteil, links]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 04, 18]
02	[079990]	[Seitenteil, rechts]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 03, 05, 18]
03	0020107734	Halter	
05	0020107755	Fangband, rechts/links	
06	086985	Halter	
07	235727	Blechschraube	
08	[086474]	[Halter]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 09]
09	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
10	078290	Frontblech, oben	mit Pos. 11-13
11	285523	Drucktaste, rechts	
12	285522	Drucktaste, links	
13	0020107729	Haken	
14	[078291]	[Frontblech, unten]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 15-18]
15	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 16
16	0020010672	Scharnier, rechts + links	mit Pos. 15
17	085755	Halter	
18	139208	PT-Schraube	
19	144306	Haken	

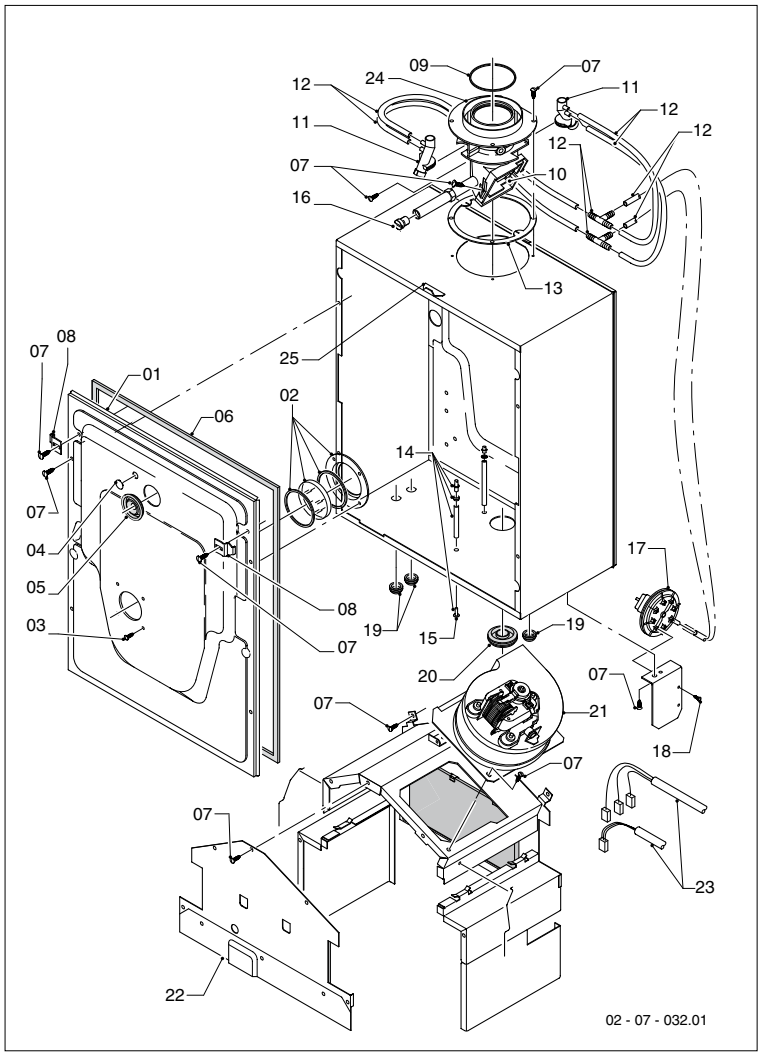


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-032	
01	076118	Deckel	mit Pos. 02, 04, 05, 06
02	161225	Schauglas	mit Pos. 03
03	235748	Blechschraube, ISO 7049	
04	204063	Verschlusskappe	
05	980765	Dichtung (rot, groß)	
06	981039	Dichtungssatz	
07	0020107695	Schraube, (10 St.)	
08	086985	Halter	
09	981110	Dichtung, Silikon (DN 63)	
10	079433	Luftführung	
11	133513	Pitotrohr	
12	084139	Schlauch	
13	980625	Dichtung	
14	133627	Messnippel	
15	139420	Stopfen	
16	0020107743	Schraube	
17	050562	Druckwächter	
18	139238	Schraube	
19	980766	Dichtung (rot, klein)	
20	980624	Dichtung	
21	190174	Gebläse	
22	078082	Frontblech	VCW 205/2 E
22	078081	Frontblech	VCW 255/2 E
23	256086	Kabelbaum	
24	0020051519	Adapter	mit Pos. 09, 13
25	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

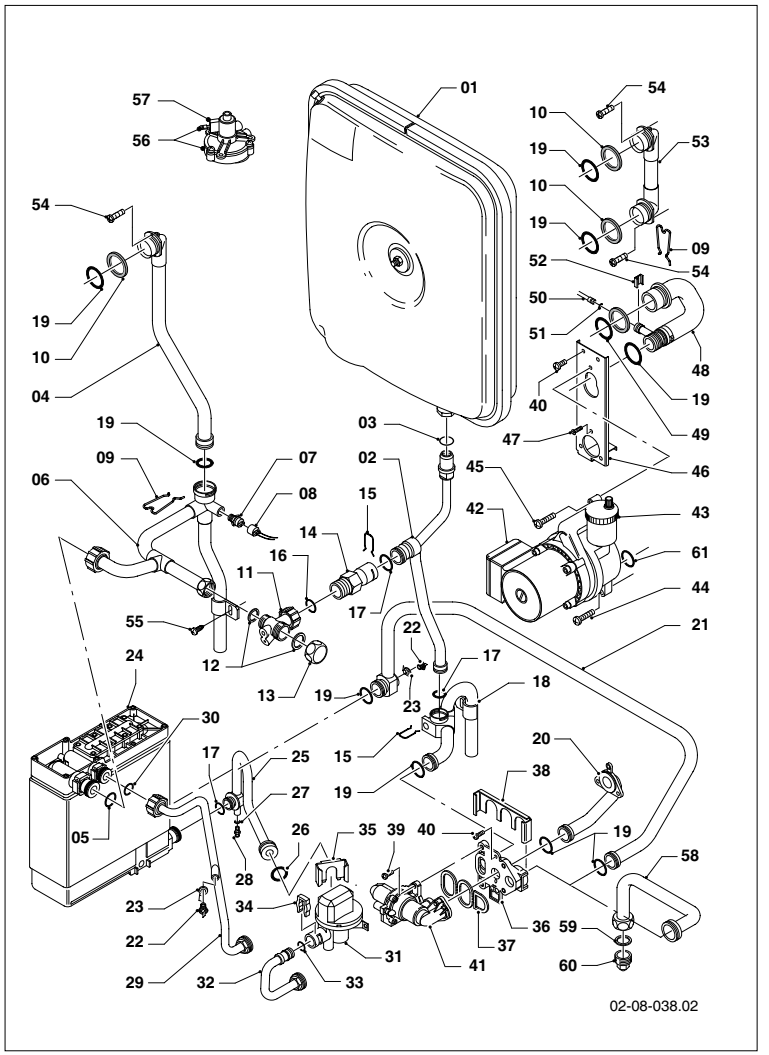


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-038	
01	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	
02	081082	Anschluss	mit Pos. 33
03	981176	O-Ring, (10 St.)	
04	019104	Rohr	mit Pos. 33
05	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
06	019107	Rohr	mit Pos. 05, 12
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	256086	Kabelbaum	
09	252602	Klemmfeder	
10	0020107711	Dichtung	
11	129231	T-Stück	mit Pos. 16
12	981152	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	950017	Kappe	
14	150221	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 15, 16, 33
15	126158	Klemmfeder	
16	981175	O-Ring, (10 St.)	
17	981163	O-Ring, (10 St.)	
18	[080712]	[Abzweiganschluss]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 19]
19	981151	O-Ring, (10 St.)	
20	089247	Anschlussrohr	mit Pos. 19
21	089245	Anschlussrohr	mit Pos. 19
22	252805	Fühler, NTC	
23	733171	Flachstecker	
24	064884	Wärmetauscher BW, U-Satz	
25	089260	Kaltwasser-Anschlussrohr	mit Pos. 17, 26, 27, 28
26	981170	O-Ring, (10 St.)	
27	981634	Rechteckdichtring	
28	010050	Schraube	
29	081422	Warmwasseranschlussrohr	mit Pos. 30
30	0020107705	O-Ring, (10 St.)	
31	011260	Wasserschalter	VCW 205/2 E
31	011261	Wasserschalter	VCW 255/2 E
32	080965	Kaltwasser-Anschlussrohr	
33	981165	O-Ring, (10 St.)	

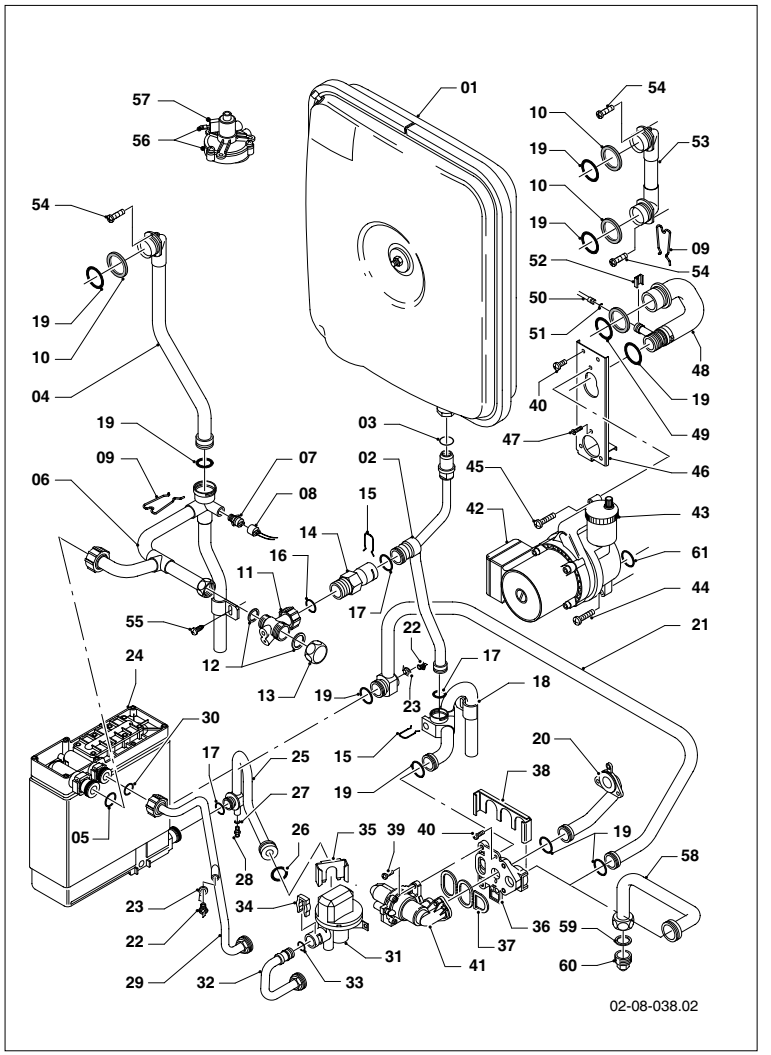

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-038	
34	154181	Bügel	
35	154149	Bügel	
36	082424	Flanschplatte	mit Pos. 19, 37
37	0020107701	Dichtung	
38	0020107786	Halter	
39	118946	Linsenschraube	
40	0020107695	Schraube, (10 St.)	
41	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 37
42	161016	Pumpe	mit Pos. 19, 43-45
43	061707	Schnellentlüfter	
44	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
45	118960	Linsenschraube	
46	0020107784	Halter	
47	0020107716	Schraube, (10 St.)	
48	084138	Schlauch	mit Pos. 10, 19, 49
49	981158	O-Ring, (10 St.)	
50	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
51	981155	O-Ring, (10 St.)	
52	0020107709	Halter	
53	019103	Rohr	mit Pos. 10, 19
54	490409	Linsenschraube	
55	070334	Blechschraube	
56	151041	Strömungsschalter	
57	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
58	-	-	Position entfällt
59	-	-	Position entfällt
60	-	-	Position entfällt
61	981234	O-Ring, (10 St.)	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

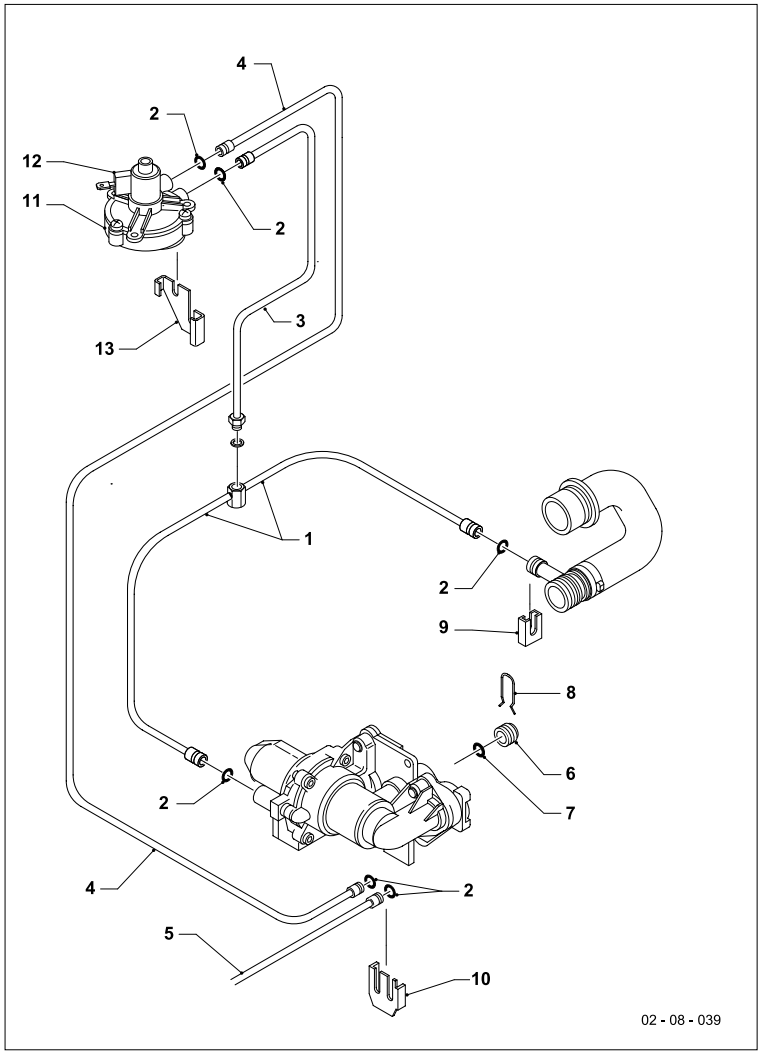

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-039	
01	088840	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	O-Ring, (10 St.)	
03	088841	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088842	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	O-Ring, (10 St.)	
08	0020107694	Klammer, (5 St.)	
09	0020107709	Halter	
10	0020107785	Halter	
11	151041	Strömungsschalter	
12	-	-	126246 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe 151041
13	0020107697	Klammer	
14	-	-	Position entfällt


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

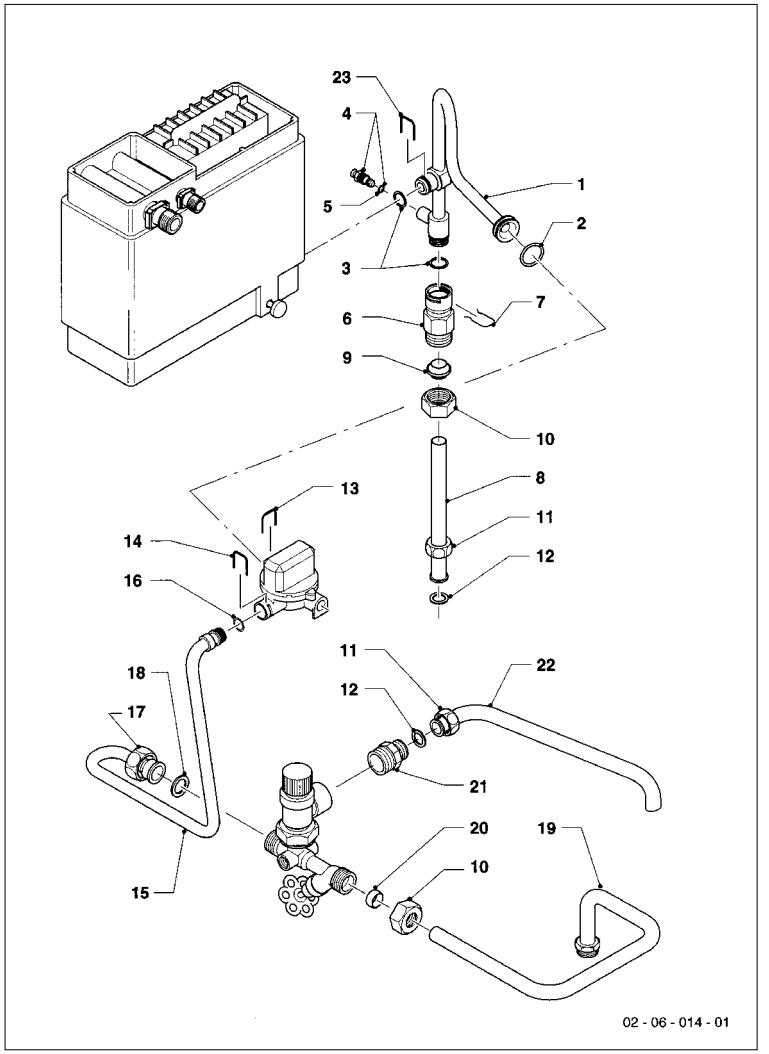


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-014	
01	080295	Rohr	mit Pos. 02-05
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	981163	O-Ring, (10 St.)	
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	981166	O-Ring, (10 St.)	
06	150234	Überstromventil	mit Pos. 03, 07
07	126158	Klemmfeder	
08	080297	Rohr	mit Pos. 09-12
09	980471	Dichtung	
10	111214	Überwurfmutter	
11	111309	Überwurfmutter	
12	981143	Rechteckdichtring, (10 St.)	
13	154149	Bügel	
14	0020107708	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	080294	Rohr	mit Pos. 16-18
16	981165	O-Ring, (10 St.)	
17	111320	Überwurfmutter	
18	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
19	080293	Rohr	mit Pos. 10, 20
20	980410	Dichtring	
21	082072	Doppelnippel	
22	080296	Rohr	mit Pos. 11, 12
23	154159	Bügel	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

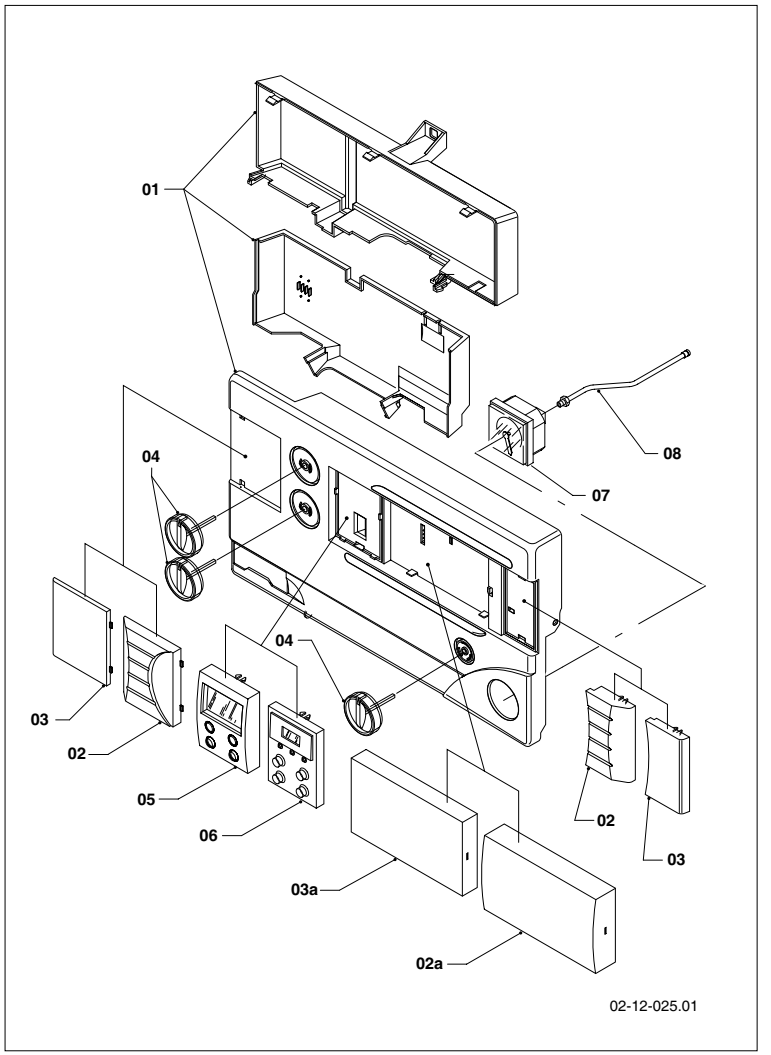

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-025	
01	295216	Gehäuse	mit Pos. 02, 02a, 04
02	295216	Gehäuse	mit Pos. 01, 02a, 04
02a	0020130491	Abdeckung, Reglerschacht, grau	
03	-	-	Position entfällt
03a	-	-	Position entfällt
04	114285	Knopf, Set	
05	130822	Leiterplatte, Display (grau)	
06	-	-	Position entfällt
07	101272	Manometer	
08	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)

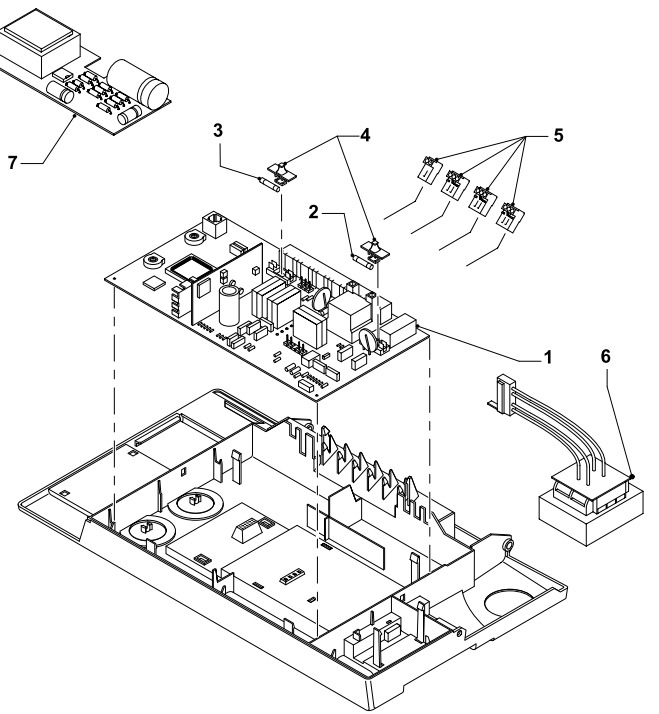



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-026	
00	256086	Kabelbaum	nicht dargestellt
01	130484	Leiterplatte	
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
04	720987	Montagehilfe, schwarz	
05	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	
06	287450	Transformator	
07	-	-	Position entfällt

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru


Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	1252
05 Gasregelteile	1254
06 Wärmetauscher	1256
07a Verkleidungsteile	1260
07b Luftführung	1262
08 Hydraulikteile	1264
12 Schaltkasten	1268

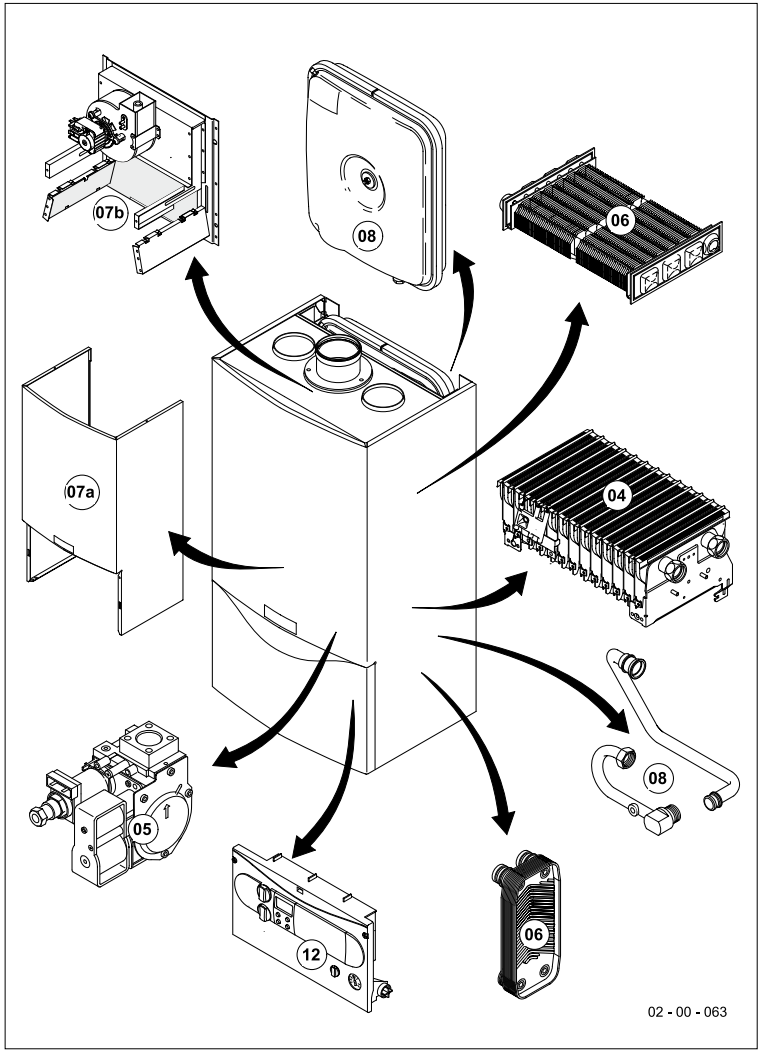

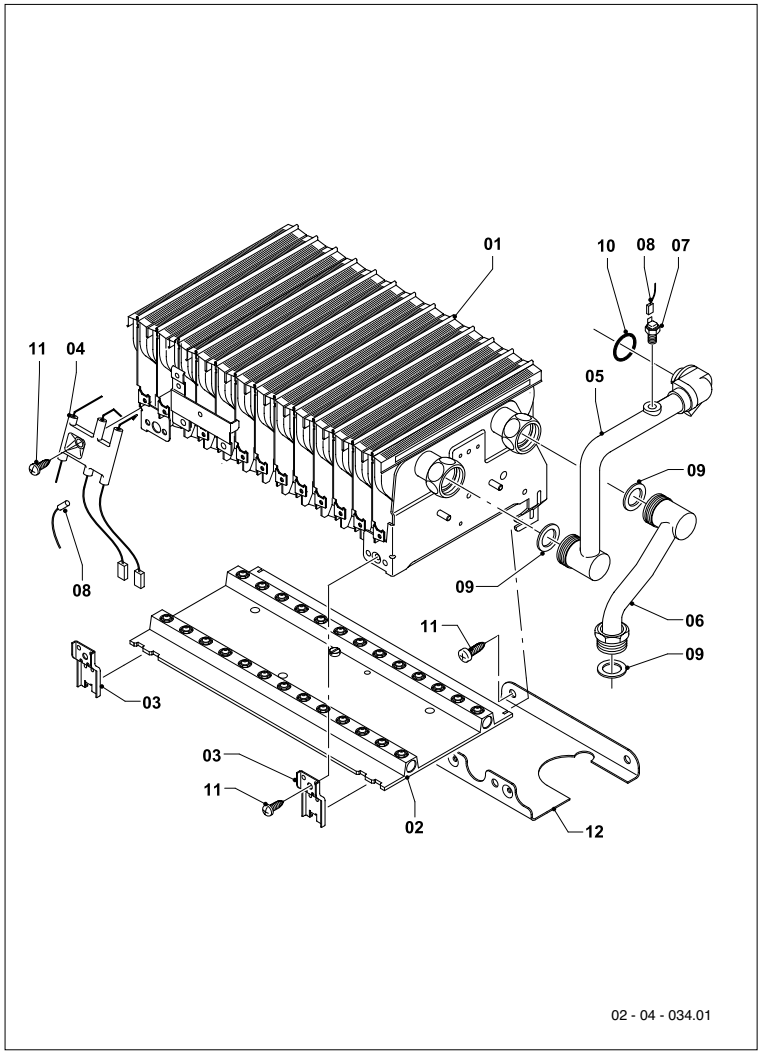


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-034	
00	089960	Beistellteile, Gasumrüstung TEC/3	P (PB) auf LL (L), E (H), LL (L) auf E (H), E (H) auf LL (L) zusätzlich Verteilerrohr LL (L) oder E (H) bestellen
01	031525	Kammergruppe	VCW 205/3-E und VCW 205/3-E R1
01	031526	Kammergruppe	VCW 255/3-E und VCW 255/3-E R1
02	183673	Verteilerrohr	VCW 205/3-E, LL (L)
02	183673	Verteilerrohr	VCW 205/3-E R1, LL (L)
02	183629	Verteilerrohr	VCW 205/3-E, E (H)
02	183629	Verteilerrohr	VCW 205/3-E R1, E (H)
02	183607	Verteilerrohr	VCW 205/3-E, P (PB)
02	183607	Verteilerrohr	VCW 205/3-E R1, P (PB)
02	183608	Verteilerrohr	VCW 255/3-E, L (L)
02	183608	Verteilerrohr	VCW 255/3-E R1, L (L)
02	183609	Verteilerrohr	VCW 255/3-E, E (H)
02	183609	Verteilerrohr	VCW 255/3-E R1, E (H)
02	183610	Verteilerrohr	VCW 255/3-E, P (PB)
02	183610	Verteilerrohr	VCW 255/3-E R1, P (PB)
03	221732	Stütze	
04	090737	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 11
05	022699	Rohr	VCW 205/3-E, mit Pos. 07, 09, 10
05	022699	Rohr	VCW 205/3-E R1, mit Pos. 07, 09, 10
05	022500	Rohr	VCW 255/3-E, mit Pos. 07, 09, 10
05	022500	Rohr	VCW 255/3-E R1, mit Pos. 07, 09, 10
06	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VCW 205/3-E und VCW 205/3-E R1, mit Pos. 09
06	022697	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VCW 255/3-E und VCW 255/3-E R1, mit Pos. 09
07	252805	Fühler, NTC	
08	256198	Kabelbaum	
09	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
10	981170	O-Ring, (10 St.)	
11	0020107695	Schraube, (10 St.)	
12	0020068094	Halter, Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 11

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

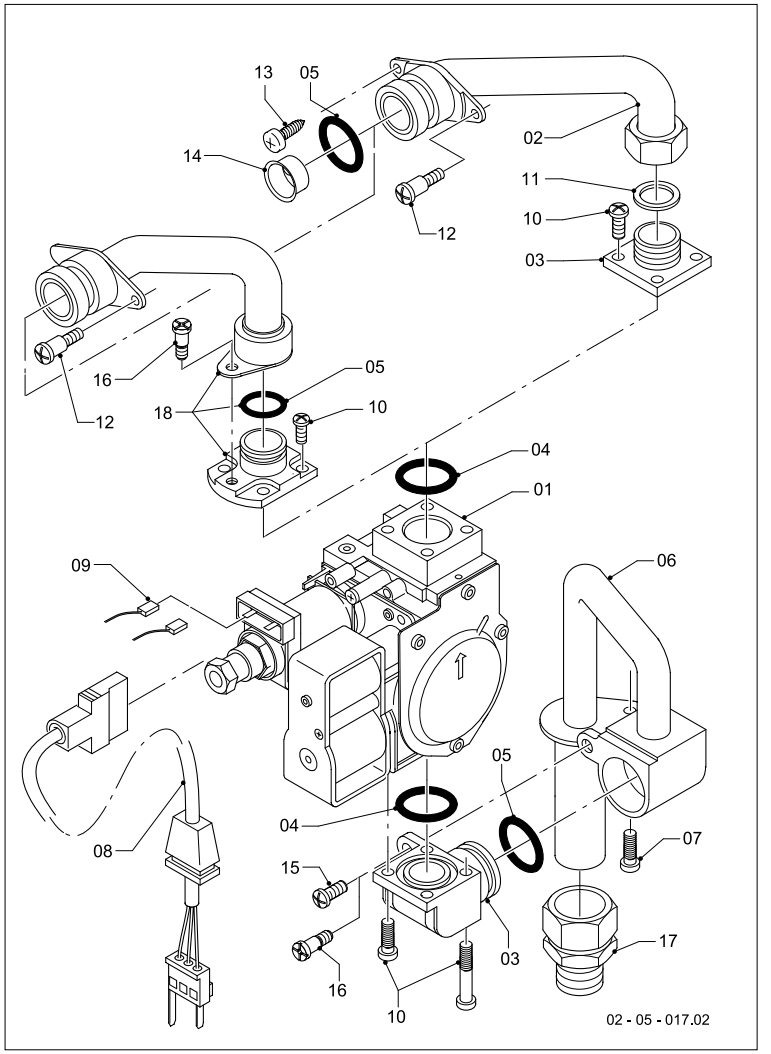

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-017	
01	053519	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 04
01	053524	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 04
02	022511	Rohr	mit Pos. 05, 11
03	081697	Anschlussstück	mit Pos. 04, 05, 11
04	982319	O-Ring, 'D'	
05	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
06	022508	Rohr	mit Pos. 05
07	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
08	256190	Kabelbaum, Gasarmatur	
09	256198	Kabelbaum	
10	105904	Zylinderschraube, Set	
11	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
12	0020107733	Schraube	
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 16
16	111979	Formschraube, (5 St.)	
17	0020107735	Quetschverschraubung	3/4 auf 1/2
17	080074	Quetschverschraubung, 3/4	41732
18	-	-	Position entfällt


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

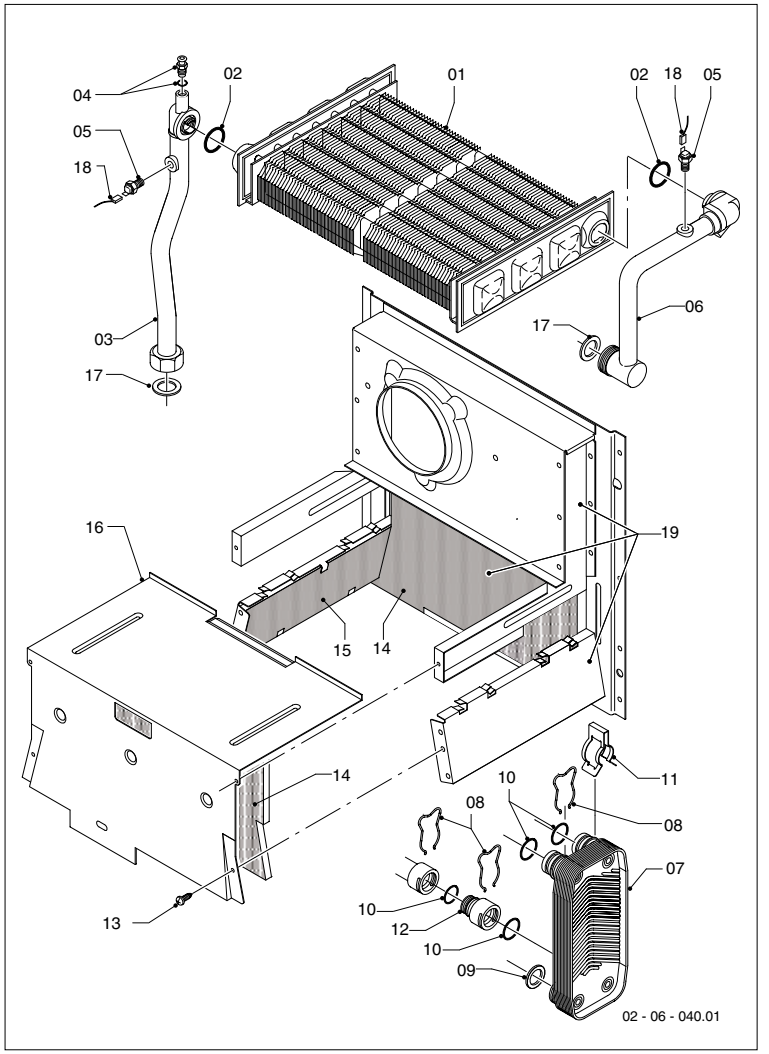


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-040	
01	065026	Wärmetauscher HW	VCW 205/3-E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 17 zusätzlich bestellen
01	065026	Wärmetauscher HW	VCW 205/3-E R1, mit Pos. 02, immer auch Pos. 17 zusätzlich bestellen
01	065027	Wärmetauscher HW	VCW 255/3-E, mit Pos. 02, immer auch Pos. 17 zusätzlich bestellen
01	065027	Wärmetauscher HW	VCW 255/3-E R1, mit Pos. 02, immer auch Pos. 17 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring, (10 St.)	
03	022686	Rohr	VCW 205/3-E, mit Pos. 02, 17
03	022686	Rohr	VCW 205/3-E R1, mit Pos. 02, 17
03	022687	Rohr	VCW 255/3-E, mit Pos. 02, 17
03	022687	Rohr	VCW 255/3-E R1, mit Pos. 02, 17
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	252805	Fühler, NTC	
06	022699	Rohr	VCW 205/3-E, mit Pos. 02, 17
06	022699	Rohr	VCW 205/3-E R1, mit Pos. 02, 17
06	022500	Rohr	VCW 255/3-E, mit Pos. 02, 17
06	022500	Rohr	VCW 255/3-E R1, mit Pos. 02, 17
07	065132	Wärmetauscher BW, 38 Platten	mit Pos. 08, 09, 10, 11
08	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
09	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
10	981163	O-Ring, (10 St.)	
11	219636	Klammer, Set a 2 St.	
12	081696	Anschlussstück	mit Pos. 10
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	075972	Isoliermatte, Turbo 20 kW (Set)	VCW 205/3-E, mit Pos. 15
14	075972	Isoliermatte, Turbo 20 kW (Set)	VCW 205/3-E R1, mit Pos. 15
14	075973	Isoliermatte, Turbo 24 kW (Set)	VCW 255/3-E, mit Pos. 15
14	075973	Isoliermatte, Turbo 24 kW (Set)	VCW 255/3-E R1, mit Pos. 15
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	078949	Deckel	VCW 205/3-E, mit Pos. 14
16	078949	Deckel	VCW 205/3-E R1, mit Pos. 14

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

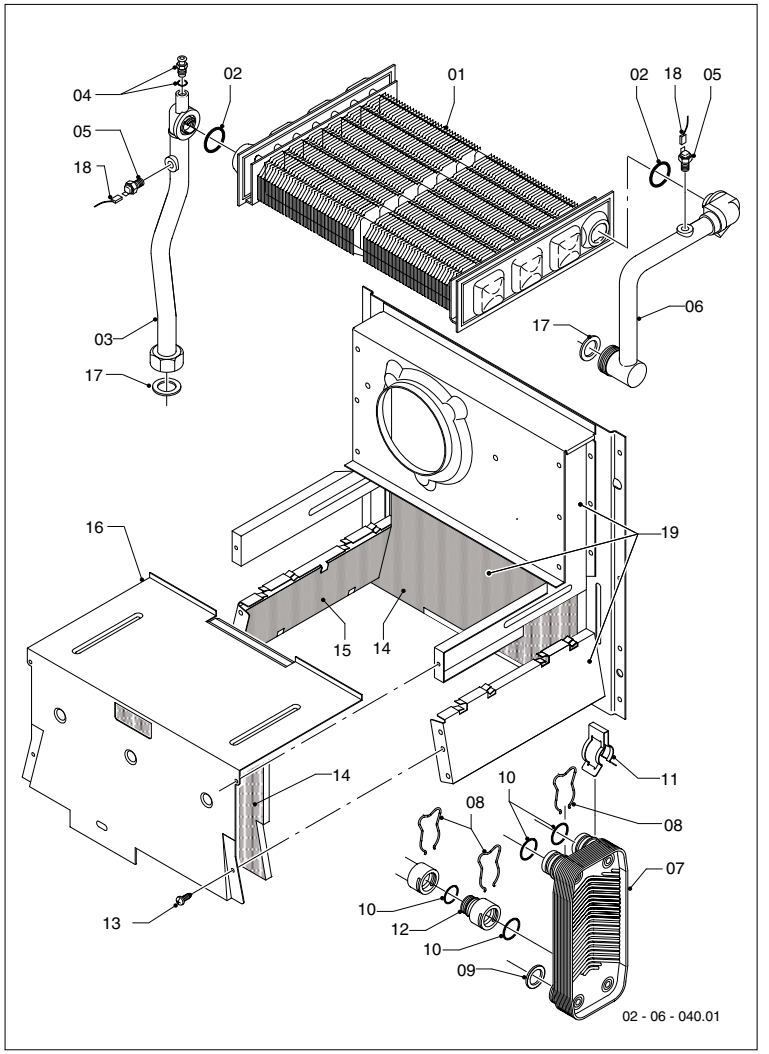


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-040	
16	078950	Deckel	VCW 255/3-E, mit Pos. 14
16	078950	Deckel	VCW 255/3-E R1, mit Pos. 14
17	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
18	256198	Kabelbaum	
19	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	VCW 205/3-E, mit Pos. 13, 14
19	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	VCW 205/3-E R1, mit Pos. 13, 14
19	0020068066	Rückwand, mit Isomatte, 24 kW	VCW 255/3-E, mit Pos. 13, 14
19	0020068066	Rückwand, mit Isomatte, 24 kW	VCW 255/3-E R1, mit Pos. 13, 14

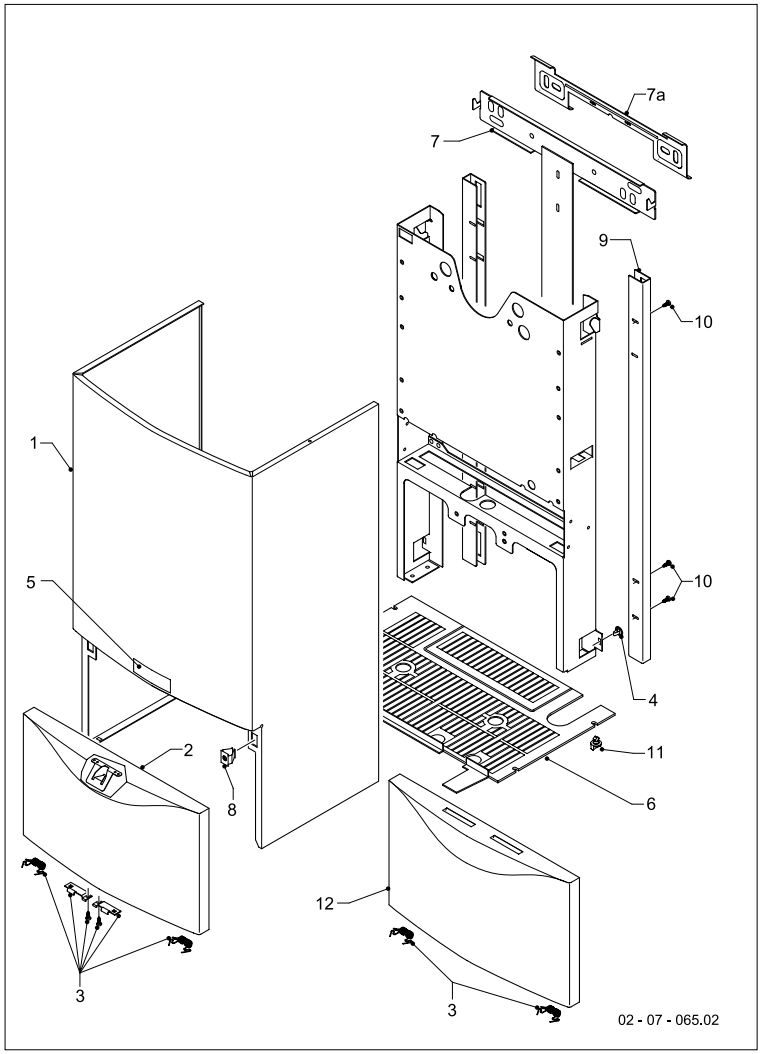

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-065	
01	067314	Mantel	mit Pos. 04, 05, 08, 11
02	078954	Deckel, Verkleidung (Blech)	bis 09/02 (mit Pos. 03)
03	188742	Feder (2 St.)	
04	219619	Klammer, (10 St.)	
05	118096	Firmenschild, alle Typen	
06	079533	Abdeckgitter, unten	
07	091417	Halter, Gerät (Montagesatz)	
07a	-	-	Position entfällt
08	219620	Klammer, (10 St.)	
09	149650	Träger, Set a 2 St.	
10	0020107695	Schraube, (10 St.)	
11	290811	Clip, Set a 4 St.	
12	078345	Deckel, Verkleidung (Blech)	ab 09/02 (mit Pos. 03)


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

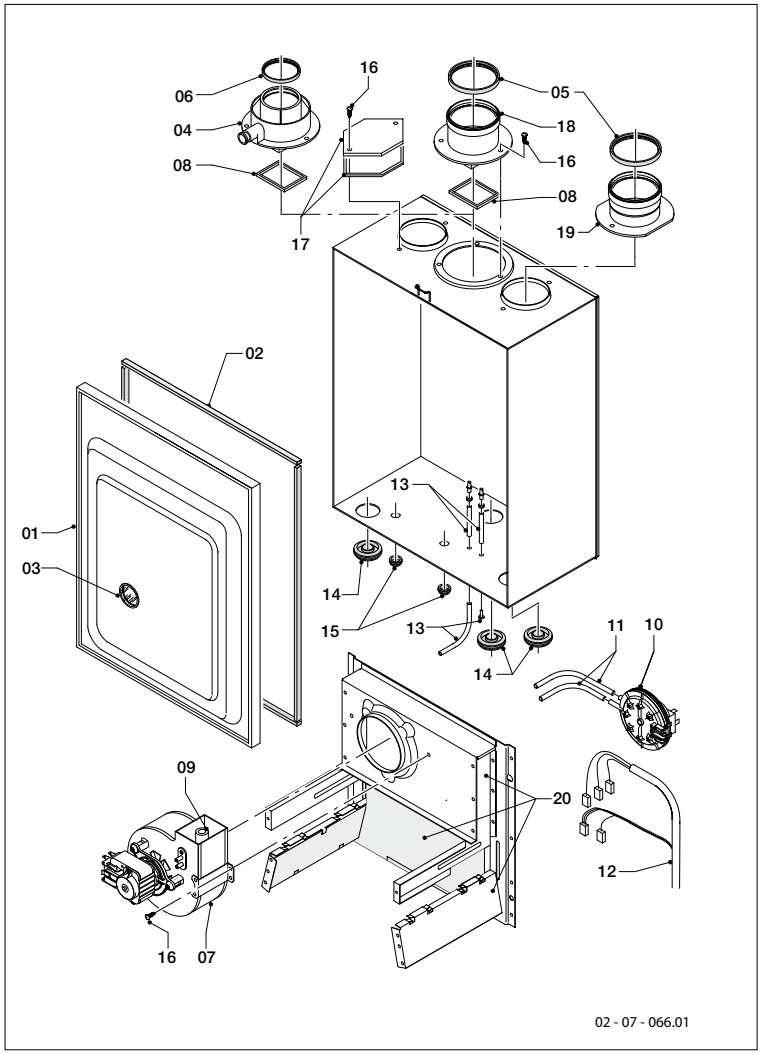


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-066	
01	078952	Deckel	mit Pos. 02, 03
01	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	für Kammerdeckel, nicht dargestellt
02	981048	Dichtungssatz, UDK-Deckel	
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, Ersatz siehe Pos. 01 Deckel,kpl.
04	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VCW 205/3-E
04	0020018201	Adapter, 60/100	VCW 205/3-E R1
04	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VCW 255/3-E
04	0020018201	Adapter, 60/100	VCW 255/3-E R1
04	109934	Stopfen, Set a 3 St.	für 0020018201, bis 12/05, nicht dargestellt
04	0020107743	Schraube	für 0020018201, ab 01/06, nicht dargestellt
05	-	-	Position entfällt
06	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
07	190237	Gebläse	mit Pos. 08
08	981260	Dichtung, SL-Schaum	
09	0020080204	Pitotrohr, mit Blenden	
10	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VCW 205/3-E
10	0020018139	Druckwächter, Huba	VCW 205/3-E R1
10	0020018140	Druckwächter, Umrüstsatz mit Adapter	VCW 255/3-E
10	0020018139	Druckwächter, Huba	VCW 255/3-E R1
11	084139	Schlauch	
12	256198	Kabelbaum	
13	133627	Messnippel	
14	980765	Dichtung (rot, groß)	
15	980766	Dichtung (rot, klein)	
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17 - 19	-	-	Position entfällt
20	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	VCW 205/3-Eund VCW 205/3-E R1, mit Pos. 16
20	0020068066	Rückwand, mit Isomatte, 24 kW	VCW 255/3-E und VCW 255/3-E R1, mit Pos. 16

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

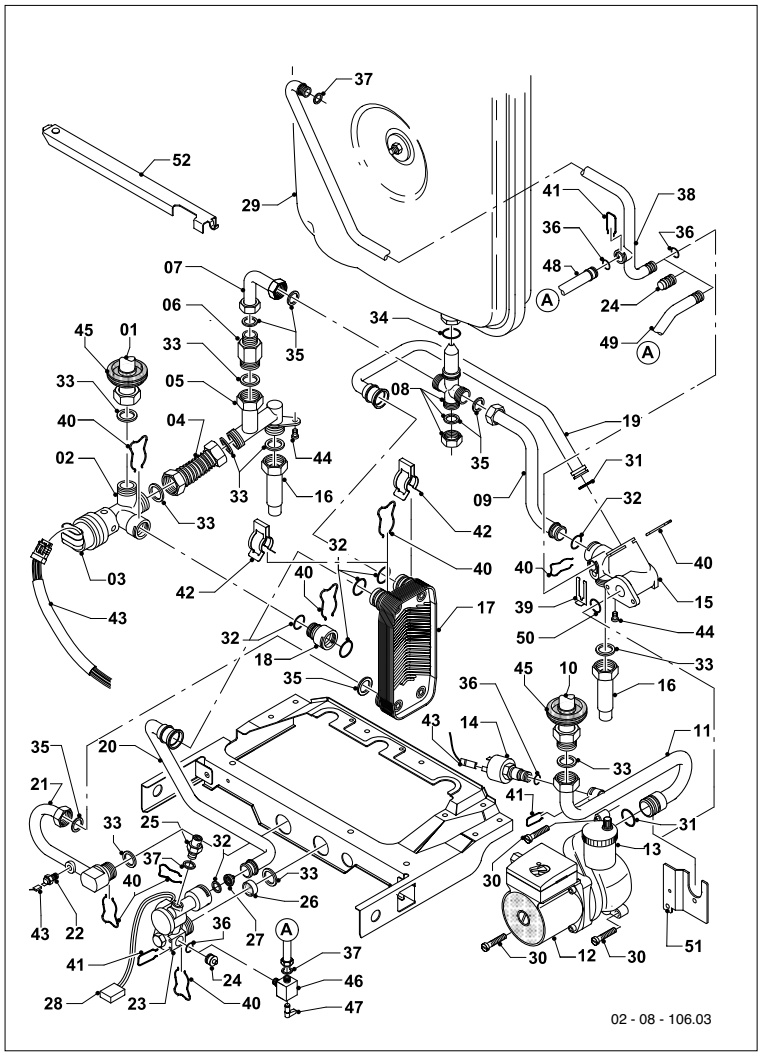


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-106	
00	981053	Dichtungssatz	für Hydraulik, nicht dargestellt
01	022688	Rohr	mit Pos. 33
02	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 03, 32, 33, 40
03	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
04	022691	Rohr	mit Pos. 33
05	081694	Anschlussstück	mit Pos. 33
06	150250	Überströmventil	2,5 m, mit Pos. 33, 35
06	150248	Überströmventil	1,7 m, mit Pos. 33, 35
06	150249	Überströmventil	3,5 m, mit Pos. 33, 35
07	022504	Rohr	mit Pos. 35
08	129265	T-Stück	mit Pos. 34, 35
09	022503	Rohr	mit Pos. 32, 35
10	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VCW 205/3-E, mit Pos. 33
10	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VCW 205/3-E R1, mit Pos. 33
10	022697	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VCW 255/3-E, mit Pos. 33
10	022697	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VCW 255/3-E R1, mit Pos. 33
11	022501	Rohr	mit Pos. 31, 33, 36, 41
12	160950	Pumpe	mit Pos. 13, 31, 46
13	061707	Schnellentlüfter	
14	712087	Drucksensor	mit Pos. 36, 41
15	081695	Anschlussstück	mit Pos. 31, 32, 39, 40
16	022527	Rohr	mit Pos. 33
17	065132	Wärmetauscher BW, 38 Platten	mit Pos. 32, 35, 40, 42
18	081696	Anschlussstück	mit Pos. 32
19	022502	Rohr	mit Pos. 31, 32
20	022506	Rohr	mit Pos. 32, 42
21	022505	Rohr	mit Pos. 22, 33, 35
22	252805	Fühler, NTC	
23	194839	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 24,25,26,27,28,32,33,37,40,41
24	139471	Stopfen	
25	014692	Ventil, Überdruck	mit Pos. 37

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

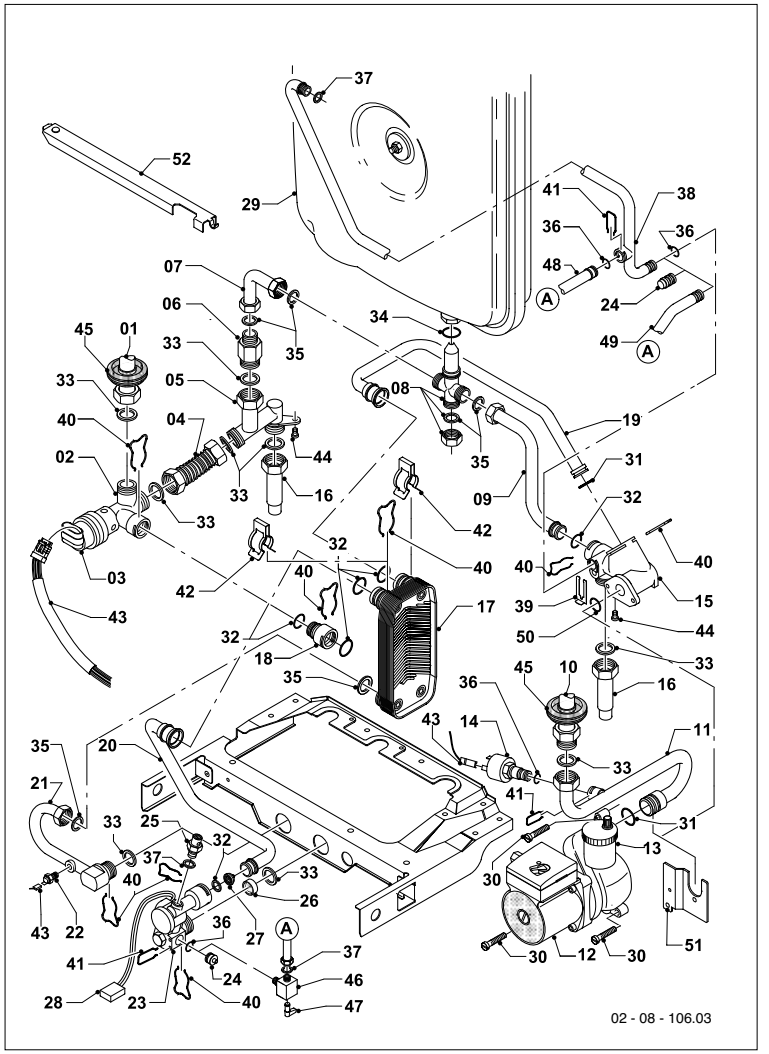

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-106	
26	074514	Sieb	
27	012983	Wassermengenbegrenzer 6,5l/min	VCW 205/3-E und VCW 205/3-E R1, E,LL (H,L), 6,5 l
27	111683	Wassermengenbegrenzer 5,9l/min	VCW 205/3-E und VCW 205/3-E R1, P (PB), 5,9 l
27	012975	Wassermengenbegrenzer 8,1l/min	VCW 255/3-E und VCW 255/3-E R1, E,LL (H,L), 8,1 l
27	012984	Wassermengenbegrenzer 7,3l/min	VCW 255/3-E und VCW 255/3-E R1, P (PB), 7,3 l
28	711933	Sensor, Hall-Sensor	
29	181022	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 34
30	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
31	981151	O-Ring, (10 St.)	
32	981163	O-Ring, (10 St.)	
33	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
34	981176	O-Ring, (10 St.)	
35	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
36	981154	O-Ring, (10 St.)	
37	981146	Rechteckdichtring, (10 St.)	
38	-	-	Position entfällt
39	219635	Klammer, (5 St.)	
40	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
41	0020107694	Klammer, (5 St.)	
42	219636	Klammer, Set a 2 St.	
43	256198	Kabelbaum	
44	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
45	980765	Dichtung (rot, groß)	
46-49	-	-	Position entfällt
50	981234	O-Ring, (10 St.)	
51	0020073700	Halter, Pumpe	
52	0020039774	Halter	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

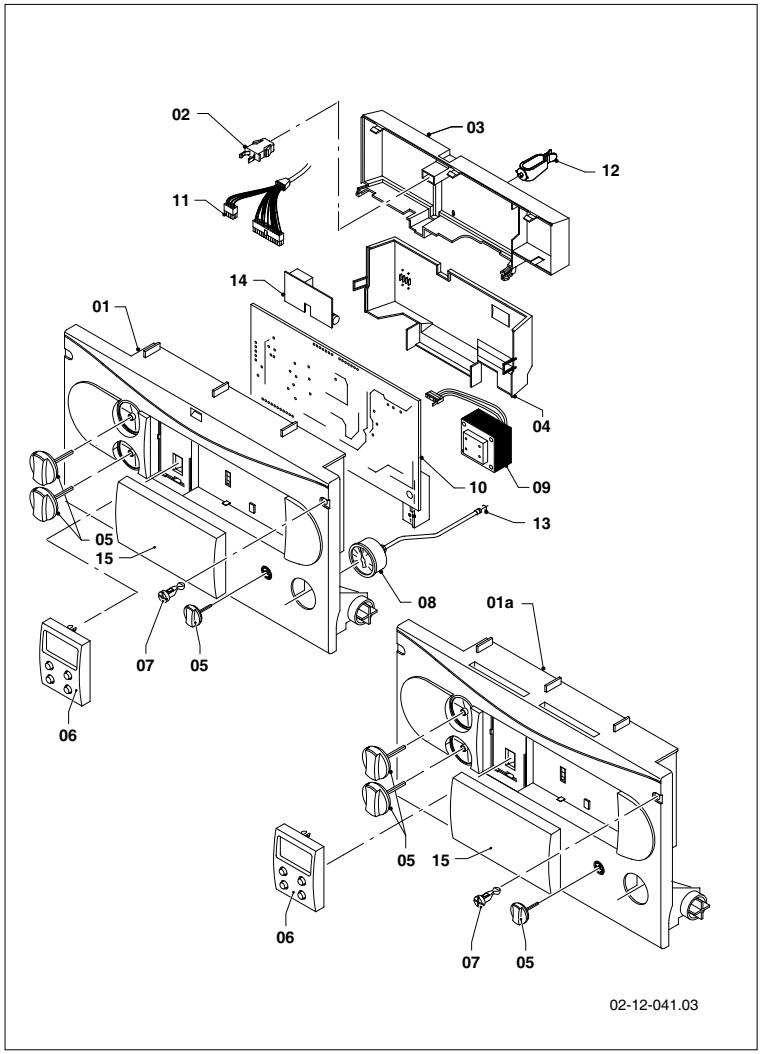


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-041	
00	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	nicht dargestellt
00	078539	Fangband	nicht dargestellt
01	-	-	nicht mehr lieferbar, als Ersatz Pos. 01a mit 078345 bestellen
01a	295260	Gehäuse, Vorderteil	mit Pos. 05, 07, 15
02	088734	Verschluss	nur für Pos. 01
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	136882	Gehäuse Rückwand, Unterteil	
05	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
06	509182	Leiterplatte, Display	
07	132925	Bolzen, (10 St.)	
08	101271	Manometer	mit Pos. 13
09	287450	Transformator	
10	130819	Leiterplatte	
10	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT, nicht dargestellt
10	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT, nicht dargestellt
11	256198	Kabelbaum	
12	-	-	Position entfällt
13	981155	O-Ring, (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt
15	0020130490	Abdeckung, Reglerschacht, silber	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	1272
05 Gasarmatur	1274
06 Wärmetauscher	1278
07a Verkleidungsteile	1280
07b Unterdruckkammer	1282
08a Hydraulikteile	1284
08b Hydraulikteile	1288
12 Schaltkasten	1290

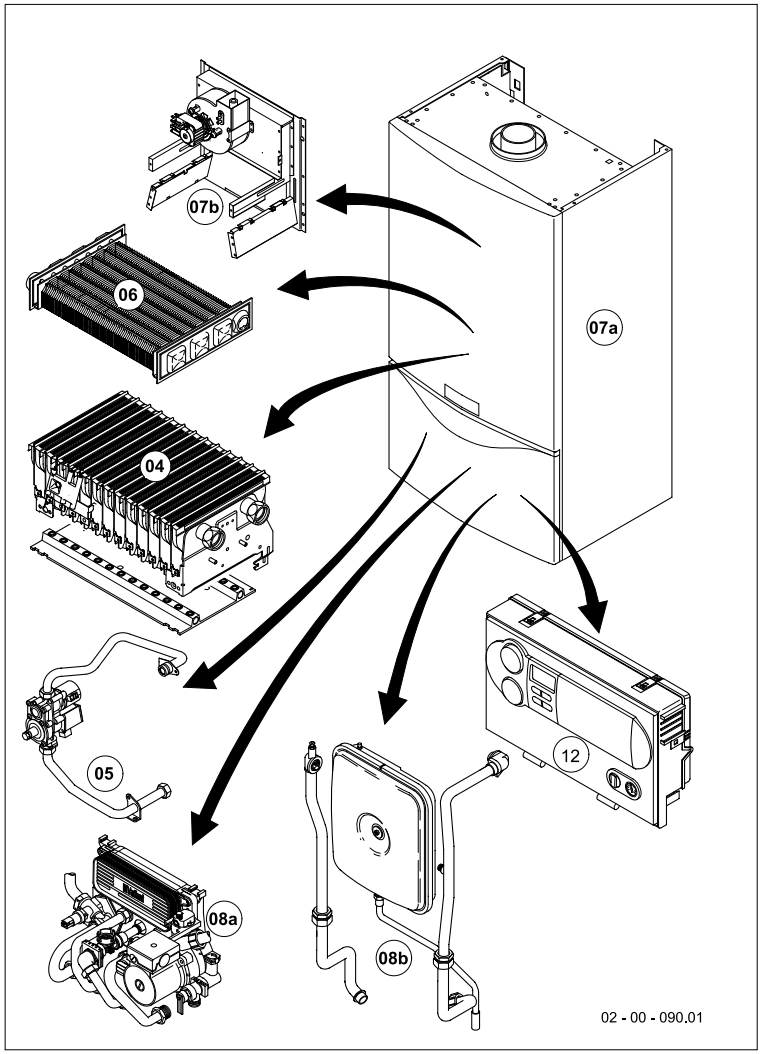


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

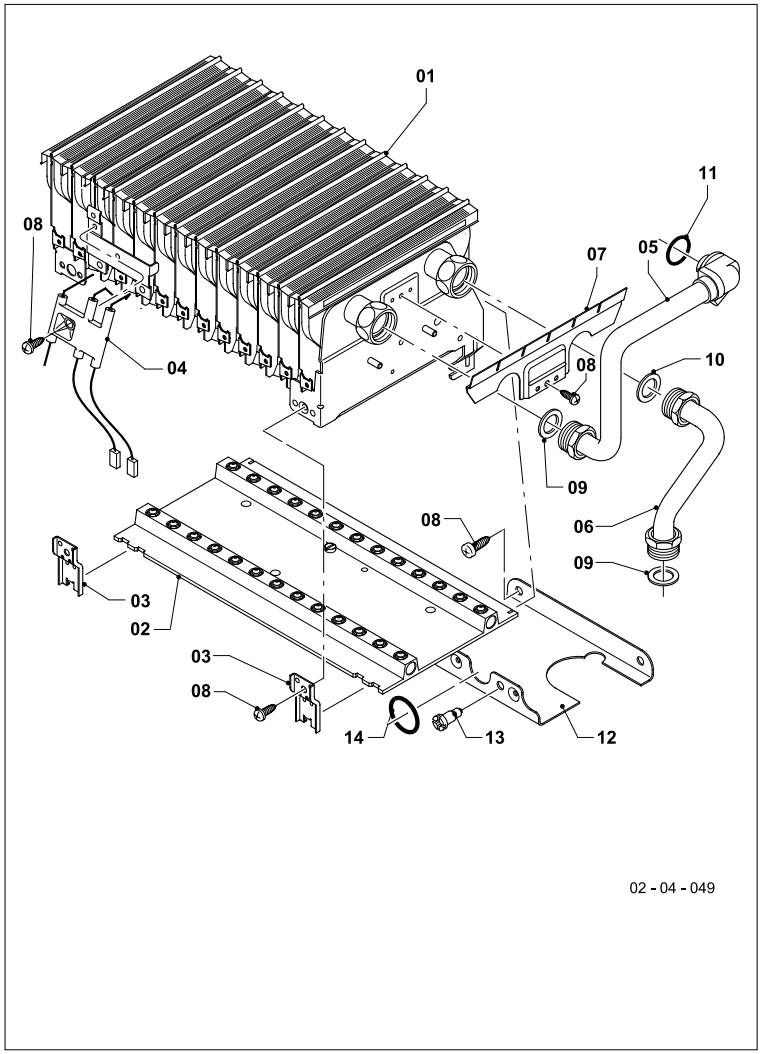


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-049	
00	-	-	Gasumstellsätze: siehe Baugruppe 05 Gasarmatur Pos. 00
01	0020068045	Brenner, Turbo 20 kW	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 04,07,08,09,10,13,14
01	0020068046	Brenner, Turbo 24 kW	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 04,07,08,09,10,13,14
02	183673	Verteilerrohr	VCW 195/4-5 inkl. R1, Erdgas L, mit Pos. 08,13,14
02	183629	Verteilerrohr	VCW 195/4-5 inkl. R1, Erdgas E, mit Pos. 08,13,14
02	183607	Verteilerrohr	VCW 195/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 08,13,14
02	183608	Verteilerrohr	VCW 245/4-5 inkl. R1, Erdgas L, mit Pos. 08,13,14
02	183609	Verteilerrohr	VCW 245/4-5 inkl. R1, Erdgas E, mit Pos. 08,13,14
02	183610	Verteilerrohr	VCW 245/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 08,13,14
03	221732	Stütze	mit Pos. 08
04	0020068047	Elektrode, Zündung + Überwachung	mit Pos. 08
05	0020068106	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,11
05	0020068107	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,11
06	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,10
06	022697	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,10
07	0020068048	Leitblech	mit Pos. 08
08	0020107695	Schraube, (10 St.)	
09	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
10	981307	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	981170	O-Ring, (10 St.)	
12	0020068094	Halter, Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 08
13	0020107733	Schraube	
14	0020107693	O-Ring, (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

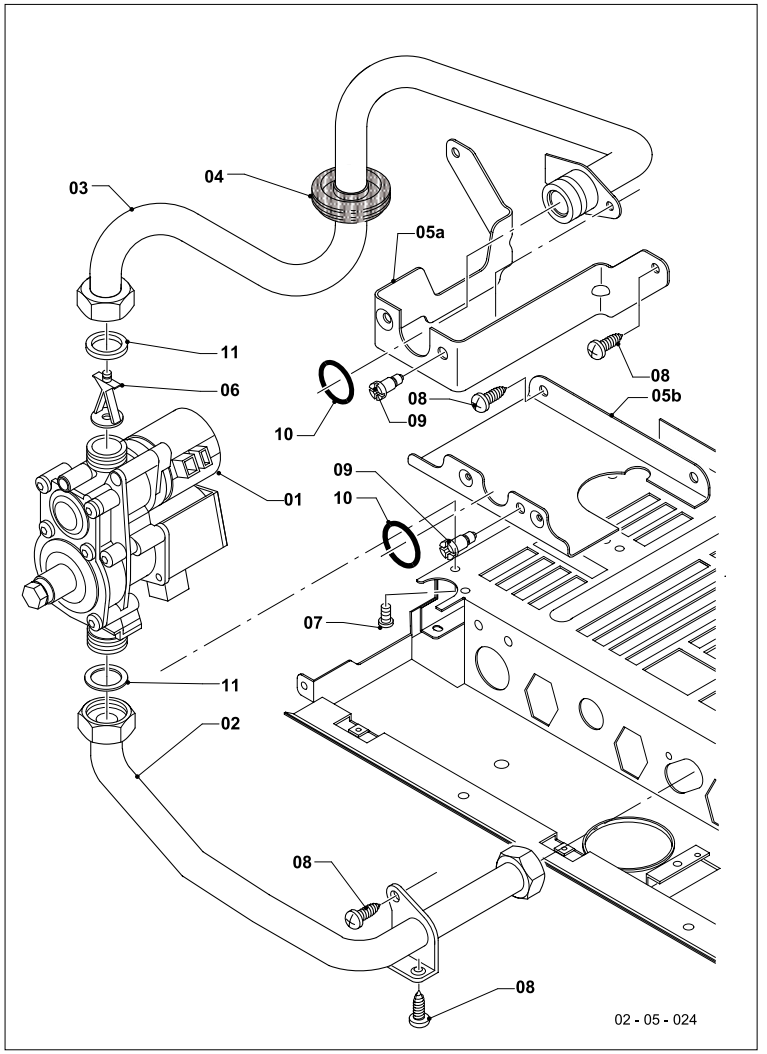


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-024	
00	0020070055	Umstellsatz, turboTEC 20 kW P->E	VCW 195/4-5 inkl. R1, Umstellung von P auf E
00	0020070056	Umstellsatz, turboTEC 24 kW P->E	VCW 245/4-5 inkl. R1, Umstellung von P auf E
00	0020070058	Umstellsatz, turboTEC 20 kW P->L	VCW 195/4-5 inkl. R1, Umstellung von P auf L
00	0020070059	Umstellsatz, turboTEC 24 kW P->L	VCW 245/4-5 inkl. R1, Umstellung von P auf L
00	0020070061	Umstellsatz, turboTEC 20 kW E/L->P	VCW 195/4-5 inkl. R1, Umstellung von E/L auf P
00	0020070062	Umstellsatz, turboTEC 24 kW E/L->P	VCW 245/4-5 inkl. R1, Umstellung von E/L auf P
00	0020070070	Umstellsatz, turboTEC 20 kW E->L	VCW 195/4-5 inkl. R1, Umstellung von E auf L
00	0020070071	Umstellsatz, turboTEC 24 kW E->L	VCW 245/4-5 inkl. R1, Umstellung von E auf L
00	0020070073	Umstellsatz, turboTEC 20 kW L->E	VCW 195/4-5 inkl. R1, Umstellung von L auf E
00	0020070074	Umstellsatz, turboTEC 24 kW L->E	VCW 245/4-5 inkl. R1, Umstellung von L auf E
00	0020071580	Gasventil	mit Anschlussstück, nicht dargestellt
00	0020071581	Anschluss	für Gasventil, nicht dargestellt
00	0020100829	Rohr, Gasanschluss	gelbes Flexrohr, mit Pos. 11
01	0020019992	Gasarmatur	VCW 195/4-5 inkl. R1, VCW 245/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 07,11
01	0020053968	Gasarmatur, mit Druckregler	VCW 195/4-5 inkl. R1, VCW 245/4-5 inkl. R1, Erdgas E+L, mit Pos. 07,11
02	0020068049	Rohr, Gas Anschluss	mit Pos. 08,11
03	0020068054	Rohr, Gas Turbo	mit Pos. 04,09,10,11
04	980765	Dichtung (rot, groß)	
05a	-	-	Position entfällt
05b	0020068094	Halter, Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 08
06	0020068059	Vordüse 3,00 (hellgrau)	VCW 195/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 11
06	0020068060	Vordüse 3,20 (rot)	VCW 245/4-5 inkl. R1, Flüssiggas P, mit Pos. 11

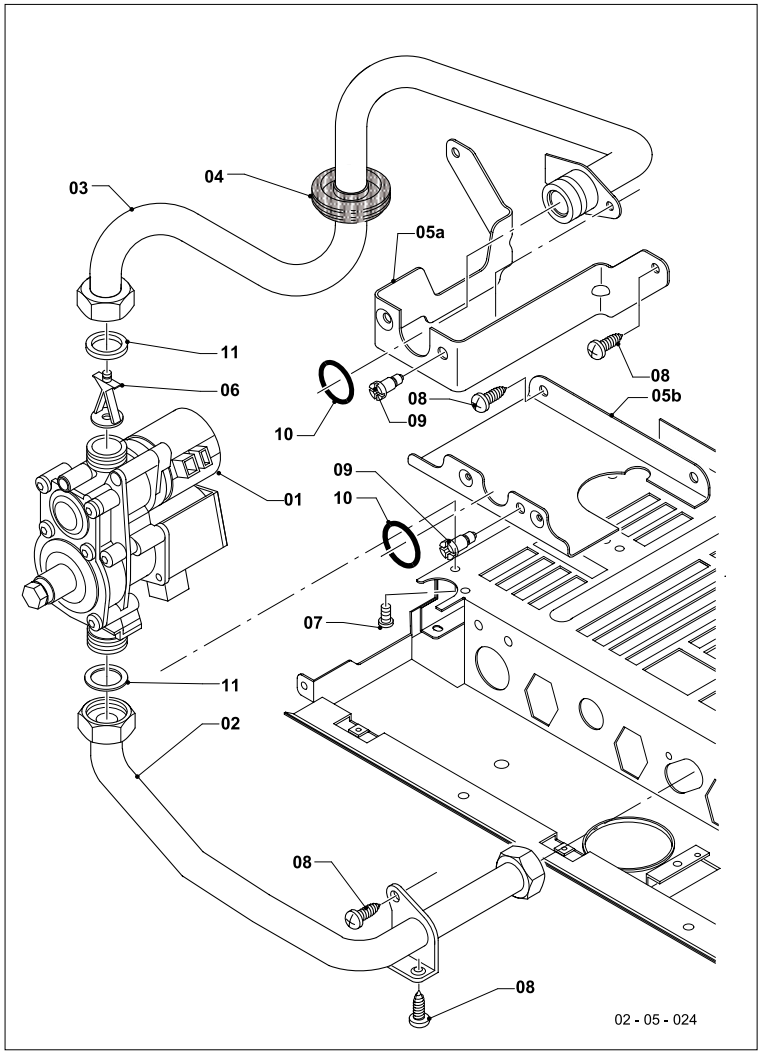

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-024	
06	-	-	VCW 195/4-5 inkl. R1, VCW 245/4-5 inkl. R1, Erdgas E+L: Geräte haben keine Vordüse
07	139203	Schraube, (M4x8) DIN 7500	
08	0020107695	Schraube, (10 St.)	
09	0020107733	Schraube	
10	0020107693	O-Ring, (10 St.)	
11	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

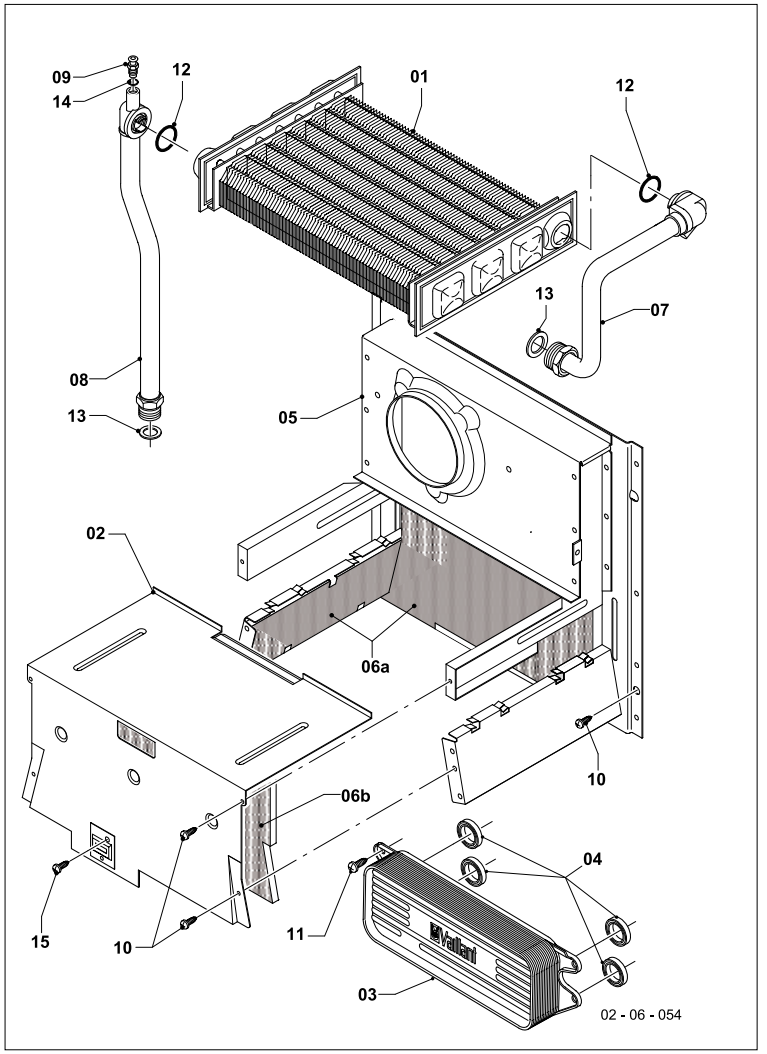


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-054	
01	0020068063	Wärmetauscher HW	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 12
01	0020068062	Wärmetauscher HW	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 12
02	078949	Deckel	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06b,15
02	078950	Deckel	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06b,15
03	0020020018	Wärmetauscher BW, 11 (13) Platten	mit Pos. 04,11
04	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
05	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06a,10
05	0020068066	Rückwand, mit Isomatte, 24 kW	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06a,10
06a	075972	Isoliermatte, Turbo 20 kW (Set)	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06b
06a	075973	Isoliermatte, Turbo 24 kW (Set)	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 06b
06b	-	-	siehe Pos. 06a
07	0020068106	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 12,13
07	0020068107	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 12,13
08	0020068101	Rohr, PWT-Schnittst. Turbo	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,12,13,14
08	0020068102	Rohr, PWT-Schnittst. Turbo	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 09,12,13,14
09	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 14
10	0020107695	Schraube, (10 St.)	
11	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
12	981170	O-Ring, (10 St.)	
13	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
14	981166	O-Ring, (10 St.)	
15	235739	Blechschraube	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

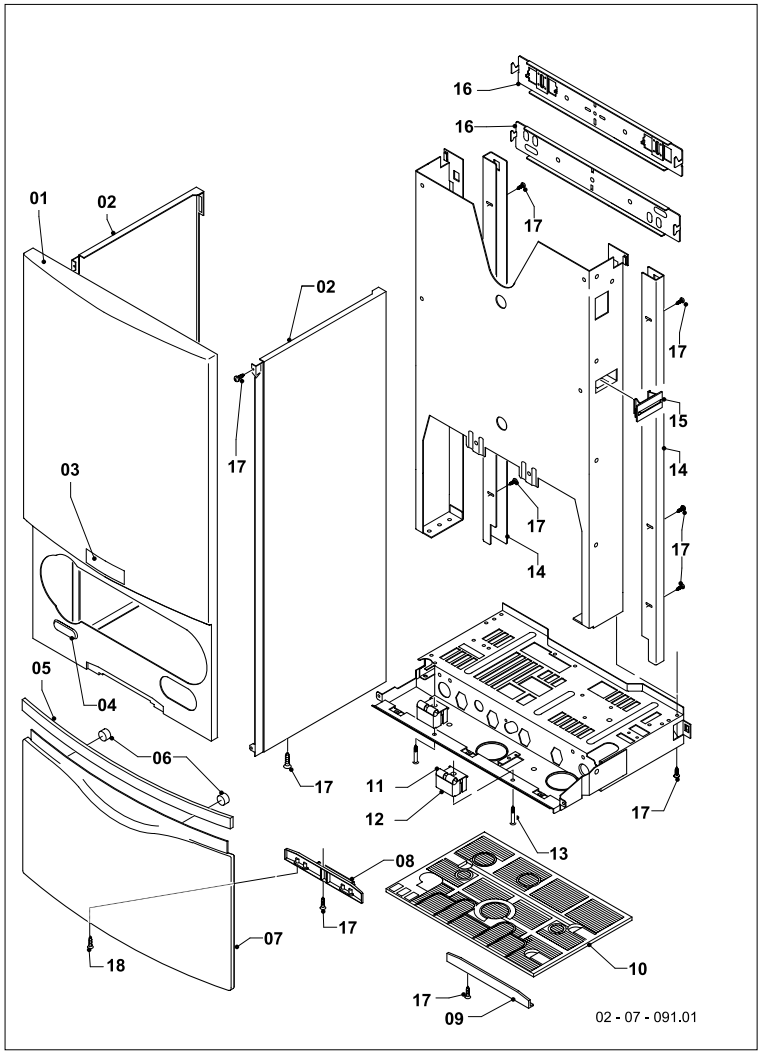


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-091	
01	0020039073	Frontblech	mit Pos. 03,04,17
02	0020039074	Seitenblech	mit Pos. 17
03	118096	Firmenschild, alle Typen	
04	0020068070	Schild, Verkaufsbezeichnung (Set)	
05	180942	Griff, weiß	mit Pos. 06
06	0020068136	Magnet, Set a 2 St.	
07	0020039076	Klappe	mit Pos. 05,06,08,17
08	0020039077	Scharnier	mit Pos. 17,18
09	-	-	Position entfällt
10	0020068072	Abdeckung, mit Variorahmen	
11	0020039079	Halter, Schaltkasten	mit Pos. 13
12	0020039080	Abstandhalter	
13	235708	Blechschraube	
14	0020068074	Abstandhalter, Variorahmen li+re (Set)	mit Pos. 17
15	0020068076	Clip, Halter ADG	
16	0020068077	Halter, Gerät	
16	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt
17	0020107695	Schraube, (10 St.)	
18	193538	Schraube, (10 St.)	für Scharniere ab 03/09 (Durchmesser der Bohrung: 3mm)
18	0020107695	Schraube, (10 St.)	für Scharniere bis 03/09 (Durchmesser der Bohrung: 4mm)

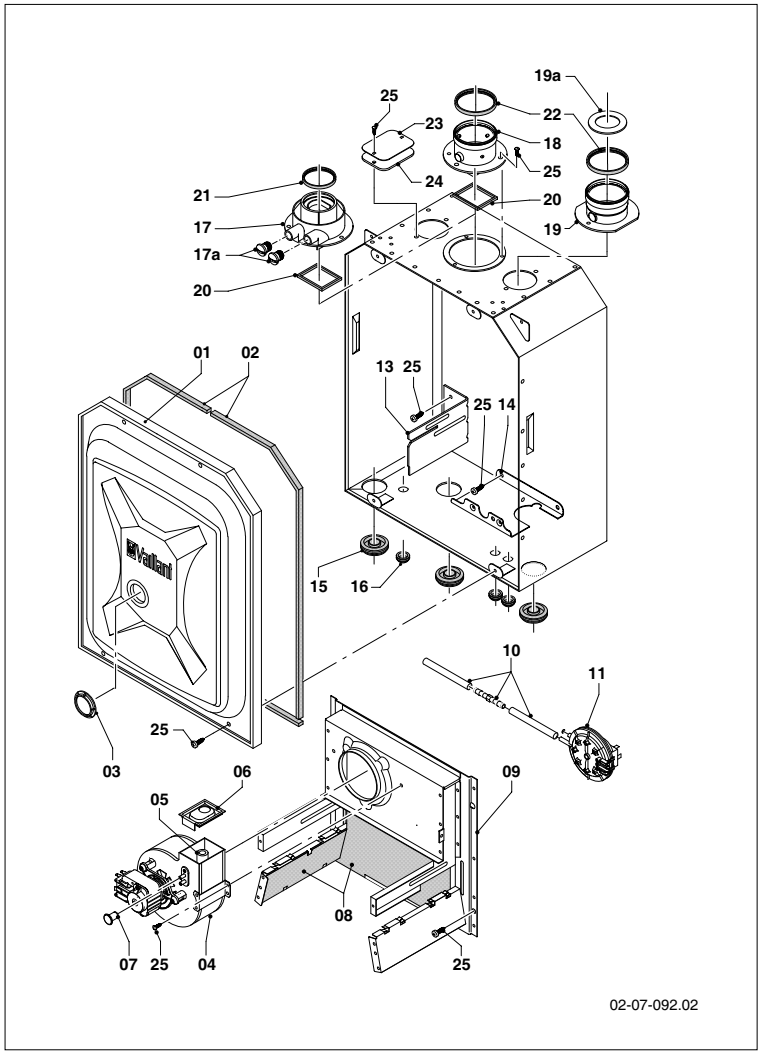

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-092	
01	0020068088	Deckel, UDK 20/24 kW	mit Pos. 02,03,25
02	0020041904	Dichtungssatz, Deckel UDK	
03	0020020011	Schauglas, Silikon	
04	190237	Gebläse	mit Pos. 05,07,25
05	0020080204	Pitotrohr, mit Blenden	
06	-	-	Position entfällt
07	0020020013	Stopfen, (5 St.)	
08	075972	Isoliermatte, Turbo 20 kW (Set)	VCW 195/4-5 inkl. R1
08	075973	Isoliermatte, Turbo 24 kW (Set)	VCW 245/4-5 inkl. R1
09	0020068065	Rückwand, mit Isomatte, 20 kW	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 08,25
09	0020068066	Rückwand, mit Isomatte, 24 kW	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 08,25
10	0020041906	Schlauch, Set	
11	0020041905	Druckwächter, Huba	mit Pos. 10
13	0020068092	Halter, Brenner 20 kW	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 25
13	0020068093	Halter, Brenner 24 kW	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 25
14	0020068094	Halter, Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 25
15	980765	Dichtung (rot, groß)	
16	980766	Dichtung (rot, klein)	
17	0020018201	Adapter, 60/100	mit Pos. 17a,20,21
17a	0020107743	Schraube	
18-19a	-	-	Position entfällt
20	981260	Dichtung, SL-Schaum	
21	981178	Dichtring, Silikon (DN 60)	
22-24	-	-	Position entfällt
25	0020107695	Schraube, (10 St.)	


Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

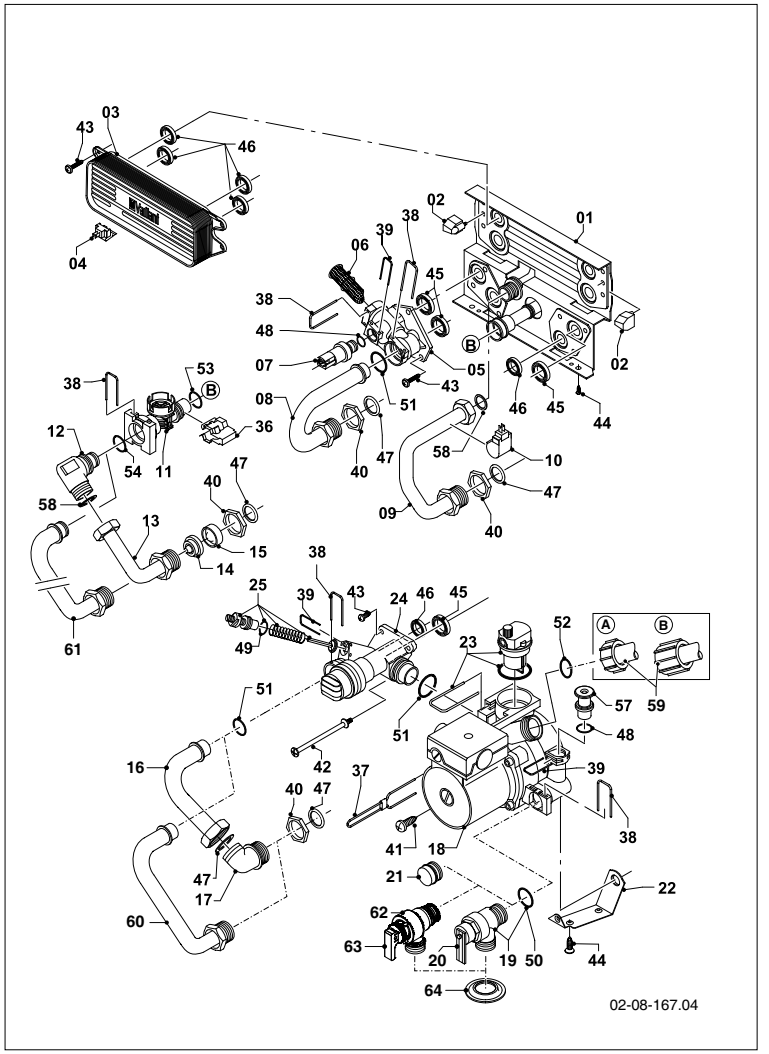


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-167	
00	0020100828	Wellrohr	Wellrohr am Heizungsvor- und -rücklauf
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02,36,42,43,44,45,46,51,53,58
02	193536	Führung (2 St.)	
03	0020020018	Wärmetauscher BW, 11 (13) Platten	mit Pos. 43,46
04	103430	NTC-Fühler	
05	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	VCW 195/4-5, VCW 245/4-5, mit Pos. 38,39,43,45,48,51
05	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VCW 195/4-5 R1, VCW 245/4-5 R1, mit Pos. 38,39,43,45,48,51
06	179030	Sieb	mit Pos. 38,51
07	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 39,48
08	179033	Rohr	mit Pos. 40,47,51
09	179034	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 40,47,58
10	-	-	Position entfällt
11	178988	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 36,38,53,54
12	179032	Anschlussstück	mit Pos. 38,54,55,58
13	179037	Rohr	mit Pos. 14,15,40,47,58
14	111683	Wassermengenbegrenzer 5,9l/min	VCW 195/4-5 inkl. R1
14	012984	Wassermengenbegrenzer 7,3l/min	VCW 245/4-5 inkl. R1
15	074514	Sieb	
16	179036	Rohr	mit Pos. 47,51
17	179035	Anschlussstück, ohne Fülleinrichtung	mit Pos. 40,47,56
18	178983	Pumpe	mit Pos. 22,23,38,39,41,45,46,47,48, 50,51,52
19	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 20, 38, 50
20	178974	Hebel	
21	-	-	Für DE nicht zugelassen.
22	178984	Halter	mit Pos. 44
23	104521	Schnellentlüfter	
24	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VCW 195/4-5, mit Pos. 25,38,39,42,43,45,46,51

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

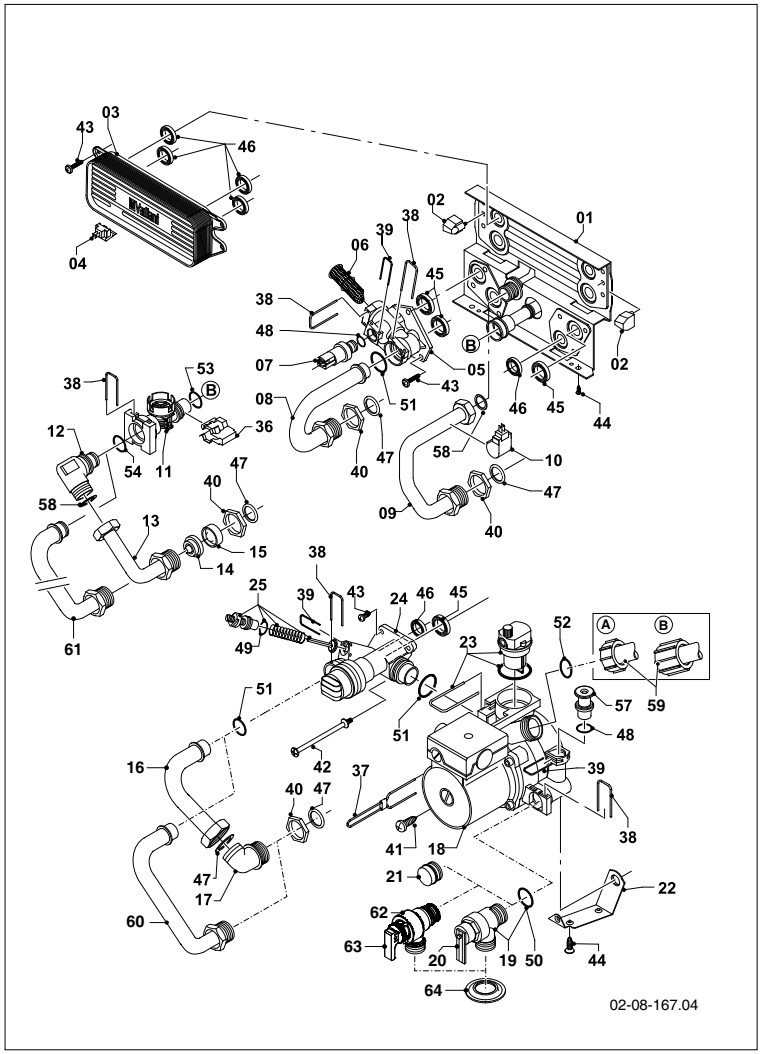


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-167	
24	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VCW 195/4-5 R1, mit Pos. 25,38,39,42,43,45,46,51
24	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VCW 245/4-5, mit Pos. 25,38,39,42,43,45,46,51
24	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VCW 245/4-5 R1, mit Pos. 25,38,39,42,43,45,46,51
25	178980	Bypass	mit Pos. 39
36	178966	Klammer, Blech	
37	178981	Klammer	
38	178992	Klammer, (10 St.)	
39	0020107694	Klammer, (5 St.)	
40	193598	Mutter, Set a 4 St.	
41	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
42	0020041941	Schraube, Flachkopfschraube lang	
43	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
44	0020107695	Schraube, (10 St.)	
45	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
46	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
47	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
48	178993	O-Ring, (10 St.)	
49	981165	O-Ring, (10 St.)	
50	178986	O-Ring, (10 St.)	
51	193537	O-Ring, (10 St.)	
52	193539	O-Ring, (10 St.)	
53	178991	O-Ring, (10 St.)	
54	981163	O-Ring, (10 St.)	
55	981146	Rechteckdichtring, (10 St.)	
57	-	-	Position entfällt
58	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
59	0020130764	Rohr, Pumpe-Schnittstelle	mit Pos. 52
60-61	-	-	Position entfällt
62	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 38, 50, 63
63	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 62
64	980765	Dichtung (rot, groβ)	

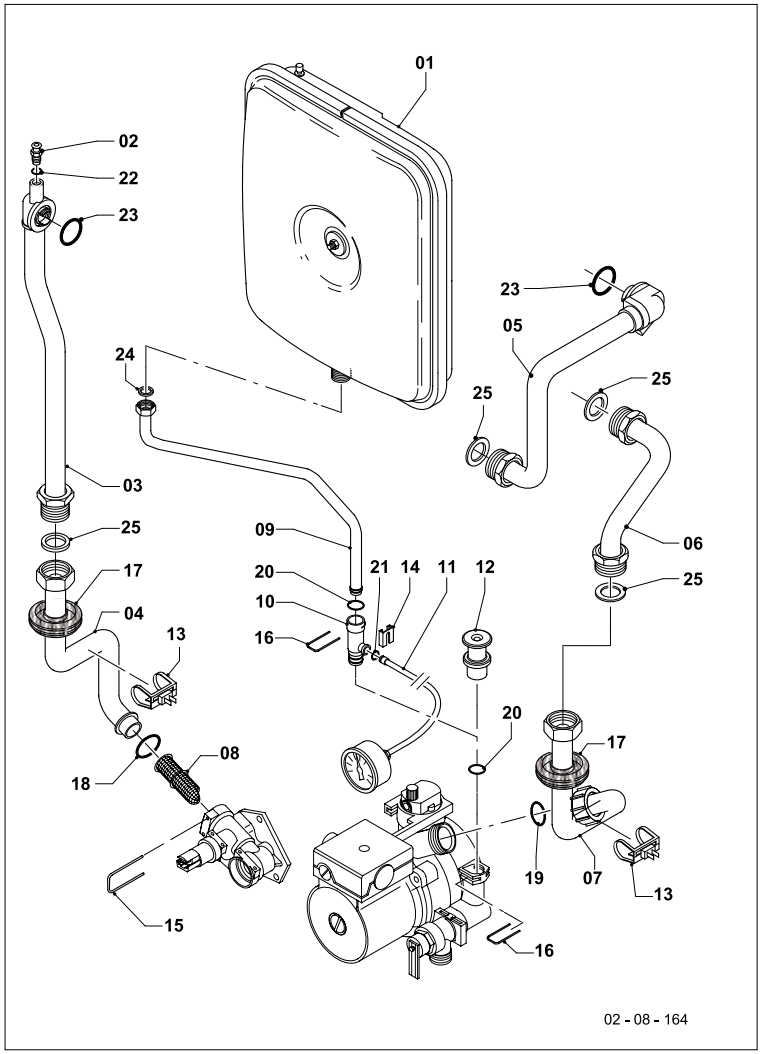

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-164	
01	0020178056	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 24
02	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 22
03	0020068101	Rohr, PWT-Schnittst. Turbo	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 02,22,23,25
03	0020068102	Rohr, PWT-Schnittst. Turbo	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 02,22,23,25
04	0020068104	Rohr, Verteiler-Schnittst.	mit Pos. 15,17,18,25
05	0020068106	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 23,25
05	0020068107	Rohr, Brennerkühlung-PWT	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 23,25
06	022696	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VCW 195/4-5 inkl. R1, mit Pos. 25
06	022697	Rohr, Schnittst.-Brenner-kühlung	VCW 245/4-5 inkl. R1, mit Pos. 25
07	0020130764	Rohr, Pumpe-Schnittstelle	mit Pos. 17,19,25
08	179030	Sieb	mit Pos. 15,18
09	0020068115	Rohr, ADG	mit Pos. 16,20,24
10	0020023812	Adapter, Manometer 10/10	mit Pos. 14,16,20,21
11	180982	Manometer	mit Pos. 14,21
12	-	-	Position entfällt
13	0020068120	Fühler (NTC, 19mm)	
14	0020107709	Halter	
15	178992	Klammer, (10 St.)	
16	0020107694	Klammer, (5 St.)	
17	980765	Dichtung (rot, groß)	
18	193537	O-Ring, (10 St.)	
19	193539	O-Ring, (10 St.)	
20	178993	O-Ring, (10 St.)	
21	981155	O-Ring, (10 St.)	
22	981166	O-Ring, (10 St.)	
23	981170	O-Ring, (10 St.)	
24	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
25	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

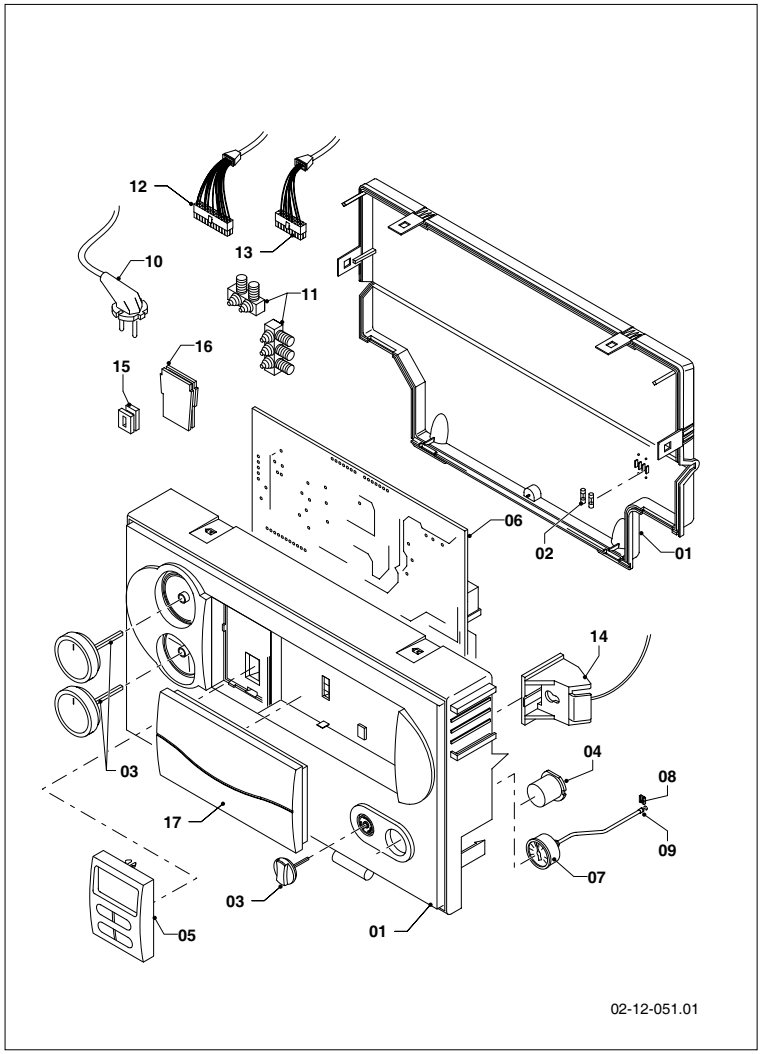

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-051	
00	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	nicht dargestellt
01	0020037661	Gehäuse (Performance, weiß)	mit Pos. 02,03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	-	-	Position entfällt
05	0020056562	Display, weiß	
06	0020136649	Leiterplatte, Heizwert low NOX	
07	180982	Manometer	mit Pos. 08,09
08	0020107709	Halter	
09	981155	O-Ring, (10 St.)	
10	-	-	nicht für Deutschland
11	078533	Zugentlaster, Set	
12	0020128699	Kabelbaum, Hydraulik VCW classic	Gasarmatur, Wasserdrucksensor, VUV, Flügelrad, NTC Warmstart
13	0020115614	Kabelbaum, Turbo	Ionisationselektrode, Ventilator, Druck-dose, Vor- und Rücklauf-NTC
14	0020041932	Fangband	
15	139438	Stopfen, klein	
16	0020041940	Stopfen	
17	0020130231	Abdeckung, Reglerschacht, weiß	

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Hier finden Sie eine Gesamtliste aller Geräte mit Angabe der Band-Nr. und Seitenzahl zum leichten Auffinden der Ersatzteile.

Nicht in diesen Bänden enthaltene Geräte sind mit der Nummer des Einzel-Ersatzteilkatalogs angegeben. Diese Kataloge stehen als PDF im SHK Branchenportal zur Verfügung (www.shk-branchenportal.de). Natürlich finden Sie Ersatzteile für diese Geräte auch in unserem Online Ersatzteilkatalog unter www.vaillant.de/fachpartner. Dort ist auch zu entnehmen, ob das gesuchte Teil noch zum aktuellen Lieferprogramm gehört. Bei weiteren Fragen können Sie die Profi-Hotline (Tel. 0 180 6 999 120*) ansprechen.

*20 Cent/ Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
Anschlusszubehöre VSC	1	736
auroMATIC (VRS) 560/2	4	970
auroMATIC (VRS) 620/2	4	972
auroMATIC (VRS) 620/3	4	972
Befülleinrichtung, fahrbar	4	1072
calorMATIC (VRC) 430	4	944
calorMATIC (VRC) 430f	4	944
calorMATIC (VRC) 450	4	946
calorMATIC (VRC) 470	4	948
calorMATIC (VRC) 470f	4	948
calorMATIC (VRC) 630/2	4	952
calorMATIC (VRC) 630/3	4	952
calorMATIC (VRT) 230 (307400)	4	976
calorMATIC (VRT) 240 (307401)	4	976
calorMATIC (VRT) 330 (307403)	4	976
calorMATIC (VRT) 350	4	978
calorMATIC (VRT) 370	4	980
calorMATIC (VRT) 370f	4	980
calorMATIC (VRT) 392	4	984
calorMATIC (VRT) 392f	4	984
ecopower 1.0 (UCHJ 5000000-5099999)	0020136178	
ecopower 1.0 (UCHJ 5100000-51.....)	0020175800	
electronicVED 18/5	5	1100
electronicVED 21/5	5	1100
electronicVED 24/5	5	1100

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
electronicVED 27/5	5	1100
GP 210-115	4	716
GP 210-115 (ProE)	4	744
GP 210-134	4	730
GP 210-134 (ProE)	4	744
GP 210-153	4	730
GP 210-153 (ProE)	4	744
GP 210-172	4	730
GP 210-172 (ProE)	4	744
GP 210-191	4	730
GP 210-191 (ProE)	4	744
GP 210-77	4	716
GP 210-77 (ProE)	4	744
GP 210-96	4	716
GP 210-96 (ProE)	4	744
GP 310-10	802526	
GP 310-11	802526	
GP 310-12	802526	
GP 310-13	802526	
GP 310-14	802526	
GP 310-5	802526	
GP 310-6	802526	
GP 310-7	802526	
GP 310-8	802526	
GP 310-9	802526	
GP 410-10	802526	
GP 410-11	802526	
GP 410-12	802526	

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
GP 410-13	802526	
GP 410-14	802526	
GP 410-15	802526	
GP 410-16	802526	
GP 410-17	802526	
GP 410-18	802526	
GP 410-19	802526	
GP 410-20	802526	
Hydraulikblock SOLAR	4	1042
MAG 11-0/0 GX	5	520
MAG 11-0/0 XI	5	488
MAG 11-0/0 XZ	5	456
MAG 11-0/0 Y XZ	5	456
MAG 11-2/0	5	648
MAG 11-2/0 R1	5	648
MAG 125/12 XZ	5	80
MAG 14-0/0 GX	5	538
MAG 14-0/0 XI	5	504
MAG 14-0/0 XZ	5	472
MAG 14-2/0	5	648
MAG 14-2/0 R1	5	648
MAG 16-2/0	5	664
MAG 16-2/0 R1	5	664
MAG 19/2 GXI	5	392
MAG 19/2 GXI R1	5	424
MAG 19/2 XI	5	320
MAG 19/2 XI R1	5	356
MAG 19/2 XIP	5	248
MAG 19/2 XZ	5	176
MAG 19/2 XZ R1	5	284
MAG 19/2 XZ-C	5	212
MAG 19/2 XZ-C R1	5	230
MAG 24/2 GXI	5	408
MAG 24/2 GXI R1	5	440
MAG 24/2 XI	5	338
MAG 24/2 XI R1	5	374

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
MAG 24/2 XIP	5	266
MAG 24/2 XZ	5	194
MAG 24/2 XZ R1	5	302
MAG 275/11 XZ-C	5	120
MAG 275/12 XIP	5	138
MAG 275/12 XZ	5	98
MAG 275/9 X	5	2
MAG 275/9 XV	5	26
MAG 275/9 XW	5	54
MAG 350/11 XZ-C	5	120
MAG 350/12 XIP	5	138
MAG 350/12 XZ	5	98
MAG 350/9 XV	5	26
MAG 350/9 XW	5	54
MAG 400/12 XIP	5	138
MAG 400/12 XZ	5	98
MAG 400/9 XV	5	26
MAG 400/9 XW	5	54
MAG 6-0/0 XI	5	556
MAG 9/2 XZ	5	160
MAG-sine 250/9 W	WEB	
MAG-sine 325/9 W	WEB	
MAG-turbo 19/2	5	634
MAG-turbo 24/2	5	634
MAG-turbo 250/10 W	5	572
MAG-turbo 275/10 EW	5	606
MAG-turbo 350/10 EW	5	606
recoVAIR 180	4	1084
recoVAIR 250	4	1084
recoVAIR 275	4	1086
recoVAIR 275/3	4	1088
recoVAIR 275/3 R1	4	1092
recoVAIR 350	4	1086
recoVAIR 350/3	4	1088
recoVAIR 350/3 R1	4	1092
recoVAIR 400	4	1084

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
recoVAIR VAR 150/4 L	4	1096
recoVAIR VAR 150/4 R	4	1096
recoVAIR VAR 260/4	4	1100
recoVAIR VAR 260/4 E	4	1100
recoVAIR VAR 360/4	4	1100
recoVAIR VAR 360/4 E	4	1100
Solares Rücklaufgefäß	4	1080
Solar-Flexrohr	4	1082
Solarstation	4	1026
Solarstation /1	4	1028
Solarstation /2	4	1028
Solarstation /3	4	1030
Solarstation /4	4	1032
Solarstation /5 (6 l/min)	4	1038
Solarstation /5 (22 l/min)	4	1038
Solarstation 22 l	4	1034
Solarstation 6 l/min (Einstrang)	4	1036
Trinkwasserstation 25 l/min	4	1074
Trinkwasserstation 40 l/min	4	1074
VAS 106/3	3	1202
VAS 106/4	3	1218
VAS 106/4 R1	3	1218
VAS 156/4 R1	3	1218
VC 1006/5-5 R2	2	388
VC 1006/5-5 R3	2	416
VC 104 XE	1	164
VC 104/2 XE	1	196
VC 104/3-E	1	224
VC 104/4-7	1	380
VC 104/4-7 R1	1	380
VC 104/4-7 R2	1	380
VC 105 E	2	766
VC 105/2 E	2	792
VC 105/3-E	2	816
VC 105/3-E R1	2	816

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VC 106 E	2	2
VC 107 E	2	36
VC 110 E	1	2
VC 110 XE	1	32
VC 112 E	2	640
VC 1206/5-5 R2	2	388
VC 1206/5-5 R3	2	416
VC 126 E-C	2	120
VC 126/2-C	2	136
VC 126/3-5	2	262
VC 126/3-5 R3	2	262
VC 126/3-5 R5	2	262
VC 136/2-E	2	218
VC 136-E	2	154
VC 146/4-7	2	288
VC 146/5-5 R2	2	348
VC 166 E	2	70
VC 180 K XE	1	102
VC 180 XE	1	64
VC 182 E	2	680
VC 184 XE	1	132
VC 185 E	2	726
VC 194 XE-C	1	240
VC 194/2 XE-C	1	268
VC 194/3-C	1	292
VC 194/4-5	1	380
VC 194/4-5 R1	1	380
VC 195 E-C	2	834
VC 195/2 E-C	2	860
VC 195/3-C	2	884
VC 195/3-C R1	2	884
VC 195/4-5	2	970
VC 195/4-5 R1	2	970
VC 196 E-C	2	120
VC 196/2-C	2	136
VC 196/3-5	2	262

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VC 196/3-5 R3	2	262
VC 196/3-5 R5	2	262
VC 204 XE	1	308
VC 204/2 XE	1	338
VC 204/3-E	1	364
VC 204/4-7	1	380
VC 204/4-7 R1	1	380
VC 204/4-7 R2	1	380
VC 205 E	2	902
VC 205/2 E	2	928
VC 205/3-E	2	952
VC 205/3-E R1	2	952
VC 206 E	2	70
VC 206/2-E	2	218
VC 206/4-7	2	288
VC 206/5-5 R2	2	348
VC 240 XE	1	64
VC 242 E	2	680
VC 244 XE	1	132
VC 245 E	2	726
VC 245/4-5	2	970
VC 245/4-5 R1	2	970
VC 246 E-C	2	120
VC 246/2-C	2	136
VC 246/3-5	2	262
VC 246/3-5 R3	2	262
VC 246/3-5 R5	2	262
VC 254 XE	1	308
VC 254/2 XE	1	338
VC 254/3-E	1	364
VC 254/4-7	1	380
VC 254/4-7 R1	1	380
VC 254/4-7 R2	1	380
VC 255 E	2	902
VC 255/2 E	2	928
VC 255/3-E	2	952

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VC 255/3-E R1	2	952
VC 256 E	2	70
VC 266/5-5 R2	2	348
VC 276/2-E	2	218
VC 276/4-7	2	288
VC 276-E	2	154
VC 280 XE	1	64
VC 306/3-5	2	262
VC 306/3-5 R3	2	262
VC 306/3-5 R5	2	262
VC 316/5-5 R2	2	348
VC 356/2-E	2	232
VC 356/4-7	2	304
VC 356-E	2	172
VC 466/2-E	2	246
VC 466/4-7	2	318
VC 466-E	2	186
VC 506 E	2	108
VC 64 XE	1	164
VC 64/2 XE	1	196
VC 656/4-7	2	332
VC 656-E	2	202
VC 66 E	2	2
VC 806/5-5 R2	2	374
VC 806/5-5 R3	2	402
VC 95/4-5	2	970
VC 95/4-5 R1	2	970
VCC 206/4-5 150	4	146
VCC 266/4-5 150	4	164
VCI 196/3-5	2	430
VCI 196/3-5 R3	2	430
VCI 196/3-5 R5	2	430
VCI 206/5-5 R2	2	456
VCI 246/3-5	2	430
VCI 246/3-5 R3	2	430
VCI 246/3-5 R5	2	430

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VCI 266/5-5 R2	2	456
VCW 180 K XE	1	460
VCW 180 XE	1	406
VCW 182 E	2	996
VCW 184 XE	1	506
VCW 185 E	2	1058
VCW 194 XE-C	1	554
VCW 194/2 XE-C	1	584
VCW 194/3-C	1	610
VCW 194/4-5	1	710
VCW 194/4-5 R1	1	710
VCW 195 E-C	2	1112
VCW 195/2 E-C	2	1142
VCW 195/3-C	2	1170
VCW 195/3-C R1	2	1170
VCW 195/4-5	2	1270
VCW 195/4-5 R1	2	1270
VCW 196 E-C	2	484
VCW 196/2-C	2	502
VCW 196/3-5	2	520
VCW 196/3-5 A	2	546
VCW 196/3-5 A R3	2	546
VCW 196/3-5 A R4	2	546
VCW 196/3-5 A R5	2	546
VCW 196/3-5 R3	2	520
VCW 196/3-5 R5	2	520
VCW 204 XE	1	626
VCW 204/2 XE	1	662
VCW 204/3-E	1	694
VCW 204/4-7	1	710
VCW 204/4-7 R1	1	710
VCW 204/4-7 R2	1	710
VCW 205 E	2	1188
VCW 205/2 E	2	1220
VCW 205/3-E	2	1250
VCW 205/3-E R1	2	1250

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VCW 206 E	2	570
VCW 206/5-5 R2	2	614
VCW 240 XE	1	406
VCW 242 E	2	996
VCW 244 XE	1	506
VCW 244/3-C	1	610
VCW 244/4-5	1	710
VCW 244/4-5 R1	1	710
VCW 245 E	2	1058
VCW 245/4-5	2	1270
VCW 245/4-5 R1	2	1270
VCW 246 E-C	2	484
VCW 246/2-C	2	502
VCW 246/3-5	2	520
VCW 246/3-5 R3	2	520
VCW 246/3-5 R5	2	520
VCW 254 XE	1	626
VCW 254/2 XE	1	662
VCW 254/3-E	1	694
VCW 254/4-7	1	710
VCW 254/4-7 R1	1	710
VCW 254/4-7 R2	1	710
VCW 255 E	2	1188
VCW 255/2 E	2	1220
VCW 255/3-E	2	1250
VCW 255/3-E R1	2	1250
VCW 256 E	2	570
VCW 266/5-5 R2	2	614
VCW 280 XE	1	406
VCW 282 E	2	996
VDH 220	5	932
VDH 220/1	5	934
VDH 300	5	932
VDH 300/1	5	934
VDH 300/2	5	936
VE 12/R1	5	1086

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VE 14/R1	5	1086
VE 18/R1	5	1086
VE 21/R1	5	1086
VE 24/R1	5	1086
VE 28/R1	5	1086
VE 6/R1	5	1086
VE 9/R1	5	1086
VED 12 H/6	5	1102
VED 12/3	840085	
VED 12/5	5	1092
VED 18 E/6	5	1104
VED 18 H/6	5	1102
VED 18/3	840085	
VED 18/3 E exclusiv	840085	
VED 18/3 E plus	840085	
VED 18/3 E solar	840085	
VED 18/4 EE	840085	
VED 18/4 EE LCD	840085	
VED 18/4 EP	840085	
VED 18/4 ES LCD	840085	
VED 18/5	5	1092
VED 21 E/6	5	1104
VED 21 H/6	5	1102
VED 21/3	840085	
VED 21/3 E exclusiv	840085	
VED 21/3 E plus	840085	
VED 21/3 E solar	840085	
VED 21/4 EE	840085	
VED 21/4 EE LCD	840085	
VED 21/4 EP	840085	
VED 21/4 ES LCD	840085	
VED 21/5	5	1092
VED 24 E/6	5	1104
VED 24 H/6	5	1102
VED 24/3	840085	
VED 24/3 E exclusiv	840085	

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VED 24/3 E plus	840085	
VED 24/3 E solar	840085	
VED 24/4 EE	840085	
VED 24/4 EE LCD	840085	
VED 24/4 EP	840085	
VED 24/4 ES LCD	840085	
VED 24/5	5	1092
VED 27 E/6	5	1104
VED 27 H/6	5	1102
VED 27/3	840085	
VED 27/3 E exclusiv	840085	
VED 27/3 E plus	840085	
VED 27/4 EE	840085	
VED 27/4 EE LCD	840085	
VED 27/4 EP	840085	
VED 27/5	5	1092
VED E 18/6 classic	5	1106
VED E 18/6 exclusiv	5	1108
VED E 18/7	5	1114
VED E 18/7 E	5	1110
VED E 18/7 P	5	1112
VED E 21/6 classic	5	1106
VED E 21/6 exclusiv	5	1108
VED E 21/7	5	1114
VED E 21/7 E	5	1110
VED E 21/7 P	5	1112
VED E 24/6 classic	5	1106
VED E 24/6 exclusiv	5	1108
VED E 24/7	5	1114
VED E 24/7 E	5	1110
VED E 24/7 P	5	1112
VED E 27/6 classic	5	1106
VED E 27/6 exclusiv	5	1108
VED E 27/7	5	1114
VED E 27/7 E	5	1110
VED E 27/7 P	5	1112

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VED H 12/7	5	1116
VED H 18/7	5	1116
VED H 21/7	5	1116
VED H 24/7	5	1116
VED H 27/7	5	1116
VED H 3/1	5	1118
VED H 3/1 N	5	1118
VED H 4/1	5	1118
VED H 4/1 N	5	1118
VED H 6/1	5	1118
VED H 6/1 N	5	1118
VED-E 18/5 classic	5	1096
VED-E 18/5 exclusiv	5	1094
VED-E 18/5 solar	5	1098
VED-E 21/5 classic	5	1096
VED-E 21/5 exclusiv	5	1094
VED-E 21/5 solar	5	1098
VED-E 24/5 classic	5	1096
VED-E 24/5 exclusiv	5	1094
VED-E 24/5 solar	5	1098
VED-E 27/5 classic	5	1096
VED-E 27/5 exclusiv	5	1094
VEH 10/4 U	5	1120
VEH 10/5 U	5	1122
VEH 100/5 E	840116	
VEH 100/5 K	840116	
VEH 100/5 KP	840116	
VEH 100/5 P	840116	
VEH 100/6 classic	5	1124
VEH 100/6 exclusiv	5	1124
VEH 100/6 pro	5	1128
VEH 120/5 E	840116	
VEH 120/6 exclusiv	5	1124
VEH 120/6 pro	5	1128
VEH 150/5 E	840116	
VEH 150/6 exclusiv	5	1124

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VEH 200 S	840116	
VEH 200/2	840116	
VEH 200/3	840116	
VEH 200/4	5	1130
VEH 200/5	5	1132
VEH 200/5 R1	5	1132
VEH 200/5 R2	5	1132
VEH 200/5 R3	5	1136
VEH 300 S	840116	
VEH 300/2	840116	
VEH 300/3	840116	
VEH 300/4	5	1130
VEH 300/5	5	1132
VEH 300/5 R1	5	1132
VEH 300/5 R2	5	1132
VEH 300/5 R3	5	1136
VEH 400 S	840116	
VEH 400/2	840116	
VEH 400/3	840116	
VEH 400/4	5	1130
VEH 400/5	5	1132
VEH 400/5 R1	5	1132
VEH 400/5 R2	5	1132
VEH 400/5 R3	5	1136
VEH 50/5 E	840116	
VEH 50/5 K	840116	
VEH 50/6 classic	5	1124
VEH 50/6 exclusiv	5	1124
VEH 50/6 pro	5	1128
VEH 80/5 E	840116	
VEH 80/5 K	840116	
VEH 80/5 KP	840116	
VEH 80/5 P	840116	
VEH 80/6 classic	5	1124
VEH 80/6 exclusiv	5	1124
VEH 80/6 pro	5	1128

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VEK 5/3 L	5	1154
VEK 5/3 S	5	1154
VEN 10/4 O	5	1146
VEN 10/4 U	5	1146
VEN 10/5 O	5	1148
VEN 10/5 U	5	1148
VEN 5/4 O	5	1138
VEN 5/4 U	5	1138
VEN 5/5 O classic	5	1140
VEN 5/5 O exclusiv	5	1140
VEN 5/5 U classic	5	1140
VEN 5/5 U exclusiv	5	1140
VEN 5/6 O exclusiv	5	1142
VEN 5/6 O plus	5	1144
VEN 5/6 U exclusiv	5	1142
VEN 5/6 U plus	5	1144
VEN B 5/4 O	5	1138
VEN B 5/4 U	5	1138
VEN/H 15/5	5	1150
VEN/H 15/6 O	5	1152
VEN/H 30/5	5	1150
VEN/H 30/6 O	5	1152
VER 100/3	WEB	
VER 100/4	WEB	
VER 150/3	WEB	
VER 150/4	WEB	
VER 200/3	WEB	
VER 200/4	WEB	
VER 240/4	WEB	
VER 250/3	WEB	
VER 75/3	WEB	
VER 75/4	WEB	
VFK 115	4	1004
VFK 125	4	1006
VFK 125/2	4	1006
VFK 125/3	4	1006

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VFK 145 H	4	1006
VFK 145 V	4	1006
VFK 145/2 H	4	1006
VFK 145/2 V	4	1006
VFK 150 H	4	1006
VFK 150 V	4	1006
VFK 155 H	4	1006
VFK 155 V	4	1006
VFK 2,0/2	4	994
VFK 2,3	802728	
VFK 2,3/1	4	992
VFK 900	4	996
VFK 900 S	4	1002
VFK 990	4	998
VFK 990/1	4	1000
VGH 130/3 XZ	5	678
VGH 130/4 XZ	5	684
VGH 130/5 XZ	5	690
VGH 130/5 XZU R1	5	696
VGH 130/6 Z	5	702
VGH 130/6 Z R1	5	704
VGH 160/3 XZ	5	678
VGH 160/4 XZ	5	684
VGH 160/5 XZ	5	690
VGH 160/5 XZU R1	5	696
VGH 160/6 Z	5	702
VGH 160/6 Z R1	5	704
VGH 190/3 XZ	5	678
VGH 190/4 XZ	5	684
VGH 190/5 XZ	5	690
VGH 190/5 XZU R1	5	696
VGH 190/6 Z	5	702
VGH 190/6 Z R1	5	704
VGH 220/3 XZ	5	678
VGH 220/4 XZ	5	684
VGH 220/5 XZ	5	690

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VGH 220/5 XZU R1	5	696
VGR 30 F/1	840131	
VGR 30 F/3	840131	
VGR 30 F/3 X	840131	
VGR 30 F/4 X E	840131	
VGR 30/1	840131	
VGR 30/3	840131	
VGR 30/3 X	840131	
VGR 30/4 X E	840131	
VGR 50/1	840131	
VGR 50/3	840131	
VGR 50/3 X	840131	
VGR 50/4 X E	840131	
VGR 70/1	840131	
VGR 70/2 X	840131	
VGR 70/3 X	840131	
VGR 70/4 X	840131	
VGR 90/1	840131	
VGR 90/2 X	840131	
VGR 90/3 X	840131	
VGR 90/4 X	840131	
VGR-sine 31/1	840131	
VGR-sine 31/3	840131	
VGR-sine 31/4 E	840131	
VGR-sine 31/4 PB	840131	
VGR-sine 51/1	840131	
VGR-sine 51/3	840131	
VGR-sine 51/4	840131	
VGR-sine 51/4	840131	
VGR-sine 71/1	840131	
VGR-sine 71/3	840131	
VGR-sine 71/4	840131	
VGR-sine 71/4	840131	
VIH 120/5	5	722
VIH 120/6	5	740
VIH 130/3	5	708

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VIH 150/4	5	714
VIH 150/5	5	728
VIH 150/6	5	740
VIH 160/3	5	708
VIH 190/3	5	708
VIH 200/4	5	714
VIH 200/5	5	728
VIH 200/6	5	740
VIH 300/5	5	734
VIH 300/5 SZ	5	734
VIH 300/6	5	742
VIH 300/7	5	748
VIH 300/7 R1	5	754
VIH 400/5	5	734
VIH 400/6	5	742
VIH 400/7	5	748
VIH 400/7 R1	5	754
VIH 50/1	801559	
VIH 500/5	5	734
VIH 500/6	5	742
VIH 500/7	5	748
VIH 500/7 R1	5	754
VIH 70	5	706
VIH 70/1	5	706
VIH C 120/2	5	760
VIH C 120/3	802614	
VIH C 150/3	802614	
VIH CB 70	5	768
VIH CB 75	5	770
VIH CL 20 S	5	772
VIH CQ 120	5	782
VIH CQ 120/2	5	790
VIH CQ 150	5	782
VIH CQ 150/2	5	790
VIH CR 120/4	802614	
VIH CR 150/4	802614	

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VIH CR 200/4	802614	
VIH CT 70	5	768
VIH H 120/4	5	810
VIH H 150/2	5	792
VIH H 150/3	5	798
VIH H 150/3.1	5	804
VIH H 150/4	5	810
VIH H 200/3	5	798
VIH H 200/3.1	5	804
VIH H 200/4	5	810
VIH K 150	5	812
VIH K 300	5	818
VIH K 300 R1	5	828
VIH K 300 R2	5	838
VIH Q 120	5	850
VIH Q 120/1	5	866
VIH Q 120/2	5	874
VIH Q 150	5	858
VIH Q 150/1	5	866
VIH Q 150/2	5	874
VIH Q 200	5	858
VIH Q 200/1	5	866
VIH Q 200/2	5	874
VIH Q 75 B	5	848
VIH QL 75 B	5	848
VIH R 120/5	5	876
VIH R 120/6 B	5	880
VIH R 120/6 H	5	882
VIH R 150/5	5	876
VIH R 150/6 B	5	880
VIH R 150/6 H	5	882
VIH R 200/5	5	876
VIH R 200/6 B	5	880
VIH R 200/6 H	5	882
VIH R 300/2	5	884
VIH R 300/2 R1	5	886

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VIH R 300/2 R2	5	886
VIH R 400/2	5	884
VIH R 400/2 R1	5	886
VIH R 400/2 R2	5	886
VIH R 500/2	5	884
VIH R 500/2 R1	5	886
VIH R 500/2 R2	5	886
VIH RL 300-120	5	888
VIH RL 300-120 R1	5	898
VIH RL 300-60	5	888
VIH RL 300-60 R1	5	898
VIH RL 400-120	5	888
VIH RL 400-120 R1	5	898
VIH RL 400-60	5	888
VIH RL 400-60 R1	5	898
VIH RL 500-120	5	888
VIH RL 500-120 R1	5	898
VIH RL 500-60	5	888
VIH RL 500-60 R1	5	898
VIH RW 300/2	5	908
VIH RW 300/2 R1	5	908
VIH RW 300/2 R2	5	908
VIH RW 400 B	5	910
VIH S 300	5	912
VIH S 300 L	5	920
VIH S 300/1	5	916
VIH S 300/2	5	922
VIH S 300/2 R1	5	924
VIH S 300/2 R2	5	924
VIH S 400	5	912
VIH S 400 L	5	920
VIH S 400/1	5	916
VIH S 400/2	5	922
VIH S 400/2 R1	5	924
VIH S 400/2 R2	5	924
VIH S 500/2	5	922

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VIH S 500/2 R1	5	924
VIH S 500/2 R2	5	924
VIH SN 250 i	5	926
VIH SN 250 i R1	5	928
VIH U 500	5	914
VIH U 500/1	5	918
VK 10/6-1 E-C	802723	
VK 10/K-1 E	3	162
VK 1054/9	3	588
VK 108/3-2 E	3	536
VK 108/7-2 E	3	560
VK 11/4-1 XE	3	44
VK 11/4-2 XE	3	2
VK 11/6-1 XE	3	124
VK 11/6-2 XE	3	86
VK 114/8-E	3	210
VK 1154/9	3	588
VK 120/3-2 E	3	536
VK 120/7-2 E	3	560
VK 1304/9	3	588
VK 132/3-2 E	3	536
VK 132/7-2 E	3	560
VK 144/3-2 E	3	536
VK 144/7-2 E	3	560
VK 15/6-1 E-C	802723	
VK 15/K-1 E	3	162
VK 1504/9	3	588
VK 156/3-2 E	3	536
VK 156/7-2 E	3	560
VK 16/4-1 XE	3	44
VK 16/4-2 XE	3	2
VK 16/6-1 XE	3	124
VK 16/6-2 XE	3	86
VK 164/1-C	3	194
VK 164/8-E	3	210
VK 1654/9	3	588

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VK 20/6-1 E-C	802723	
VK 20/K-1 E	3	162
VK 21/4-1 XE	3	44
VK 21/4-2 XE	3	2
VK 21/6-1 XE	3	124
VK 21/6-2 XE	3	86
VK 214/8-E	3	210
VK 224/1-C	3	194
VK 25/6-1 E-C	802723	
VK 25/K-1 E	3	162
VK 26/4-1 XE	3	44
VK 26/4-2 XE	3	2
VK 26/6-1 XE	3	124
VK 26/6-2 XE	3	86
VK 264/8-E	3	210
VK 30/K-1 E	3	162
VK 31/4-1 XE	3	44
VK 31/4-2 XE	3	2
VK 31/6-1 XE	3	124
VK 31/6-2 XE	3	86
VK 314/8-E	3	210
VK 324/1-C	3	194
VK 35/K-1 E	3	162
VK 36/4-1 XE	3	44
VK 36/4-2 XE	3	2
VK 36/6-1 XE	3	124
VK 36/6-2 XE	3	86
VK 364/8-E	3	210
VK 40/K-1 E	3	162
VK 404/1-C	3	194
VK 42/4-1 XE	3	44
VK 42/4-2 XE	3	2
VK 42/6-1 XE	3	124
VK 42/6-2 XE	3	86
VK 424/8-E	3	210
VK 45/K-1 E	3	162

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VK 47/4-1 XE	3	44
VK 47/4-2 XE	3	2
VK 47/6-1 XE	3	124
VK 47/6-2 XE	3	86
VK 474/8-E	3	210
VK 484/1-C	3	194
VK 564/1-C	3	194
VK 6/4-1 XE	3	44
VK 6/4-2 XE	3	2
VK 60/3-2 E	3	536
VK 60/7-2 E	3	560
VK 654/9	3	588
VK 72/3-2 E	3	536
VK 72/7-2 E	3	560
VK 754/9	3	588
VK 84/1-C	3	194
VK 84/3-2 E	3	536
VK 84/7-2 E	3	560
VK 854/9	3	588
VK 96/3-2 E	3	536
VK 96/7-2 E	3	560
VKB 105	802671	
VKB 150	802671	
VKB 200	802671	
VKB 250	802671	
VKB 300	802671	
VKB 350	802671	
VKB 80	802671	
VKB unit 105-2	802671	
VKB unit 150-2	802671	
VKB unit 200-2	802671	
VKB unit 80-2	802671	
VKC 11/1 E	3	610
VKC 11/2 E	3	660
VKC 11/3-1 XE	840073	
VKC 16/2 XE	3	660

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKC 16/3-1 XE	840073	
VKC 17/1 XE	3	610
VKC 21/2 XE	3	660
VKC 21/3-1 XE	840073	
VKC 23/1 XE	3	610
VKC D 11 E	3	638
VKC D 17 XE	3	638
VKC D 23 XE	3	638
VKG 100/2	802572	
VKG 113/2	802572	
VKG 138/2	802572	
VKG 164/2	802572	
VKG 189/2	802572	
VKG 214/2	802572	
VKG 2-176/2	802572	
VKG 2-200/2	802572	
VKG 2-226/2	802572	
VKG 2-276/2	802572	
VKG 2-328/2	802572	
VKG 2-378/2	802572	
VKG 241/2	802572	
VKG 2-428/2	802572	
VKG 2-482/2	802572	
VKG 88/2	802572	
VKK 1206	4	64
VKK 1206 R1	4	78
VKK 1206/2-E	4	92
VKK 1206/3-E	4	112
VKK 1206/3-E R1	4	130
VKK 1606	4	64
VKK 1606 R1	4	78
VKK 1606/2-E	4	92
VKK 1606/3-E	4	112
VKK 1606/3-E R1	4	130
VKK 2006	4	64
VKK 2006 R1	4	78

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKK 2006/2-E	4	92
VKK 2006/3-E	4	112
VKK 2006/3-E R1	4	130
VKK 226	4	2
VKK 226/2	4	14
VKK 226/2 R1	4	28
VKK 226/4	4	52
VKK 2406	4	64
VKK 2406 R1	4	78
VKK 2406/2-E	4	92
VKK 2406/3-E	4	112
VKK 2406/3-E R1	4	130
VKK 2806	4	64
VKK 2806 R1	4	78
VKK 2806/2-E	4	92
VKK 2806/3-E	4	112
VKK 2806/3-E R1	4	130
VKK 286	4	2
VKK 286/2	4	14
VKK 286/4	4	52
VKK 366	4	2
VKK 366/2	4	14
VKK 366/4	4	52
VKK 476	4	2
VKK 476/2	4	14
VKK 476/4	4	52
VKK 656/2	4	40
VKK 656/4	4	52
VKK 806	4	64
VKK 806 R1	4	78
VKK 806/2-E	4	92
VKK 806/3-E	4	112
VKK 806/3-E R1	4	130
VKK unit 110-M	802733	
VKK unit 45-M	802733	
VKK unit 60-M	802733	

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKK unit 85-M	802733	
VKO 156/3-7	4	894
VKO 17/4	4	760
VKO 22	802726	
VKO 22/2	802726	
VKO 22/3	802726	
VKO 22/4	4	760
VKO 246	4	868
VKO 246 R1	4	868
VKO 246-7	4	884
VKO 246-7 R1	4	884
VKO 248/5	4	770
VKO 256/3-7	4	894
VKO 27	802726	
VKO 27/2	802726	
VKO 27/3	802726	
VKO 27/4	4	760
VKO 32/4	4	760
VKO 328/5	4	770
VKO 35	802726	
VKO 35/2	802726	
VKO 35/3	802726	
VKO 356/3-7	4	894
VKO 38/4	4	760
VKO 408/5	4	770
VKO 42	802726	
VKO 42/2	802726	
VKO 42/3	802726	
VKO 46/4	4	760
VKO 488/5	4	770
VKO 55	802726	
VKO 55/2	802726	
VKO 55/3	802726	
VKO 568/5	4	770
VKO 57/4	4	760
VKO 648/5	4	770

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKO 70	802726	
VKO 70/2	802726	
VKO 70/3	802726	
VKO 70/4	4	760
VKO unit 17	802726	
VKO unit 17/2	802726	
VKO unit 17/3	802726	
VKO unit 17/4	4	794
VKO unit 179/5	4	818
VKO unit 179/5 R2	4	838
VKO unit 179/5-B	4	856
VKO unit 21/4	4	794
VKO unit 22	802726	
VKO unit 22/2	802726	
VKO unit 22/3	802726	
VKO unit 249/5	4	818
VKO unit 249/5 R2	4	838
VKO unit 249/5-B	4	856
VKO unit 25/4	4	794
VKO unit 27	802726	
VKO unit 27/2	802726	
VKO unit 27/3	802726	
VKO unit 30/4	4	794
VKO unit 309/5	4	818
VKO unit 309/5 R2	4	838
VKO unit 309/5-B	4	856
VKO unit 33/3	802726	
VKO unit 35	802726	
VKO unit 35/2	802726	
VKO unit 35/4	4	794
VKO unit 379/5	4	818
VKO unit 379/5 R2	4	838
VKO unit 38/3	802726	
VKO unit 42	802726	
VKO unit 42/2	802726	
VKO unit 439/5	4	818

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKO unit 439/5 R2	4	838
VKO unit 45/4	4	808
VKO unit 509/5	4	818
VKO unit 509/5 R2	4	838
VKO unit 55/4	4	808
VKO unit premium 16/4	4	782
VKO unit premium 20/4	4	782
VKO unit premium 25/4	4	782
VKP 142-1	4	914
VKP 142-2	4	914
VKP 142-3	4	914
VKP 202-2	4	914
VKP 202-3	4	914
VKP 302-2	4	914
VKP 302-3	4	914
VKS 108/2 E	3	512
VKS 11/2 E	3	296
VKS 11/4-1 XE	3	406
VKS 11/4-2 XE	3	376
VKS 11/6-1 XE	3	466
VKS 11/6-2 XE	3	436
VKS 114/8-E	3	494
VKS 12/3 E	3	356
VKS 120/2 E	3	512
VKS 132/2 E	3	512
VKS 144/2 E	3	512
VKS 15/3 E	3	356
VKS 156/2 E	3	512
VKS 16/2 E	3	296
VKS 16/4-1 XE	3	404
VKS 16/4-2 XE	3	376
VKS 16/6-1 XE	3	466
VKS 16/6-2 XE	3	436
VKS 164/8-E	3	494
VKS 20/3 E	3	356
VKS 21/2 E	3	296

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKS 21/4-1 XE	3	404
VKS 21/4-2 XE	3	376
VKS 21/6-1 XE	3	466
VKS 21/6-2 XE	3	436
VKS 214/8-E	3	494
VKS 26/2 E	3	296
VKS 26/4-1 XE	3	404
VKS 26/4-2 XE	3	376
VKS 26/6-1 XE	3	466
VKS 26/6-2 XE	3	436
VKS 264/8-E	3	494
VKS 31/2 E	3	318
VKS 36/2 E	3	318
VKS 42/2 E	3	318
VKS 47/2 E	3	338
VKS 58/1 E	840070	
VKS 6/4-1 XE	3	404
VKS 6/4-2 XE	3	376
VKS 6/6-2 XE	3	436
VKS 60/2 E	3	512
VKS 72/2 E	3	512
VKS 76/1 E	840070	
VKS 84/2 E	3	512
VKS 93/1 E	840070	
VKS 96/2 E	3	512
VKS D 11 E	3	232
VKS D 17 E	3	232
VKS D 23 E	3	232
VKS D 29 E	3	254
VKS D 35 E	3	254
VKS D 41 E	3	254
VKS D 48 E	3	276
VKU 11/1 E	3	682
VKU 11/2 E	3	728
VKU 11/3-1 XE	3	748
VKU 16/2 XE	3	728

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKU 16/3-1 XE	3	748
VKU 17/1 XE	3	682
VKU 21/2 XE	3	728
VKU 21/3-1 XE	3	748
VKU 23/1 XE	3	682
VKU D 11 E	3	706
VKU D 17 XE	3	706
VKU D 23 XE	3	706
VMS 30	4	1040
VNC 28+1 (UCHJ 5000000-5099999)	0020136178	
VNC 28+1 (UCHJ 5100000-51.....)	0020175800	
VPA 1000	5	938
VPA 1500	5	938
VPA 500	5	938
VPA 750	5	938
VPM 20 S	4	1056
VPM 20/2 S	4	1060
VPM 20/25 /2 W	4	1046
VPM 20/25 W	4	1044
VPM 30/35 /2 W	4	1046
VPM 30/35 W	4	1044
VPM 40/45 /2 W	4	1046
VPM 60 S	4	1056
VPM 60/2 S	4	1060
VPM Kaskadenmodule	4	1070
VPS 1000/2	5	942
VPS 1000/3-5	5	946
VPS 1000/3-7	5	946
VPS 1500/2	5	942
VPS 1500/3-5	5	946
VPS 1500/3-7	5	946
VPS 2000/2	5	942
VPS 2000/3-5	5	946
VPS 2000/3-7	5	946
VPS 300	5	940

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VPS 300/2	5	942
VPS 300/3-5	5	946
VPS 300/3-7	5	946
VPS 500	5	940
VPS 500/2	5	942
VPS 500/3-5	5	946
VPS 500/3-7	5	946
VPS 750	5	940
VPS 800/2	5	942
VPS 800/3-5	5	946
VPS 800/3-7	5	946
VPS S 1000	5	944
VPS S 500	5	944
VPS S 750	5	944
VPS SC 1000	5	950
VPS SC 700	5	950
VR 31	4	940
VR 60	4	940
VR 61	4	940
VR 68	4	940
VRC 410s	4	942
VRC 420s	4	942
VRC 520s	4	950
VRC 523s	4	950
VRC 524s	4	950
VRC 630	4	952
VRC 687	4	936
VRC 688	4	936
VRC 689	4	936
VRC 690	4	936
VRC 691	4	936
VRC 9567	4	936
VRC 9569	4	936
VRC 9570	4	936
VRC 9571	4	936
VRC 9573	4	936

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VRC 9654	4	936
VRC C	4	954
VRC C Funk	4	954
VRC CB	4	956
VRC CBB	4	956
VRC CBBW	4	956
VRC CBW	4	956
VRC CF	4	954
VRC CF Funk	4	954
VRC CFT	840005	
VRC CFW	840005	
VRC CM	4	956
VRC CMB	4	960
VRC CMBBW	4	962
VRC CMBW	4	962
VRC CT	840005	
VRC CW	840005	
VRC K2/2	4	936
VRC Klassik BW	4	964
VRC KSU	WEB	
VRC MF	4	964
VRC MF TEC	4	964
VRC Set S	4	968
VRC UB	4	964
VRC UBW	4	964
VRH RL/2	4	990
VRM 300870	4	988
VRM 3-1	4	988
VRM 3-1 1/4	4	988
VRM 3-1/2	4	988
VRM 3-3/4	4	988
VRM 4-1	4	988
VRM 4-1 1/4	4	988
VRM 4-1/2	4	988
VRM 4-3/4	4	988
VRS 560	4	970

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VRS 620	4	972
VRT 15	4	974
VRT 220	4	938
VRT 230 (306771)	4	938
VRT 240 (306772)	4	938
VRT 240f (0020018249)	4	938
VRT 240f (306773)	4	938
VRT 250	4	974
VRT 250f	4	974
VRT 2D	4	938
VRT 30	4	974
VRT 320	4	938
VRT 330 (306775)	4	938
VRT 340f (0020018251)	4	938
VRT 340f (306776)	4	938
VRT 390	4	982
VRT 9090	4	938
VRT A 009091	4	938
VRT A 009345	4	938
VRT P2D	4	939
VRT PF 300640	4	986
VRT PF 300905	4	986
VRT PW	4	939
VRT PWA	4	939
VRT PZA	4	939
VRT QT	4	939
VRT QTA 009085	4	939
VRT QTA 009346	4	939
VRT QW	4	939
VRT QWA	4	939
VRT QZA	4	939
VRT ZA	4	939
VSC 126/2-C 140	4	274
VSC 126/3-5 140	4	300
VSC 126/3-5 140 R1	4	300
VSC 126/3-5 140 R2	4	326

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VSC 126/3-5 140 R3	4	326
VSC 126-C 140	4	182
VSC 126-C 140 R1	4	204
VSC 126-C 140 R3	4	248
VSC 146/4-5 150	4	500
VSC 146/4-5 200	4	518
VSC 146/4-5 90	4	482
VSC 194-C 150	3	770
VSC 194-C 150 R1	3	770
VSC 196/2-C 150	4	274
VSC 196/3-5 150	4	300
VSC 196/3-5 150 R1	4	300
VSC 196/3-5 150 R2	4	326
VSC 196/3-5 150 R3	4	326
VSC 196-C 150	4	182
VSC 196-C 150 R1	4	204
VSC 196-C 150 R2	4	226
VSC 196-C 150 R3	4	248
VSC 206/4-5 150	4	500
VSC 206/4-5 200	4	518
VSC 206/4-5 90	4	482
VSC 246/2-C 210	4	404
VSC 246/3-5 210	4	430
VSC 246/3-5 210 R1	4	430
VSC 246/3-5 210 R2	4	456
VSC 246/3-5 210 R3	4	456
VSC 246-C 210	4	352
VSC 246-C 210 R3	4	378
VSC 266/4-5 150	4	536
VSC 266/4-5 200	4	554
VSC S 126/2-C 180	4	594
VSC S 126/3-5 180	4	620
VSC S 126/3-5 180 R1	4	620
VSC S 126/3-5 180 R2	4	646
VSC S 126/3-5 180 R3	4	646
VSC S 146/4-5 150	4	672

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VSC S 146/4-5 190	4	694
VSC S 196/2-C 200	4	594
VSC S 196/3-5 200	4	620
VSC S 196/3-5 200 R1	4	620
VSC S 196/3-5 200 R2	4	646
VSC S 196/3-5 200 R3	4	646
VSC S 196-C 200	4	572
VSC S 206/4-5 150	4	672
VSC S 206/4-5 190	4	694
VSF 120/2 EL	5	952
VSF 120/3 EL	5	964
VSF 120/4 EL	5	976
VSF 180/2 EL	5	952
VSF 180/3 EL	5	964
VSF 180/4 EL	5	976
VSF 240/2 EL	5	952
VSF 240/3 EL	5	964
VSF 240/4 EL	5	976
VSF 300/2 EL	5	952
VSF 300/3 EL	5	964
VSF 300/4 EL	5	976
VSF 360/2 EL	5	952
VSF 360/3 EL	5	964
VSF 360/4 EL	5	976
VSF 420/3 EL	5	964
VSF 420/4 EL	5	976
VSF 480/3 EL	5	964
VSF 480/4 EL	5	976
VSF Z 160/2 EL	5	988
VSF Z 240/2 EL	5	988
VSF Z 320/2 EL	5	988
VSF Z 400/2 EL	5	988
VSK 300/2	5	1000
VSK 300/3	5	1002
VSN 300	5	1006
VSN 300/2	5	1008

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VSN 400	5	1006
VSN 400/2	5	1008
VST 150/2	5	1010
VST 150/3 EL	5	1016
VSU 200/2	5	1022
VSU 200/2 EL	5	1022
VSU 200/3	5	1038
VSU 200/3 EL	5	1050
VSU 200/4	5	1062
VSU 200/4 EL	5	1074
VSU 300/2	5	1022
VSU 300/2 EL	5	1022
VSU 300/3	5	1038
VSU 300/3 EL	5	1050
VSU 300/4	5	1062
VSU 300/4 EL	5	1074
VSU 400/2	5	1022
VSU 400/2 EL	5	1022
VSU 400/3	5	1038
VSU 400/3 EL	5	1050
VSU 400/4	5	1062
VSU 400/4 EL	5	1074
VSU 500/2	5	1022
VSU 500/2 EL	5	1022
VSU 500/3	5	1038
VSU 500/3 EL	5	1050
VSU 500/4	5	1062
VSU 500/4 EL	5	1074
VSU 600/2	5	1022
VSU 600/2 EL	5	1022
VSU 600/3	5	1038
VSU 600/3 EL	5	1050
VSU 600/4	5	1062
VSU 600/4 EL	5	1074
VSU 700/2	5	1022
VSU 700/2 EL	5	1022

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VSU 700/3	5	1038
VSU 700/3 EL	5	1050
VSU 700/4	5	1062
VSU 700/4 EL	5	1074
VSW 15-35	4	1104
VSW 15-35 D	4	1104
VSW 15-35 I	4	1114
VSW 15-35 ID	4	1114
VTK 1140	4	1022
VTK 1140/2	4	1024
VTK 570	4	1022
VTK 570/2	4	1024
VWL (Recalair)	840132	
VWL 101/3 S	3	1030
VWL 102/3 S	3	1062
VWL 115/2 A 230V	3	808
VWL 115/2 A 400V	3	808
VWL 141/3 S	3	1046
VWL 155/2 A 230V	3	824
VWL 155/2 A 400V	3	824
VWL 171/3 S	3	1046
VWL 35/4 S 230V	3	1142
VWL 35/4 S 230V R1	3	1158
VWL 55/2 A 230V	3	796
VWL 61/3 S	3	1030
VWL 62/3 S	3	1062
VWL 71/2	3	928
VWL 7C	3	928
VWL 81/3 S	3	1030
VWL 82/3 S	3	1062
VWL 85/2 A 230V	3	808
VWL 91/2	3	928
VWL 9C	3	928
VWL BB	3	850
VWL BB/2	3	852
VWL BM	3	850

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VWL BM/2	3	852
VWS 10/1 E	3	874
VWS 10/1 EC	3	882
VWS 101/2	3	940
VWS 101/3	3	1078
VWS 102/2	3	968
VWS 102/3	3	1104
VWS 103/2	3	982
VWS 103/3	3	1118
VWS 104/2	3	994
VWS 104/3	3	1130
VWS 11 C	3	858
VWS 11 E	3	854
VWS 11 P	3	864
VWS 11/1 C	3	890
VWS 11/1 CC	3	900
VWS 11/1 CK	3	910
VWS 12/1 E	3	874
VWS 141/2	3	956
VWS 141/3	3	1092
VWS 16 C	3	858
VWS 16 P	3	864
VWS 16/1 C	3	890
VWS 171/2	3	956
VWS 171/3	3	1092
VWS 18 C	3	858
VWS 18 P	3	864
VWS 18/1 C	3	890
VWS 22/1 P	3	920
VWS 220/2	3	1006
VWS 28 P	3	870
VWS 28/1 P	3	920
VWS 300/2	3	1006
VWS 36/4 230V	3	1174
VWS 36/4 230V R1	3	1188
VWS 38 P	3	870

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VWS 38/1 P	3	920
VWS 380/2	3	1006
VWS 380/2 R1	3	1020
VWS 44 P	3	870
VWS 44/1 P	3	920
VWS 460/2	3	1006
VWS 460/2 R1	3	1020
VWS 6 C	3	858
VWS 6 E	3	854
VWS 6 P	3	864
VWS 6/1 C	3	890
VWS 6/1 CC	3	900
VWS 6/1 CK	3	910
VWS 6/1 EC	3	882
VWS 61/2	3	940
VWS 61/3	3	1078
VWS 62/2	3	968
VWS 62/3	3	1104
VWS 63/2	3	982
VWS 63/3	3	1118
VWS 64/2	3	994
VWS 64/3	3	1130
VWS 8 C	3	858
VWS 8 E	3	854
VWS 8 P	3	864
VWS 8/1 C	3	890
VWS 8/1 CC	3	900
VWS 8/1 CK	3	910
VWS 8/1 E	3	874
VWS 8/1 EC	3	882
VWS 81/2	3	940
VWS 81/3	3	1078
VWS 82/2	3	968
VWS 82/3	3	1104
VWS 83/2	3	982
VWS 83/3	3	1118

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VWS 84/2	3	994
VWS 84/3	3	1130
VWW 101/2	3	940
VWW 101/3	3	1078
VWW 102/2	3	968
VWW 102/3	3	1104
VWW 11 C	3	858
VWW 11 E	3	854
VWW 11 P	3	864
VWW 11/1 C	3	890
VWW 11/1 CC	3	900
VWW 141/2	3	956
VWW 141/3	3	1092
VWW 16 C	3	858
VWW 16 P	3	864
VWW 16/1 C	3	890
VWW 171/2	3	956
VWW 171/3	3	1092
VWW 18 C	3	858
VWW 18 P	3	864
VWW 18/1 C	3	890
VWW 22/1 P	3	920
VWW 220/2	3	1006
VWW 28 P	3	870
VWW 28/1 P	3	920
VWW 300/2	3	1006
VWW 38 P	3	870
VWW 38/1 P	3	920
VWW 380/2	3	1006
VWW 380/2 R1	3	1020
VWW 44 P	3	870
VWW 44/1 P	3	920
VWW 460/2	3	1006
VWW 460/2 R1	3	1020
VWW 6 C	3	858
VWW 6 E	3	854

Register

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VWW 6 P	3	864
VWW 6/1 C	3	890
VWW 6/1 CC	3	900
VWW 61/2	3	940
VWW 61/3	3	1078
VWW 62/2	3	968
VWW 62/3	3	1104
VWW 8 C	3	858
VWW 8 E	3	854
VWW 8 P	3	864
VWW 8/1 C	3	890
VWW 8/1 CC	3	900
VWW 81/2	3	940
VWW 81/3	3	1078
VWW 82/2	3	968
VWW 82/3	3	1104
VWZ MEH 60	3	838
VWZ MEH 61	3	838
VWZ MPS 40	3	838
VWZ MWT 150	3	838

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

BU 3